TAKARA TOMY A.R.T.S　MARVELOUS!

屋内用

ポケモンガオーレ™

Pokémon Ga-Olé

取扱説明書

2016.7　第１版

⚠注意

本製品を安全に正しく使用していただくために、ご使用前に必ず本書をお読みいただき、十分に理解してからご使用ください。
本書はお読みになった後も本製品の内部の所定の場所に保管して、必要な際にすぐに見られるよう大切に保管してください。

はじめに

このたびは、株式会社タカラトミーアーツの製品をご愛用頂きましてありがとうございます。
本書は本製品に関する、設置・運営・保守・点検・移動など、本製品を安全にご使用して頂くための方法を詳しく解説しております。
読者には、本製品の所有者、管理者、運営者を対象としております。
本書をよくお読みになり、十分理解をした上で本製品をご使用ください。
万一、正常な機能が得られない場合、本書を紛失した場合は㈱タイトー サービス部までご連絡ください。

◎ 本製品は改良のため予告なく仕様を変更することがあり、本書の内容と一部異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

◎ 本書に記載している手順や注意事項に従わなかったことに起因する事故や損害に関しては、いかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

◎ 説明の便宜上、イラストや写真は実際の製品と異なる場合があります。

「**ポケモンガオーレ**」の故障・設定・商品等に関する、お問い合わせは下記までお願いいたします。

(株) タイトー サービス部

〒243-0022 神奈川県厚木市酒井 3138

PHONE 046-289-8030(代表)　　FAX 046-280-4618

受付時間：平日9時～12時、13時～18時
：土曜日は一部窓口の対応、日曜祝日は全休となります。

●代表番号着信後、各担当への接続は通話機のプッシュボタンで番号を選択していただきます。

①番を選択・・・・サービス係(故障・先貸出し・訪問修理お問い合わせ窓口)
e-mail：service-info@taitotech.com

※年末年始・GW・お盆期間中の対応に付きましては別途ご案内いたします。
※通話料金はお客様のご負担になります。

本書の記載事項に変更が生じた場合も、下記Webサイトに掲載いたします。

TAITOTECH **(タイトーテック)**　http://www.taitotech.com/

※Webサイトご利用にはユーザー登録が必要です。（登録料無料）

目　次

安全上の注意（ご使用になる前に必ずお読みください）

1. 仕様 1
2. 搬入時の確認 2
3. 各部の名称 3
4. 設置方法 7
   4.1 設置の前に 7
   4.2 設置に必要なスペース 8
   4.3 設置場所への固定 9
   4.4 フロントドアの開閉 9
   4.5 プリンターの固定について 10
   4.6 POPの取付け 11
   4.7 通風口の確認 11
   4.8 電源の接続と投入 11
   4.9 通信状態の確認 13
   4.10 設置場所の移動 14
   4.11 遠隔地への移動 14
5. プリンター関連の取り扱いについて 15
   5.1 プリンターセットアップ 15
   5.2 ガオーレディスクのセットについて 16
   5.3 インクリボンとローラークリーニングローラーの交換について 18
   5.4 ガオーレディスクが途中で止まった場合の対処について 21
   5.5 インクリボンが切れてしまった場合 24
6. 運用について 26
   6.1 始業前の点検 26
   6.2 電源を入れます（動作確認） 27
   6.3 音量調整 28
   6.4 硬貨の回収 28
   6.5 モニターの調整方法 29
7. テストモード 30
   7.1 テストモード　トップ画面 30
   7.2 I/O テスト 31
   7.3 本体設定 35
   7.4 ゲーム設定 37
   7.5 プレイ度数状態 38

目　次

7.6 プレイデータ確認 …… 41
7.7 スロット&スキャナーチェック …… 46
7.8 プリンターチェック …… 47
7.9 通信機器チェック …… 48
7.10 メンテナンスモード …… 50
7.11 ログのリセット …… 51
7.12 その他 …… 51
8. メンテナンス …… 52
8.1 エラーの発生と解除 …… 52
8.1.1 エラーコードについて …… 53
8.2 各部のメンテナンス …… 61
8.2.1 コインセレクターのメンテナンス …… 61
8.3 定期点検 …… 62
8.4 故障かなと思ったら …… 63
8.4.1 トラブルシューティング …… 64
8.5 部品の取りはずし、および交換方法 …… 65
8.5.1 モニターの交換 …… 66
8.5.2 コントロールパネル（フロント）の部品交換 …… 70
8.5.3 コントロールパネル（リア）の部品交換 …… 73
8.5.4 スピーカーの交換 …… 76
8.5.5 プリンターの交換 …… 78
8.5.6 PCユニットの交換 …… 80
8.5.7 I/O BDおよびサウンドアンプの交換 …… 82
8.5.8 通信端末の交換 …… 83
9. プログラムのアップデート …… 84
１０. 部品表 …… 85
１１. 総合配線図 …… 101
サービスのご案内 …… 102
先出し依頼発注書
メンテナンスパーツ発注書
出張修理依頼書
現物修理依頼書

安全上の注意（ご使用になる前に必ずお読みください）

危険の程度

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みになり、十分理解した上で正しくお使いください。
ここに示した事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ず守ってください。

警告　この表示は、記載内容を無視して誤った取り扱いを行うと、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

注意　この表示は、記載内容を無視して誤った取り扱いを行うと、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容です。

絵表示の説明

⚠で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを表示するものです。
記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。

⊘で示した記号は、禁止行為を表示するものです。
記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。

❗で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを表示するものです。
記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

プラグを抜く

で示した記号は、電源プラグをコンセントから抜いていただく事を示します。
指示に従わない場合、感電・火災・故障等を招く恐れがあります。

分解禁止

で示した記号は、指示がない分解や改造の禁止を示します。
指示に従わない場合、感電・火災・故障等を招く恐れがあります。

感電注意

⚠で示した記号は、感電の危険性を示します。
指示に従わない場合、感電・火災・故障等を招く恐れがあります。

接地する

で示した記号は、アース（接地）の必要性を示します。
指示に従わない場合、感電・火災・故障等を招く恐れがあります。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、本機の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。

取扱者について

⚠ 警告

● 本書に記載されている部品交換、保守、点検や異常時の対処は、知識や技術が無い人は行わないでください。火災や感電などの重大な事故の原因となります。

部品交換、保守、点検や異常時の対処は、必ず下記に該当する「店舗メンテナンスマン」、「技術者」が行ってください。

〔店舗メンテナンスマン、技術者（サービスマン）の定義〕

本書は、店舗メンテナンスマンと技術者を以下のように定義します。

店舗メンテナンスマン：アミューズメントマシンや自動販売機（以下、自販機）などのメンテナンスの経験を有し、本機の所有者および運営者の管理のもとに、アミューズメント施設内または店舗内で、日常的に機器の設置作業、メンテナンス、ユニットや消耗部品の交換などに携わる人。

店舗メンテナンスマンの行動範囲：
アミューズメントマシンや自販機などの設置作業、メンテナンス、ユニットや消耗部品の交換。

技術者：アミューズメントマシン製造メーカーで機器の設計、製造、検査、メンテナンス、サービスに携わる人。工業高等学校卒業と同等以上の電気、電子、機械工学に関する専門的知識を有し、日常的にアミューズメントマシンのメンテナンスや修理に携わる人。

技術者の行動範囲：アミューズメントマシンや自販機などの設置作業、電気、電子、機械部品の修理およびメンテナンス。

搬入時の確認

⚠ 警告

- 電源用屋内配線はAC単相100Vで7アンペア以上で対応してください。
  仕様と異なる電源用屋内配線で本機を使用した場合、火災・感電・漏電事故の原因となります。
- 電源コードに傷やへこみがないことを確認してください。
  電源コードに傷やへこみがあったまま使用すると、火災や感電の原因となります。

設置するとき

⚠ 警告

- 本書の記載内容に従って作業してください。
  本書の指示通りに作業しないと、火災や感電の原因となります。
- 電源仕様にあった屋内配線をご使用ください。仕様と異なる電源用屋内配線で本機を使用した場合、火災・感電・漏電事故の原因となります。
- 必ず漏電遮断器を備えた電源を、単独で使用してください。漏電遮断器のない電源を使用すると、漏電が発生したときに火災や感電の原因となります。
- タコ足配線は、絶対にしないでください。火災や感電の原因となります。

接地する

- 必ずアースの接地を行ってください。
  適切に接地されていないと、火災や感電の原因となります。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、重いものを乗せたり、熱器具に近づけたりしないでください。コードが破損し、火災や感電の原因となります。
- 本機は屋内用ですので、屋外や以下の場所では絶対に使用しないでください。
  指示に従わない場合、本機の本来の性能を発揮できないばかりか、火災・感電等の重大な事故の原因になります。

  - 雨もりのする場所
  - 空調機などによる温度差のはげしい場所
  - 直射日光の当たる場所
  - 斜面および不安定な場所
  - スポットライトなど強い光源の真下
  - 湿気の多い場所
  - ほこりの多い場所
  - 危険物の近く
  - 消防設備の近く
  - 振動の激しい場所

設置するとき

⚠ 警告

- 本機に登って作業をしないでください。落下してケガの原因となります。
- 本機を傾斜した場所や不安定な場所に設置しないでください。
  転倒して思わぬ事故の原因となります。
- 設置の際は、必ずキャスターロックで本機を固定してください。（9ページ参照）
  固定しない場合、転倒して思わぬ事故の原因となります。

⚠ 注意

- 電源コードは、人が踏んだり引っ掛けたりする恐れがある通路には出ないようにしてください。電源コードに引っ掛かって転倒し、ケガや事故の原因となります。
- 安全に設置作業ができるスペースを確保してください。
  作業をするための十分なスペースがないと、ケガの原因となります。

移動・運搬について

⚠ 警告

プラグを抜く

- 移動する前に電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
接続したまま移動すると、本機の転倒や故障の原因となります。

- 移動の際、電源コードやアース線を損傷しない様にしてください。
損傷した電源コードやアース線を使用すると、感電や思わぬ事故の原因となります。

⚠ 注意

- 移動の際は、全てのキャスターロックを解除してください。
本機の転倒により、ケガをする恐れがあります。
- 移動、運搬の際は、周辺の人や障害物にぶつからないようにしてください。
本機との衝突により、ケガをする恐れがあります。
- 段差のある場所では、本機を確実に支持して移動するようにしてください。
これを怠ると、ケガや故障の原因となります。
- 移動中は、パネル、外装などを破損しないよう、十分ご注意ください。
破損すると、ケガの原因となります。

重要
- 梱包材は必ず保管しておいてください。本機を遠隔地に運搬するとき必要になります。
梱包材を使用しないで運搬すると、破損や故障の原因となります。

重要
- 車両等により遠隔地へ移動する場合は、**必ずプリンタからガオーレディスクとインクリボンを取り外して下さい。これを怠ると、故障やトラブルなどの原因となります。**
ガオーレディスクとインクリボンの外し方は、「5.2 ガオーレディスクのセットについて」、及び「5.3 インクリボンとローラークリーニングローラーの交換について」をご覧ください。

運営について

⚠ 警告

● 本機は日本国内以外では使用しないでください。
海外で使用されますと、事故や故障の原因となります。

● 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、束ねたり、挟み込んだり、加熱したりしないでください。コードが破損して、火災や感電の原因となります。

● 濡れた手で電源プラグを抜き差しをすると、感電の危険がありますのでおやめください。

● 本機の上および周辺には、水などの入った容器を置かないでください。
水がこぼれたり落下したりして、火災や感電の原因となります。

分解禁止

● 絶対に分解や改造をしないでください。感電、火災、故障の原因となります。

● 本機に貼付されている注意・警告ラベルは、確実に読めるように場所、照明、汚れなどに注意してください。また、他のゲーム機などによって隠れないようにしてください。ラベルの内容を読めなかったことにより、事故が発生する恐れがあります。

● 注意・警告ラベルが著しく汚れたり、破損した場合は、新しい注意・警告ラベルと貼り替えてください。ラベルの内容を読めなかったことにより、事故が発生する恐れがあります。（交換用ラベルについては、㈱タイトー サービス部までご連絡ください）

● 電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、購入先もしくは㈱タイトー サービス部まで交換をご依頼ください。そのままご使用になると、火災や感電の原因となります。

⚠ 注意

● 本書記載の設置条件を満たしていることを確認の上、運営を開始してください。
これを怠ると事故の原因となります。

● 本機を移動する場合には、必ず本書を添付してください。
本機の取り扱いを十分理解しないまま使用すると、事故の原因となります。

一般のお客様への注意

⚠ 注意

一般のお客様にも日頃から注意を促すようお願いいたします。
守られない場合、ケガや故障の原因となることがあります。

【本機に対しての注意事項】

- コイン投入口、コイン返却口、ガオーレディスク出口、スロット、スピーカー穴、本機の隙間、通風口に異物を入れないでください。
- 本機に寄りかかったり、登ったりしないでください。
- コントロールパネルの上に座ったり、登ったりしないでください。
- 本機を叩いたり、蹴ったりしないでください。
- 電源プラグをむやみに抜かないでください。

【ガオーレディスクに対しての注意事項】

- ガオーレディスクを誤って目や口に入れたり、飲み込んだりしない様ご注意ください。
- 金属等の硬いもので表面をこすらないでください。傷がついたり、印刷が剥がれたり、破損の原因になる場合があります。
- 変形、反りなどによって、品質低下の恐れがありますので、次のような場所での放置は避けてください。
  - ・直射日光の当る場所
  - ・湿気、埃の多い場所
  - ・暖房器具の近くや、車のダッシュボード等高温になる場所
- 子供が使用する場合は、飲み込んだりしないよう保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかご注意ください。
- 万が一破損した場合、破片で手などを切らないようにご注意ください。
- 破損の原因となる事がありますので、金属等の硬い物にぶつけない様ご注意ください。
- 重要 ガオーレディスクの割れや破損、印刷の剥がれ等の原因となる場合がありますので、可塑剤の含まれないケース等に入れて、携帯・保管することをお薦めします。

一般のお客様への注意

⚠ 注意

【ガオーレディスクに対しての注意事項】（続き）

- 変形、反り、破損の恐れがありますので、洗濯機や乾燥機に入れたり、衣類に入れたままアイロンをかけたりしないでください。
- 可燃性の材料を使用しています。破損や発火による火災の恐れがありますので、電子レンジの中には投入しないでください。
- 薬品により印刷が溶けたり、ガオーレディスクが破損したりする恐れがありますので、特に下記薬品、液体には触れないようご注意ください。
  - ・化粧品の一部(除光液、マニキュア等)
  - ・スプレーの一部(可燃性表示のあるもの)
  - ・ガソリン、灯油、ライター油、エンジンオイル
  - ・殺菌用アルコール、チンキ系液状薬品
  - ・筆記の修正液
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。

異常時の対処法

⚠ 警告

プラグを抜く

- 万一、発熱していたり、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電のおそれがあります。
  すぐに電源を切り、その後必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
  その後、㈱タイトー サービス部までご連絡ください。

プラグを抜く

- 万一、異物（金属片、水、液体）が本製品の内部に入った場合は、まず本体の電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて、㈱タイトー サービス部までご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電の原因となることがあります。
- 交換部品は、弊社指定のもの以外は使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 感電、ケガ等人身事故が発生した場合は、すぐにケガの手当てを実施して安全の確保を行ってください。

保守と点検について

⚠ 警告

- 点検・保守は、店舗メンテナンスマンもしくは技術者が行ってください。
  不用意に内部に触ると、感電や故障の原因となります。
- 本書の記載内容に従って作業してください。
  本書の指示通りに作業しない場合、火災や感電の原因となります。
- 本機の通風口などから内部に異物(特に燃えやすい物、金属類)を入れないでください。
  火災や感電の原因となります。
- 部品は、弊社指定のもの以外は絶対に使用しないでください。火災や故障の原因となります。

分解禁止

- 本書の指示がない分解、改造は絶対に行わないでください。
  本書の指示がない分解、改造を行うと、火災や感電の原因となる恐れがあります。

プラグを抜く

- モニター調整を除く機械内部の作業を行う際は、必ず電源を切り電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。感電や故障の原因となります。

⚠ 注意

- 定期的に内部を点検し、異物があった場合は取り除いてください。
  火災や感電の原因となります。
- 電源コードは、人が踏んだり引っ掛けたりする恐れのある通路には出ないようにしてください。電源コードに引っかかって転倒し、ケガの原因となります。

注意・警告ラベルの貼付位置

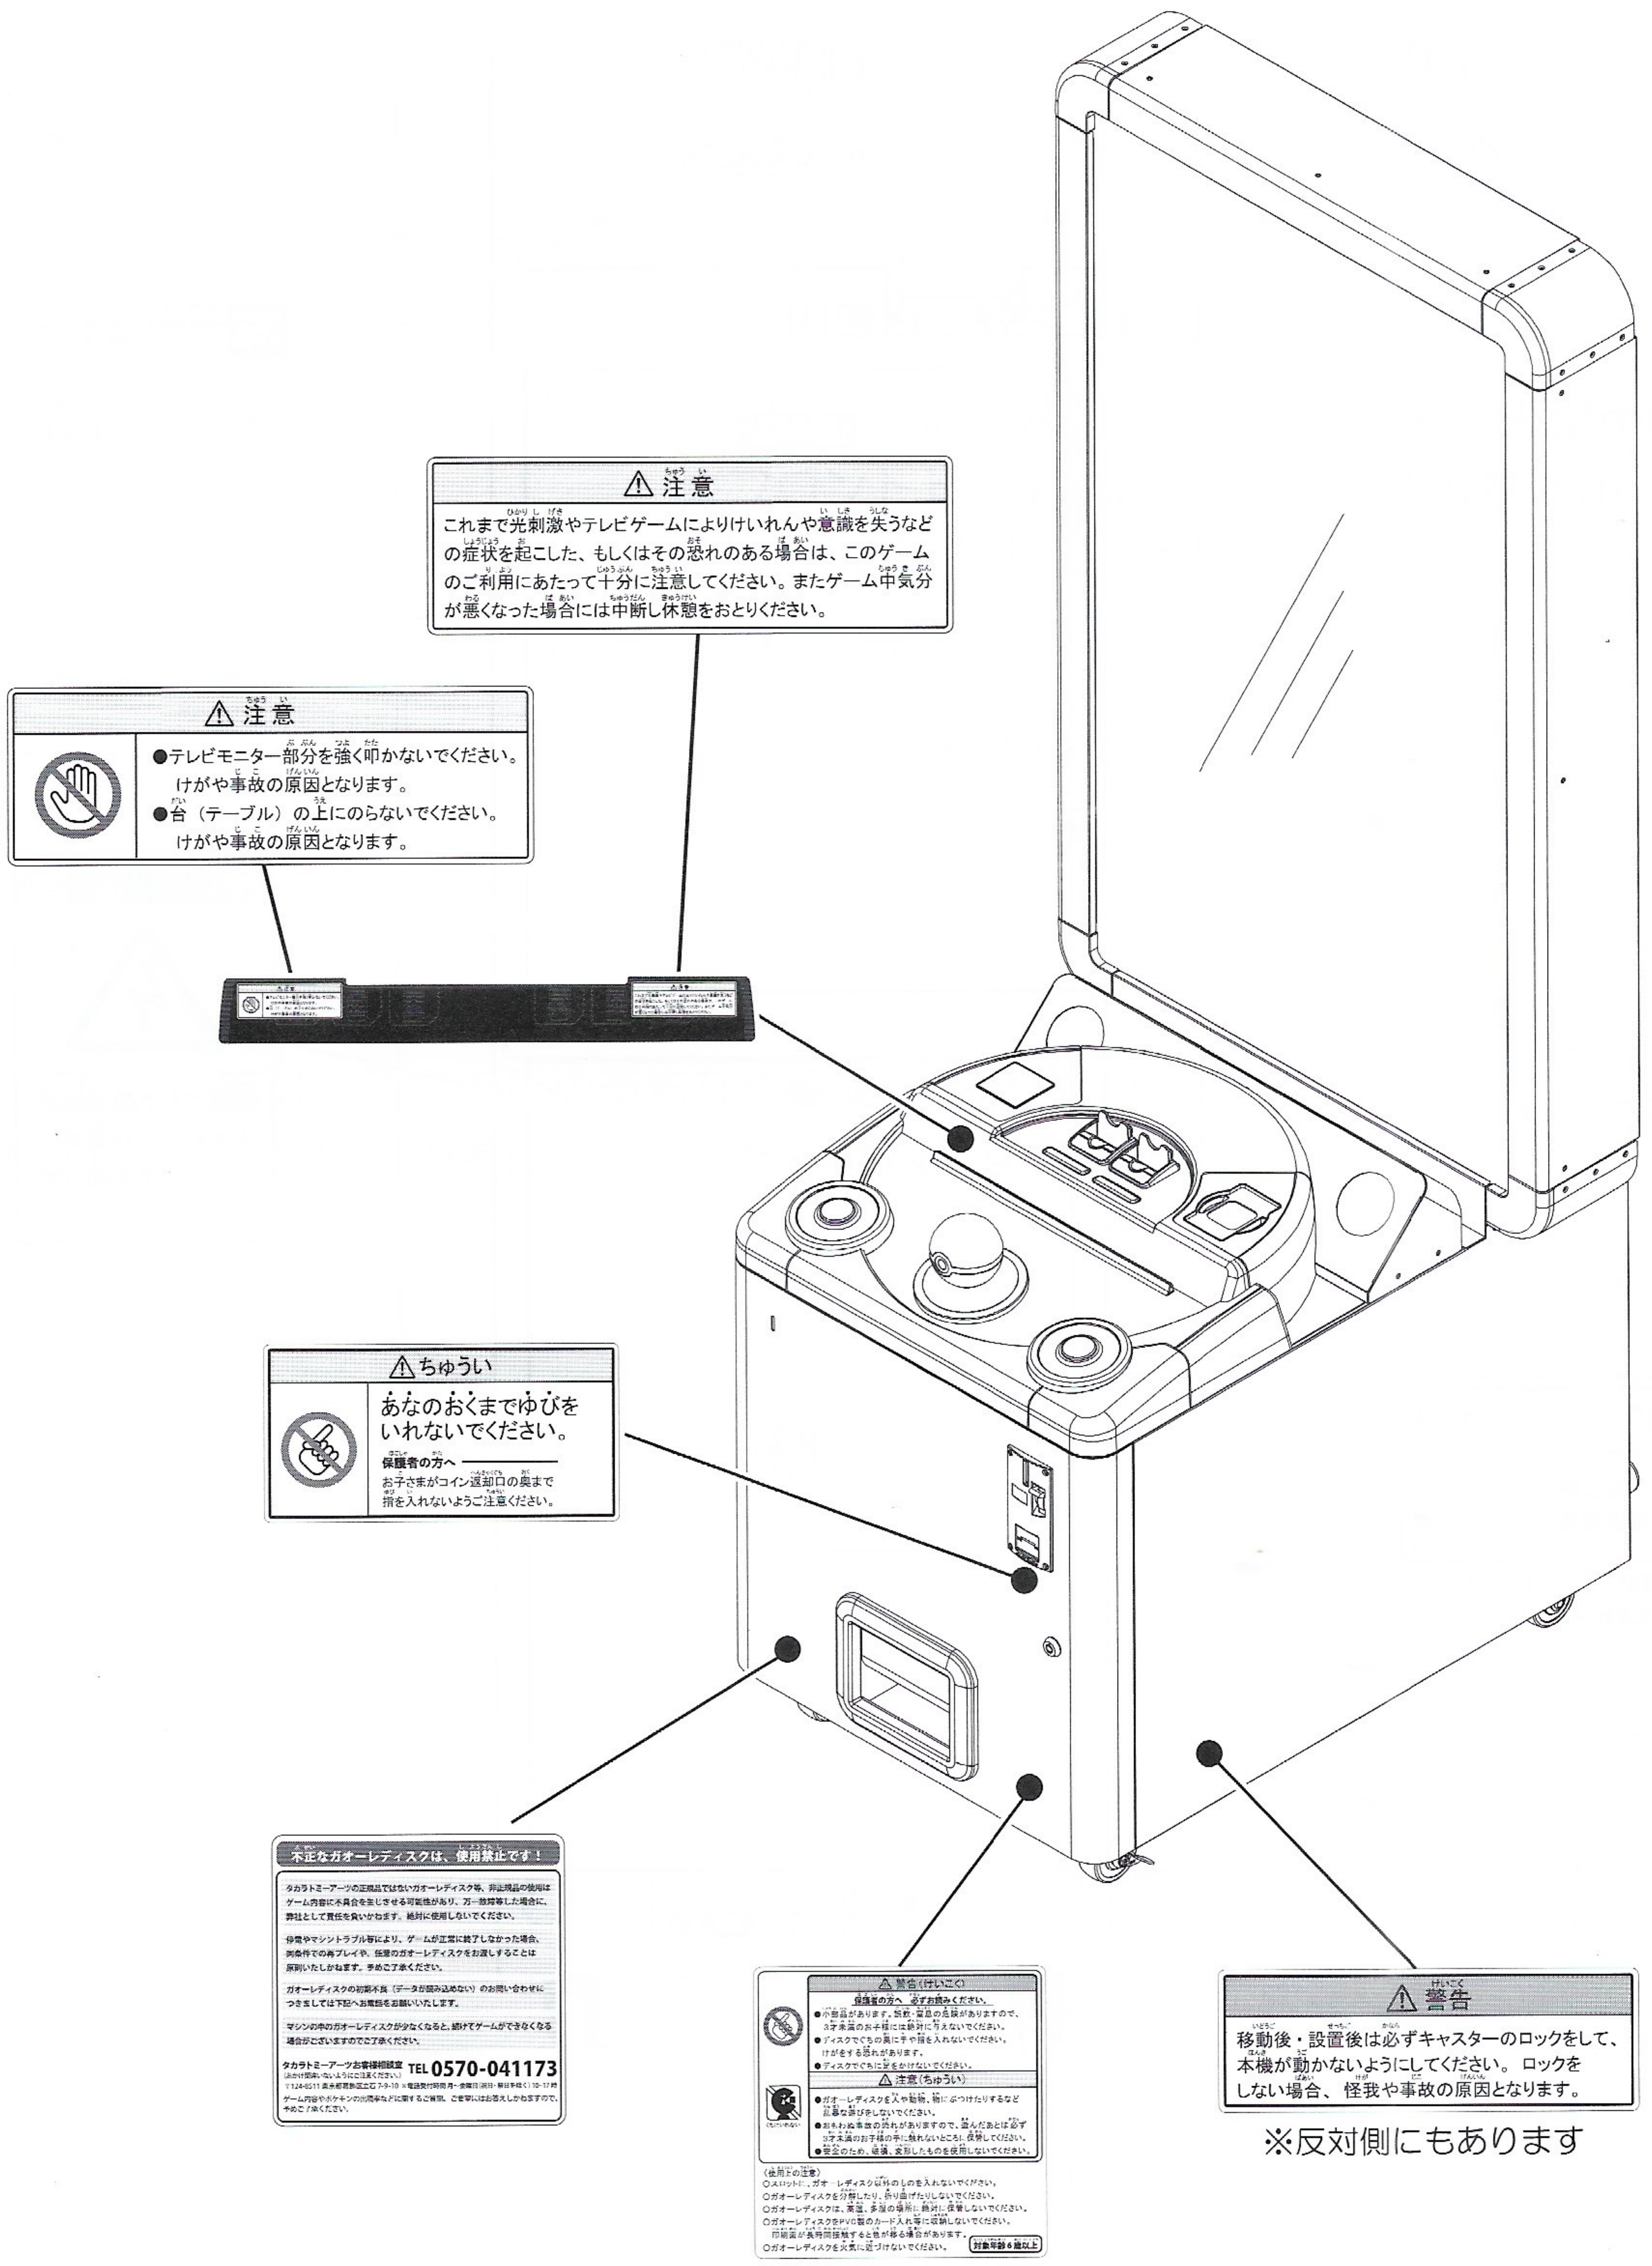

注意・警告ラベルの貼付位置

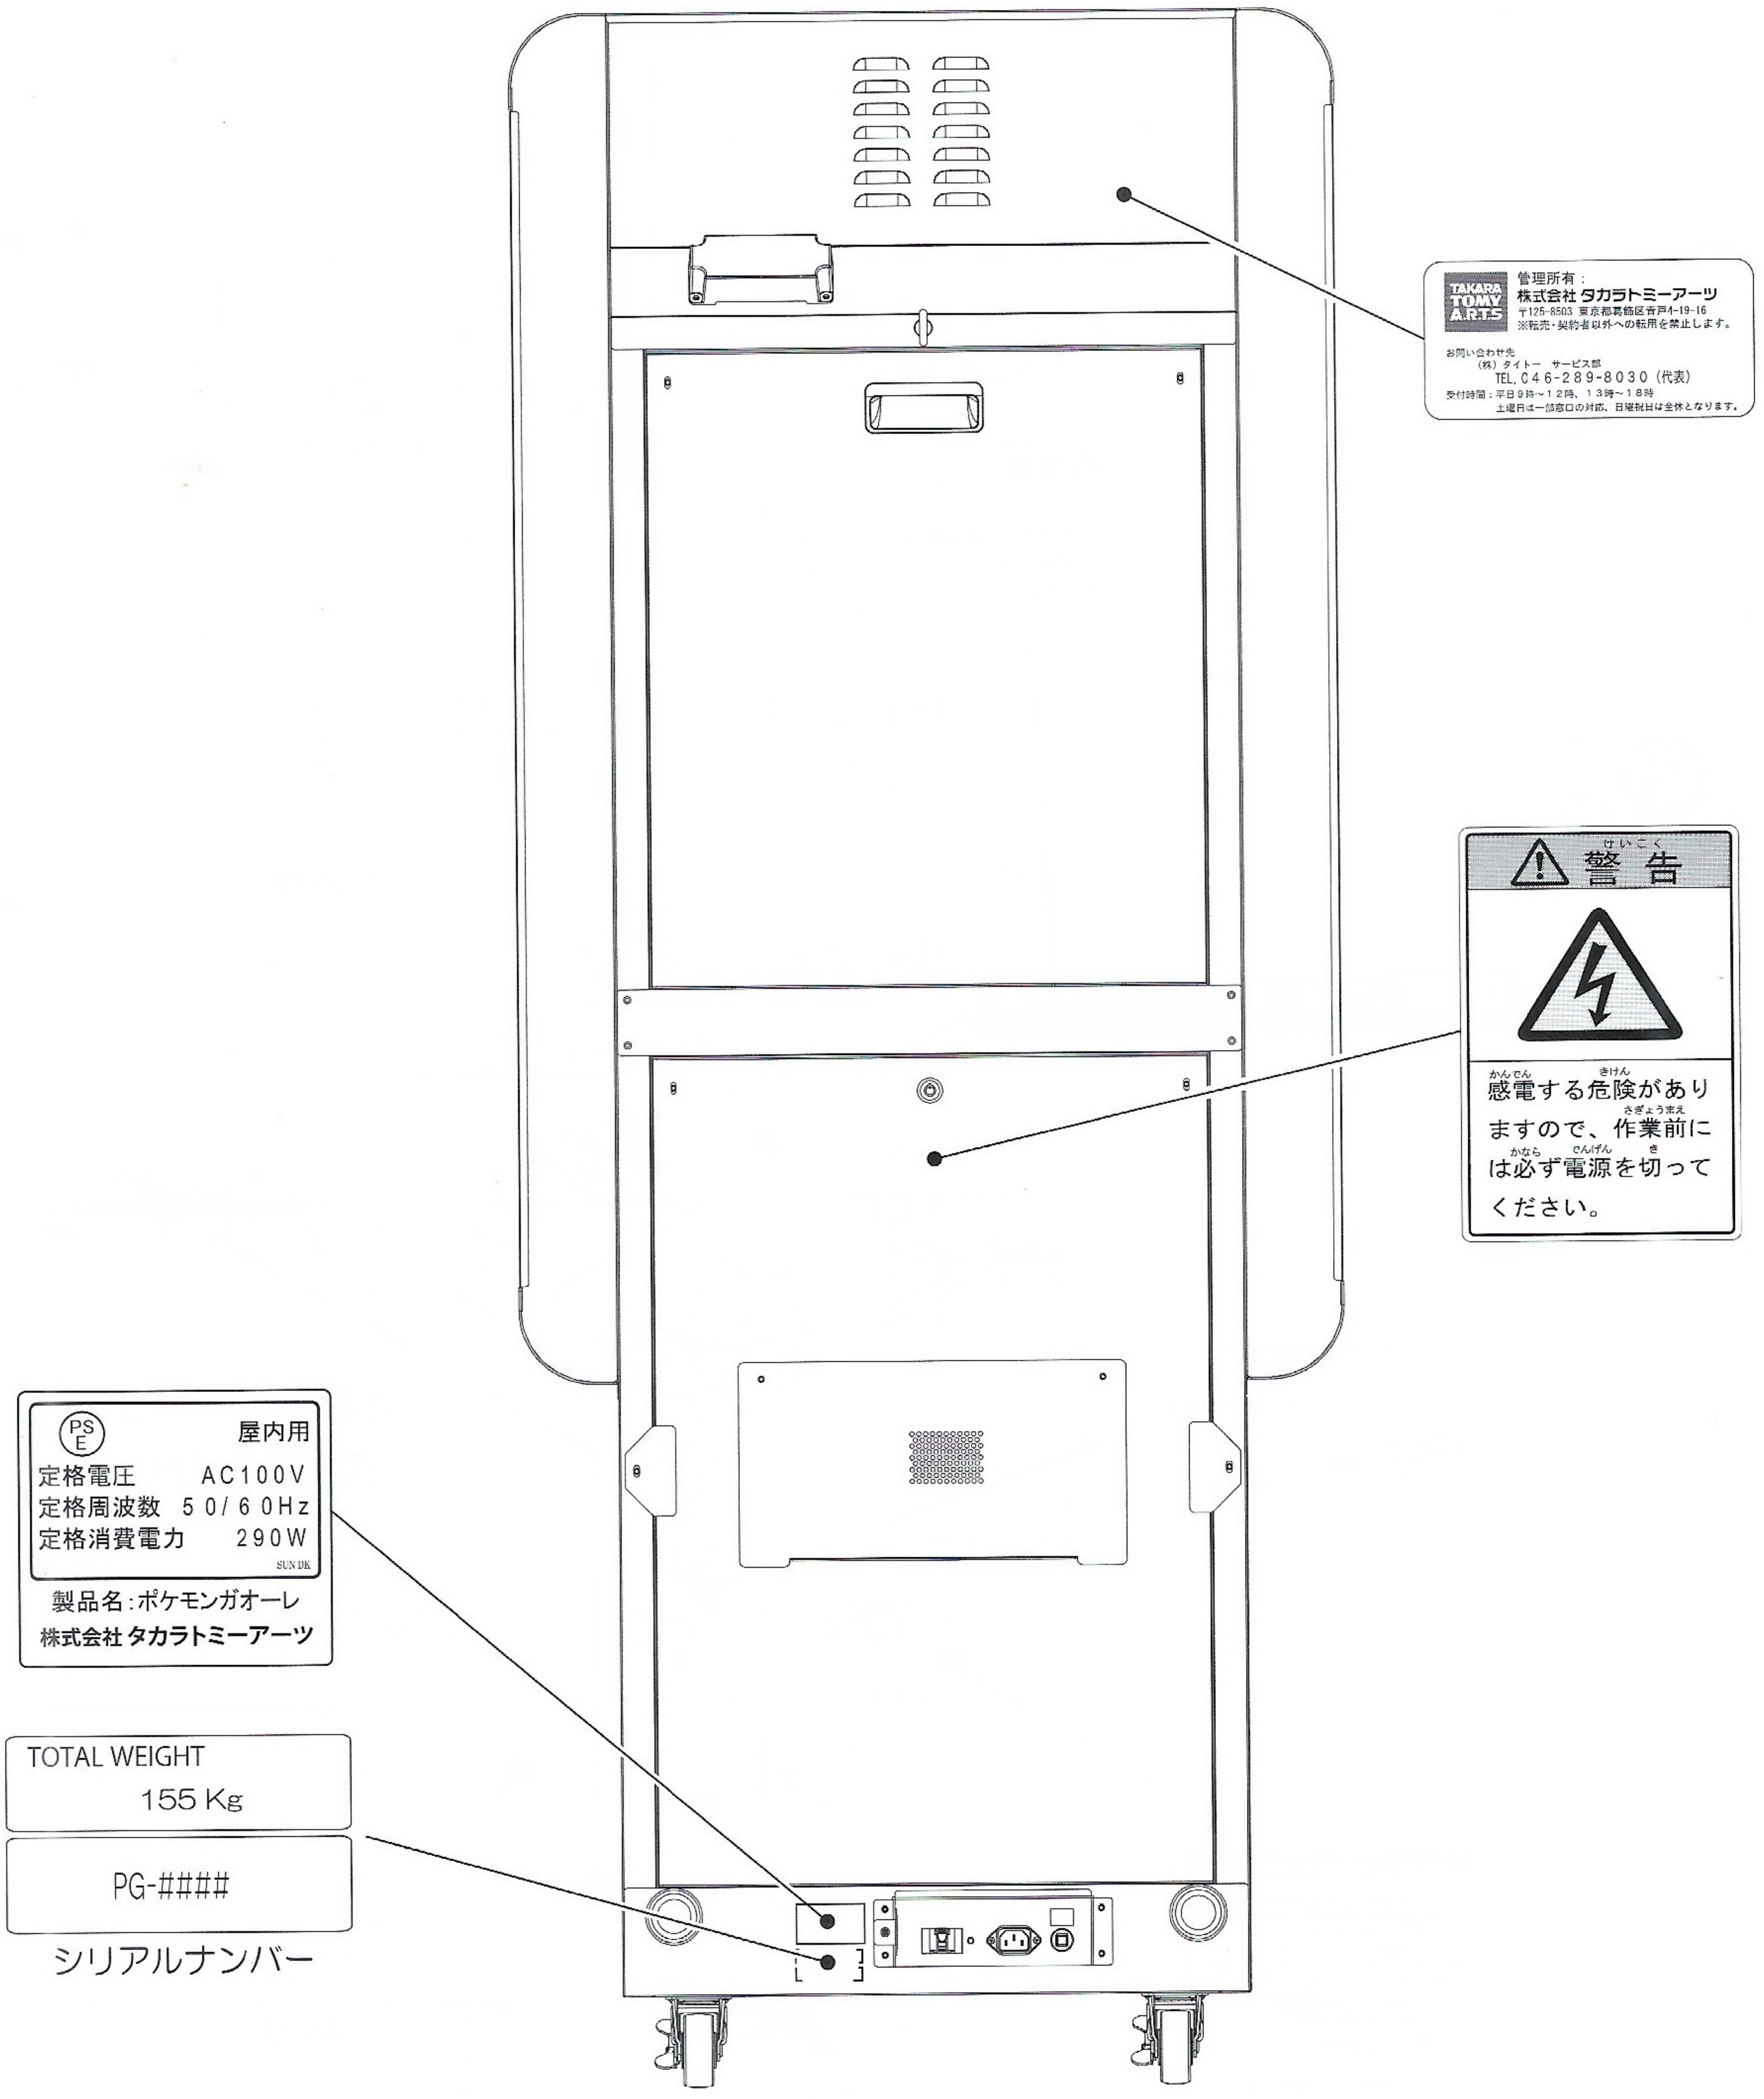

1.仕様

定格入力電圧 ------------------------ AC100V±10%　50/60Hz

消費電力 --------------------------- 290W

最大電流 --------------------------- 2.9A

使用温度範囲 ------------------------ 5℃～30℃

使用湿度範囲 ------------------------ 25%RH～70%RH　（但し結露のないこと）

電源ヒューズ ------------------------ 250VAC/5A（サーキットプロテクタ）

LCDモニター ------------------------ 50インチLCDモニター

金庫容量 --------------------------- 100円硬貨　約3000枚

外形寸法（mm） --------------------- 724mm(幅)× 855mm(奥行き)× 1822mm(高さ)
※フロントドア全開時の奥行は、1331mm
※POPは含まず

重量 ------------------------------ 約155ｋｇ

設置条件 --------------------------- 水平（傾き2°以内）

◆ 設置場所は不要振動の無きこと。

※記載されている内容は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※商品を無断で改造した場合の責任は、一切負い兼ねますのでご了承ください。

2.搬入時の確認

重要 梱包材は必ず保管しておいてください。本機を遠隔地に運搬するとき必要になります。
梱包材を使用しないで運搬すると、破損や故障の原因となります。

付属品について

本機には下記の付属品が同梱されておりますので、開梱の際に数量および破損がないことをご確認ください。
なお、**<u>付属品の紛失や破損に関しては、有償対応となりますので正しく管理をお願い致します。</u>**

付属品ボックスは、コントロールパネル上部に添付してあります。

①電源コード ×1

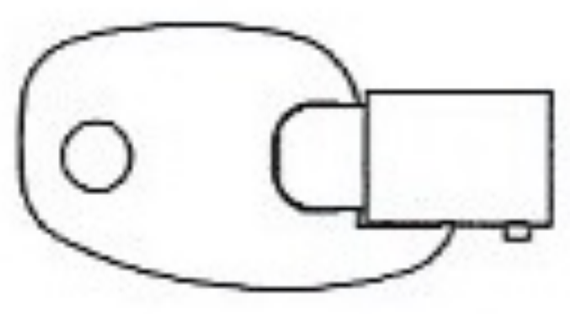

②フロントドアキー ×2



③トルクスネジ（M4×8）×2
※ スロット取付け用（予備）

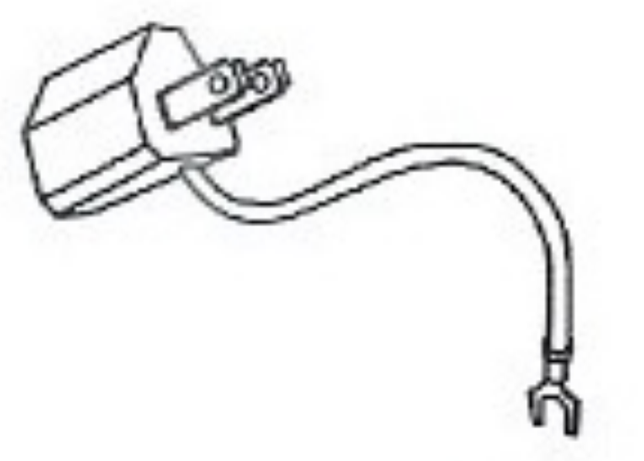

④電源コード変換プラグ ×1
（3P-2P変換アダプター）

⑤トルクスドライバー ×1

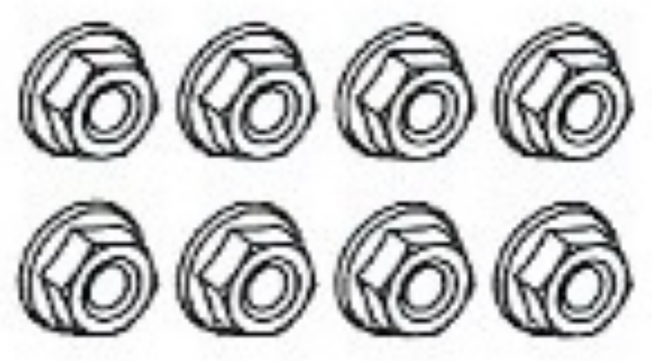

⑥フランジナット（M4）×8
※ プリンター取付け用（予備）

⑦ボタンスイッチ（予備）×1

金庫BOXの右上に吊り下がっておりますので、取りはずして、ご使用ください。

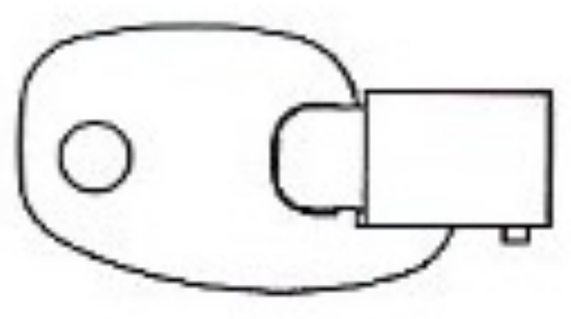

⑧金庫キー ×2

搬入時の確認事項

工場出荷時には本機に異常がないことを確認しておりますが、輸送中に異常を生じる場合があります。
電源を投入する前に以下の事項を点検して、良好な状態で搬入されているかを確認してください。

- キャビネットの外表面に、傷やへこみはないか？
- キャスターに破損はないか？
- 付属品のキーで対応するドア等の開閉ができるか？
- 電源コードにキズやへこみはないか？
- 全ての配線やコネクターが正しくしっかり接続されているか？
  ※コネクターは正しい方向でないと嵌合しません。無理に押し込まないでください。

3.各部の名称

前　面

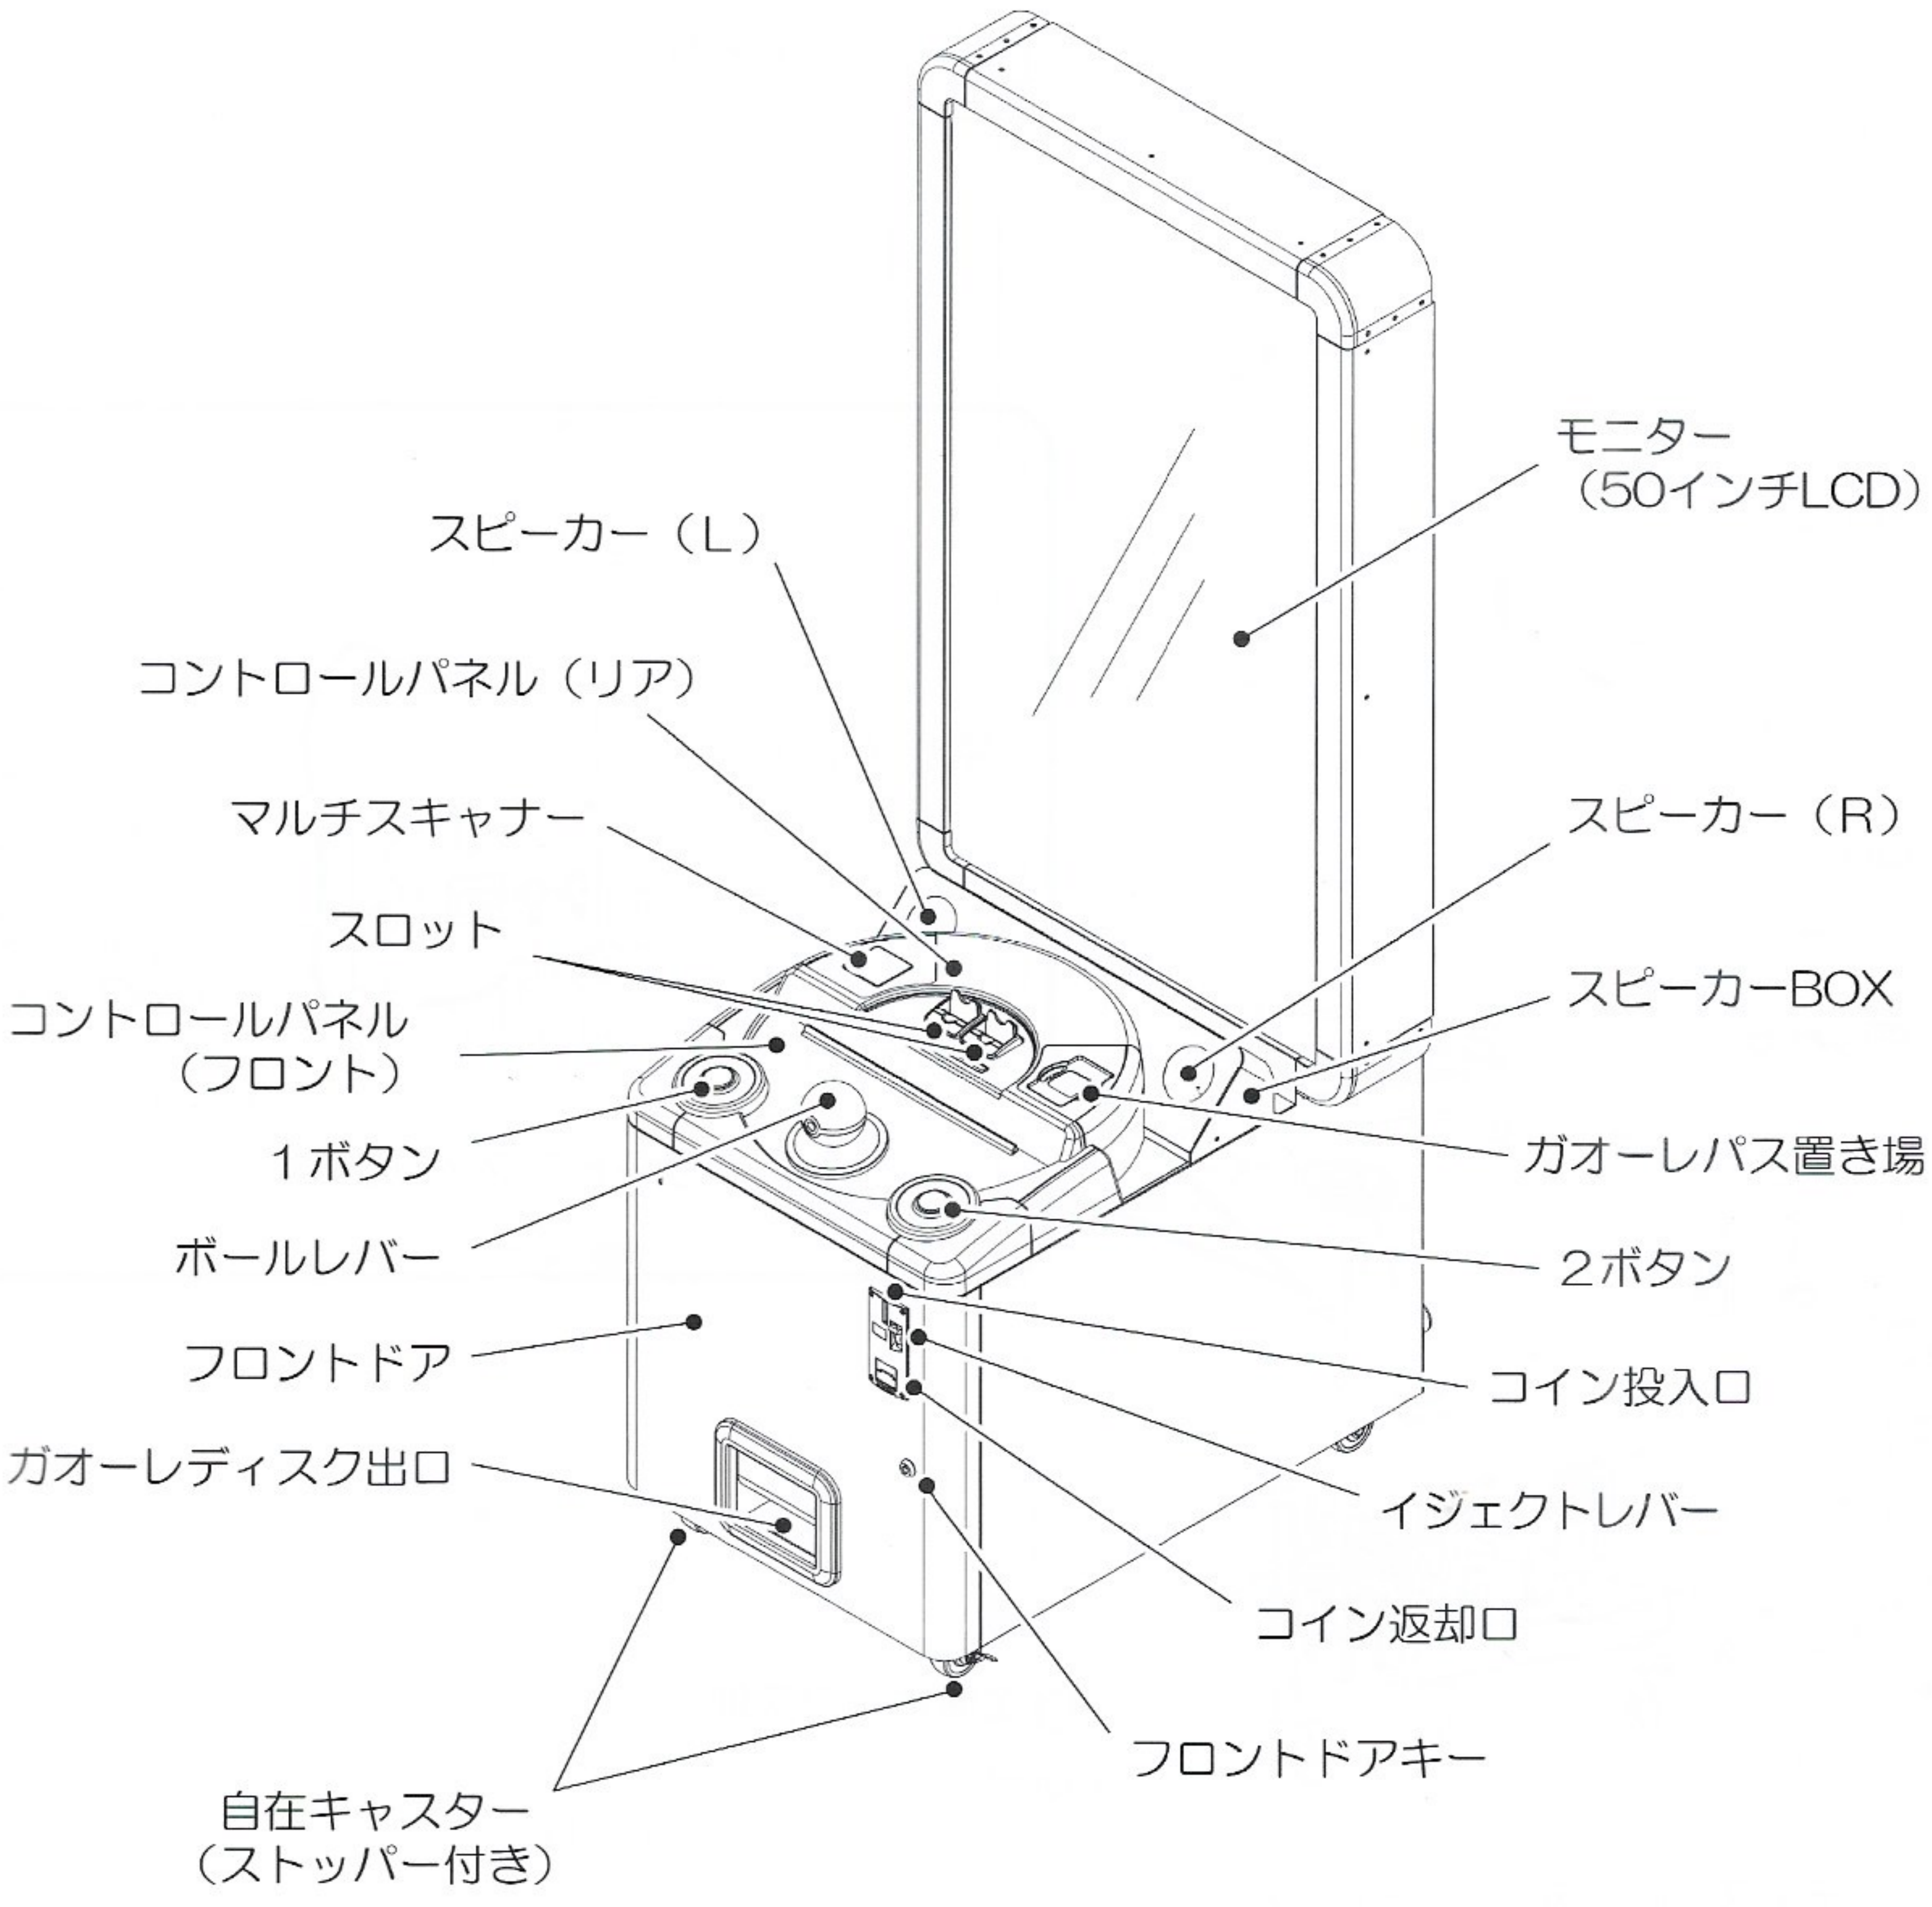

モニター
（50インチLCD）
スピーカー（L）
コントロールパネル（リア）
マルチスキャナー
スロット
コントロールパネル
（フロント）
1ボタン
ボールレバー
フロントドア
ガオーレディスク出口
スピーカー（R）
スピーカーBOX
ガオーレパス置き場
2ボタン
コイン投入口
イジェクトレバー
コイン返却口
フロントドアキー
自在キャスター
（ストッパー付き）

内　部

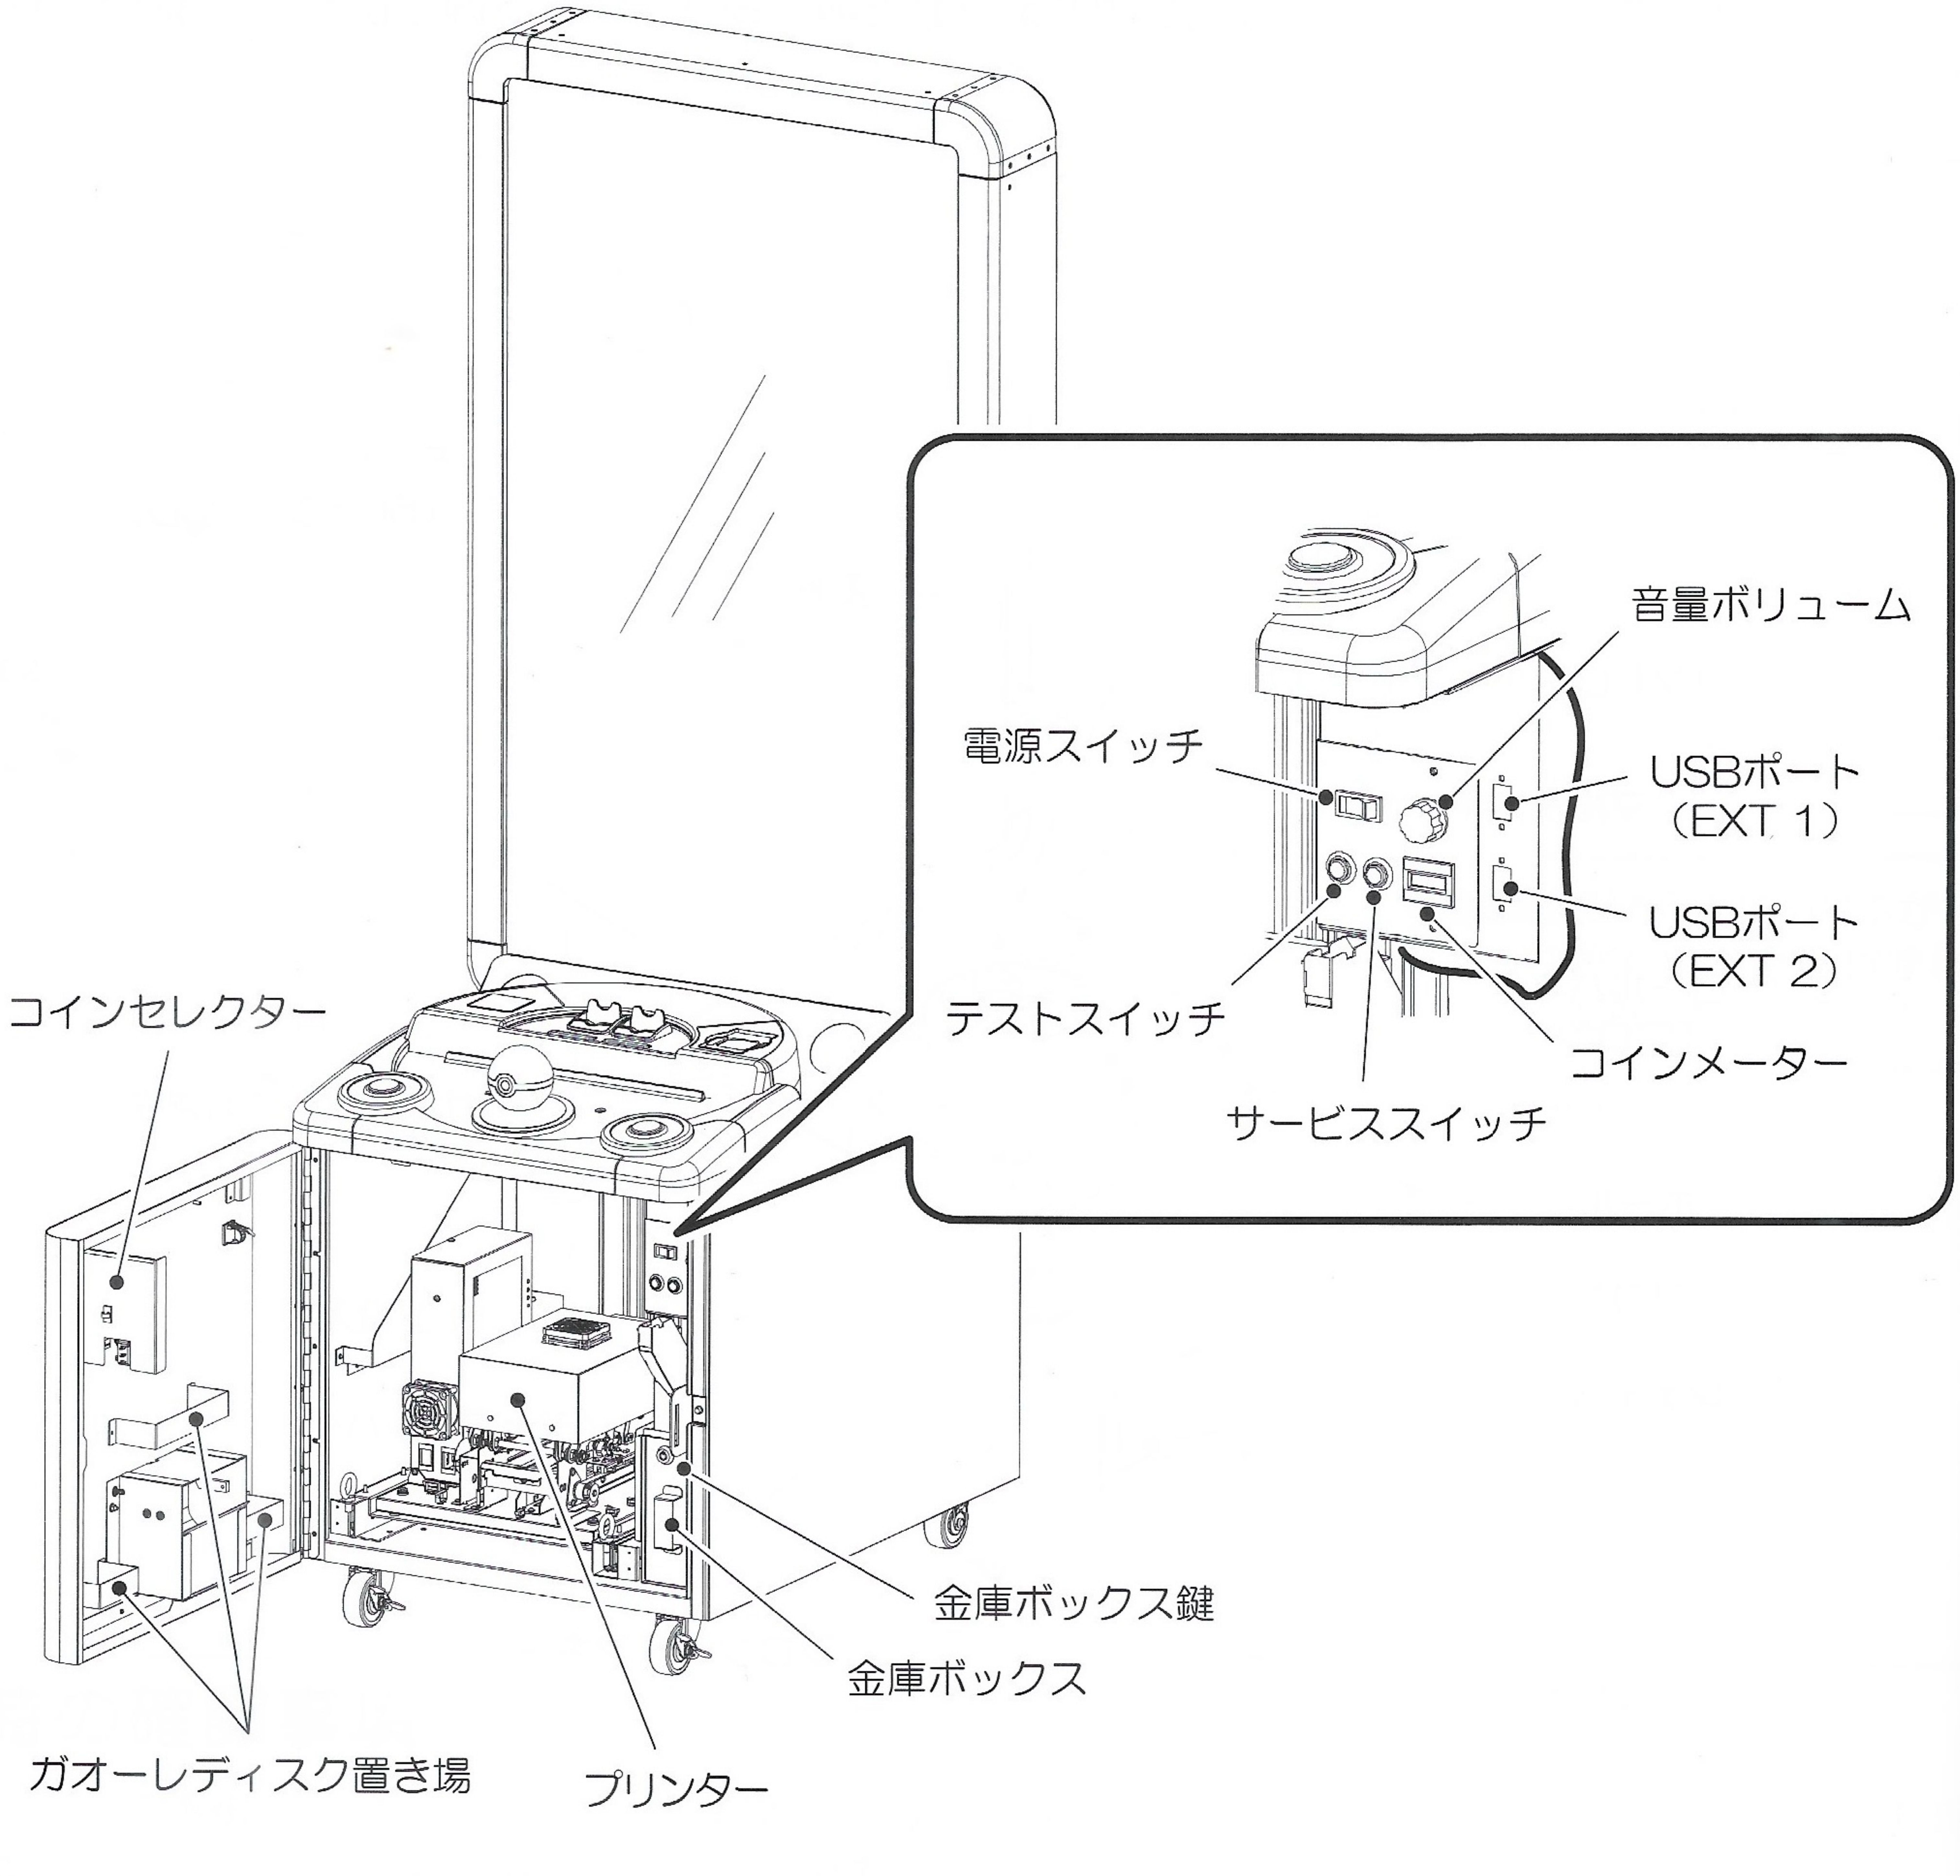
コインセレクター
電源スイッチ
音量ボリューム
USBポート
(EXT 1)
USBポート
(EXT 2)
テストスイッチ
コインメーター
サービススイッチ
金庫ボックス鍵
金庫ボックス
ガオーレディスク置き場
プリンター

背　面

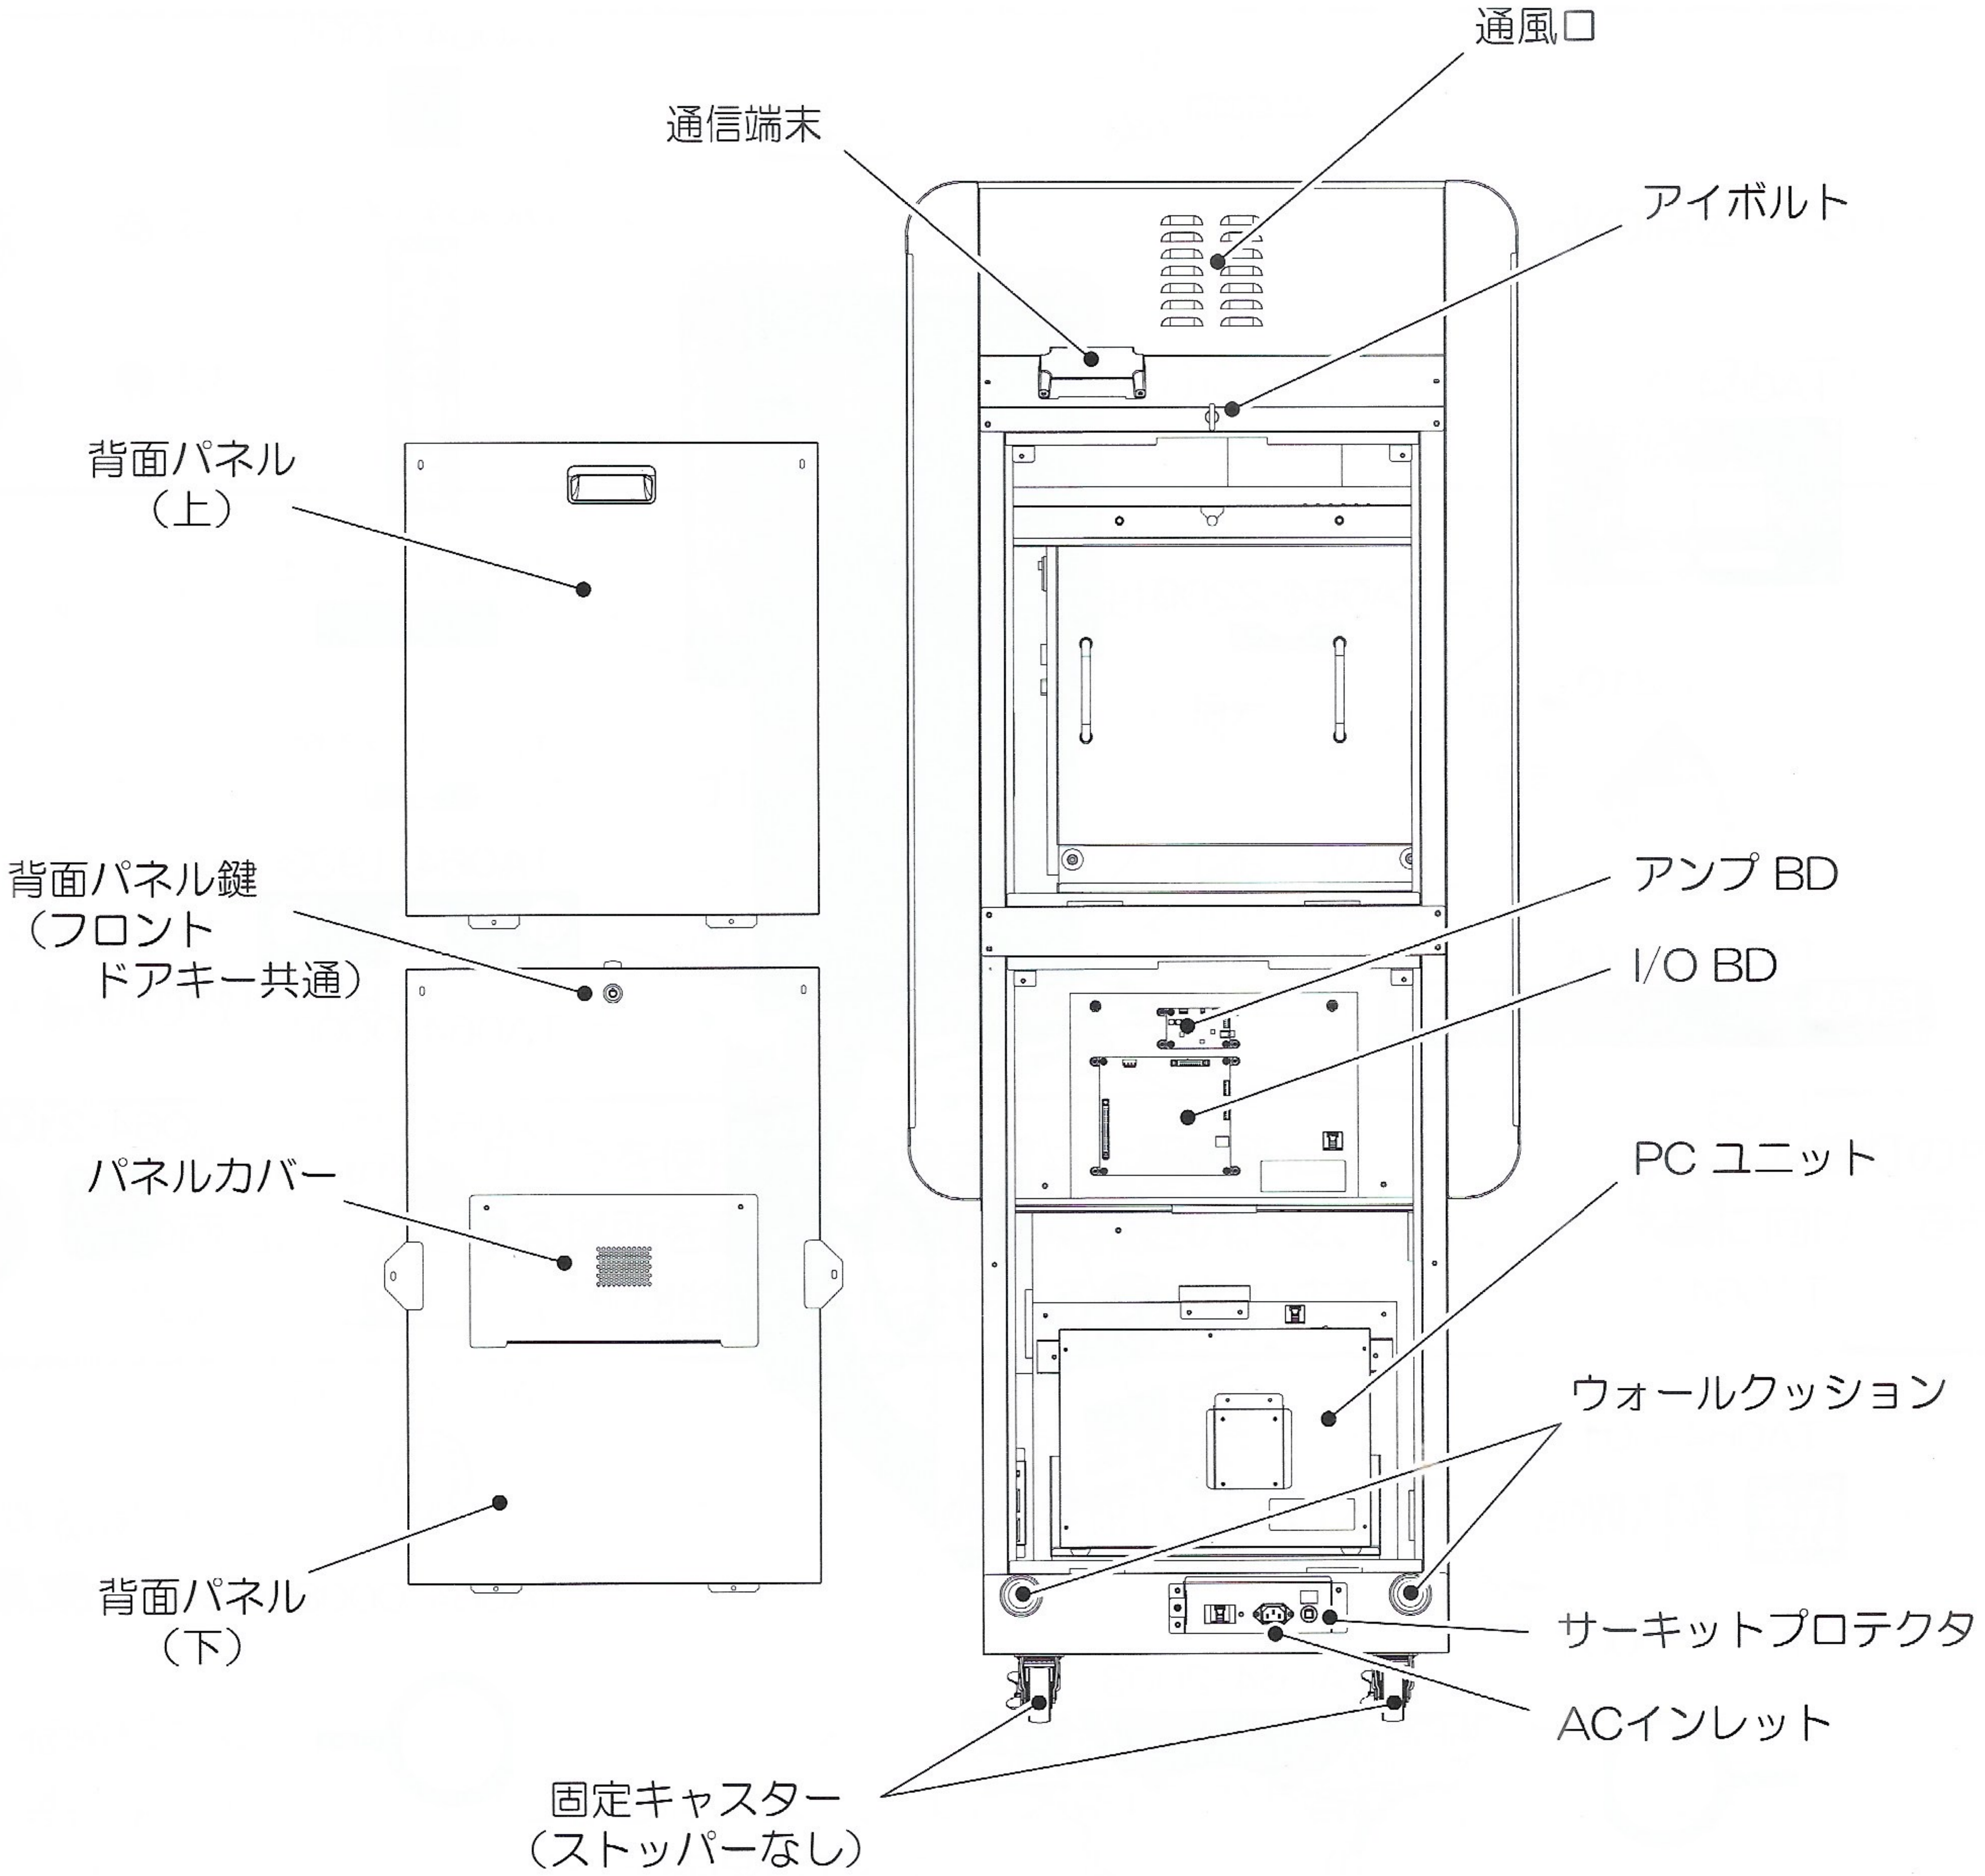
通風口
通信端末
アイボルト
背面パネル
（上）
背面パネル鍵
（フロント
ドアキー共通）
パネルカバー
背面パネル
（下）
アンプ BD
I/O BD
PC ユニット
ウォールクッション
サーキットプロテクタ
ACインレット
固定キャスター
（ストッパーなし）

ステッカー類

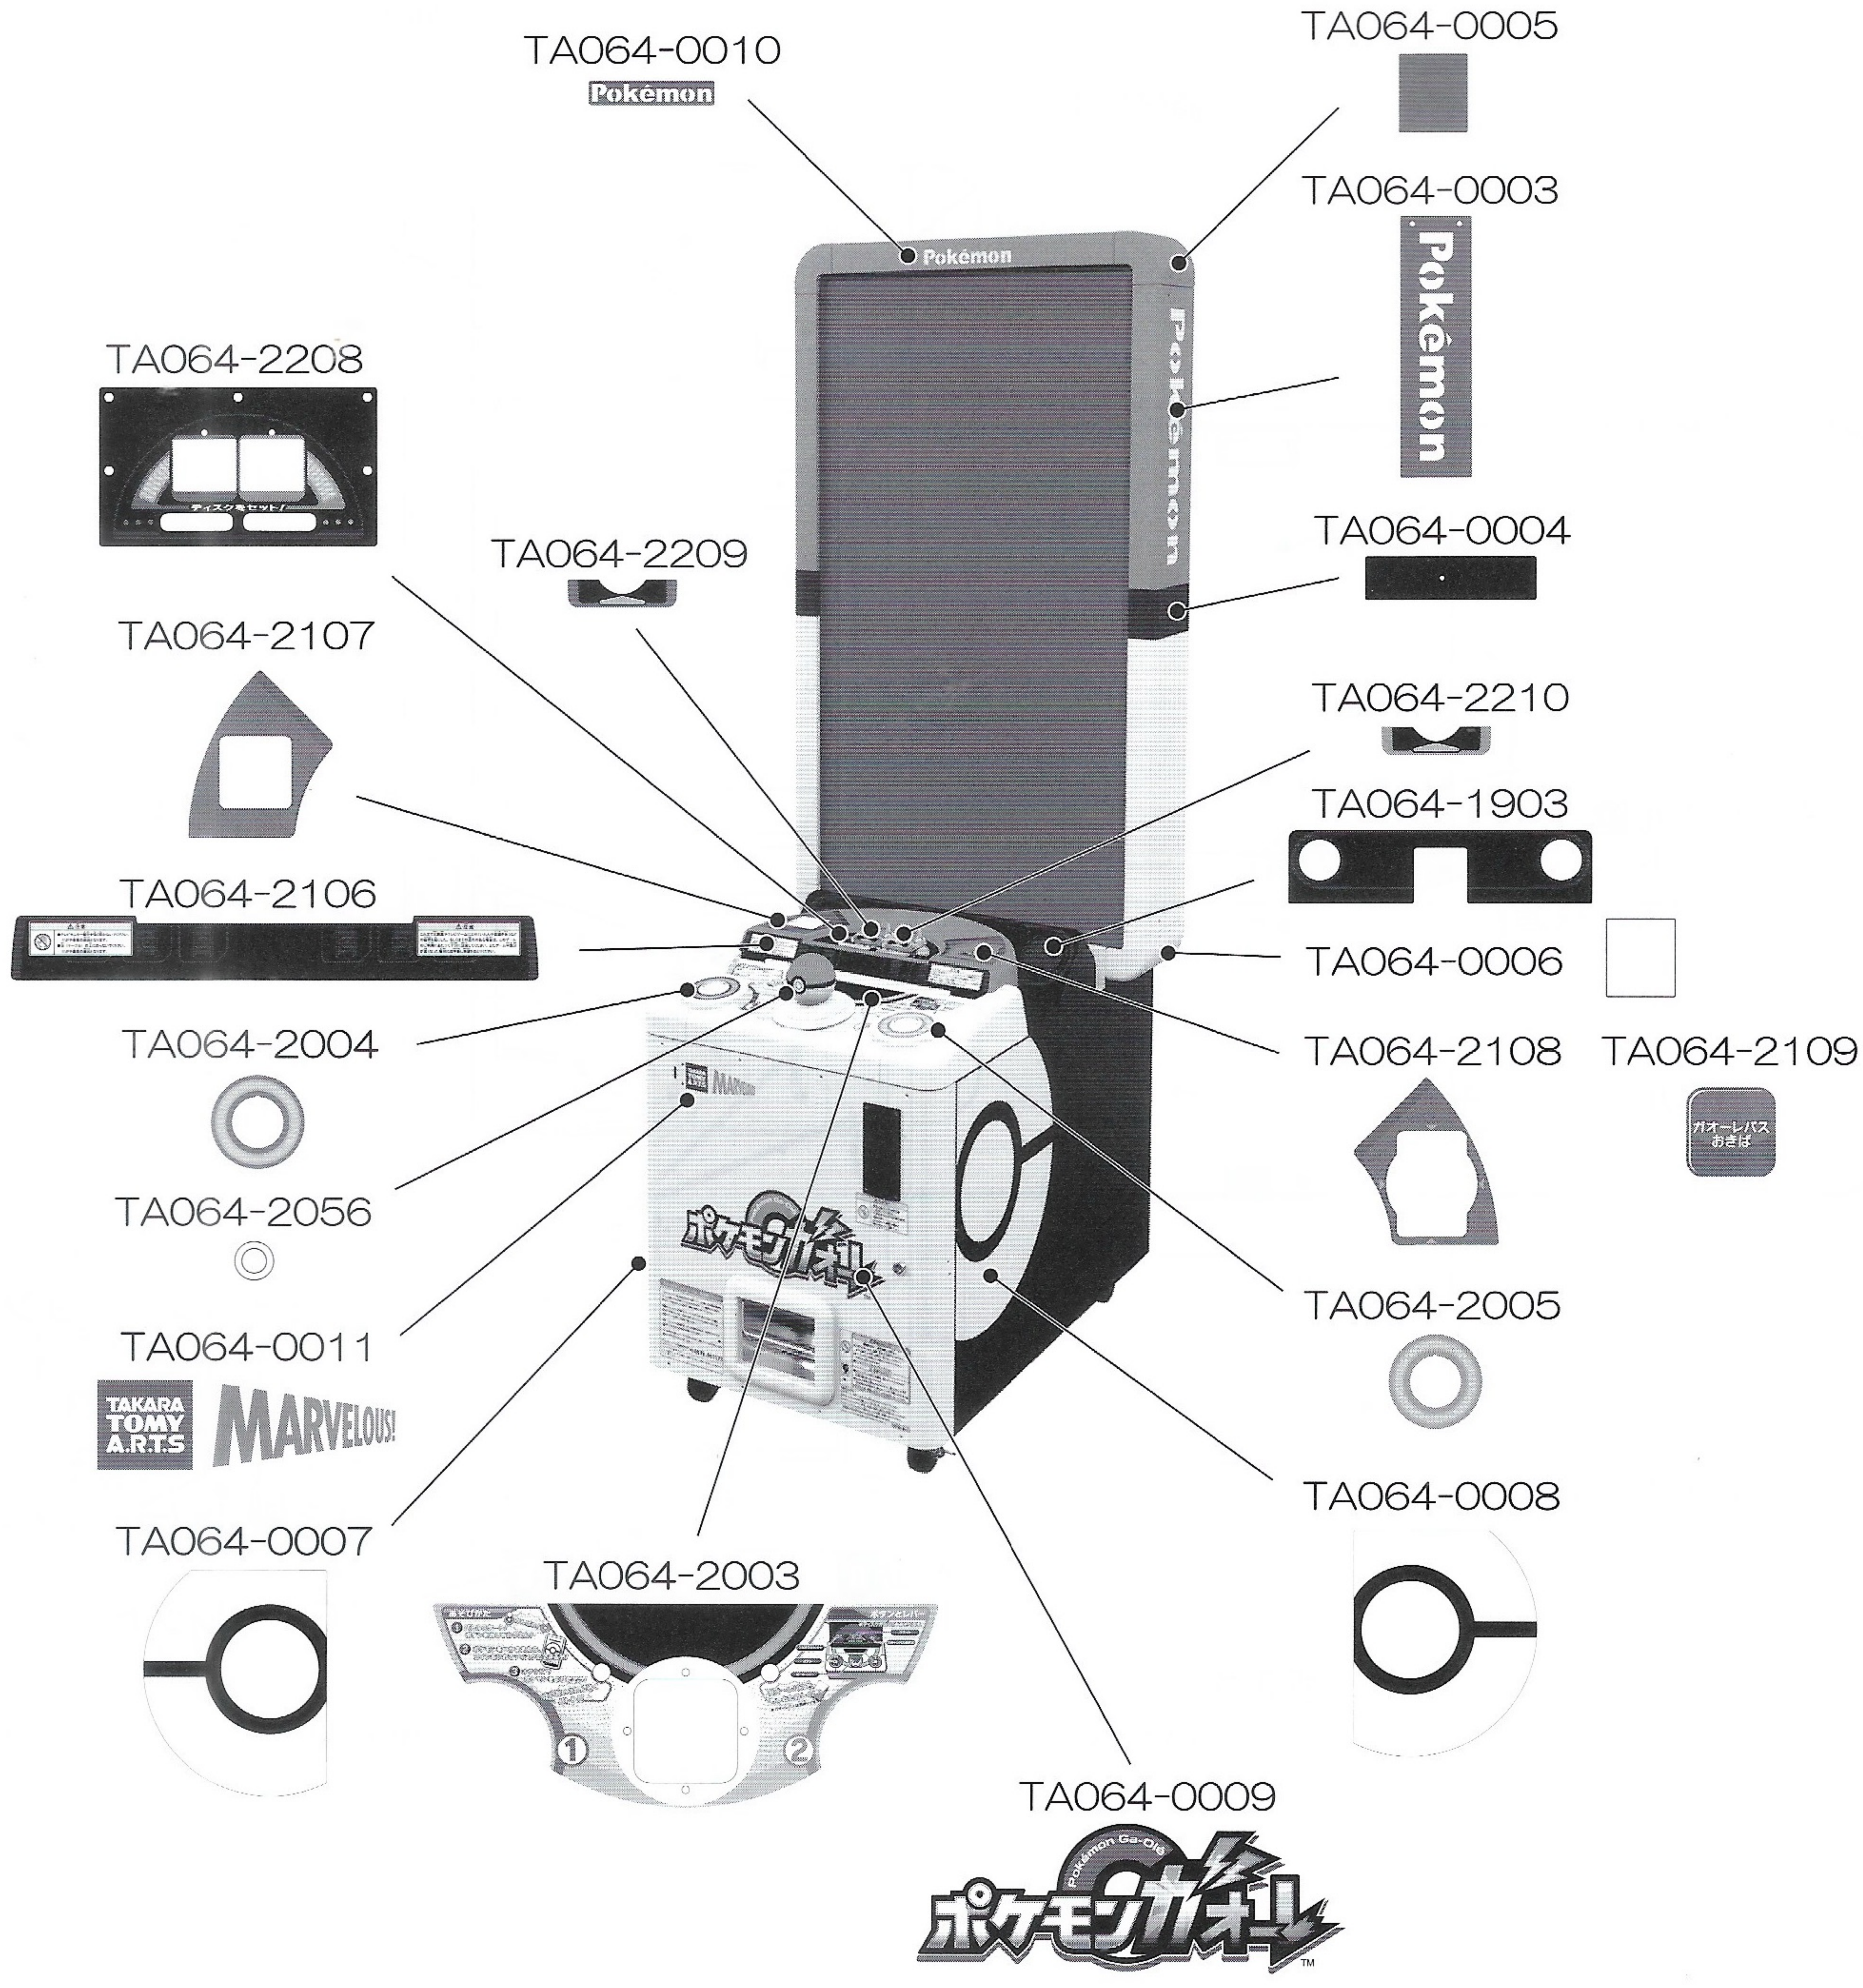
TA064-0010
Pokémon
TA064-0005
TA064-0003
Pokémon
TA064-2208
ディスクをセット!
TA064-2209
TA064-0004
TA064-2107
TA064-2210
TA064-1903
TA064-2106
TA064-0006
TA064-2004
TA064-2108
TA064-2109
オオーレパス
おきば
TA064-2056
TA064-2005
TA064-0011
TAKARA TOMY A.R.T.S
MARVELOUS!
TA064-0008
TA064-0007
TA064-2003
TA064-0009
Pokémon Ga-Olé
ポケモンガオーレ
TM

4.設置方法

4.1 設置の前に

⚠ 警告

●タコ足配線は、絶対にしないでください。火災や感電などの原因となります。

⚠ 注意

●係員の目の届く範囲内に設置してください。これを怠ると、事故の原因となります。

●本機表面や開口部等、お客様が手を触れる部分に危険が無いかチェックしてください。

本機は屋内用ですので、屋外や以下の場所では絶対に使用しないでください。

- ・雨もりのする場所
- ・空調機などによる温度差のはげしい場所
- ・直射日光の当たる場所
- ・斜面および不安定な場所
- ・振動の激しい場所
- ・湿気の多い場所
- ・ほこりの多い場所
- ・危険物の近く
- ・消防設備の近く
- ・スポットライトなど強い光源の真下

重要 **本機は、特殊なカメラを使用しております。上記以外にも、設置場所には、水銀灯の真下や西日が直射される場所を避けて設置してください。又、照明器具を本機に向けて直射しないでください。本機の性能を劣化させることがあります。**

設置する場所は、お客様やメンテナンス作業員の安全確保および本機の性能維持のため、次の点にご配慮ください。

- ● お客様が安全にプレイできるためのスペースを確保してください。
- ● 通行中のお客様の妨げにならないよう、またプレイ中のお客様や本機との接触による事故が起きないよう、十分な通路を確保してください。
- ● 本機と他の機械や建造物との隙間を十分に確保してください。
- ● 本機の前面は、フロントドアを開けてメンテナンスができるように、他の機械や建造物とのスペースを十分確保してください。

4.2 設置に必要なスペース

本機を設置するために必要なスペースは以下の寸法です。

幅：７２４㎜　　奥行き：８５５㎜　　高さ：１８２２㎜

営業時に必要な床面積は以下の寸法です。

幅：１１２４㎜　　奥行き：２０５５㎜

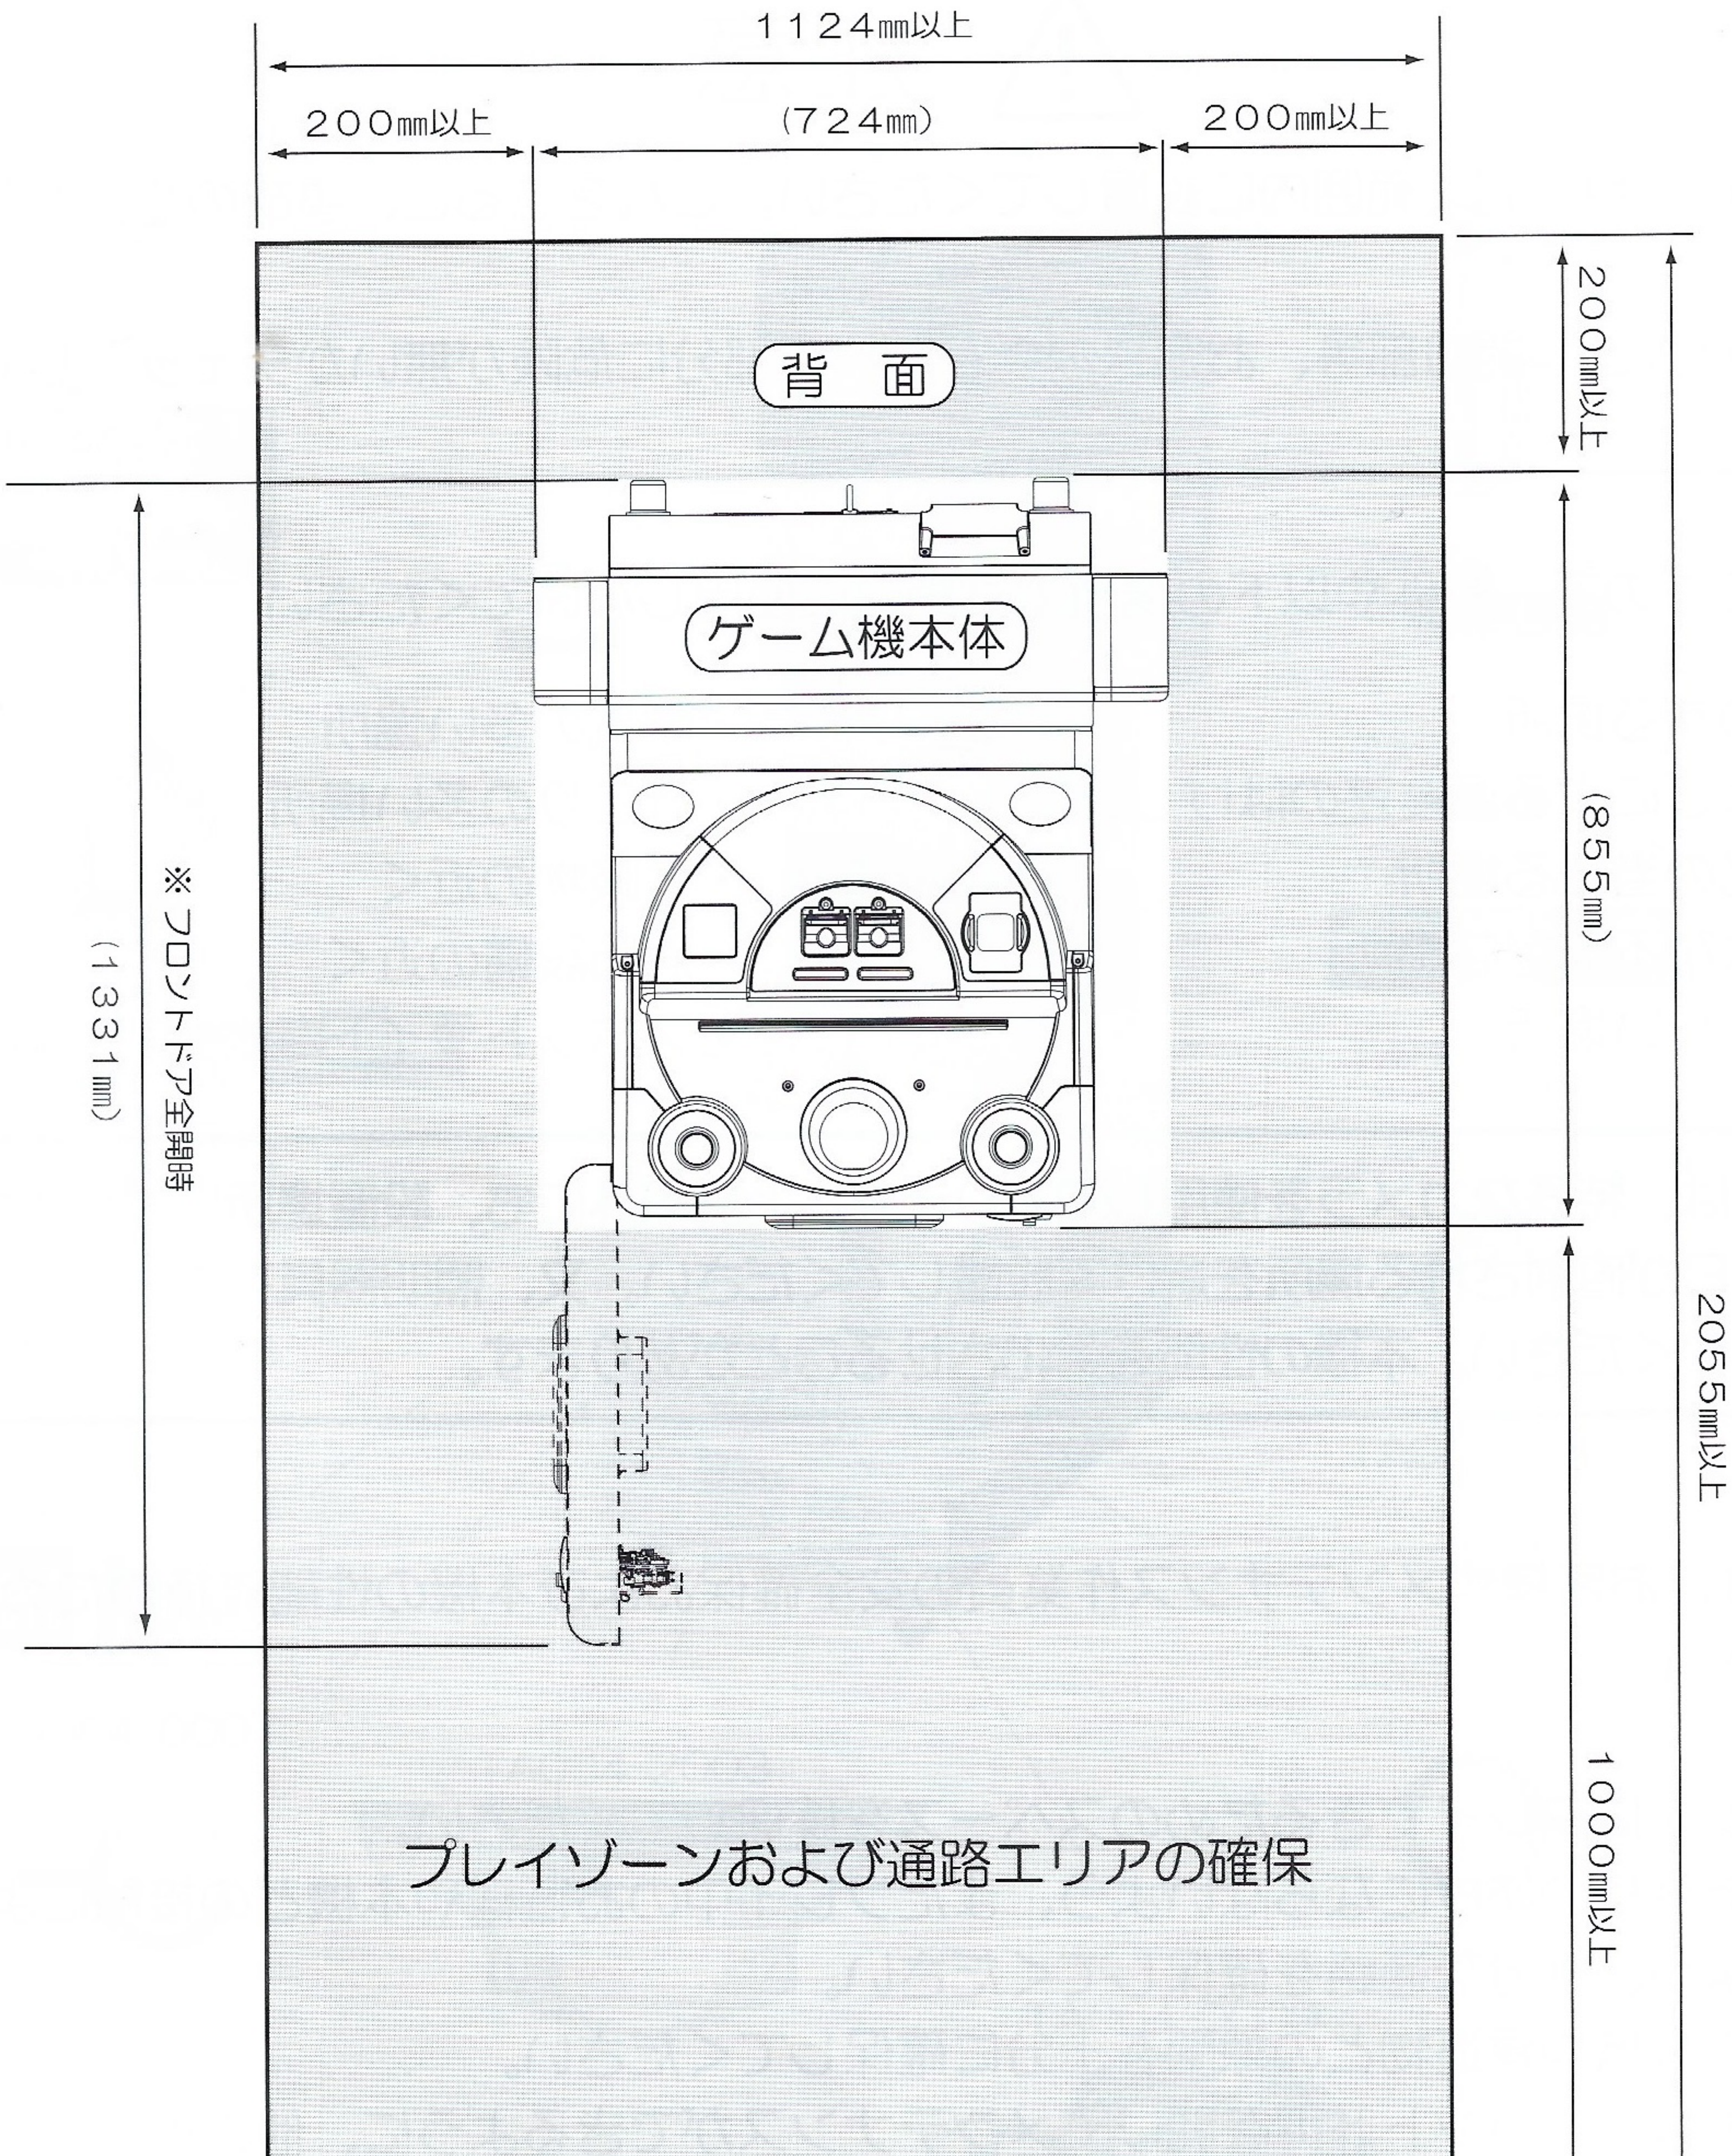

4.3 設置場所への固定

本機を設置する場所が確定したら、キャスターロックで固定してください。

注意

- 本機を傾斜した場所や不安定な場所に設置しないでください。
  転倒して思わぬ事故の原因となります。
- 設置の際は、必ずキャスターロックで本機を固定してください。
  固定しない場合、転倒して思わぬ事故の原因となります。

- 設置時には、前面2つのキャスターに装備されたキャスターロックで固定してください。
- 移動時には、前面2つのキャスターロックを全て解除してから移動してください。
- 設置場所に移動したら、必ずキャスターロックで本機を固定してください。また、本機を移動する場合など、一時的に本機を固定する場合でもキャスターをロックしてください。

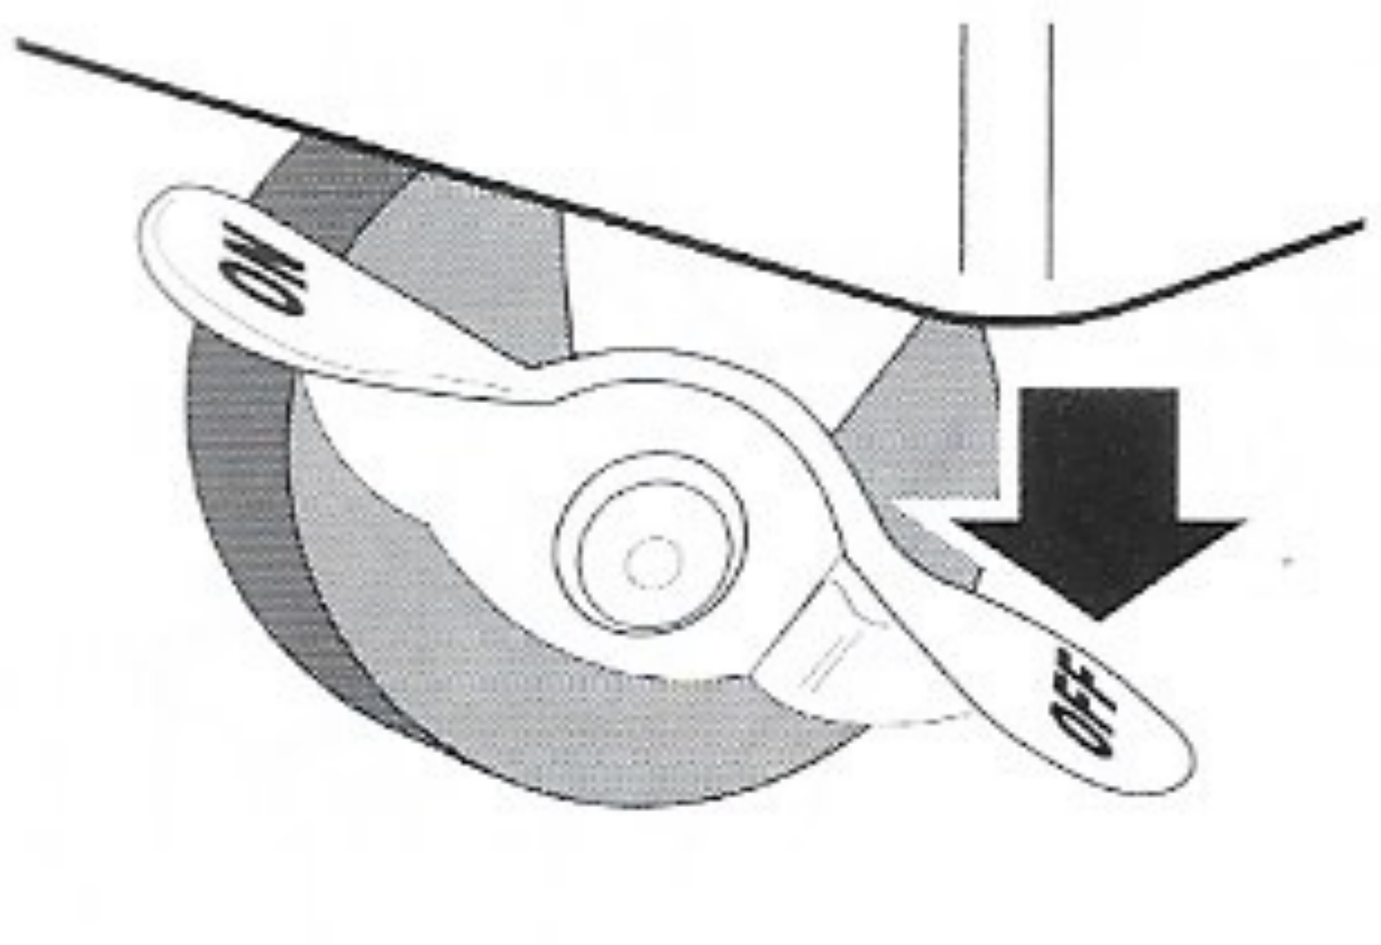

移動時は、OFFの表示部を下に押し下げてロックを解除します。

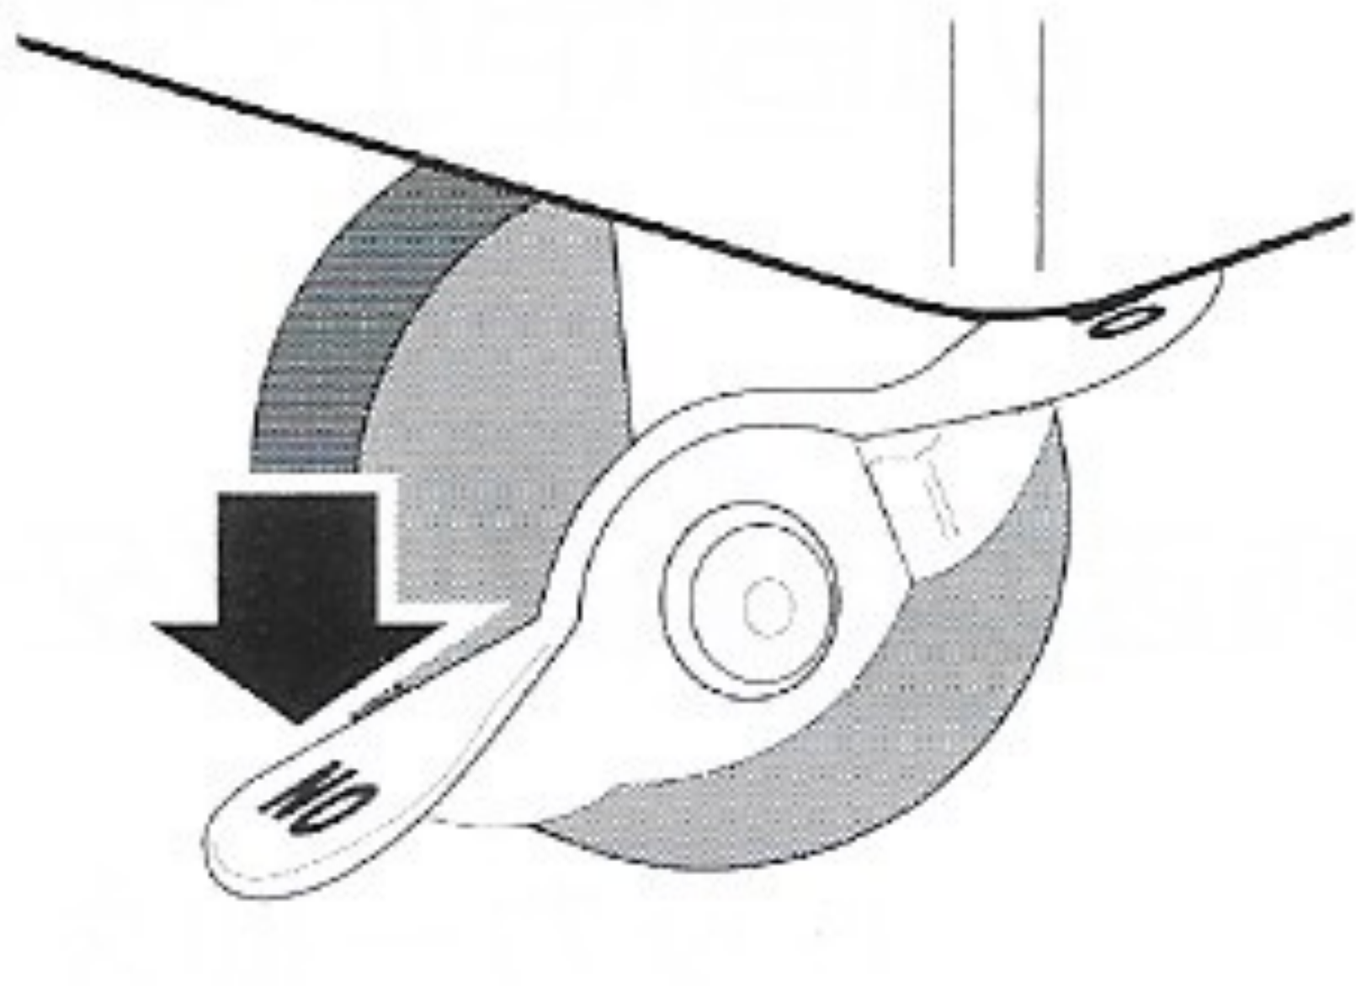

設置時は、ONの表示部を下に押し下げてロックします。

4.4 フロントドアの開閉

プリンターの消耗品の補給やメンテナンスをするときに、フロントドアを開閉します。

注意

- フロントドアを閉じる際、指やケーブル等を挟まないようご注意ください。
- フロントドアを開けて作業する場合は、コインセレクターやプリンターに触れないようにご注意ください。

●フロントドアを開く
フロントドアキーを押しながら時計方向に回してロック、を解除しフロントドアを手前に引いて開いてください。

●フロントドアを閉じる
フロントドアを完全に閉め、フロントドアキーを押しながら反時計まわりに回してロックしてください。

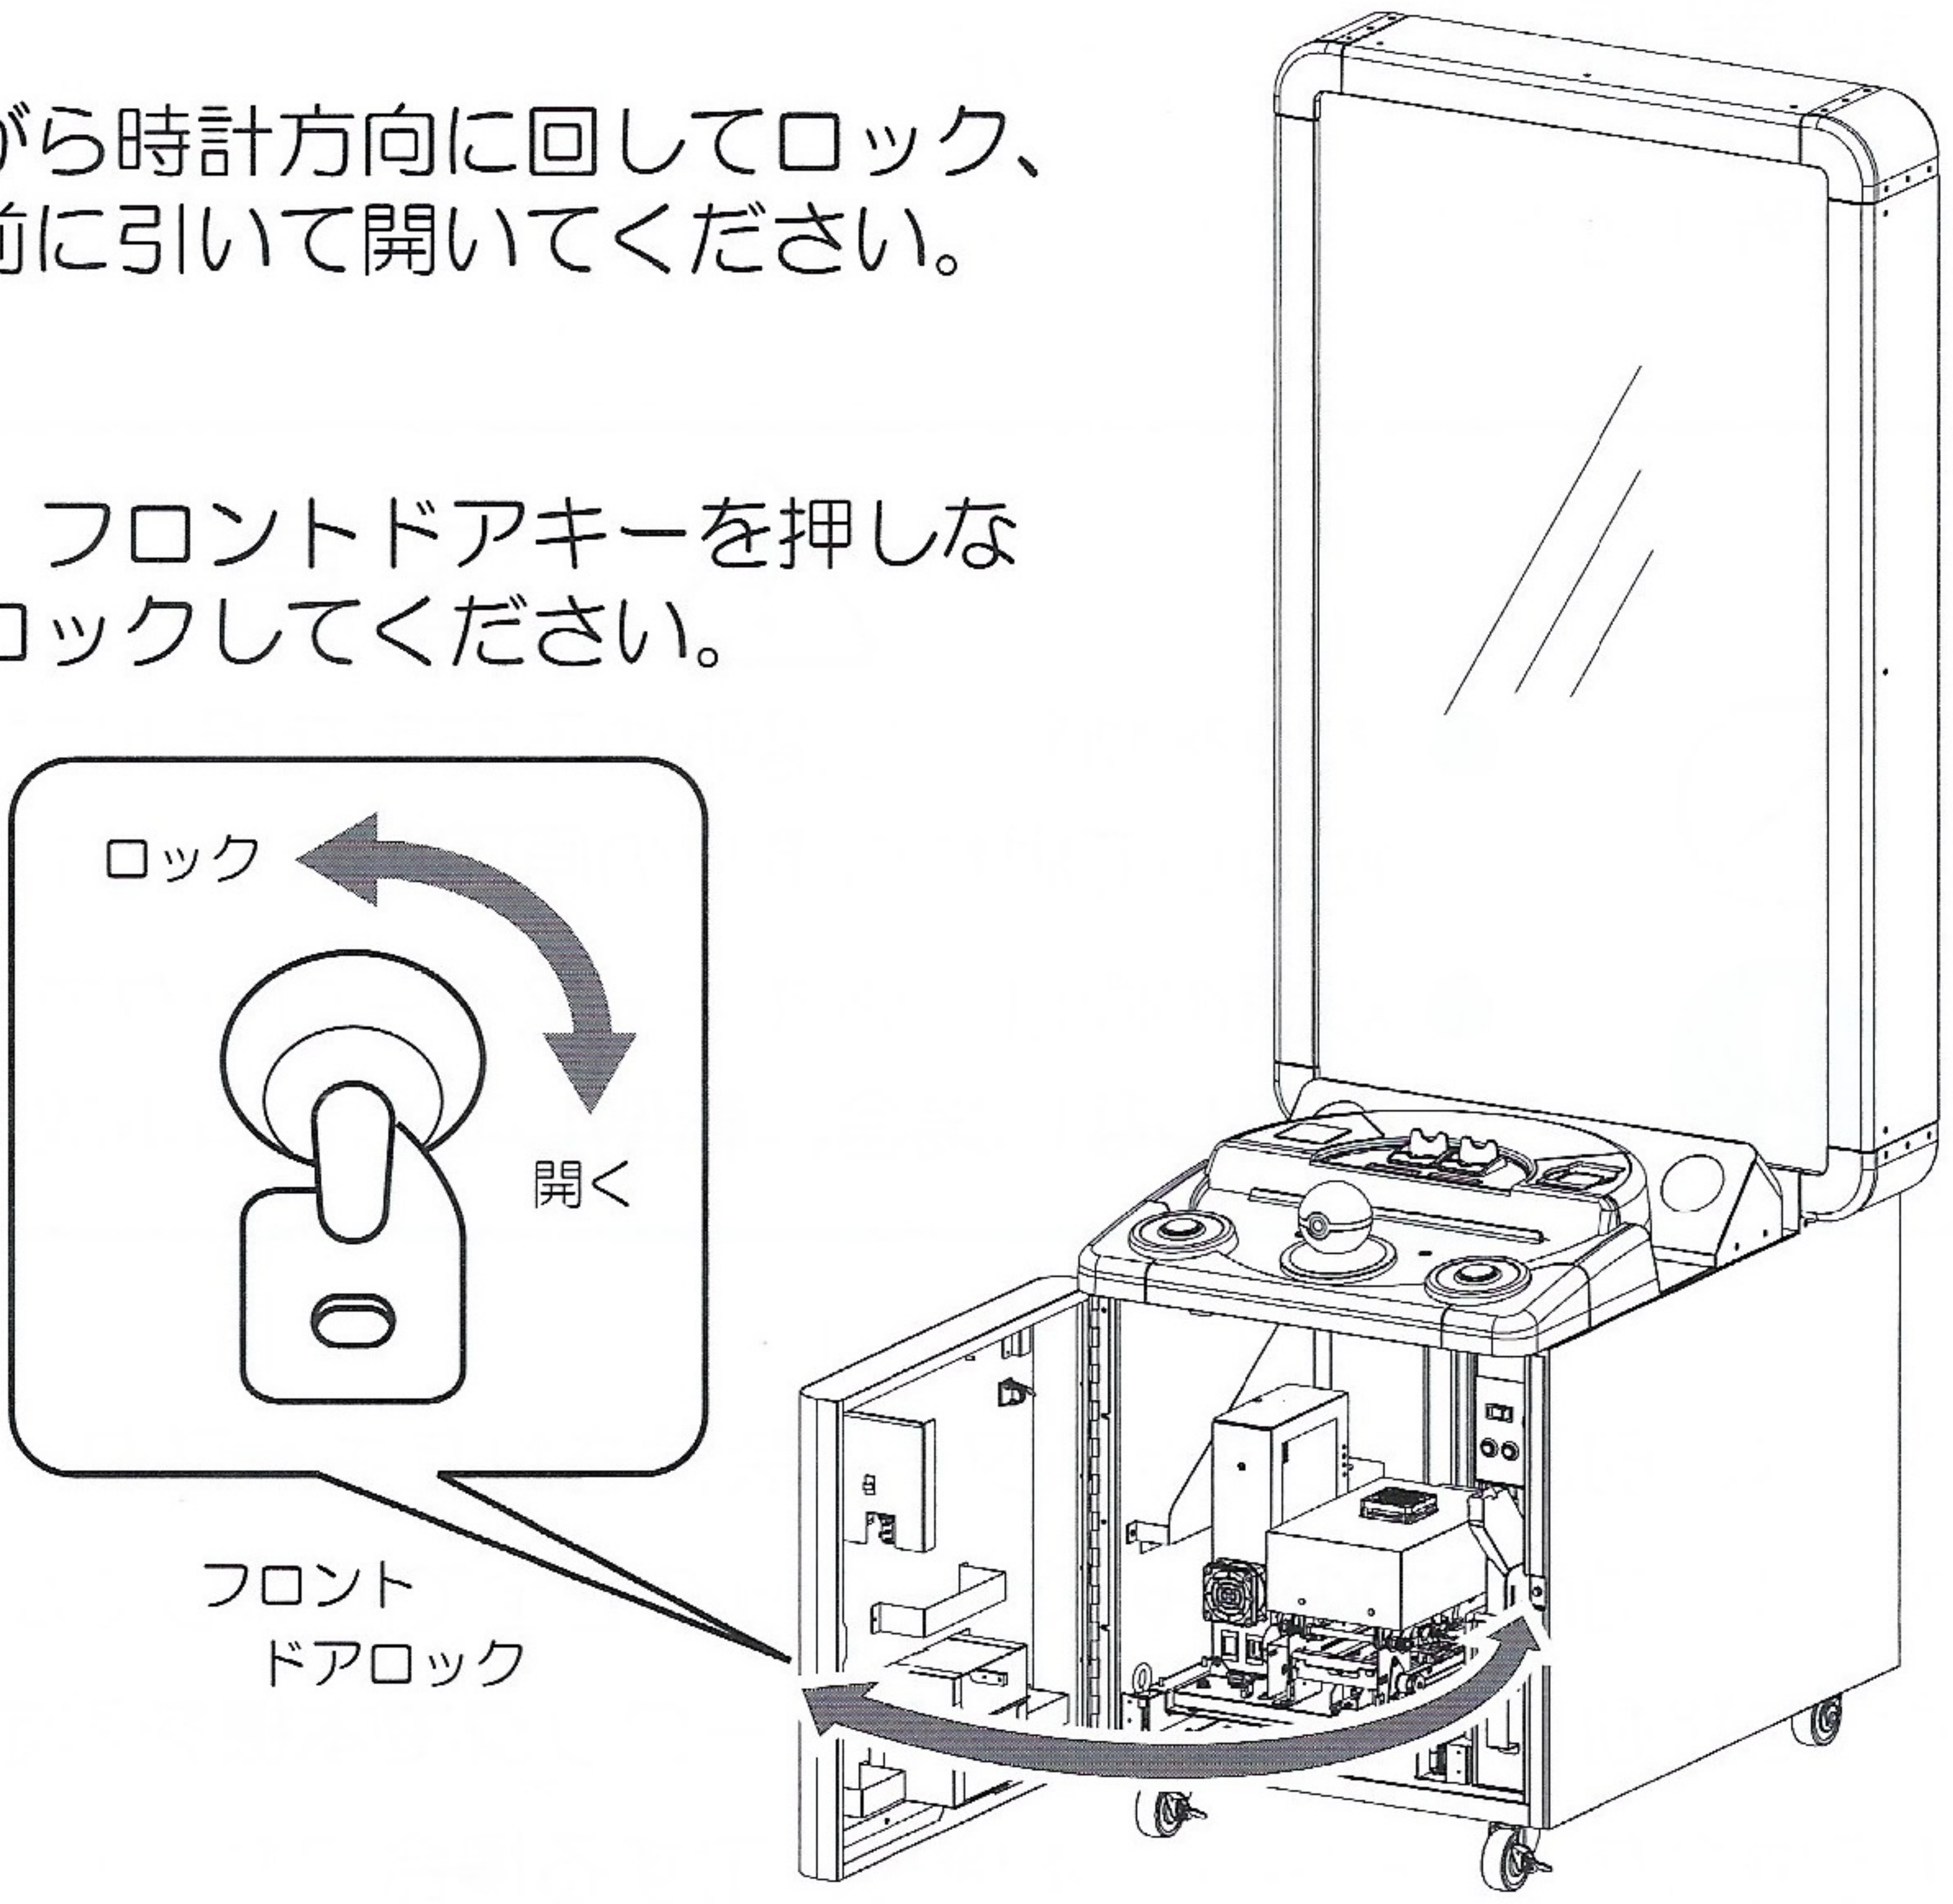

4.5 プリンターの固定について

●工場出荷時は、<u>**輸送のためプリンターが固定されています。**</u>
テープを剥がして、ストッカー抑えスペーサー（2箇所）を取り除いてください。

※ ストッカー抑えスペーサーは再度、輸送する時に使用する為、大切に保管してください。

●「5.1 プリンターセットアップ」を参照して、ガオーレディスク、インクリボン、ローラークリーニングローラーをセットしてください。（セット方法は、フロントドア内側のステッカーにも記載してあります）

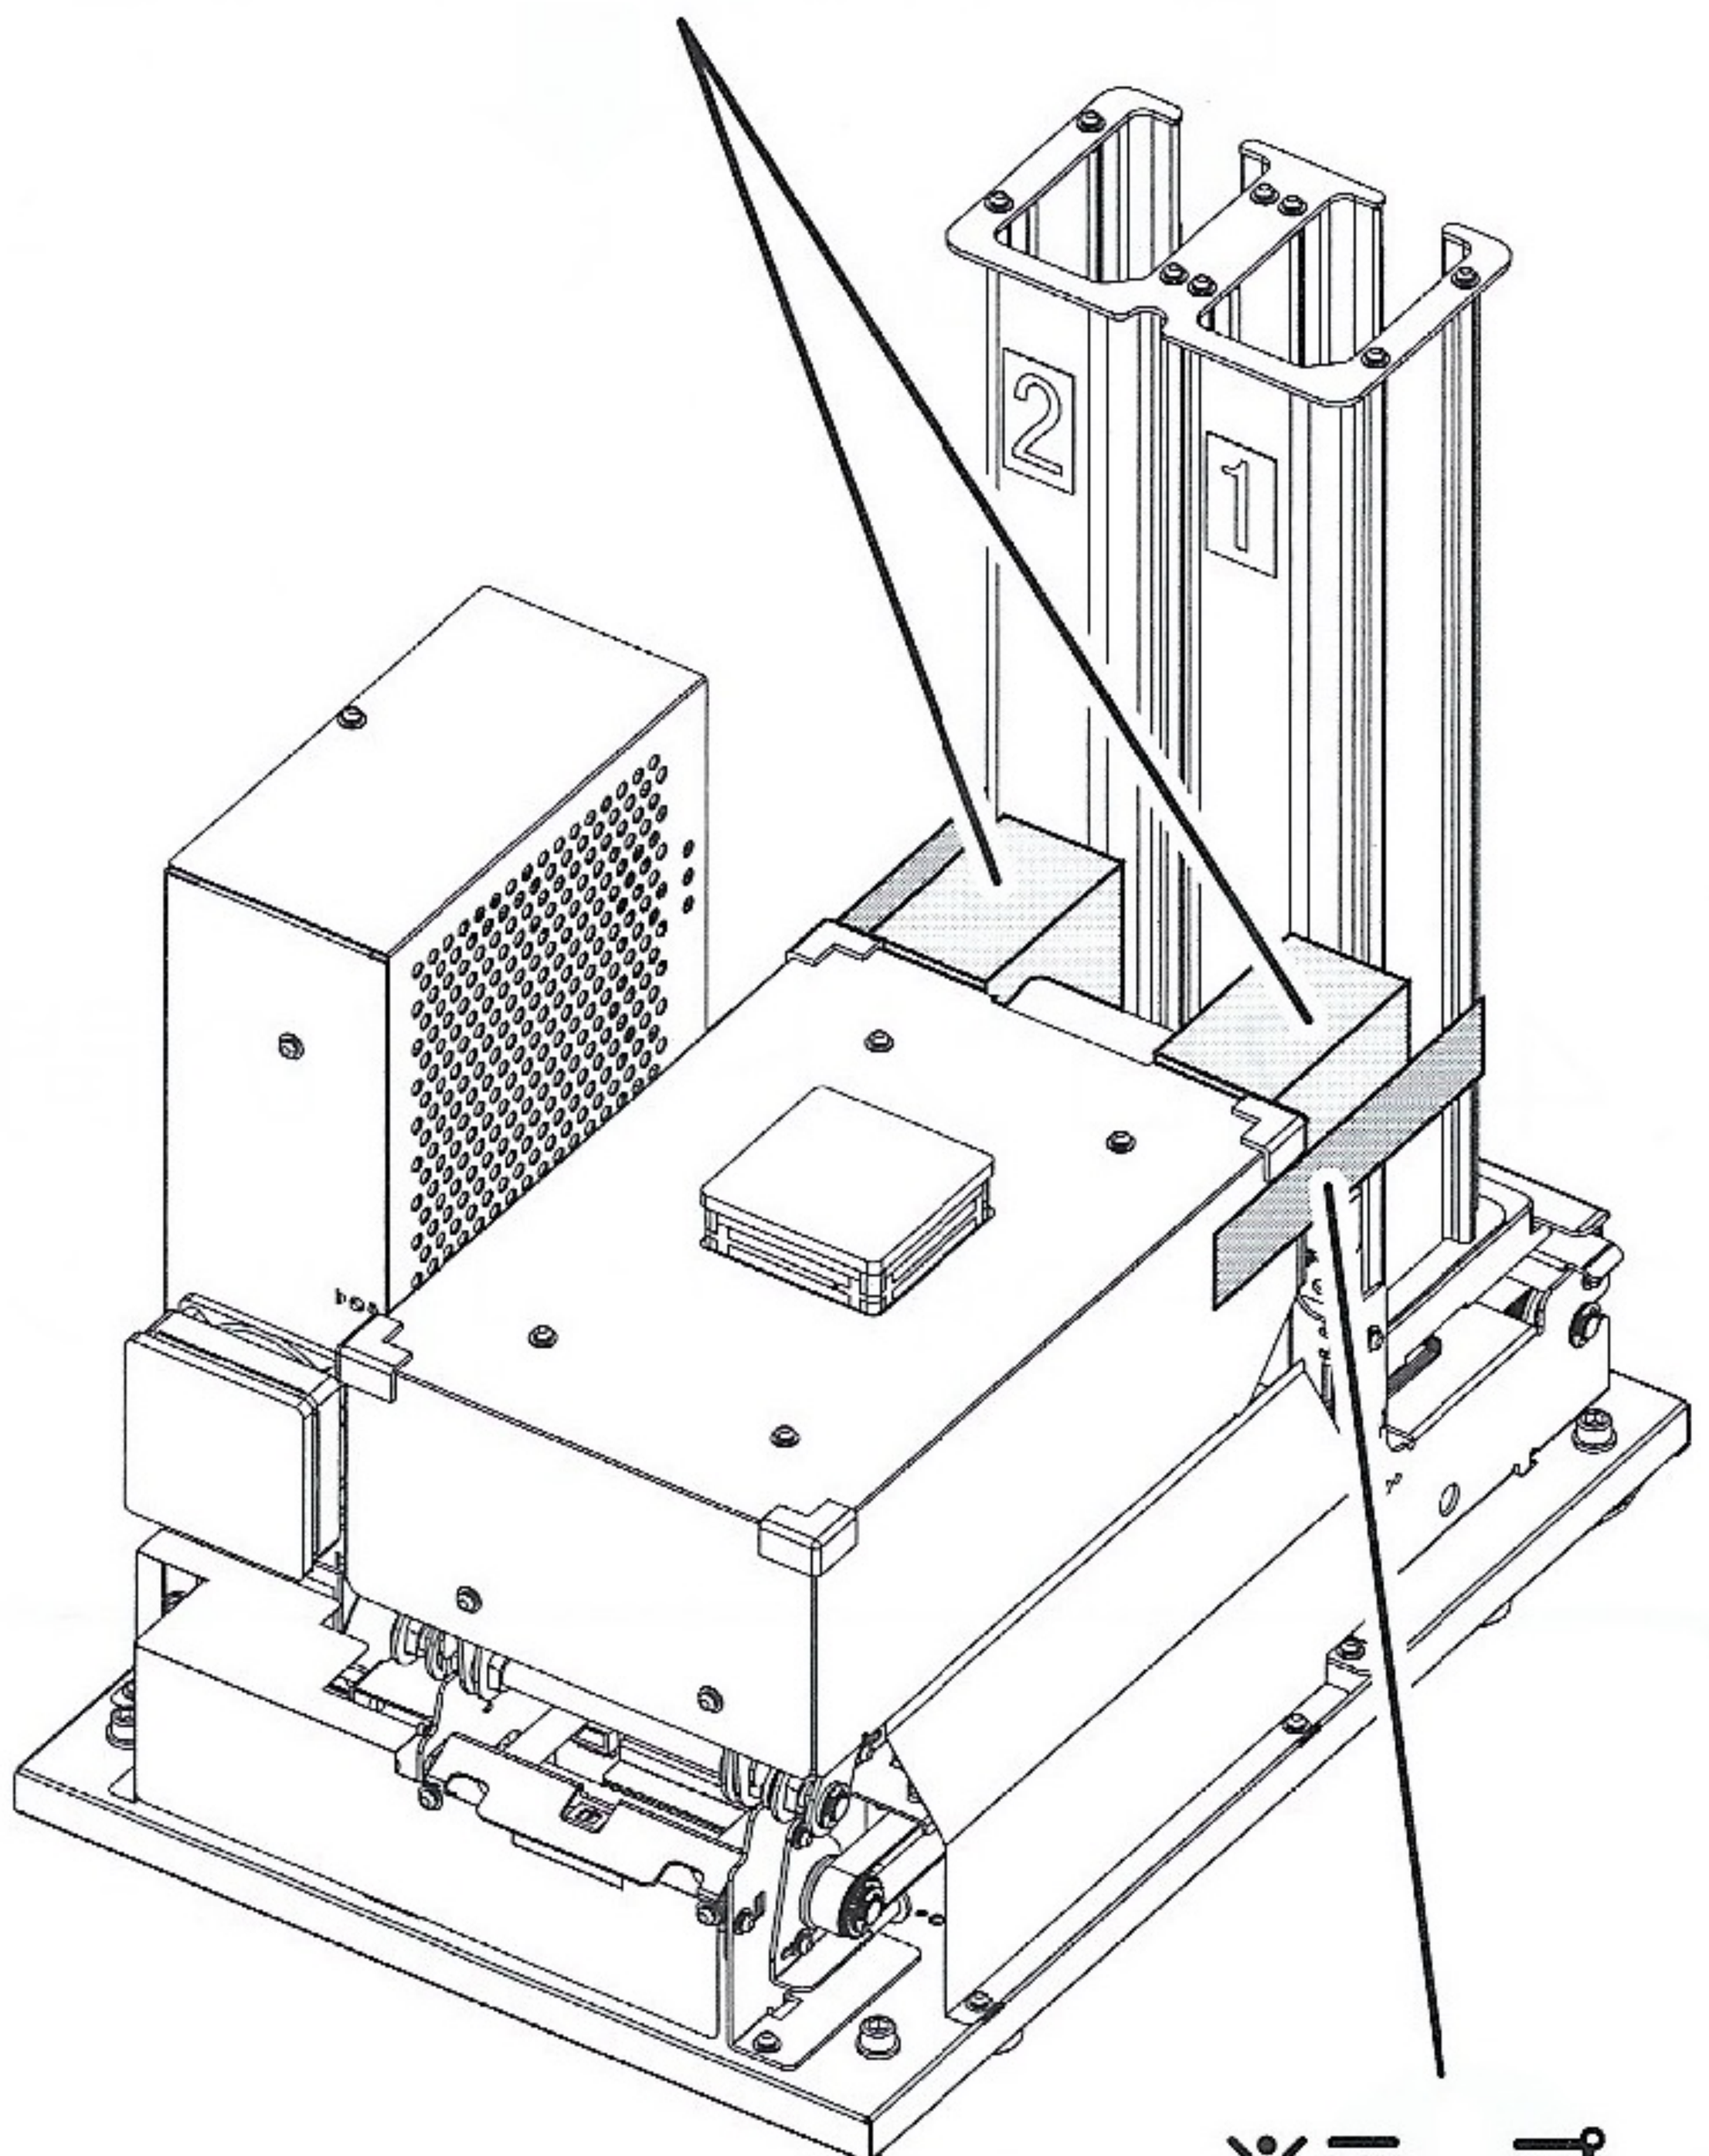

＜工場出荷時の固定＞

注意
●本機を稼働させる前に、必ずプリンターのテープ、ストッカー抑えスペーサーを取り除いてください。

4.6 POPの取付け

POPを取付ける際は、POPに同梱されている説明書に従い取付けてください。

4.7 通風口の確認

本機の背面と背面パネルには内部の熱を放出するための通風口があります。
シートなどで通風口を塞いだり、隣接する機械の一部が通風口を塞いだりすると、内部の熱を放出できなくなり故障の原因となります。
また、壁や物などがあると内部の温度が上がり、故障の原因となりますのでご注意ください。

> 警告
>
> 通風口を塞がないでください。
> 内部の温度が上がって火災や故障の原因となります。

4.8 電源の接続と投入

> 警告
>
> ● 接続するコンセントが、AC100Vであることを確認してください。100V以外の電圧でお使いになると、火災や故障の原因となります。
>
> 感電注意
>
> ● 必ず本機に付属の電源コードをご使用ください。規格の異なる電源コードを使用すると、火災、感電、故障の原因となります。
>
> 感電注意
>
> ● 濡れた手で電源プラグを抜き差しをすると、感電の危険がありますのでおやめください。
>
> ● タコ足配線は、絶対にしないでください。火災や感電の原因となります。

1 フロントドアを開け、電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。

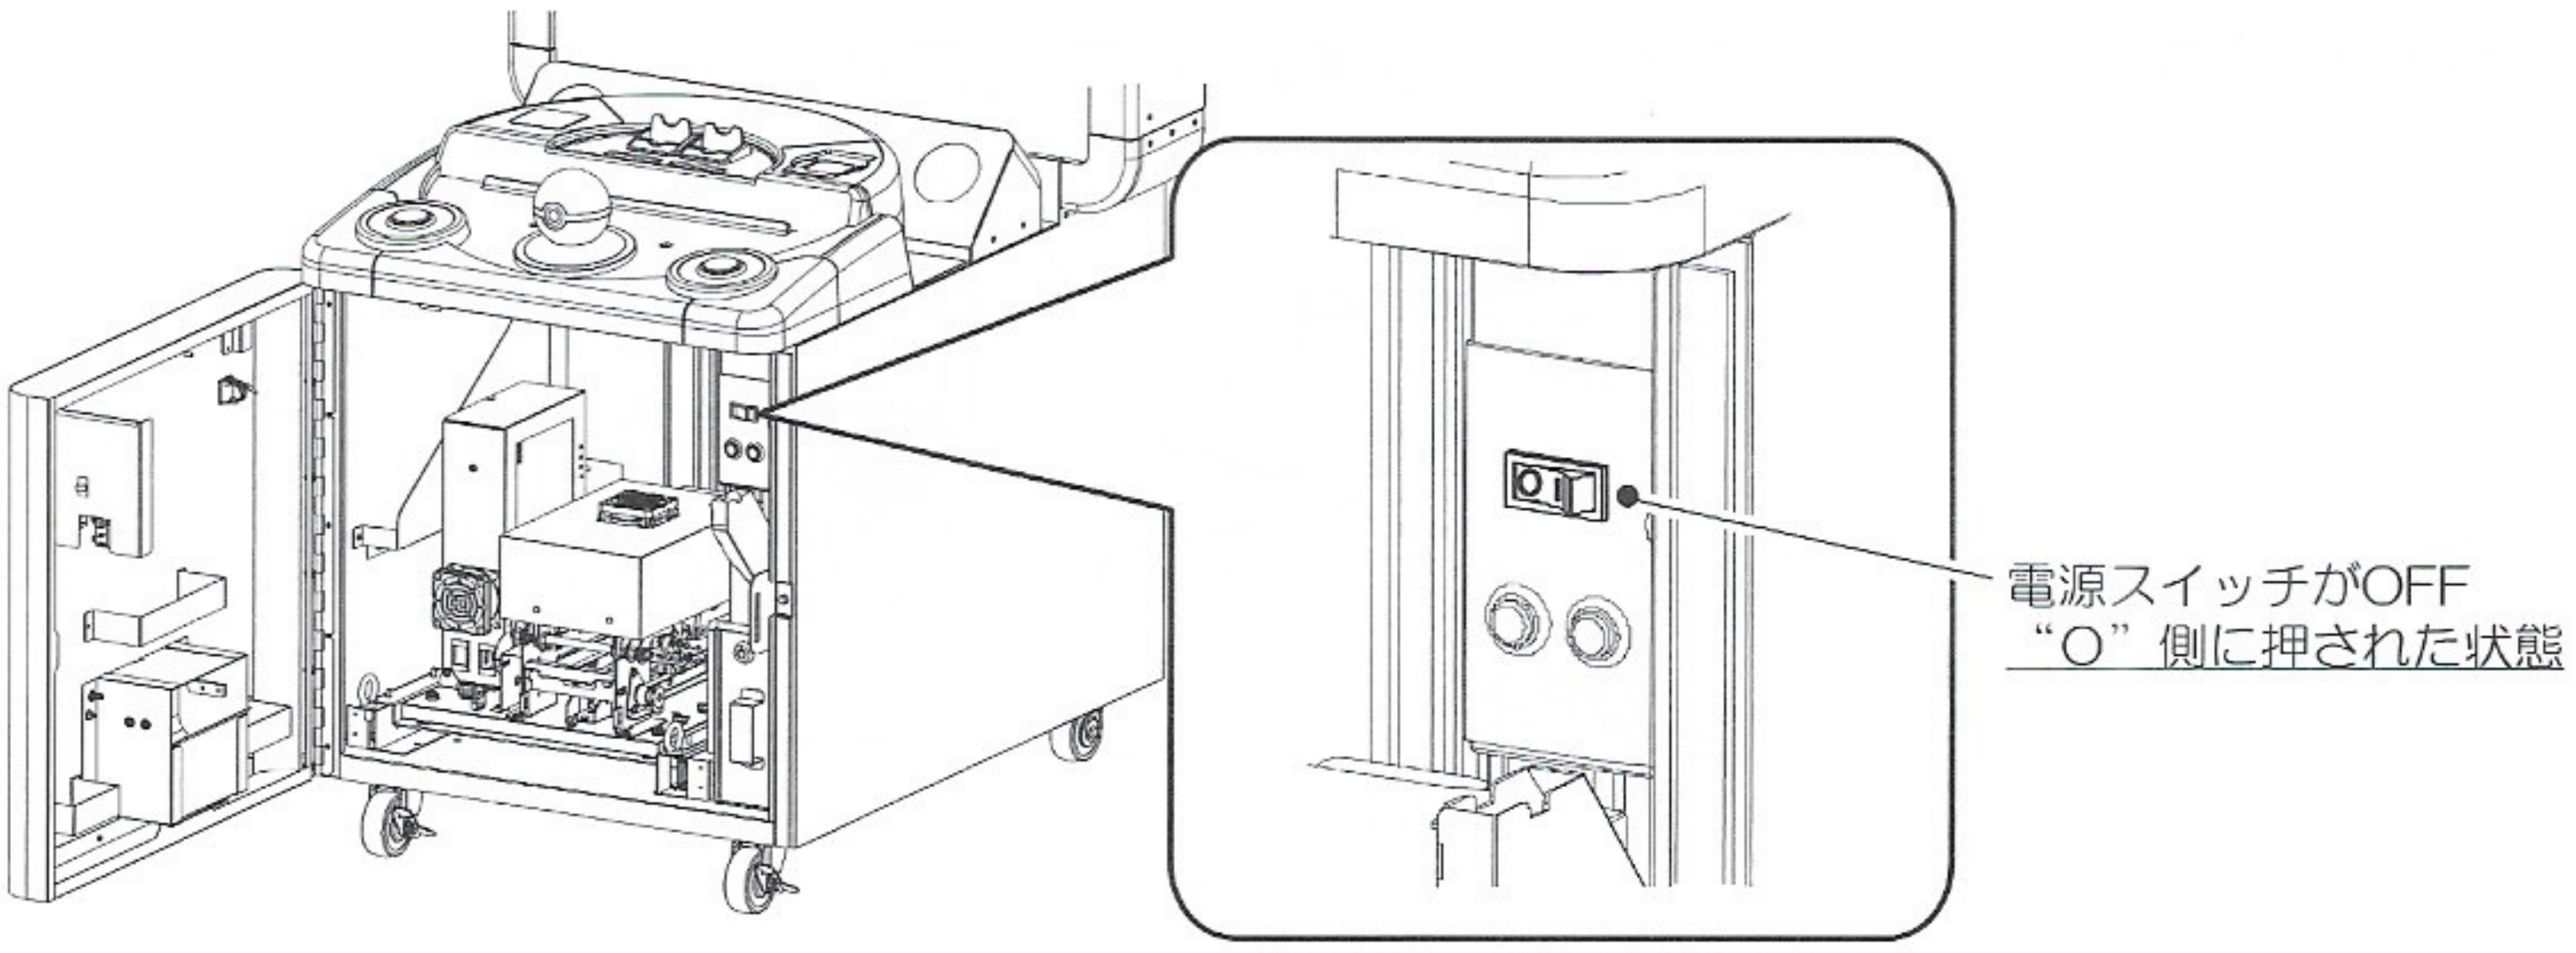

2 付属の電源コードを本機のACインレットに接続し、コードクランプで固定した後、ACコンセントに接続してください。

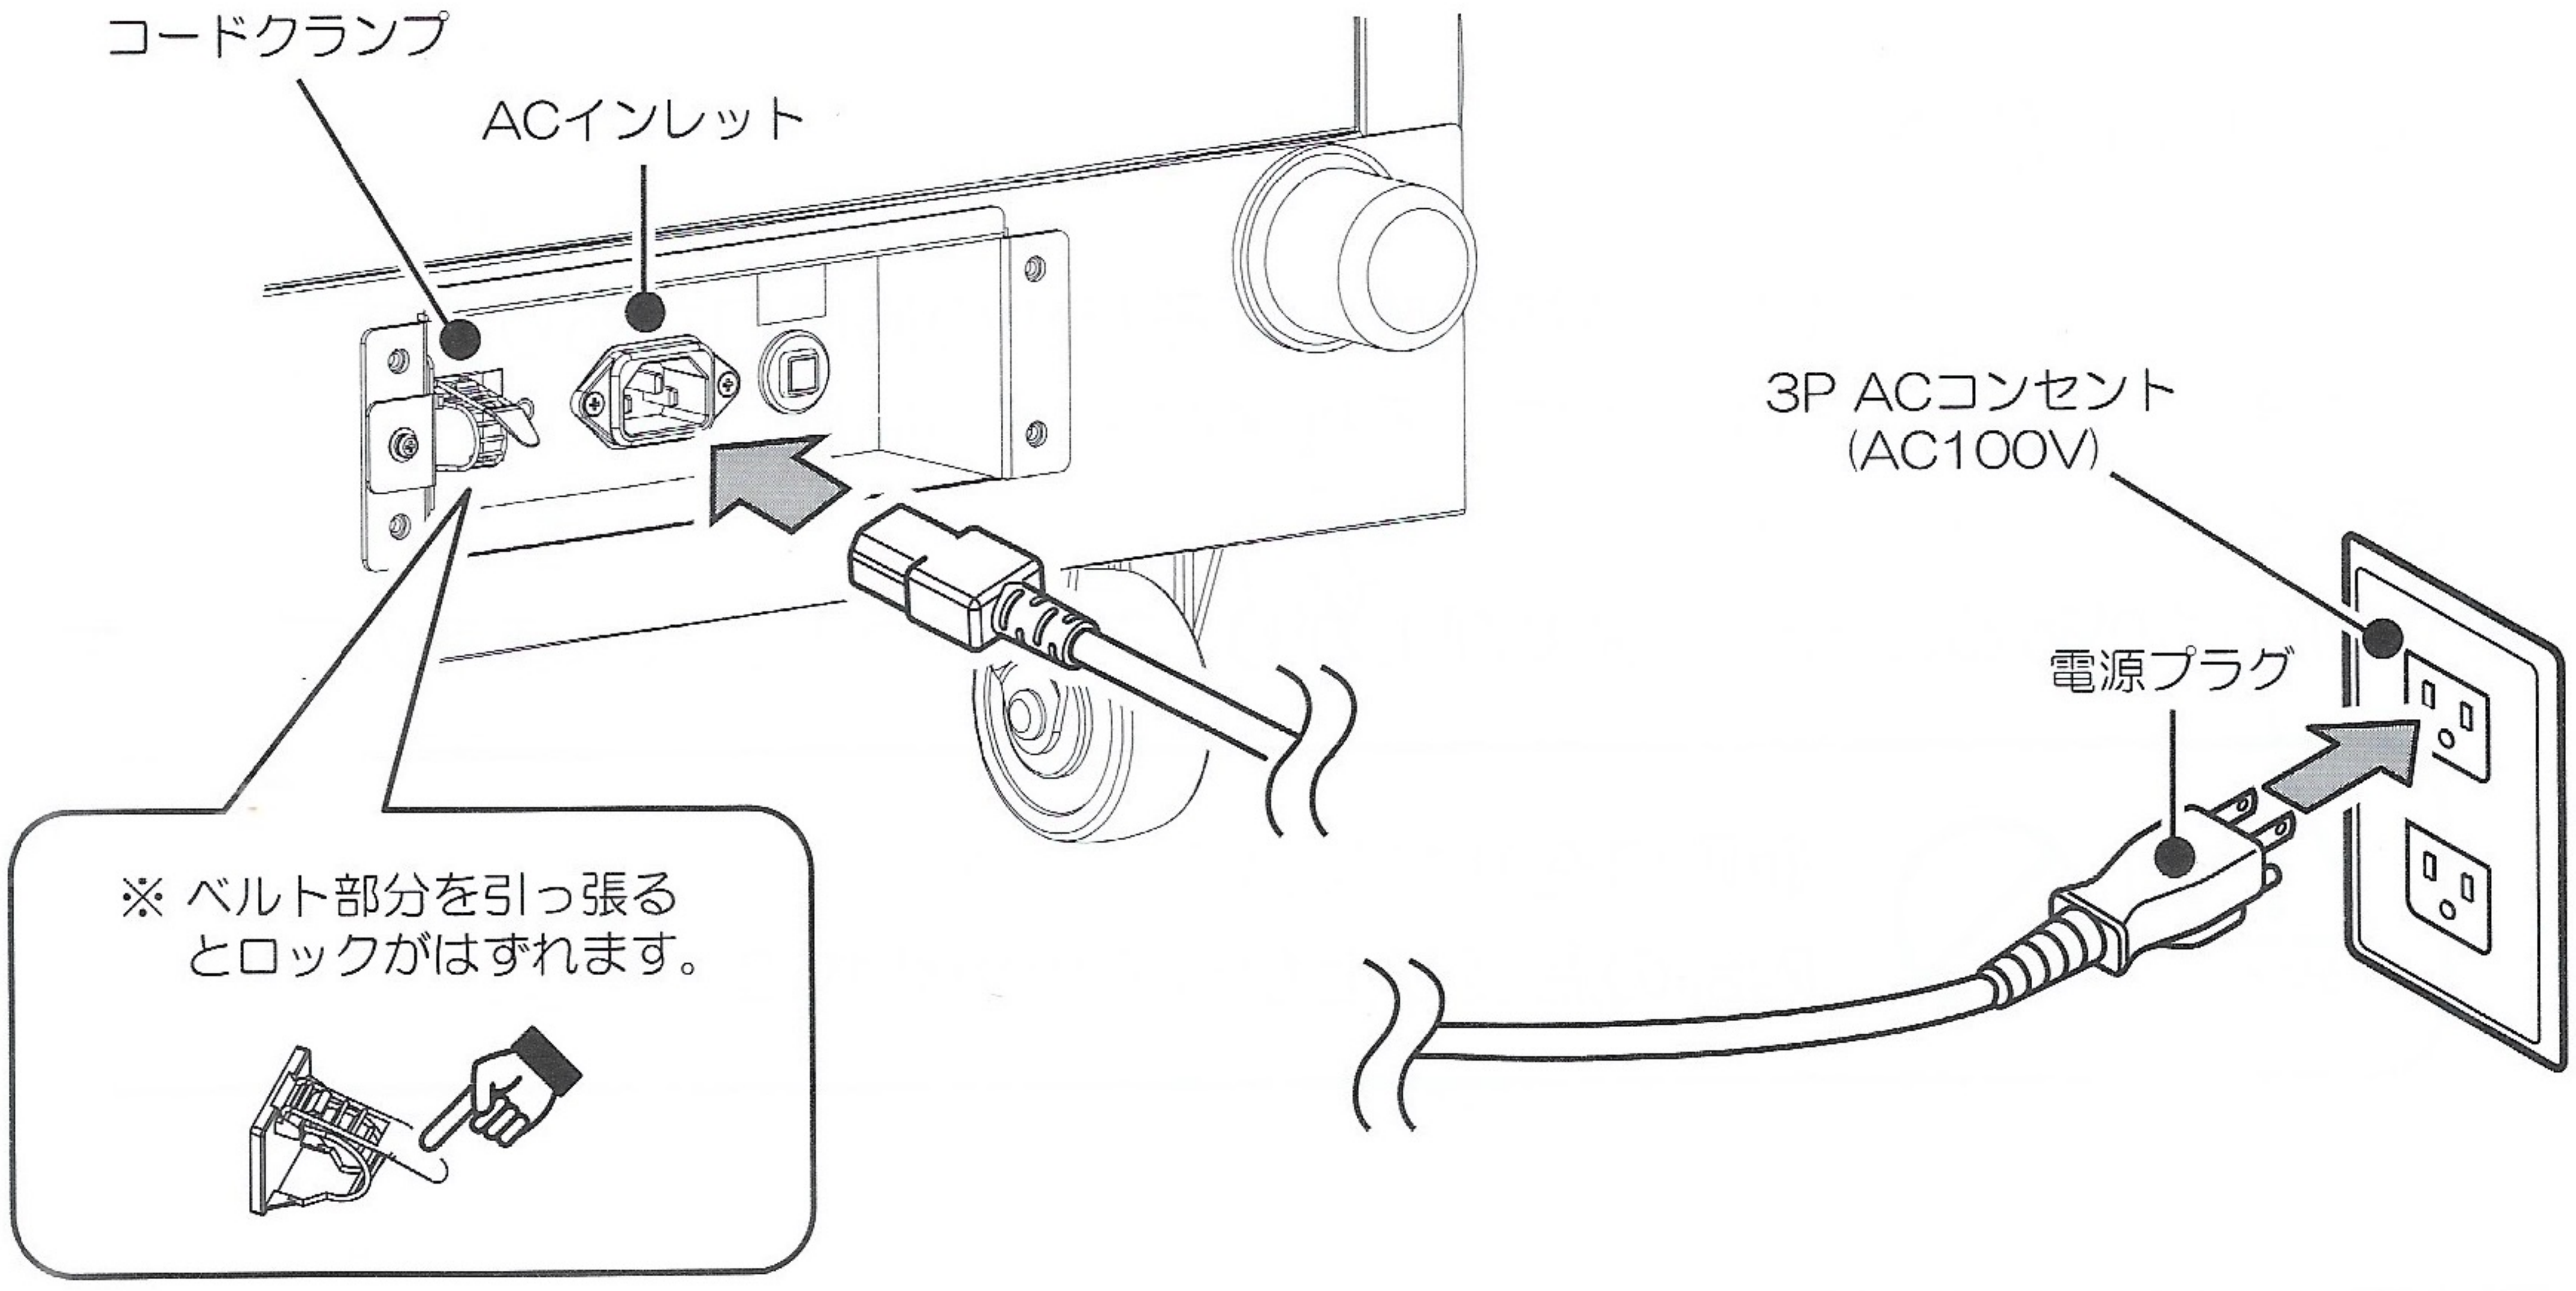

※ ACコンセントが3P(アース付き)ではない場合は、付属の電源コード変換プラグ（3P－2P変換アダプター） を 接続したうえでACコンセントに接続してください。
次に3P－2P変換アダプターのアース線をACコンセントのアース端子に接続してください。

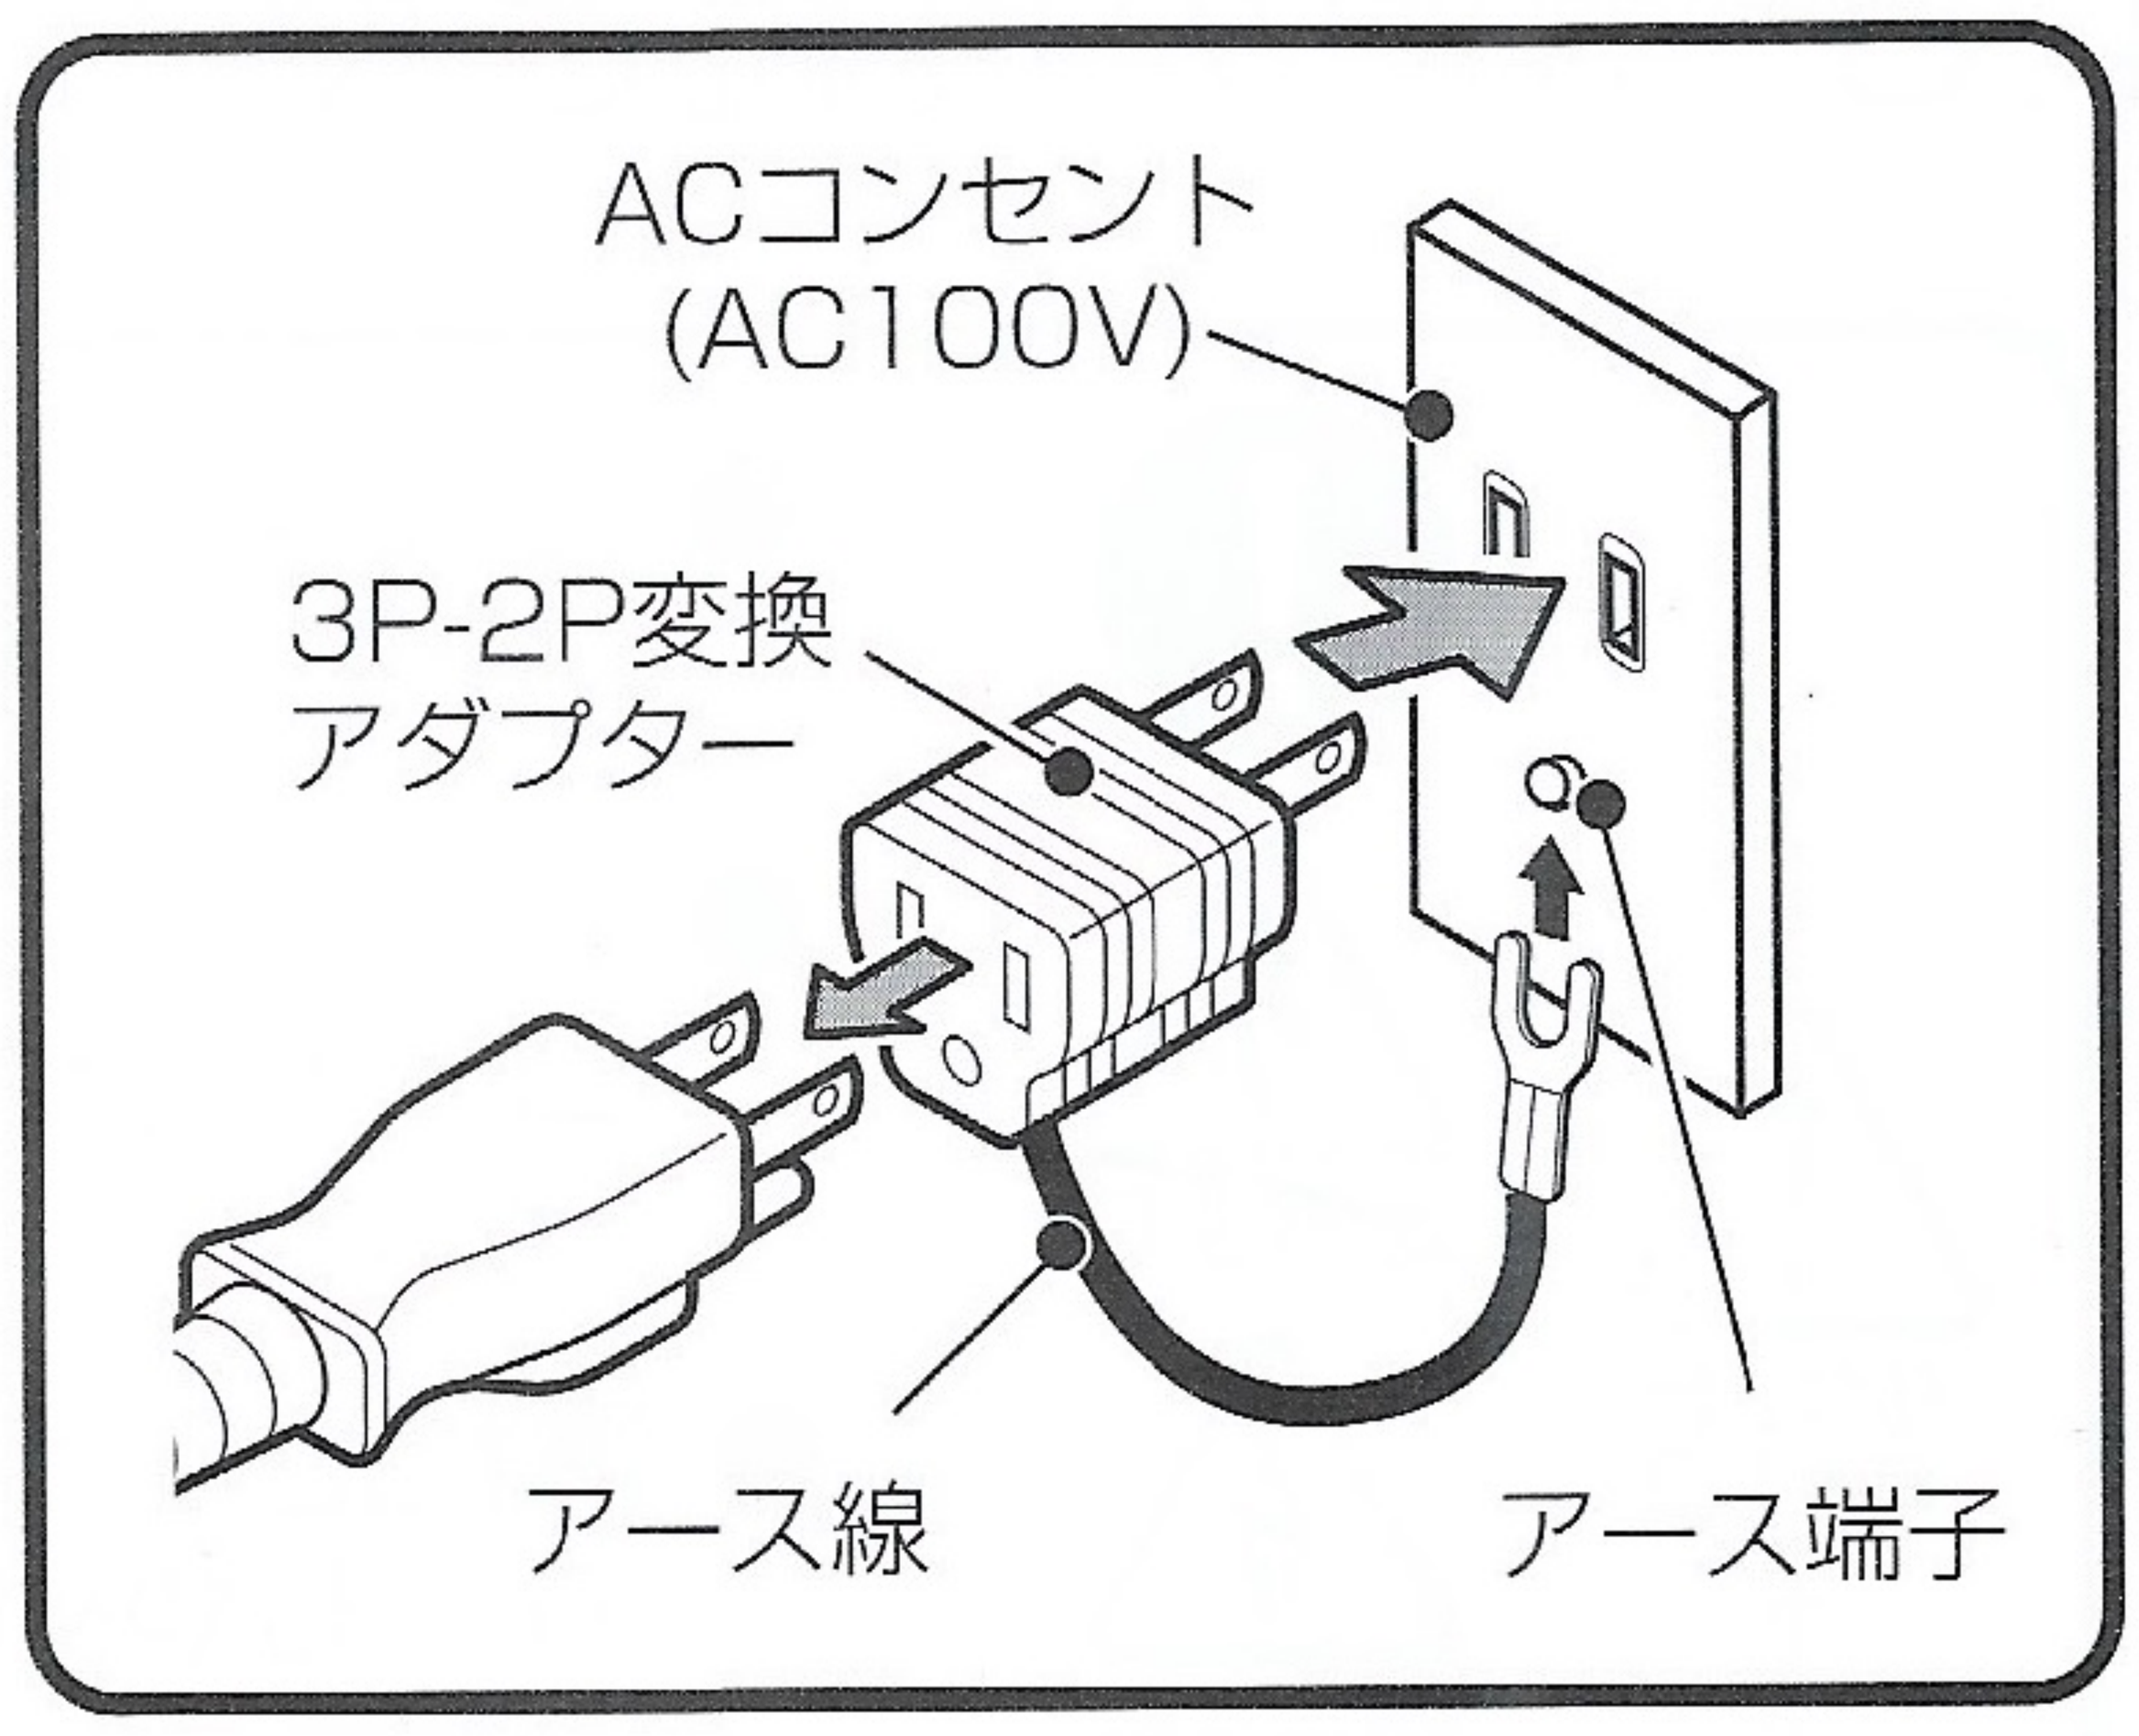

警告　接地する

● 必ずアースの接地を行ってください。適切に接地されていないと、火災や感電の原因となります。

3 フロントドアを開け、電源スイッチをONにしてください。

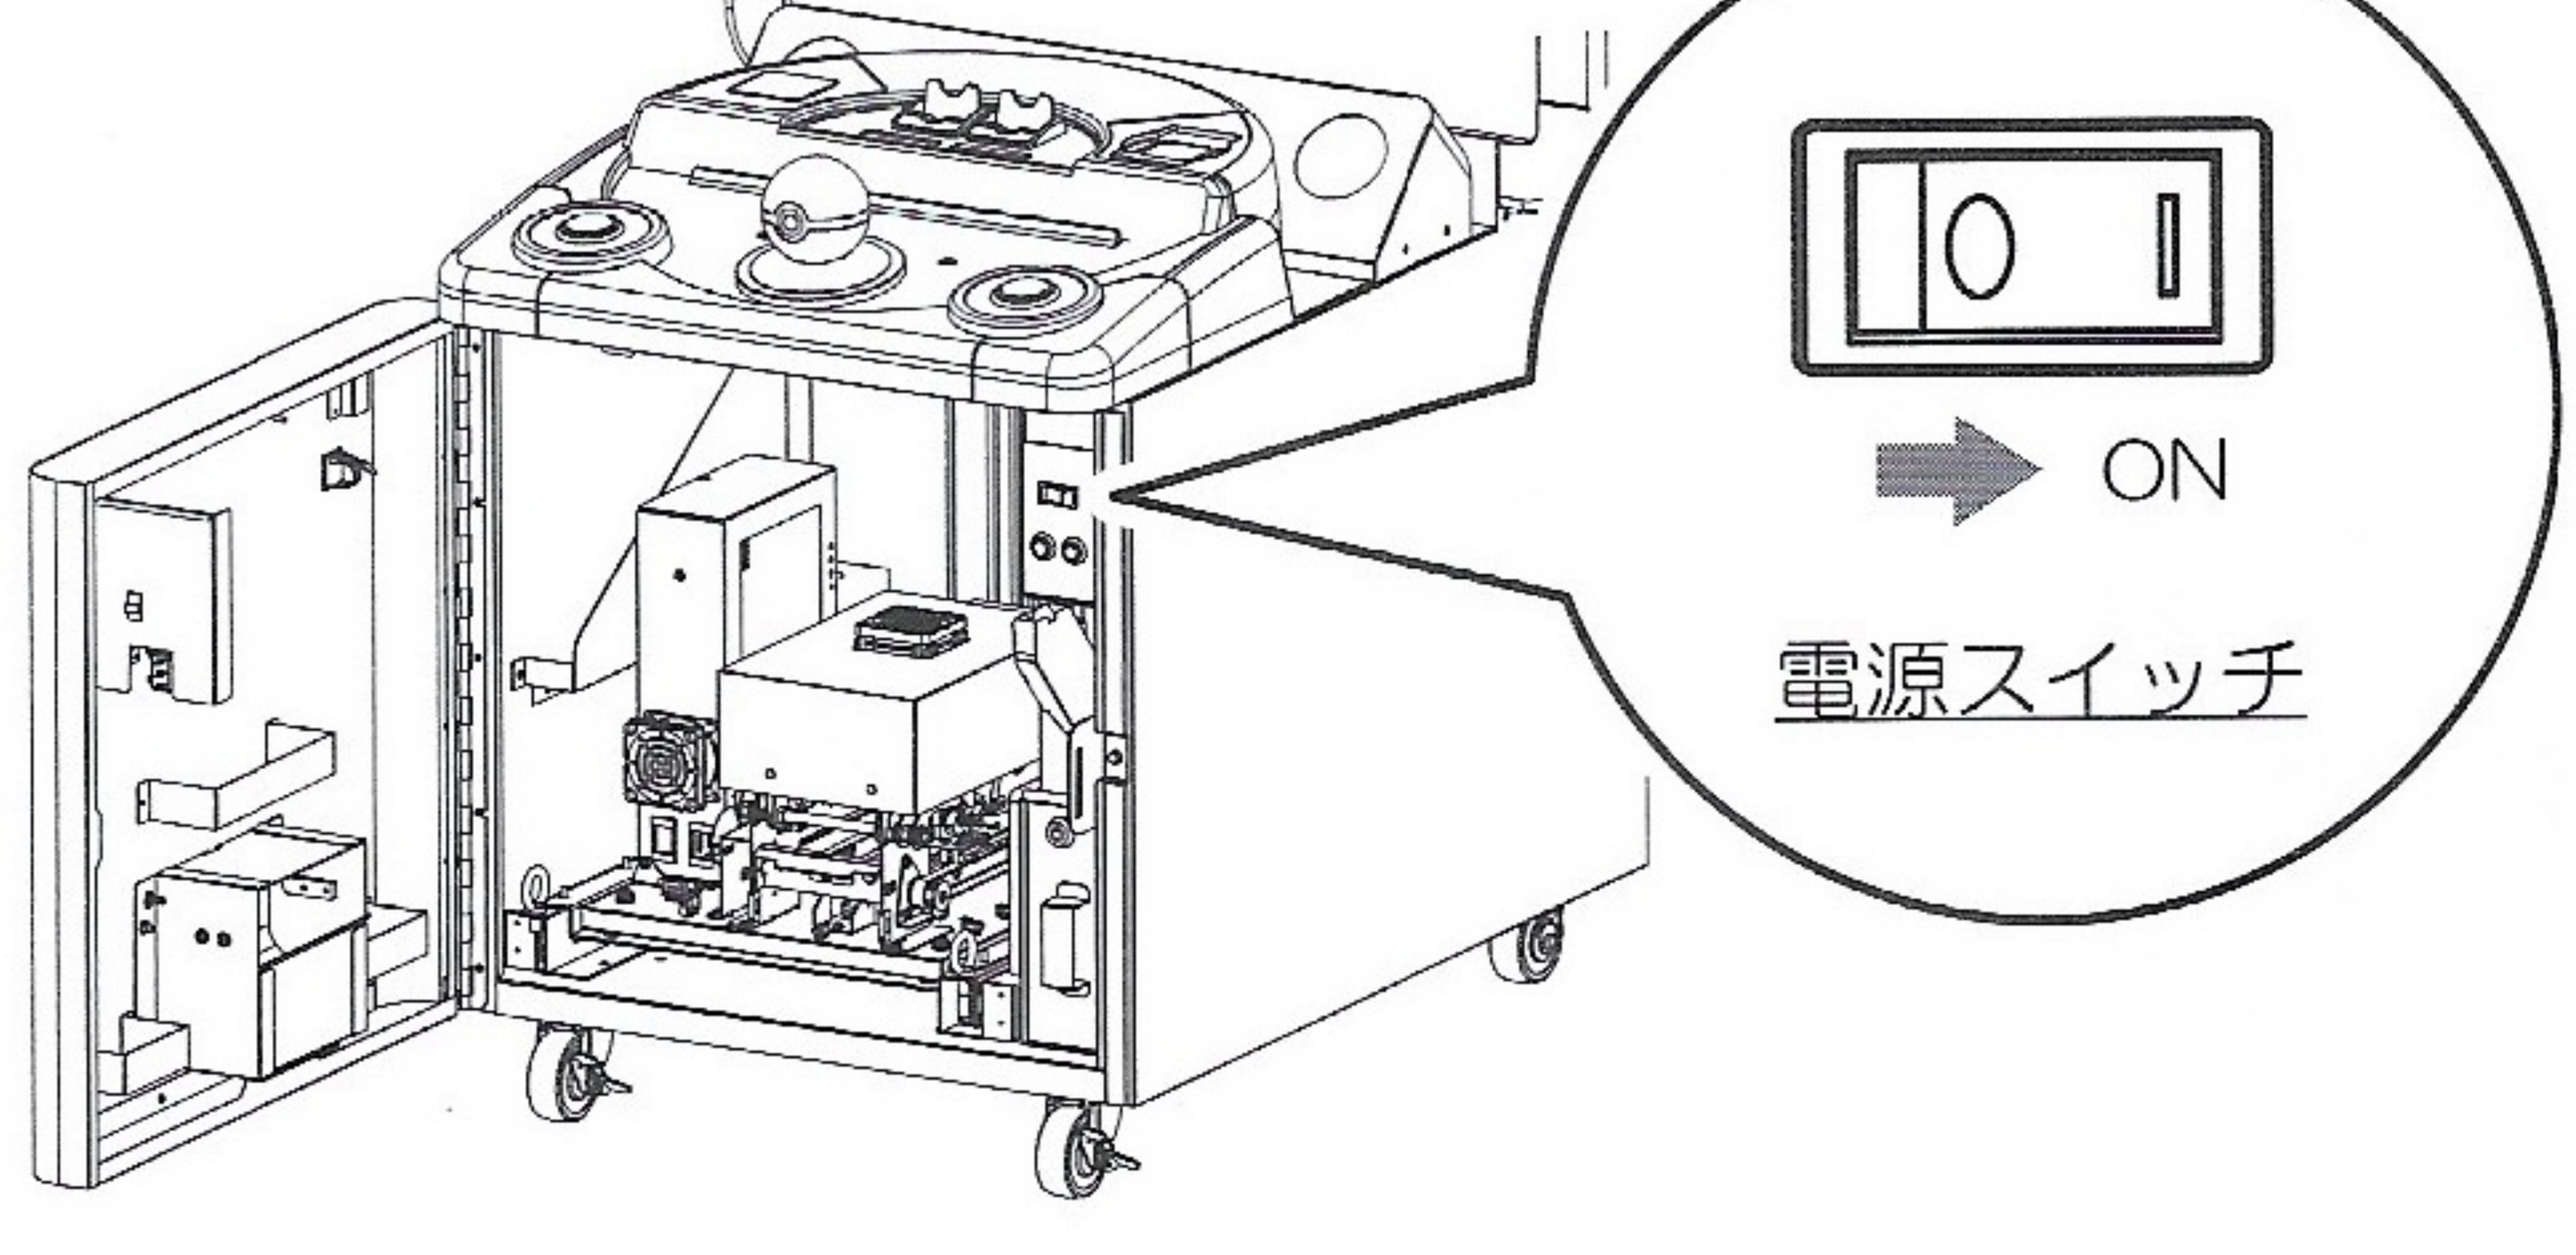

4.9 通信状態の確認

本機は、通信端末（LTE端末）を搭載しており、通信によってアップデートや稼働状況の管理を行っております。
電源を投入後、ゲームタイトル画面が表示されたら、キャビネット背面上部の通信端末カバーの隙間より、内部のLEDの点灯色や状態を確認してください。

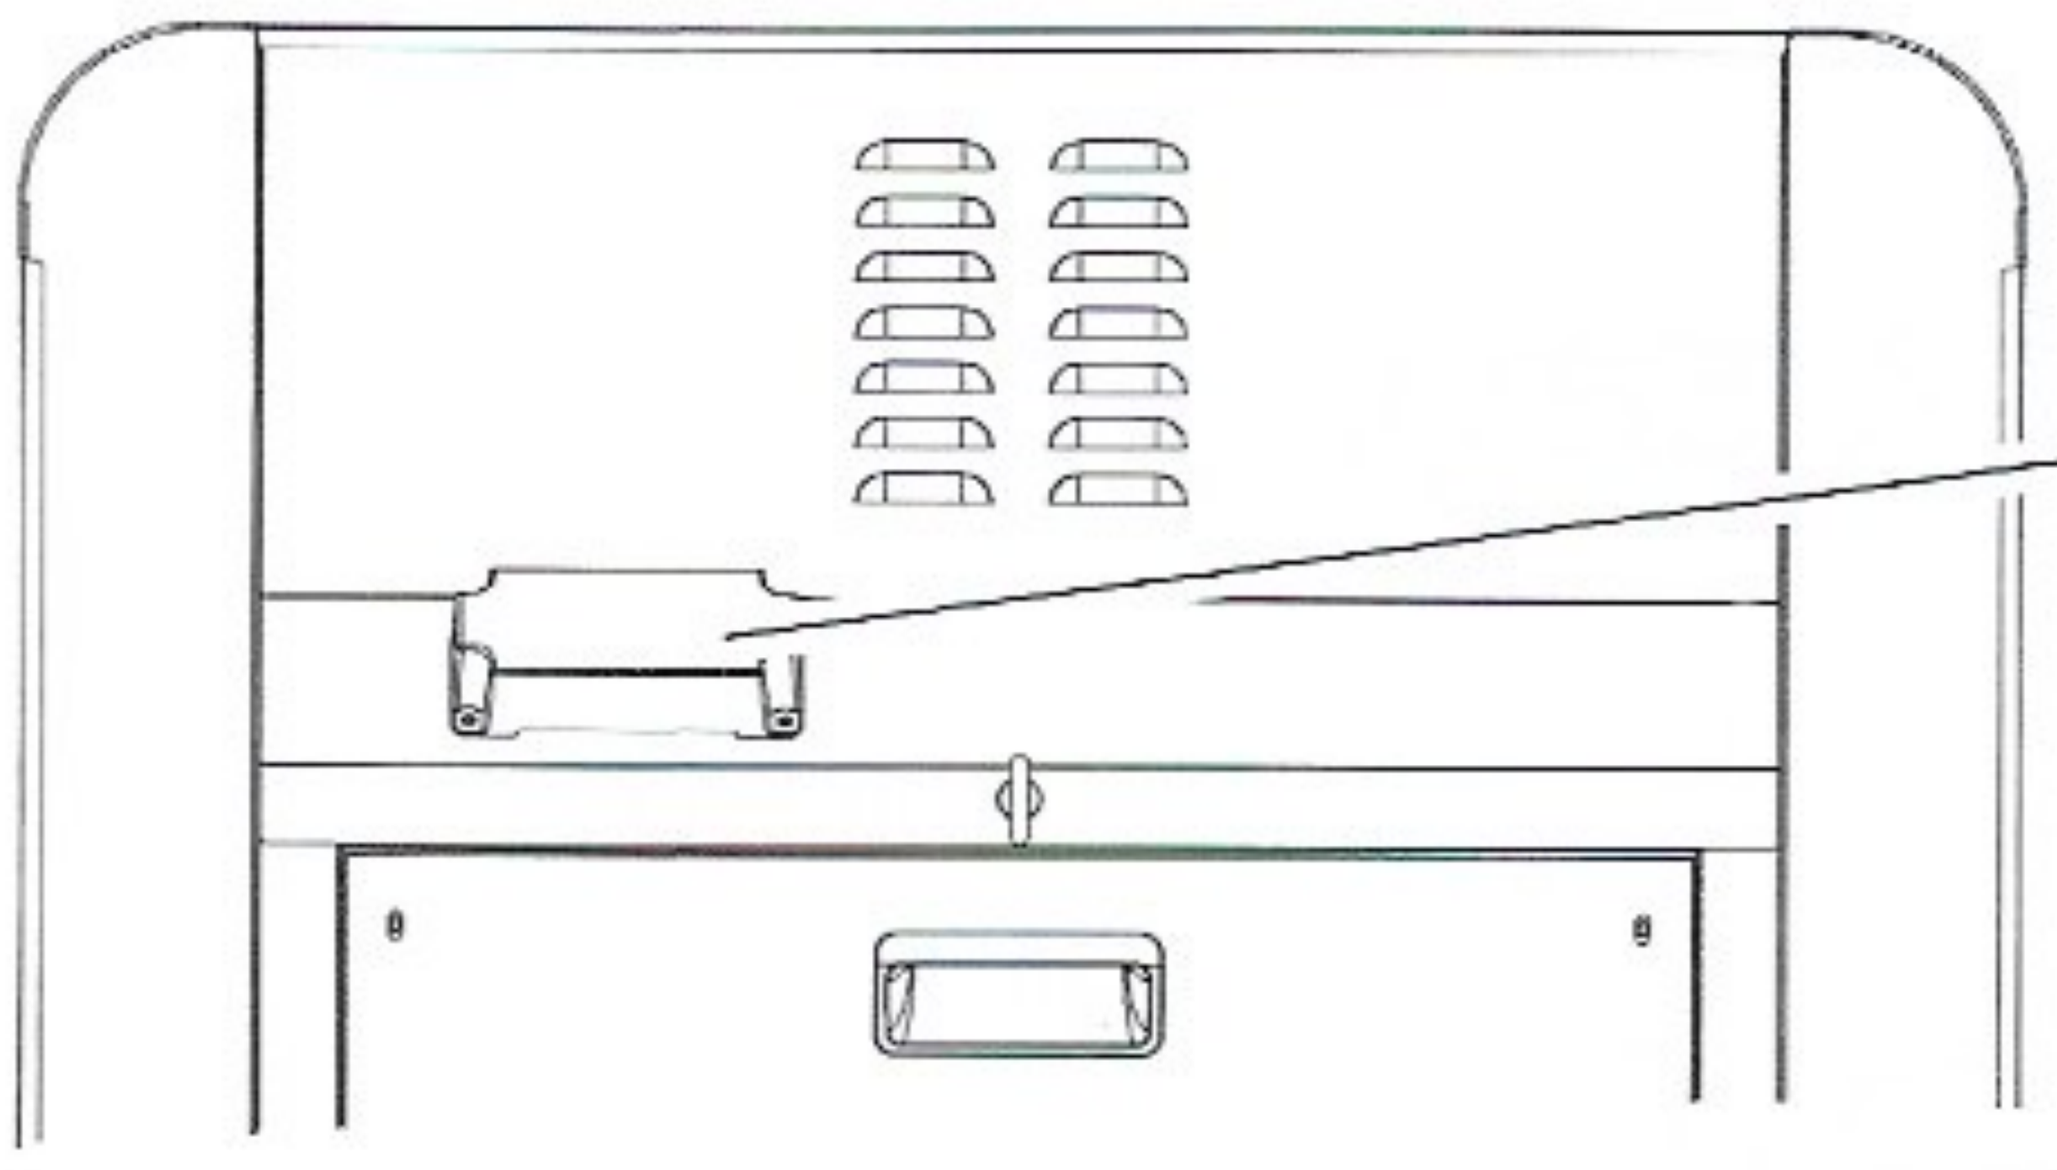

キャビネット背面

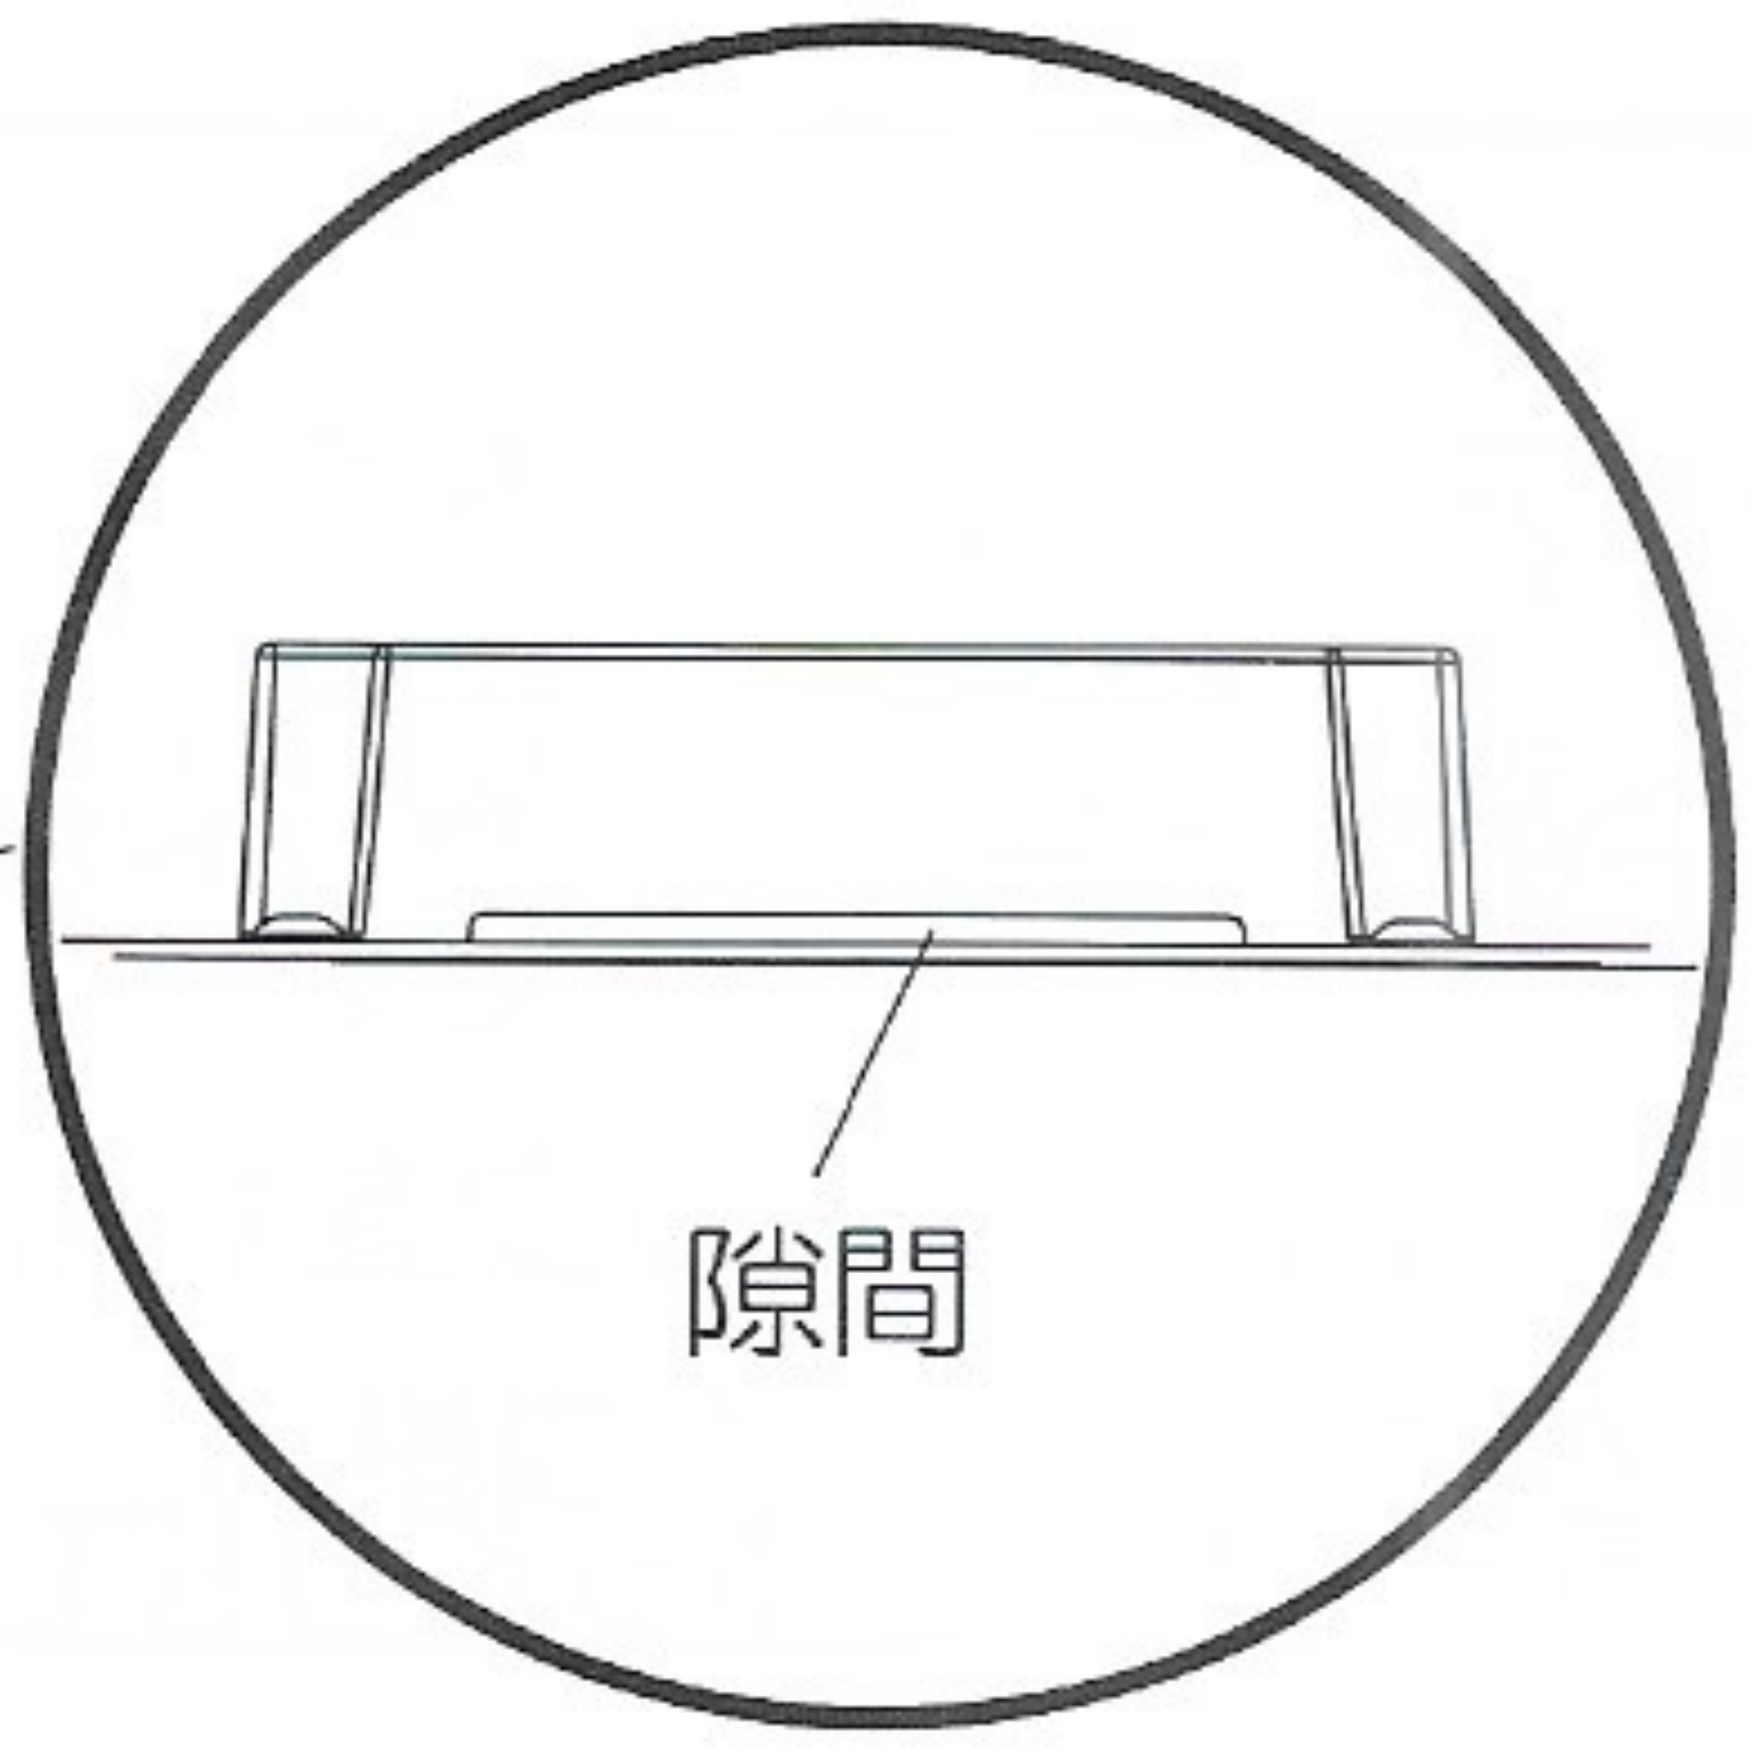

通信端末カバー拡大図

通信端末のLEDの点灯色や状態は、下図のようになります。
確認されたLEDの点灯色や状態が「赤点滅」である場合、通信に異常が見られますので、本書の「7. 9 通信機器チェック」の項目や、「8.1.1 エラーコードについて」の項目を参考に、設置場所を変更するなどして、通信状態を良好にして下さい。
改善されない場合には、サービスセンターにお問い合わせください。
又、その時には、このLED色および状態を合わせてお知らせください。

	LED 色および状態	通信状態
	赤点灯	起動中/ネットワーク検索中/圏外/70℃以上の過熱状態
	赤点滅（等間隔）	USIMカードが完全ロック状態/異常
	赤点滅（長く点灯、短く点滅）	PINコードまたはPUKコード入力待ち
※1	青点灯	4G通信中
	青点滅（等間隔）	4G通信中で60℃以上の過熱状態
	青点滅（長く点灯、短く点滅）	4G待機状態（通信中以外の状態で、かつ圏内）
※2	緑点灯	GSM/3G通信中
	緑点滅（等間隔）	GSM/3G通信中で60℃以上の過熱状態
	緑点滅（長く点灯、短く点滅）	GSM/3G待機状態（通信中以外の状態で、かつ圏内）

※1 “青点灯”が最も望ましい状態となります。
※2 “緑点灯”でも通信は可能です。

4.10 設置場所の移動

設置場所を移動する際は、以下の手順で行ってください。

注意	● 本機の移動は2名以上で行い、本機の周辺に人がいないことを確認しながら移動してください。

1 フロントドアを開け、電源を切ってください。

2 電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。

3 前面2つのキャスターロックを解除してください。

4 設置する場所へ本機をゆっくり移動してください。

5 前面2つのキャスターロックをロックしてください。

6 本機の電源が切れている事を確認し、電源コードのプラグをコンセントに差し込んでください。

7 本機の電源を入れて、動作確認を行ってください。

4.11 遠隔地への移動

車両等により遠隔地に運搬する場合は、搬入時に使用してあった梱包材を使用して梱包してください。
梱包材を使用しないで運搬すると、破損や故障の原因となります。

5.プリンター関連の取り扱いについて

警告

●プリンターを取り扱う際は、**<u>必ず電源を切って</u>**から行ってください。
電源が入ったまま作業すると、故障または思わぬ事故の原因となります。

注意

●プリンターおよび専用サプライセットは、高温・高湿・直射日光を避け冷暗所にて保管してください。また、落下時にもご注意ください。

●ガオーレディスク、インクリボン、ローラークリーニングローラーは必ず指定の物をご使用ください。

●ガオーレディスク表面やインクリボン表面に指紋やゴミ、液体等が付着した場合、プリント品質の低下やプリンター不具合の原因になる場合があります。
プリンターへの装填は、清潔な環境でおこなってください。

●怪我や故障の原因になりますので、プリンターを引き出す際にフロントドアにある**<u>セレクターに腕やプリンターをぶつけない様に注意</u>**してください。

5.1 プリンターセットアップ

＜各部の名称＞

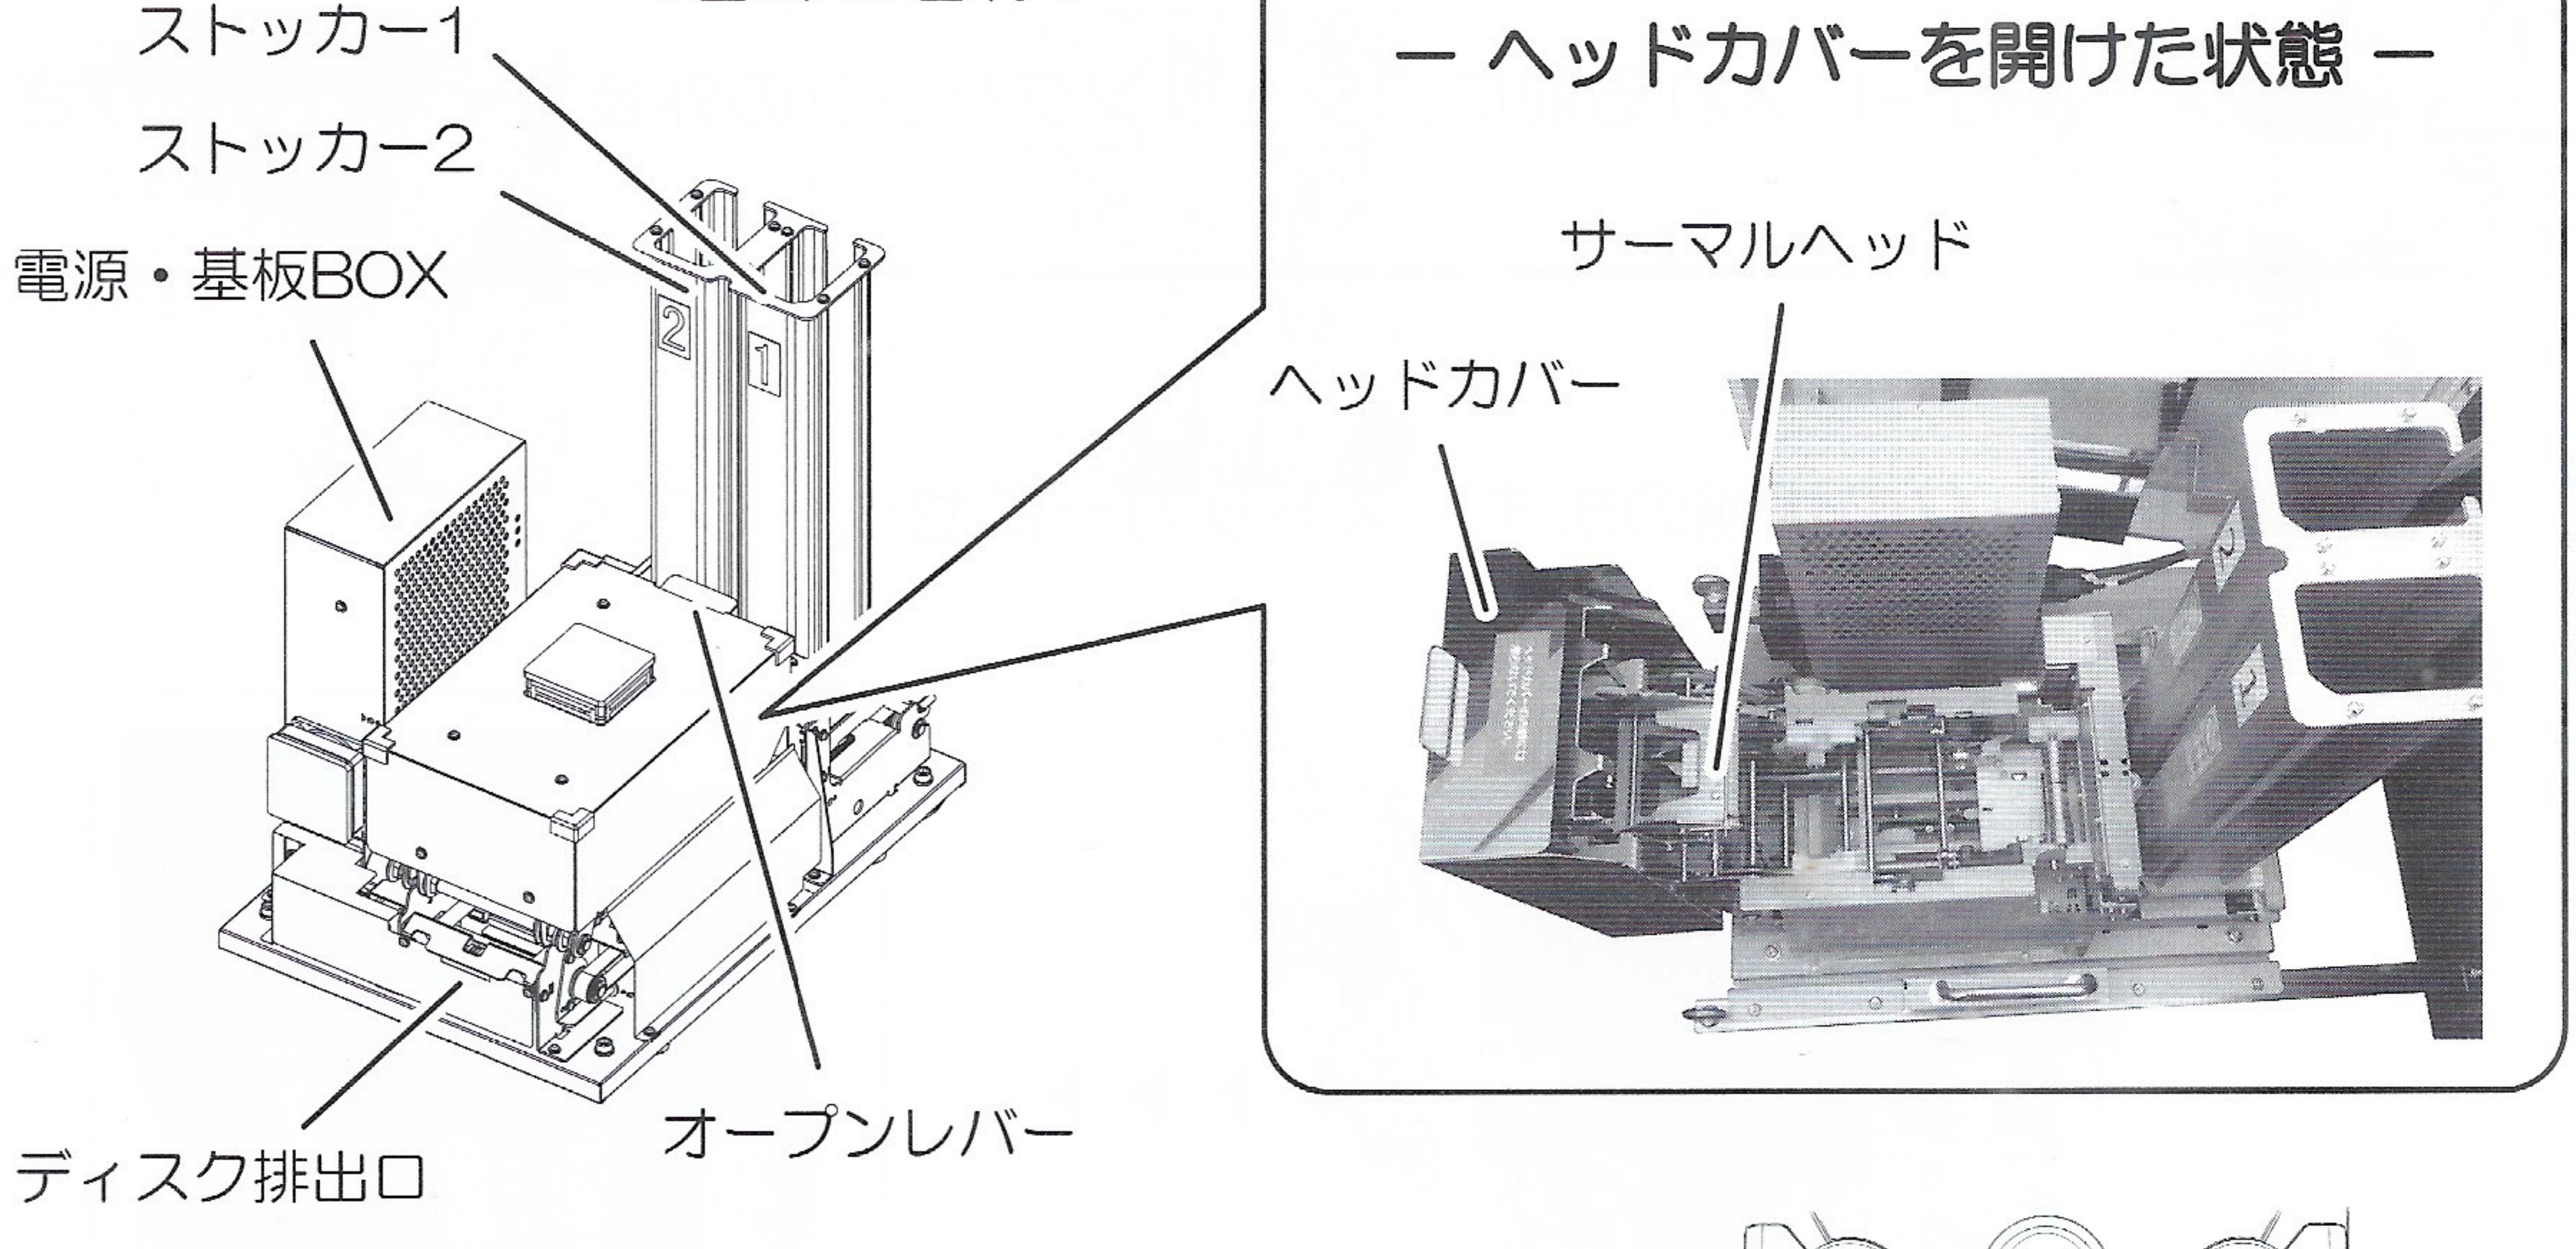

1 フロントドアを開けて、電源を切ってください。

2 アイボルトを持ってローラーキャッチがかかる（“ガチャン”と鳴る）位置まで、**<u>プリンターをゆっくり引き出して</u>**ください。

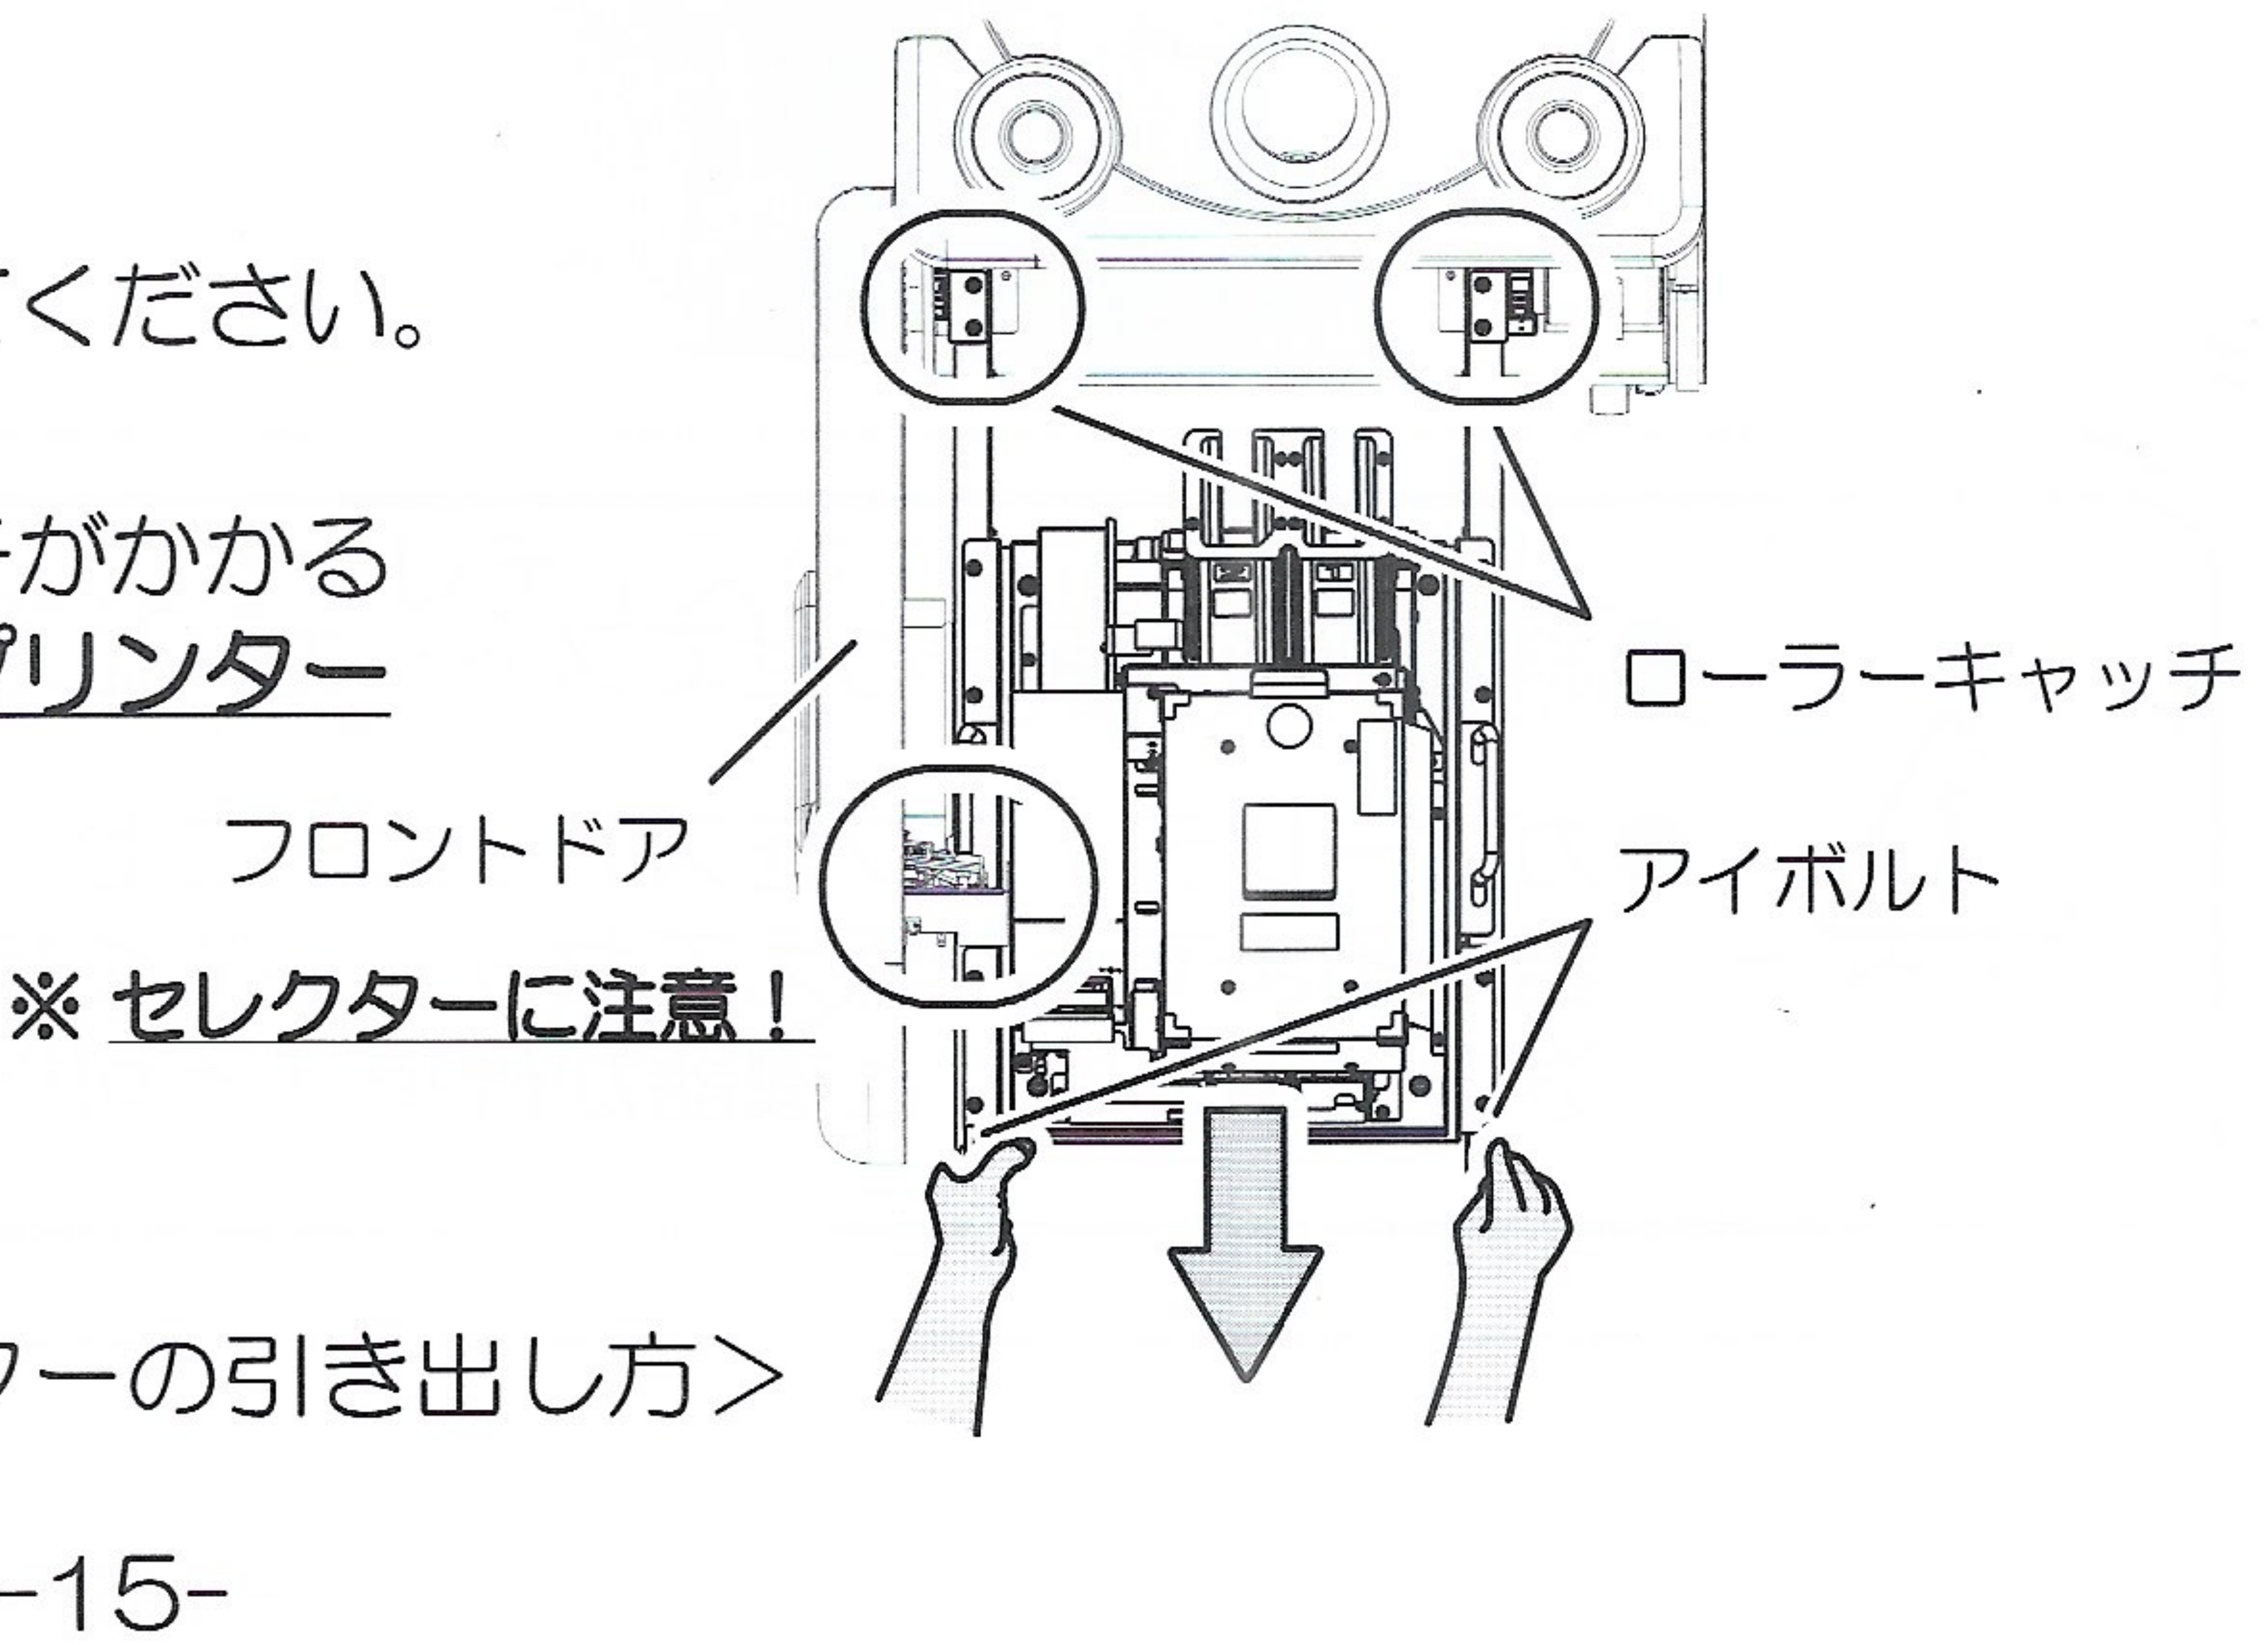

＜プリンターの引き出し方＞

5.2 ガオーレディスクのセットについて

注意

- ガオーレディスクは、１つのストッカーで最大100枚セット可能です。
- ストッカー１と２を合わせて、最大200枚セット可能です。
- 必ずシュリンクパック1本（50枚）単位でセットしてください。
- 一度印刷したガオーレディスクへの再印刷はプリンター故障の原因となります。
  再印刷は行わないでください。

1　新しいガオーレディスクをシュリンクパックの状態で用意してください。

注意

- ストッカーに入れる前に、シュリンクパックの外装フィルムを剥がさないこと。

2　シュリンクパックの状態のまま、ストッカーにセットしてください。

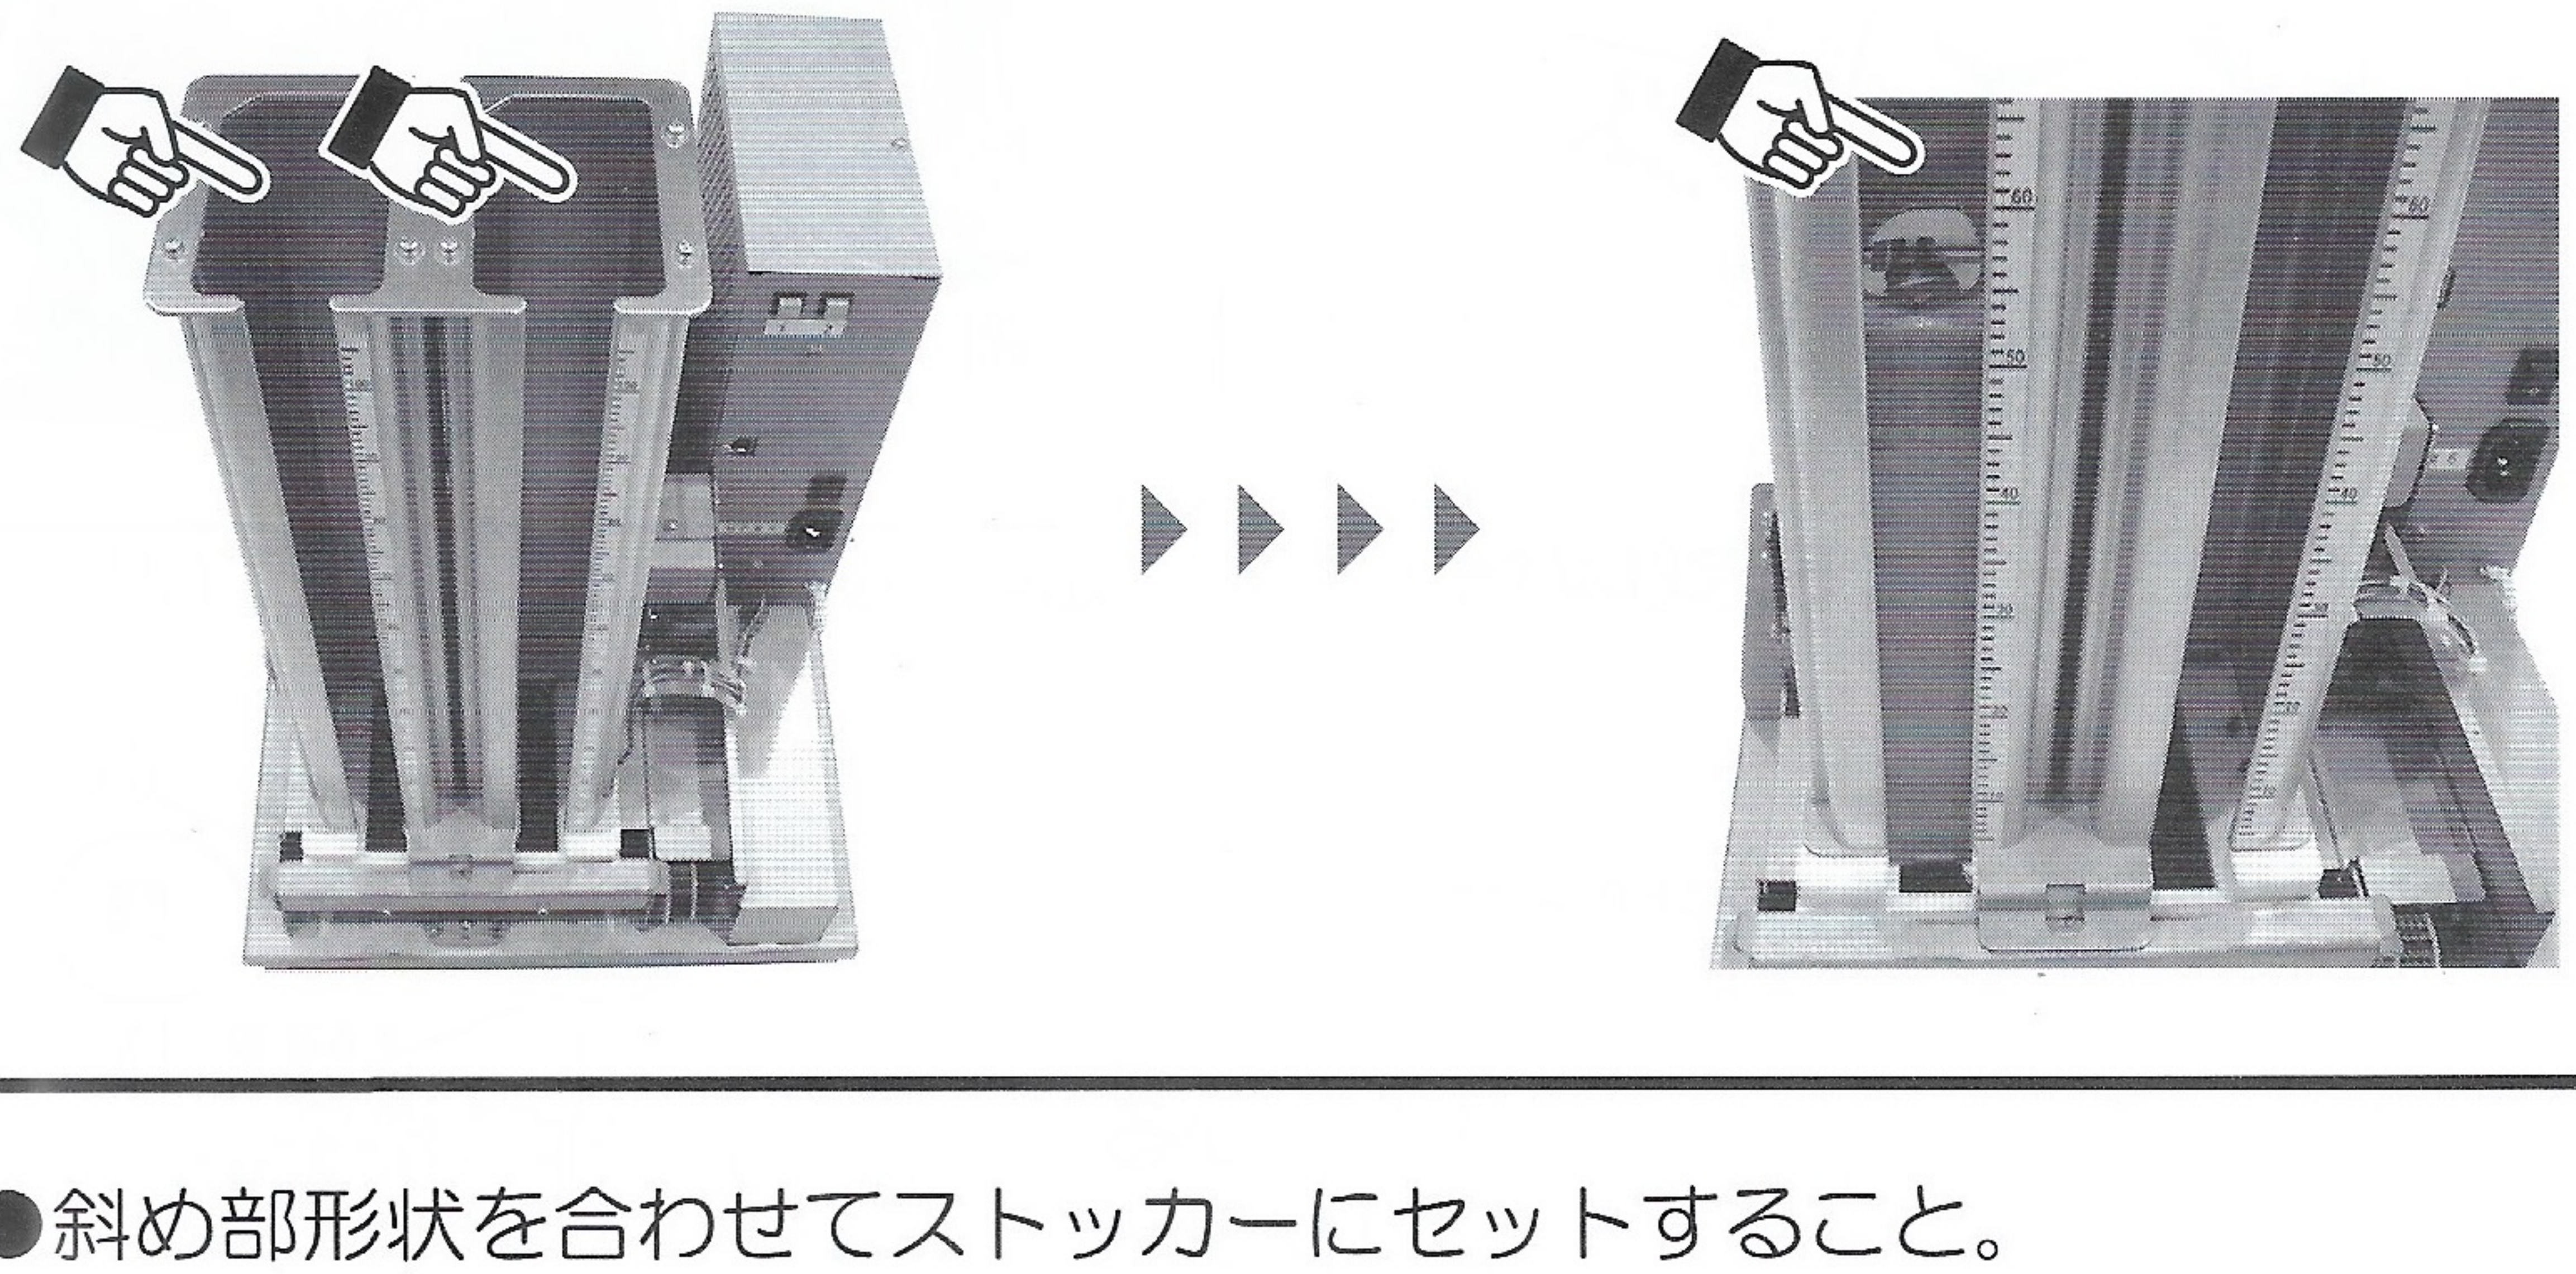

注意

- 斜め部形状を合わせてストッカーにセットすること。
- ガオーレディスクをストッカーにセットする際はガオーレディスクが下に突き当たるまで手を添えてセットしてください。
  途中で手を離すと機器が破損する可能性があります。

3 ミシン目の帯を下に引いて、取り除いてください。

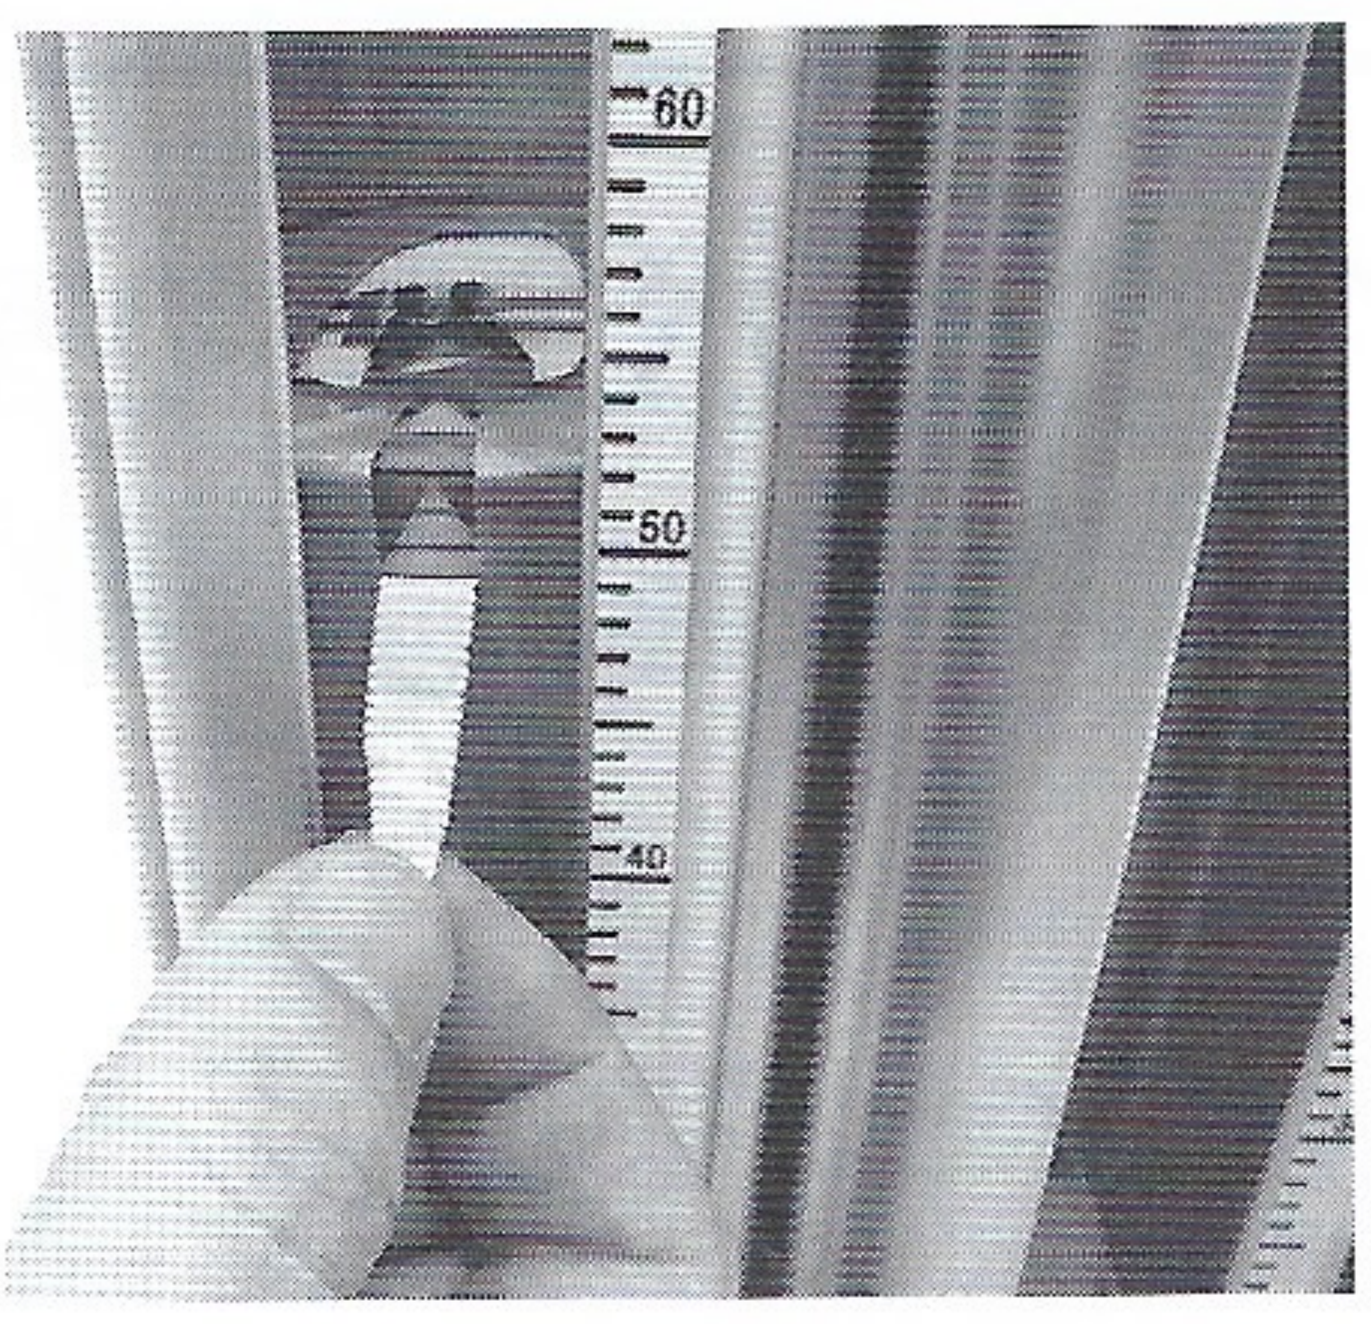

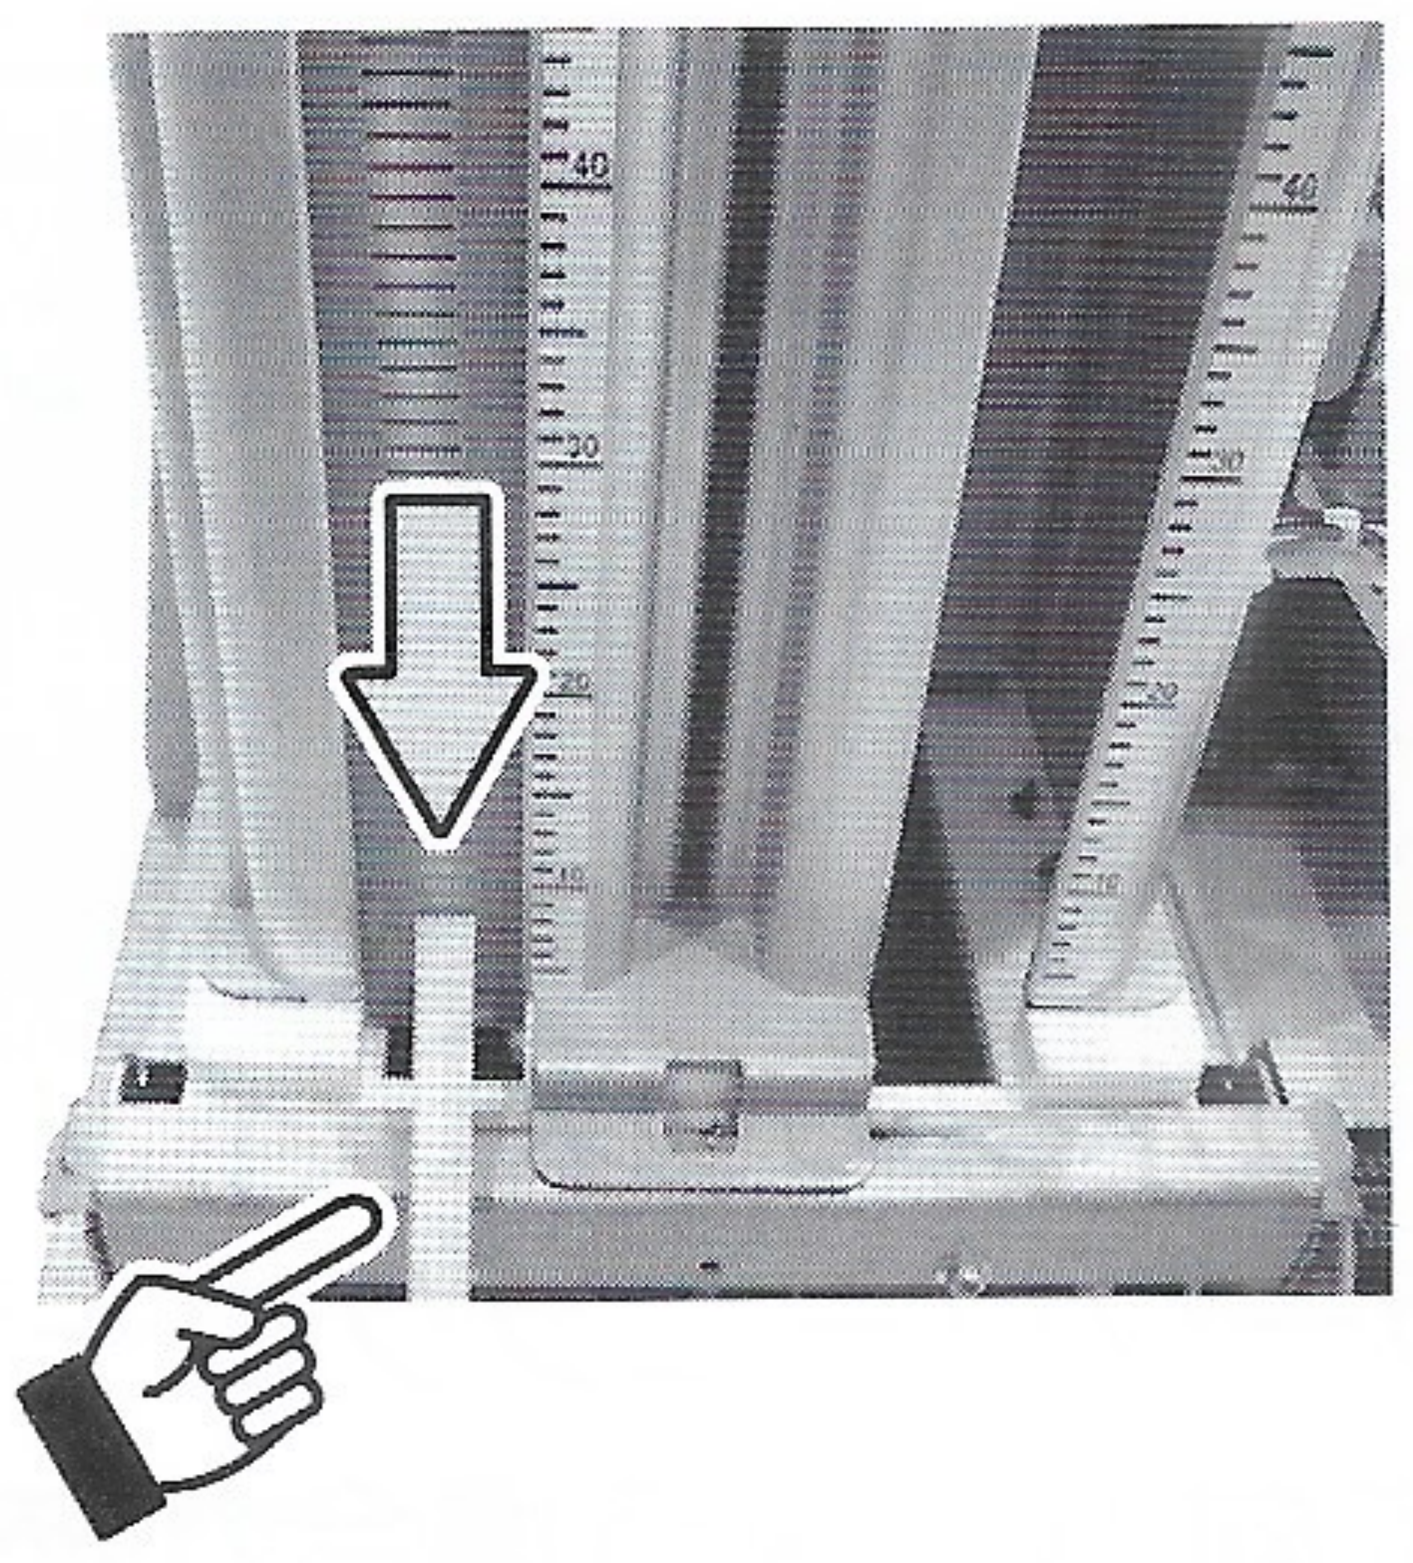

⚠ 注意

●カッター等尖ったものでミシン目をカットしないでください。
ガオーレディスクが傷つく可能性があります。

4 青色矢印のフィルム上端を持ち、<u>**天面の保護用紙ごと上に持ち上げ、**</u>外装フィルムと帯を除去してください。

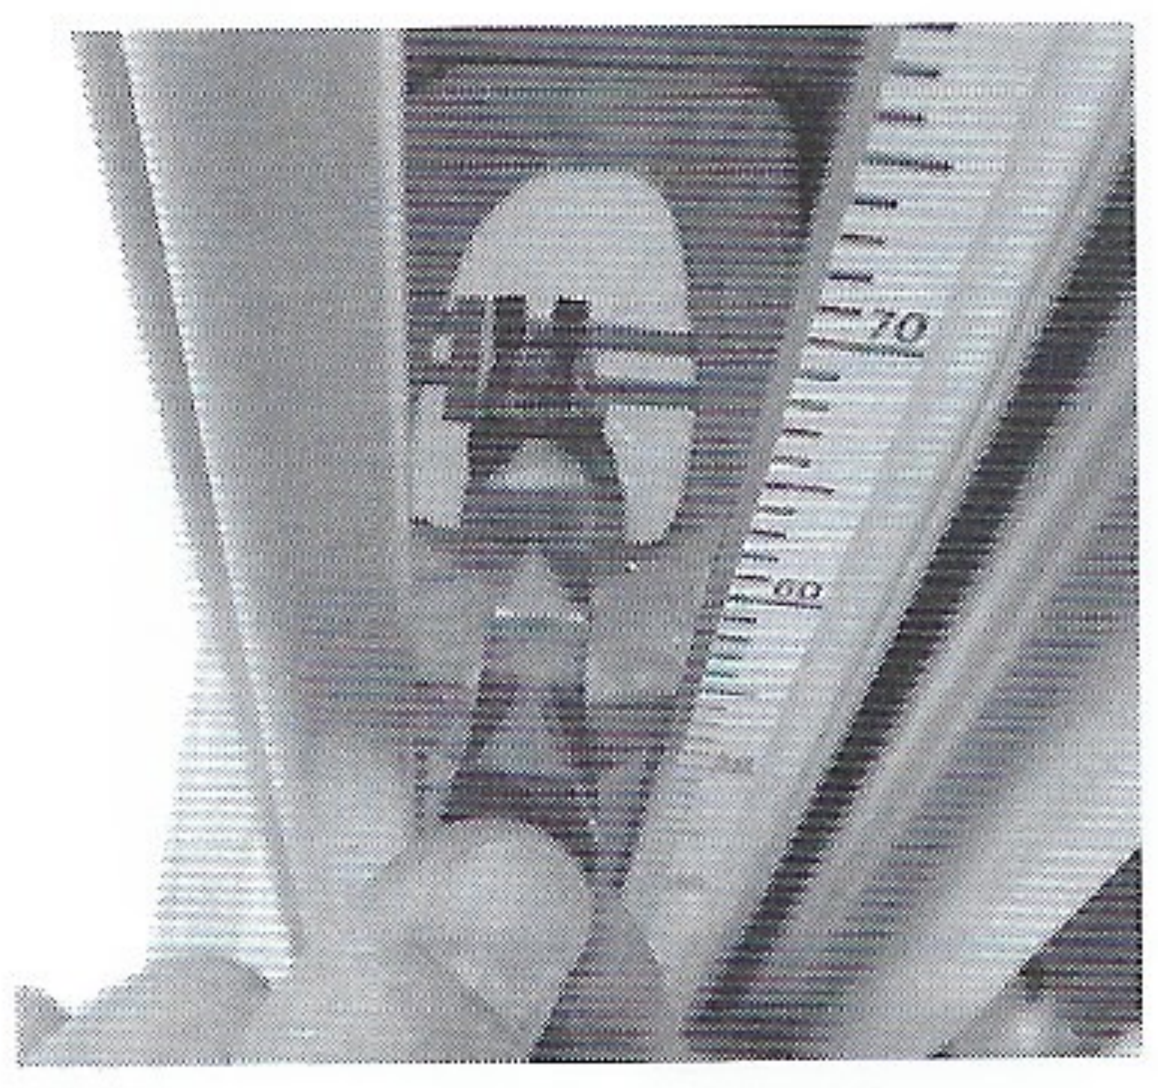

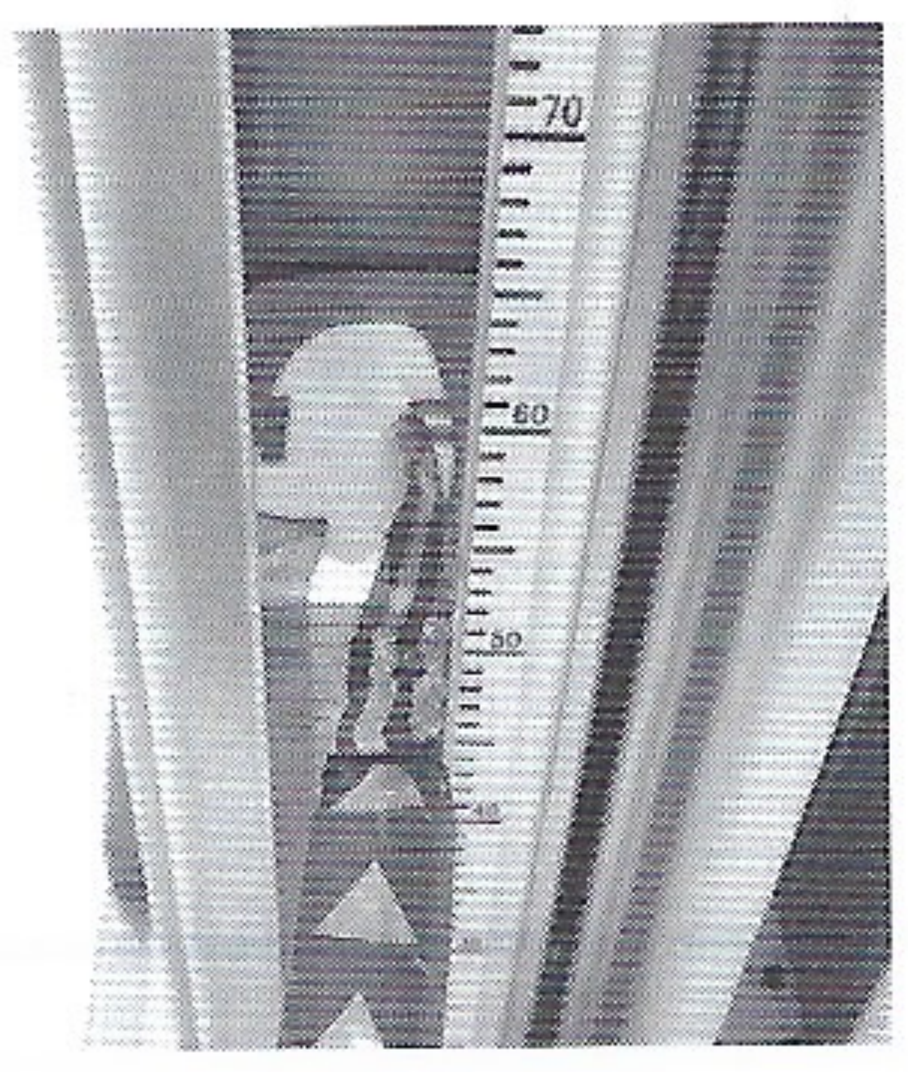

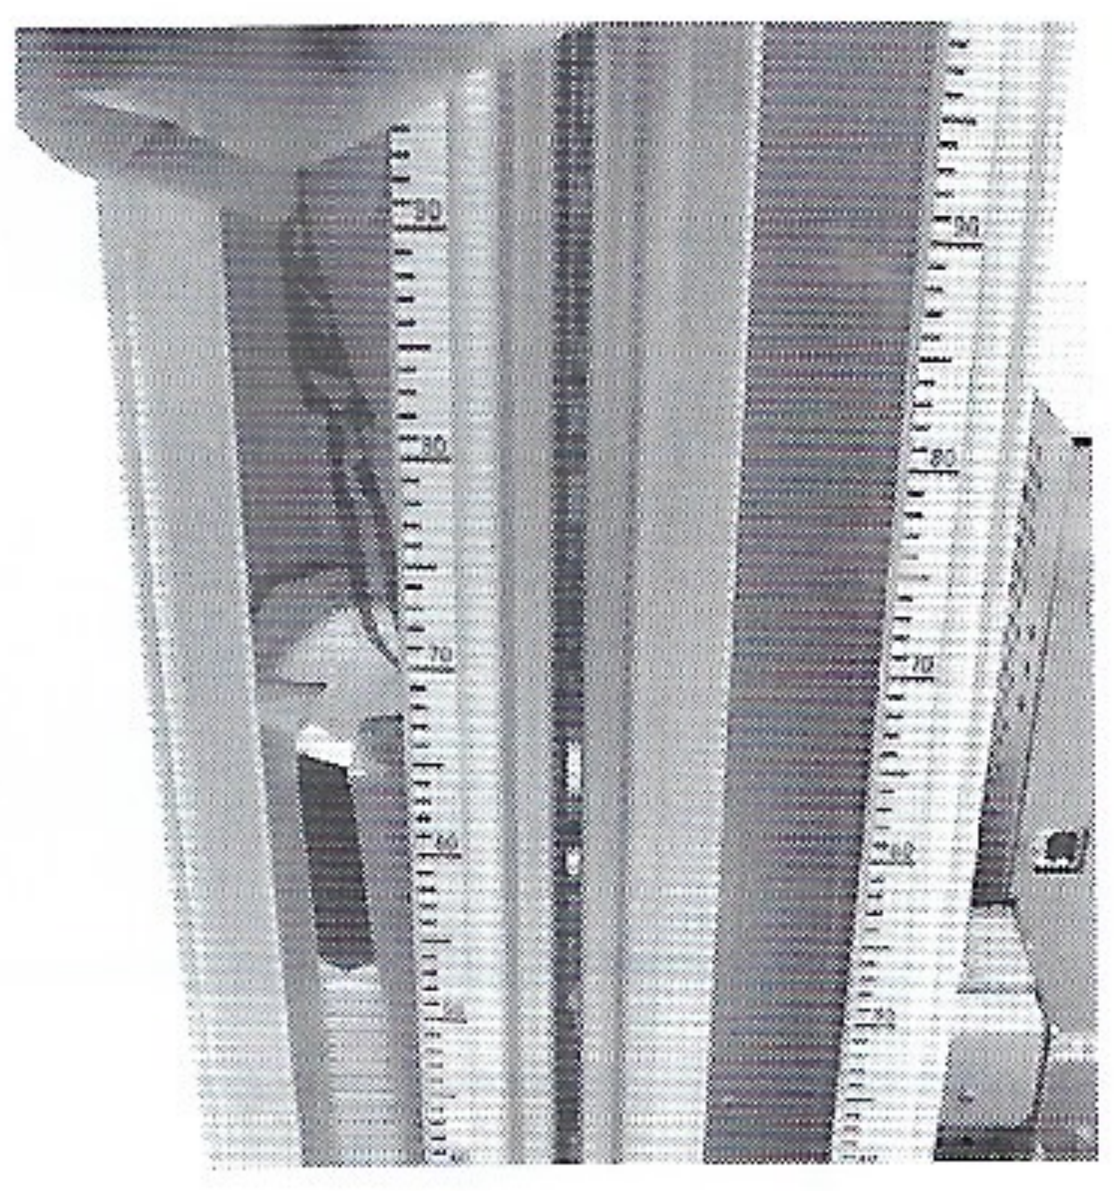

外装フィルムを除去する。

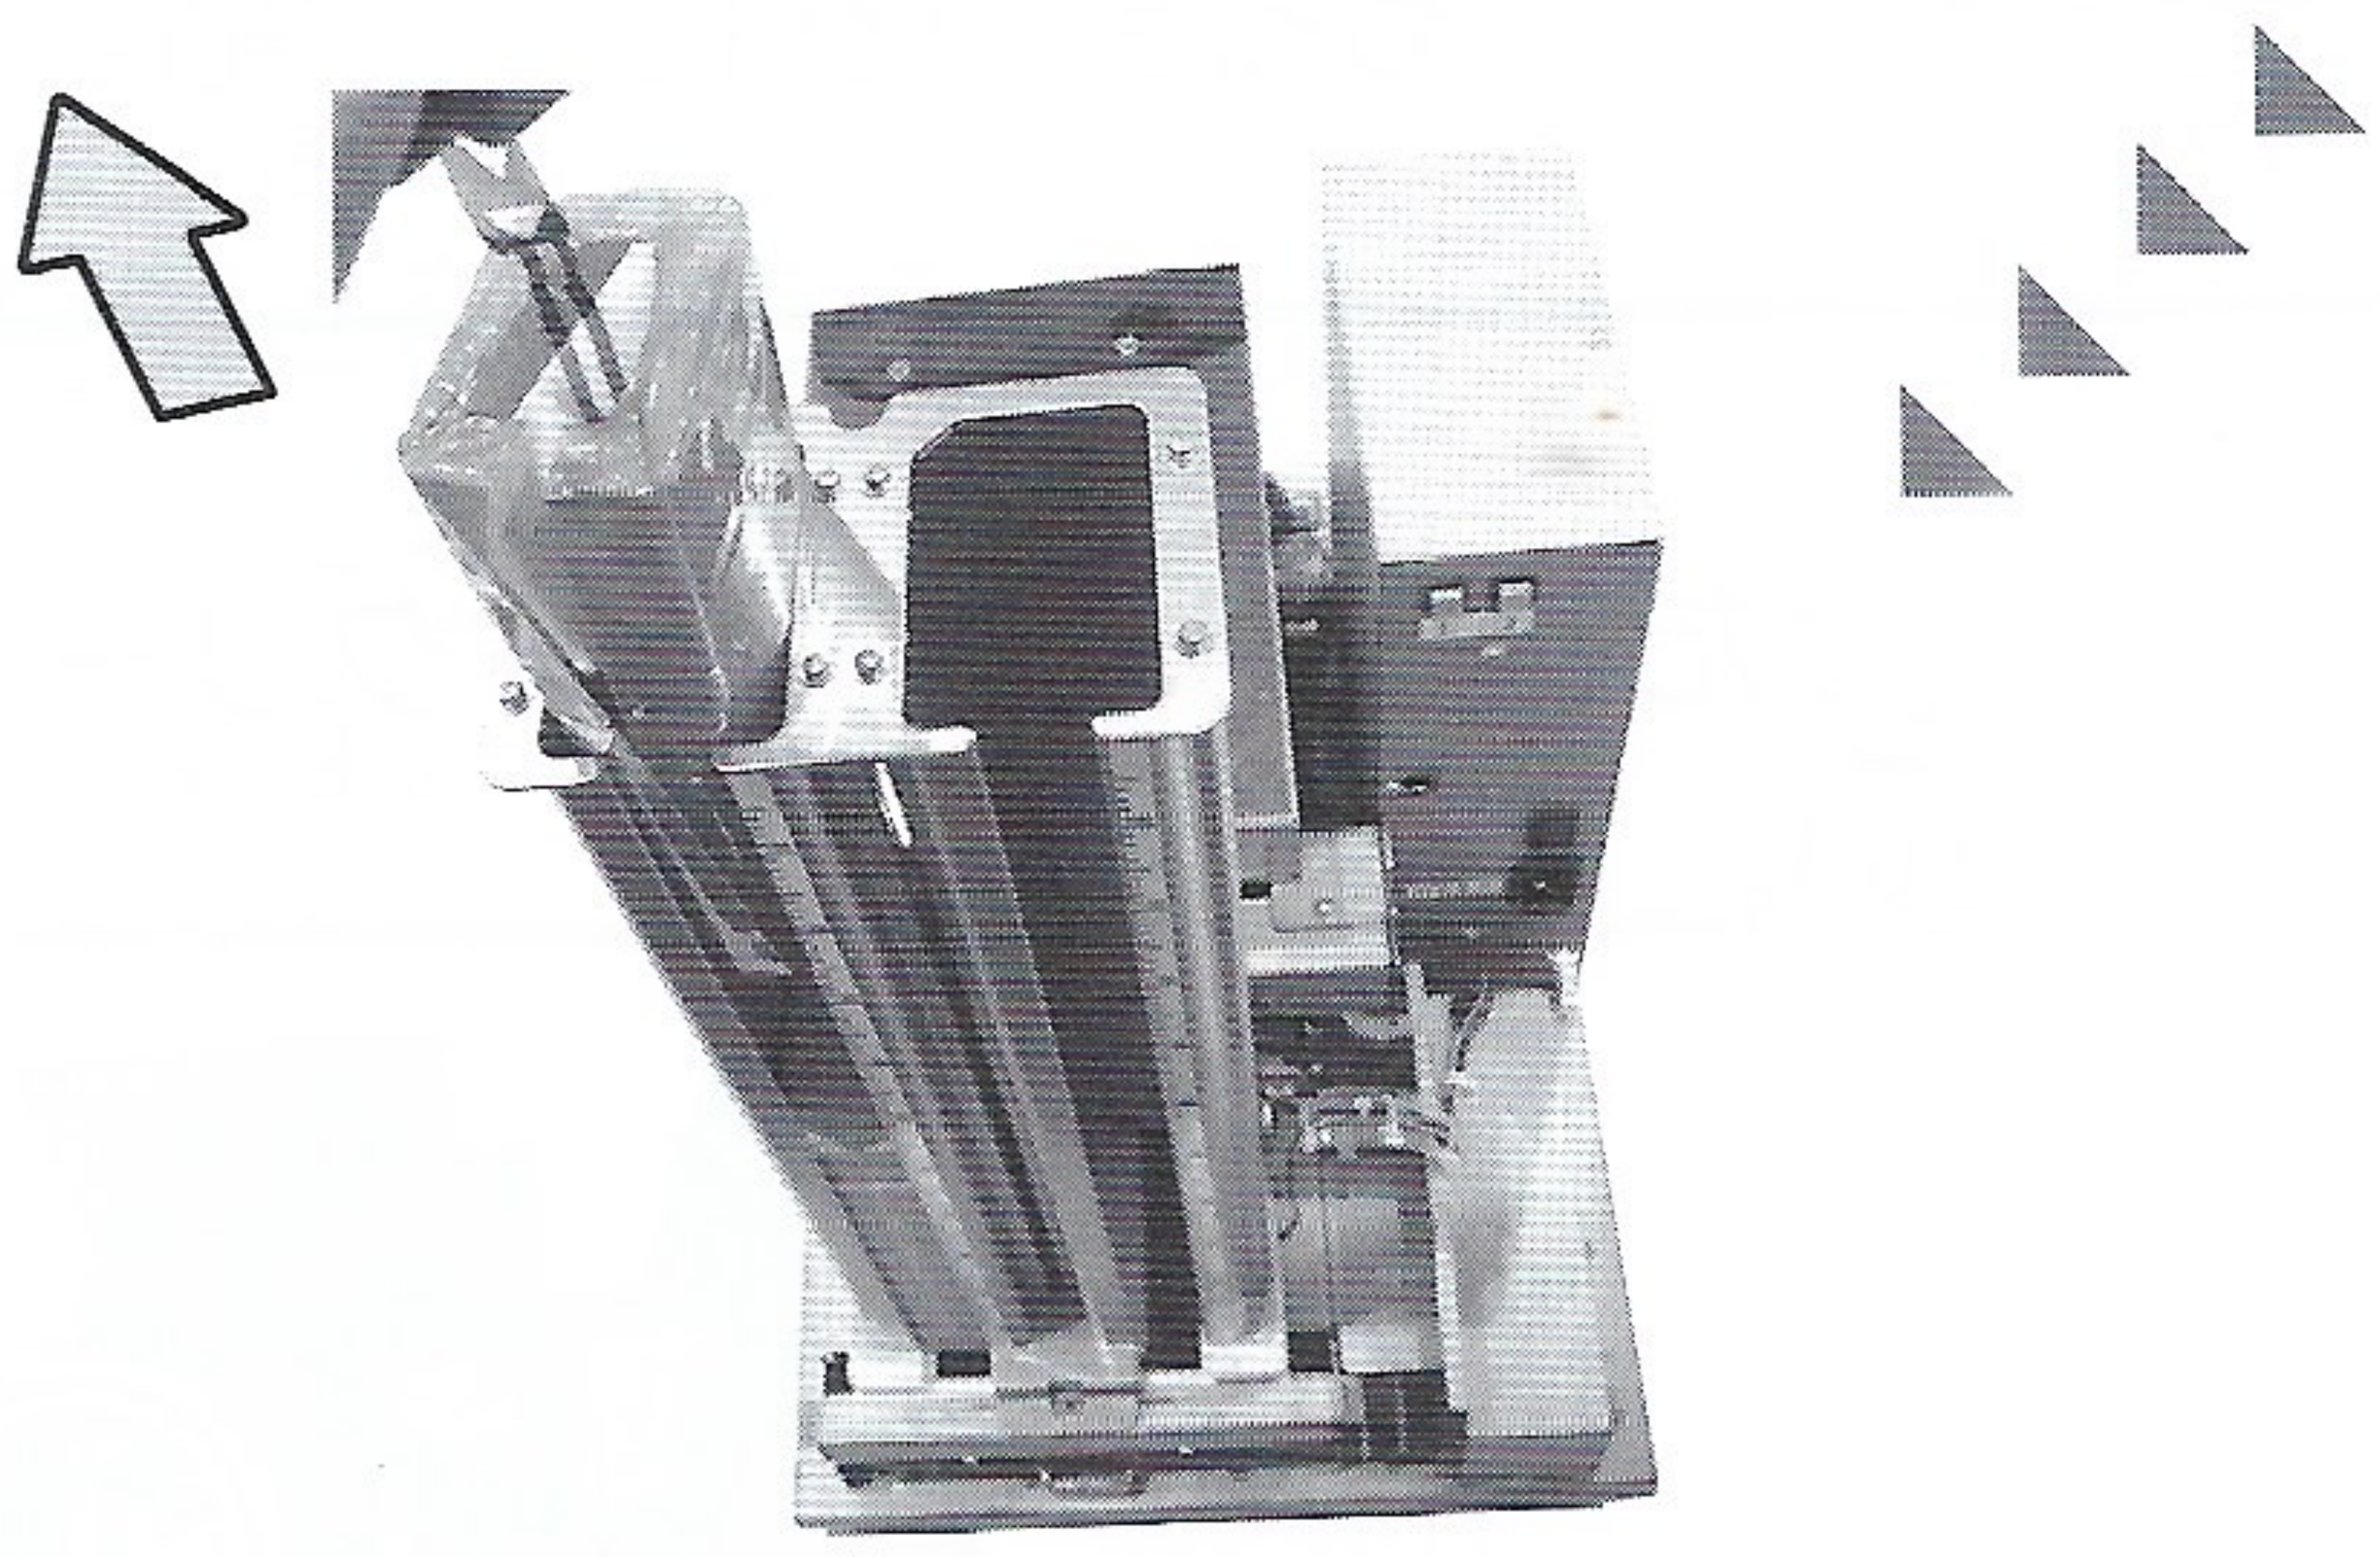

⚠ 注意

●外装フィルムを除去する際は、<u>**ガオーレディスクの表面（白い部分）に触れないでください。**</u>皮脂がガオーレディスクの表面に付着しますと、正しく印刷できない場合があります。

●車両等により遠隔地へ移動する場合は、ガオーレディスクを取り出してください。
ストッカーの隙間から指を入れて、上に持ち上げて取り出してください。

5.3 インクリボンとローラークリーニングローラーの交換について

《 使用済みローラークリーニングローラー、インクリボンの処理について 》

【廃棄物の分類】

- 梱包段ボール：紙くず
- インクリボンの包装、インクリボン：廃プラスティック類
- ローラークリーニングローラー：紙くず

※ 地域にて対処が違う場合がありますので、各自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

注意

●インクリボンとローラークリーニングローラーは、同じタイミングで交換してください。

1 ヘッドカバーを開けてください。

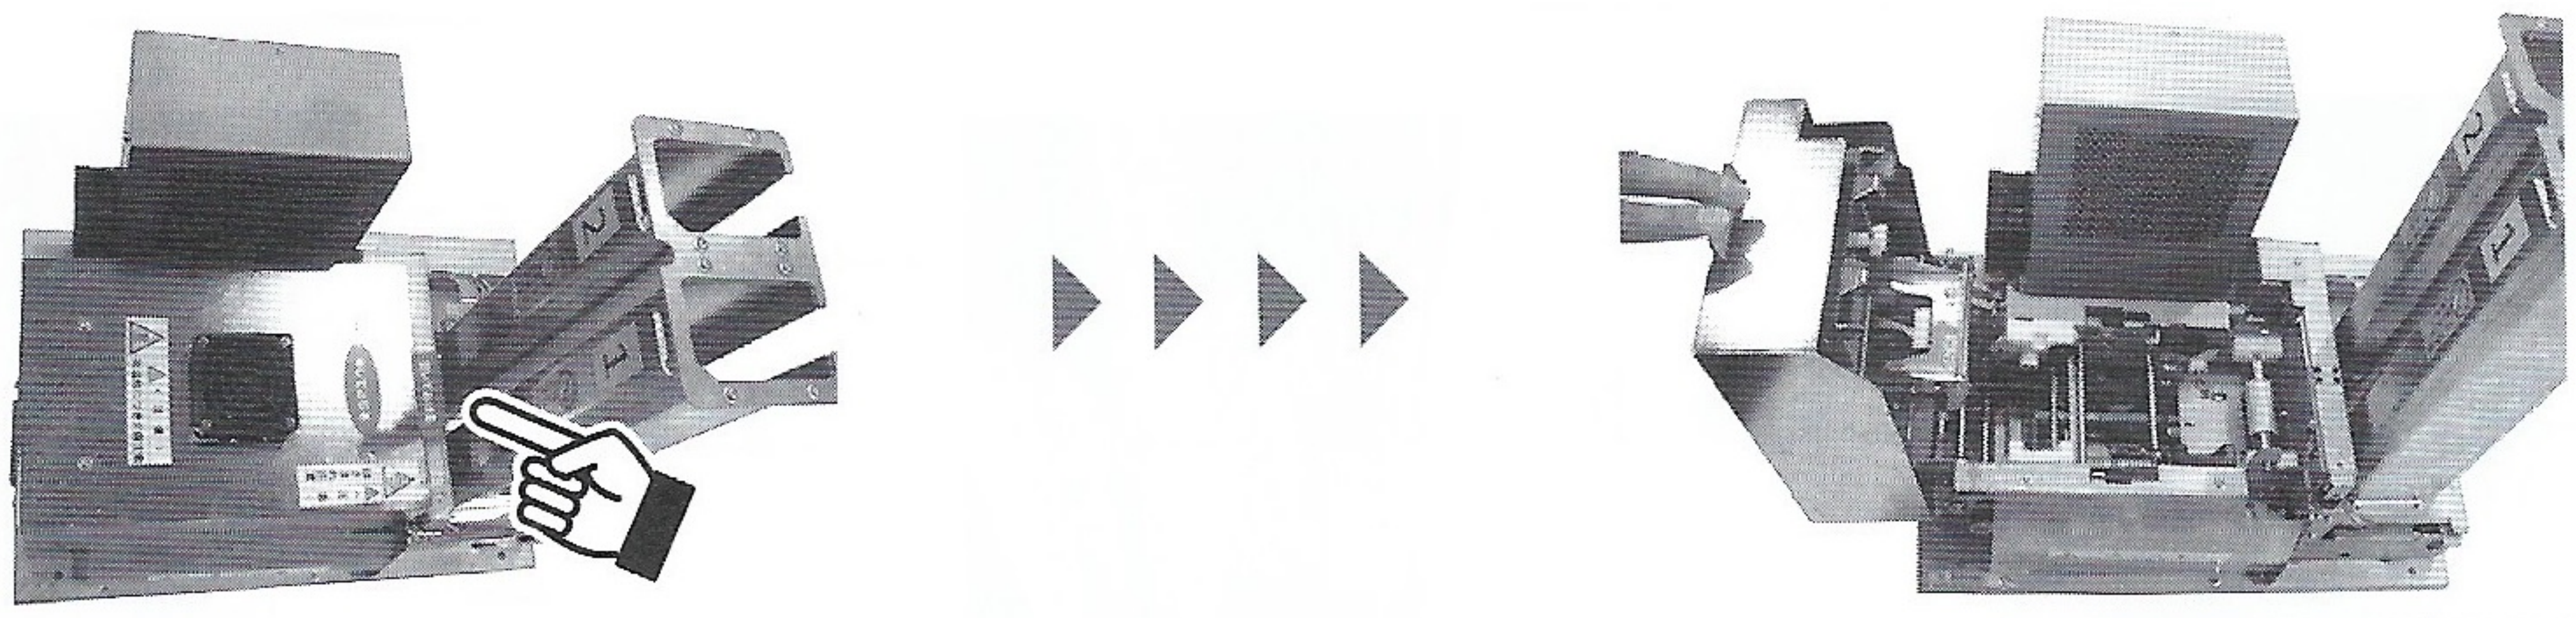

注意

●必ず［引いてあける］のラベルがある部分を持って開けてください。

2 ヘッドカバーを開けた状態で、ローラークリーニングローラーの銀色の軸を持ち、上に引き上げてください。

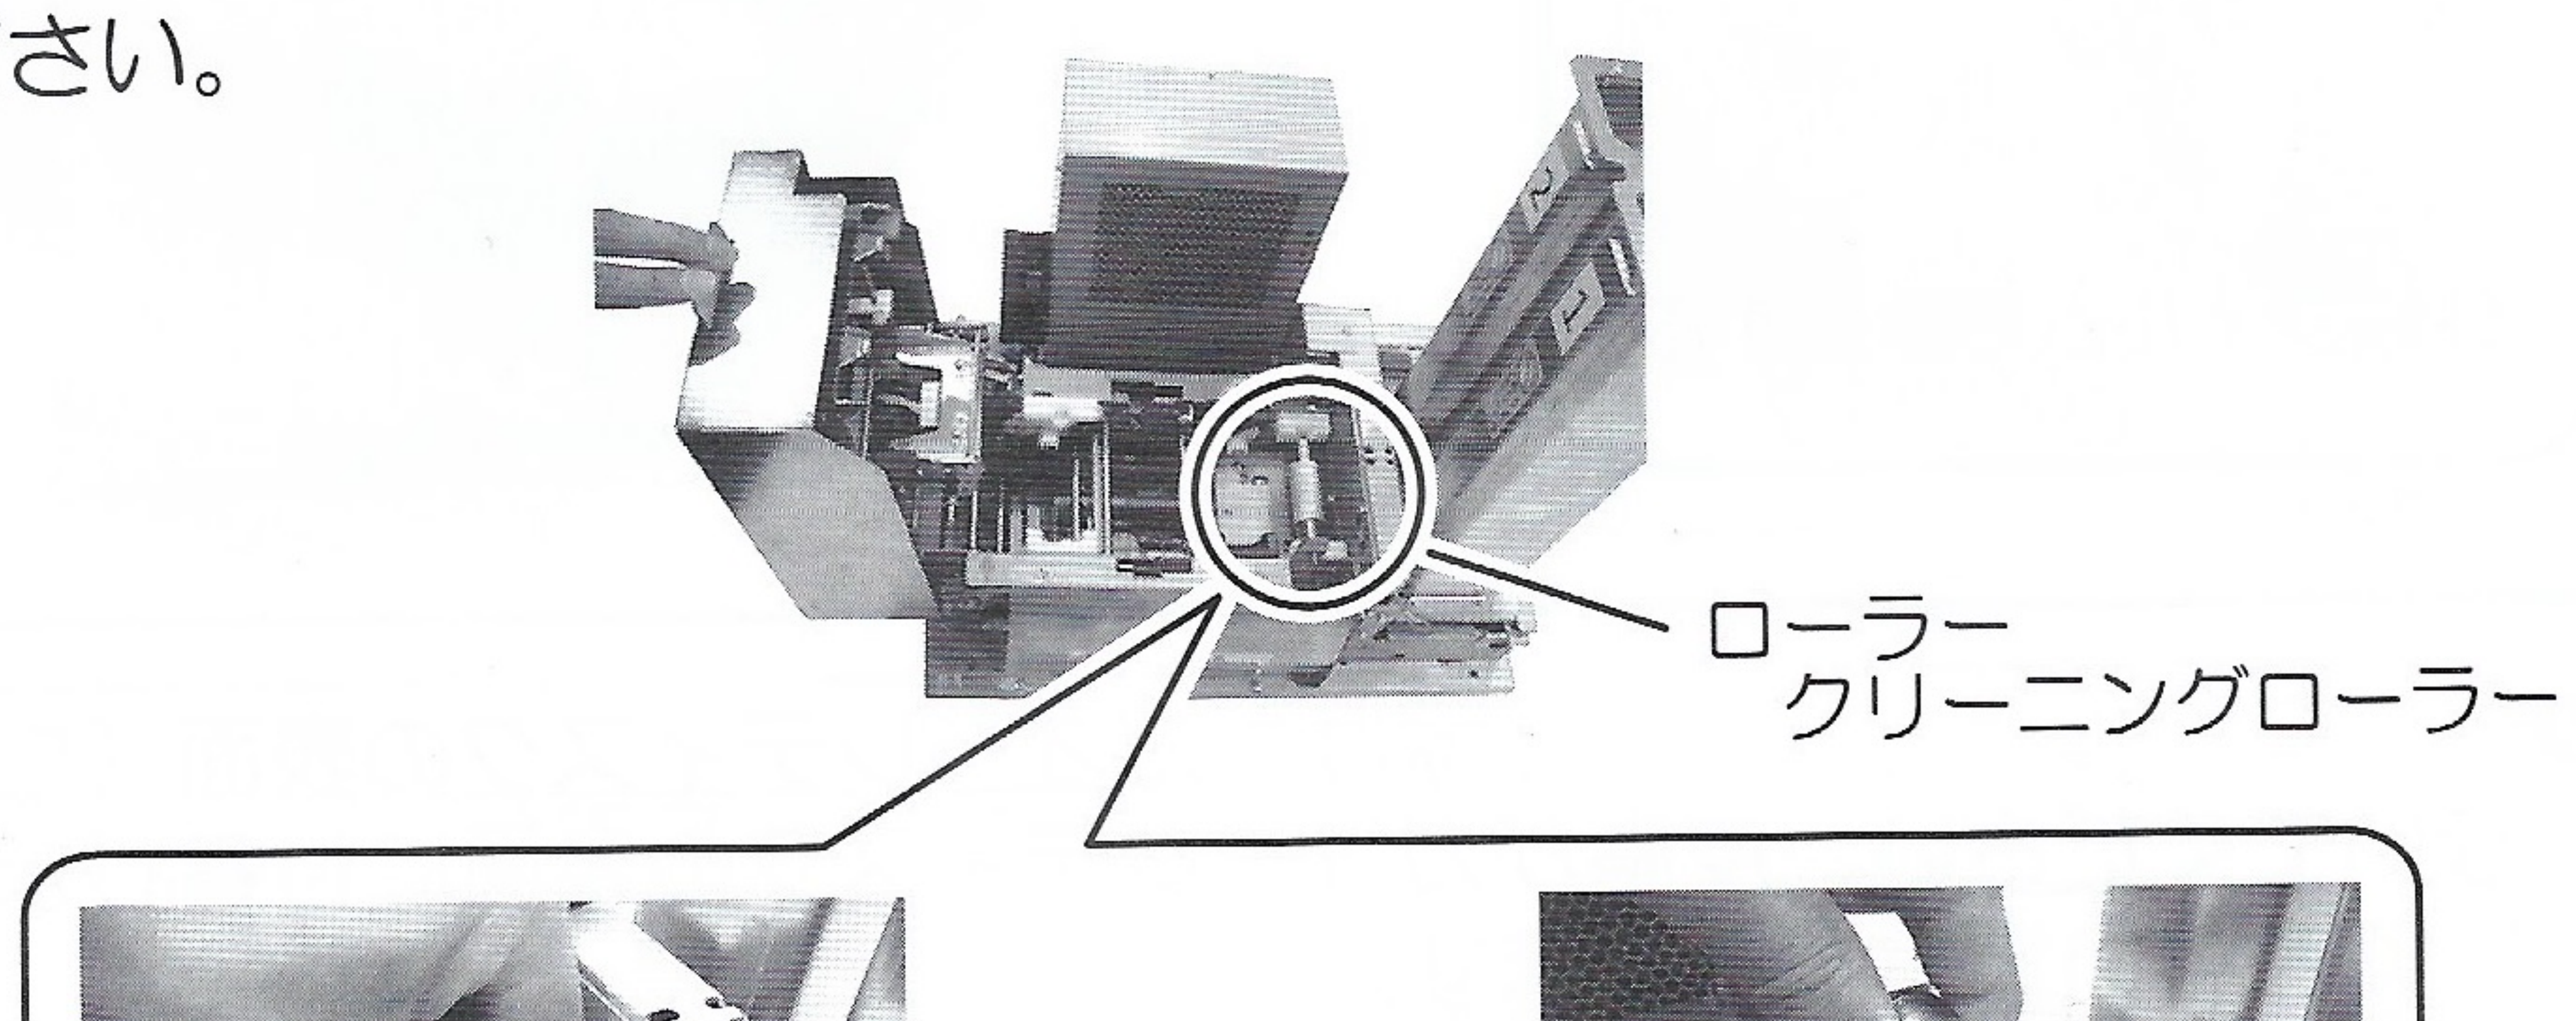

3 ローラークリーニングローラーを取り出し、両側の銀色の軸をはずしてください。

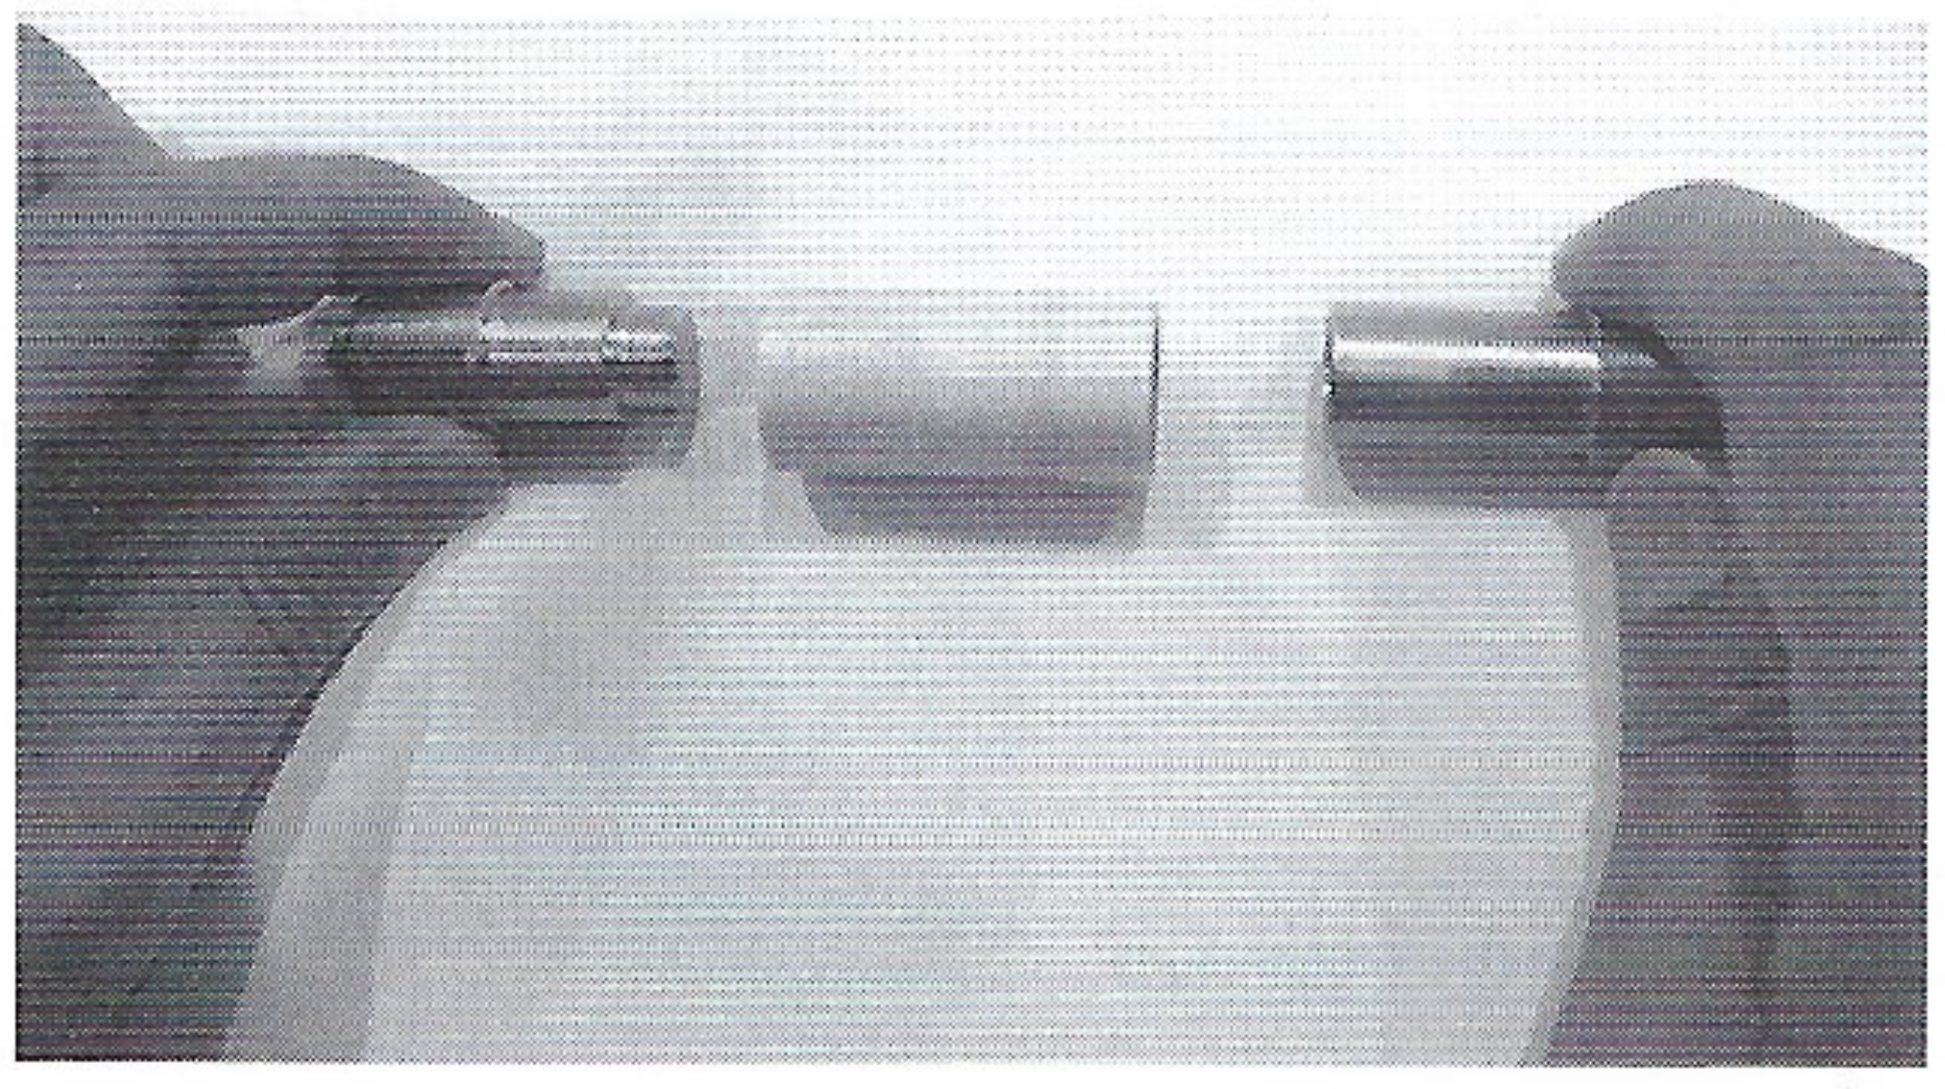

4 取りはずした銀色の軸を、新しいローラークリーニングローラーに取り付けてください。

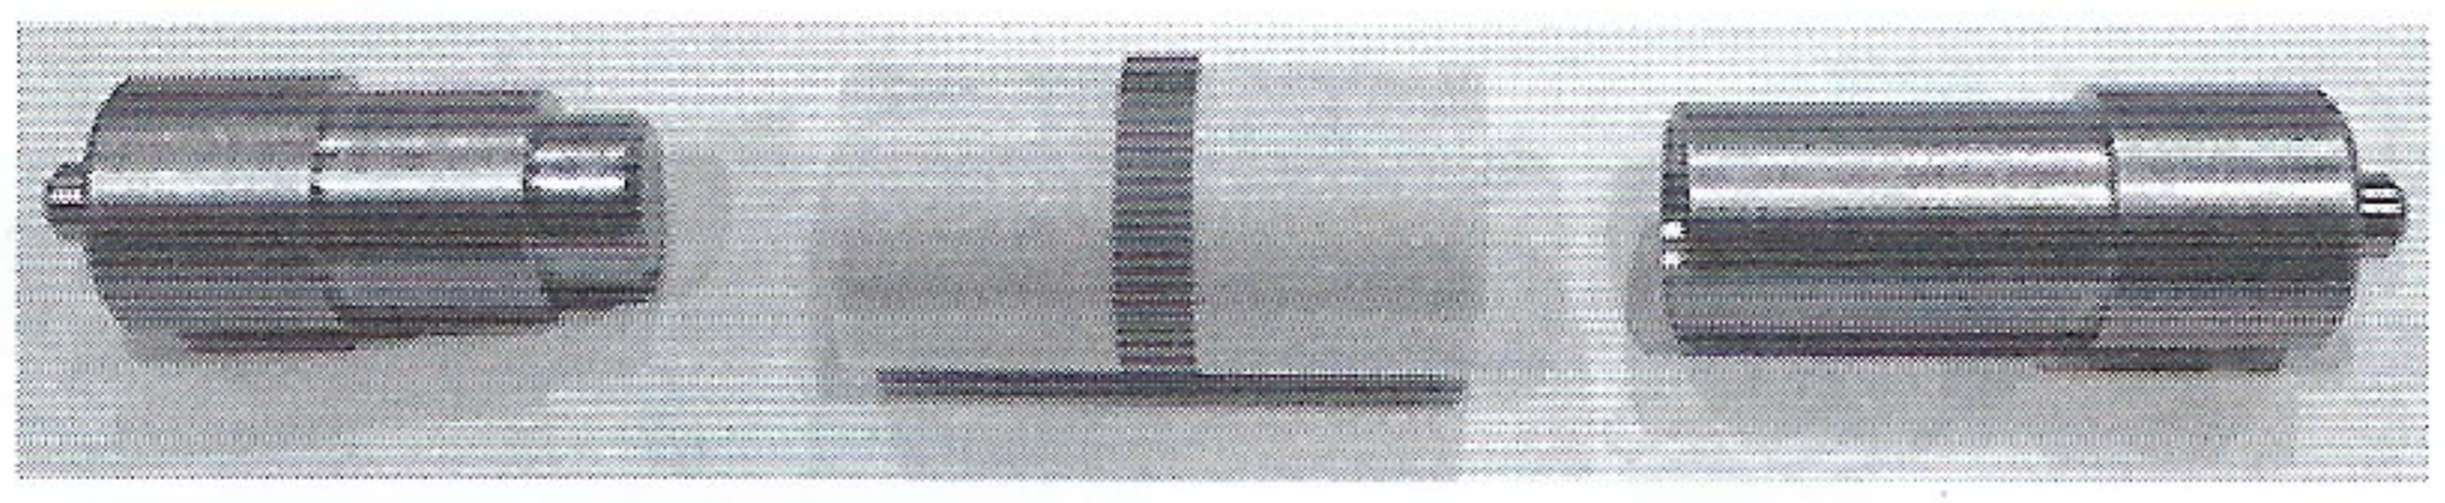

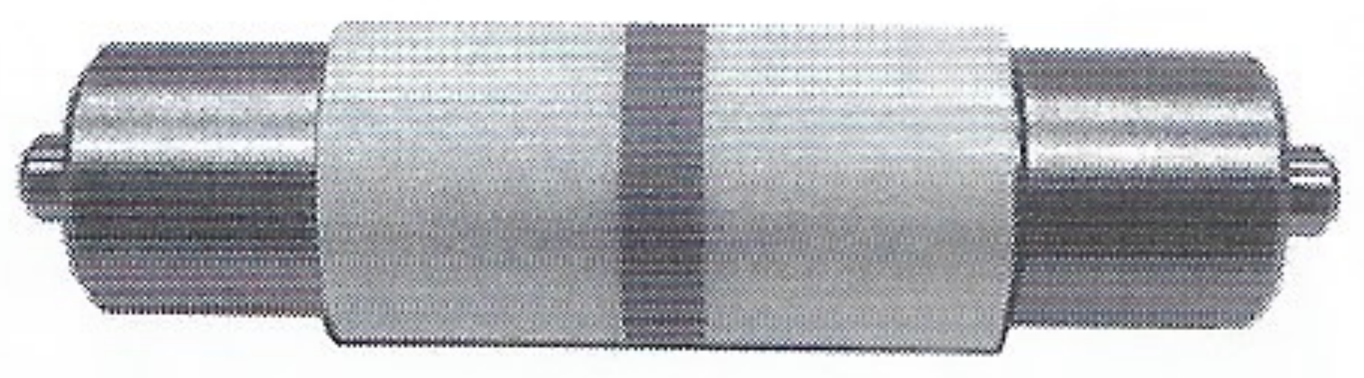

5 **<u>銀色の軸の両端を持って</u>**、ローラークリーニングローラーのフィルムを剥がしてください。

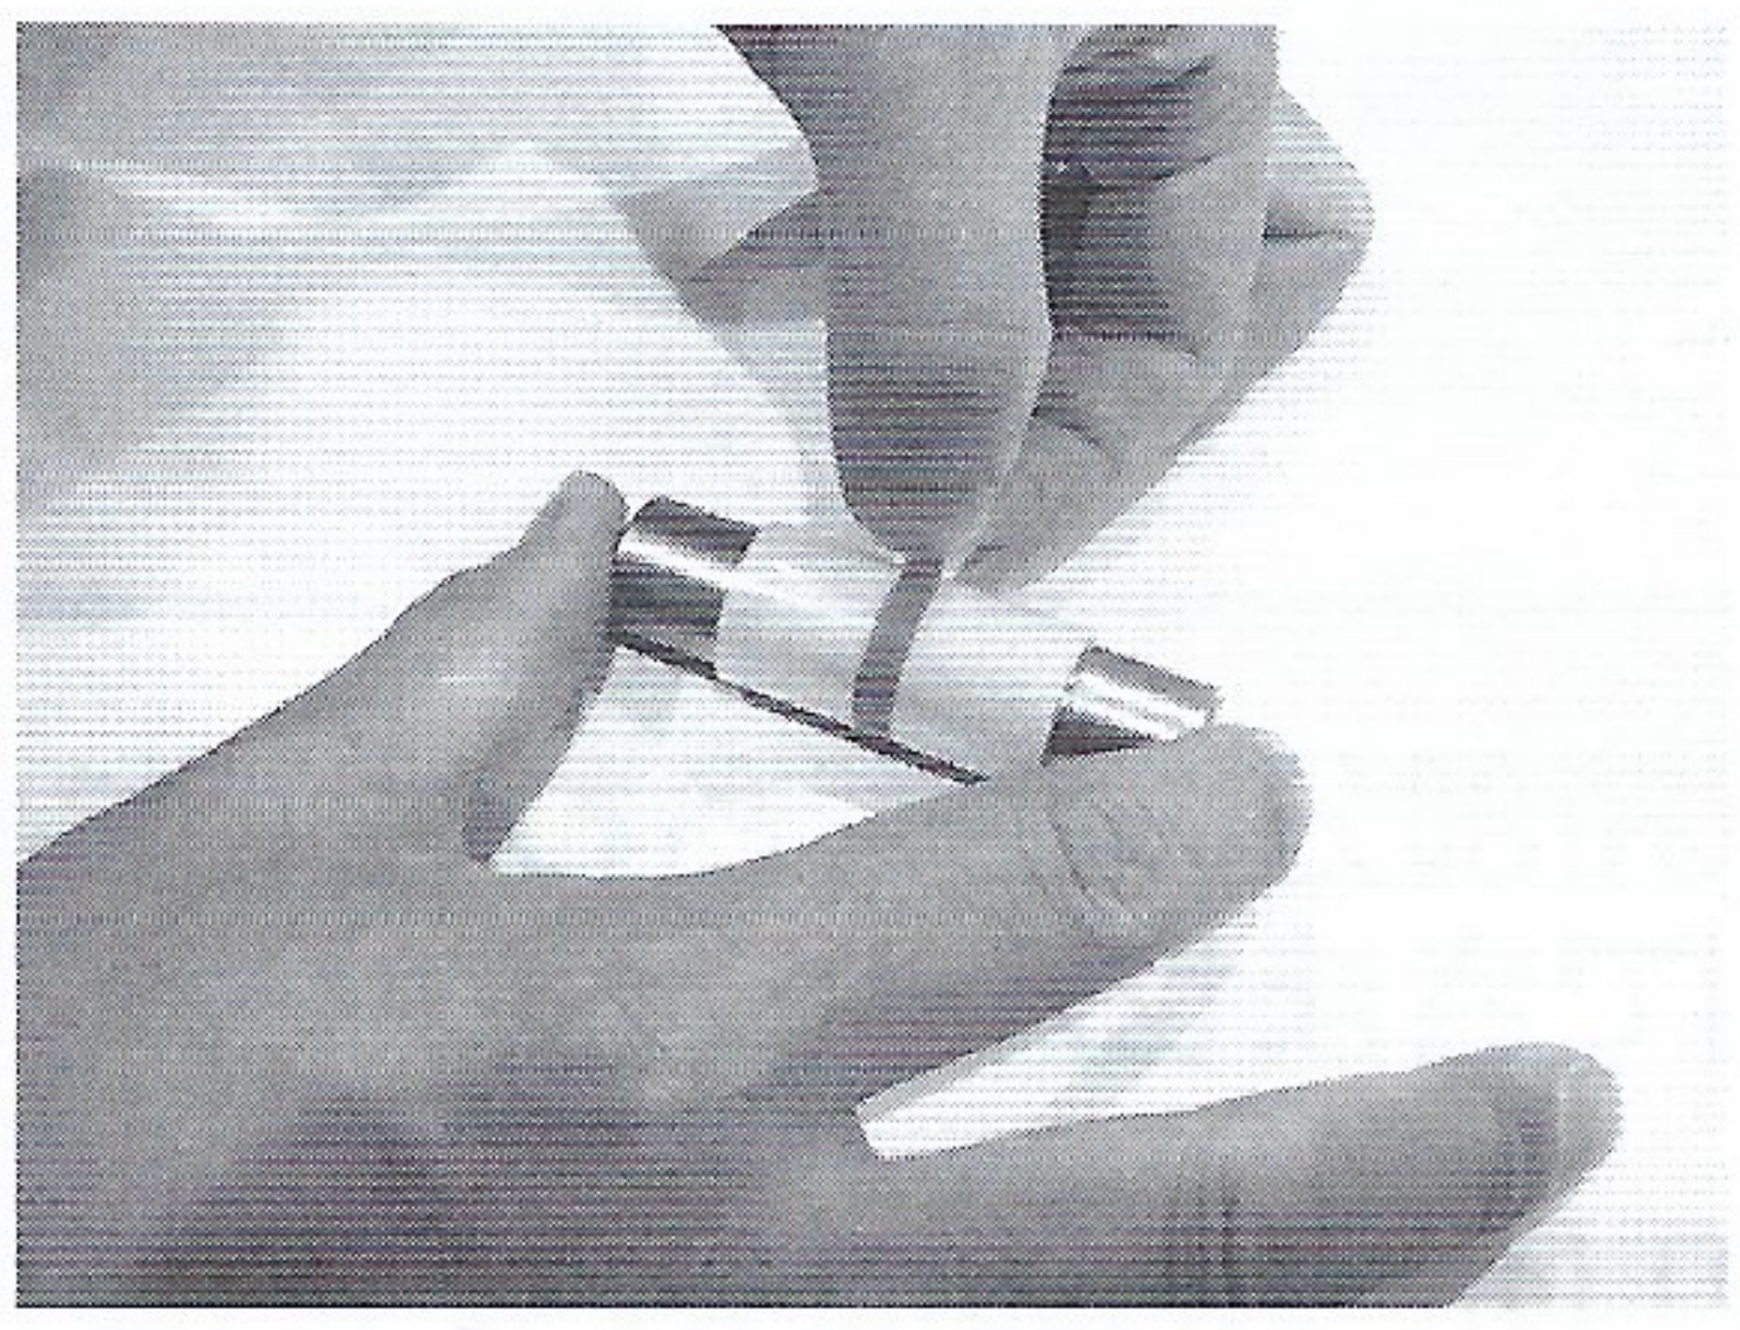

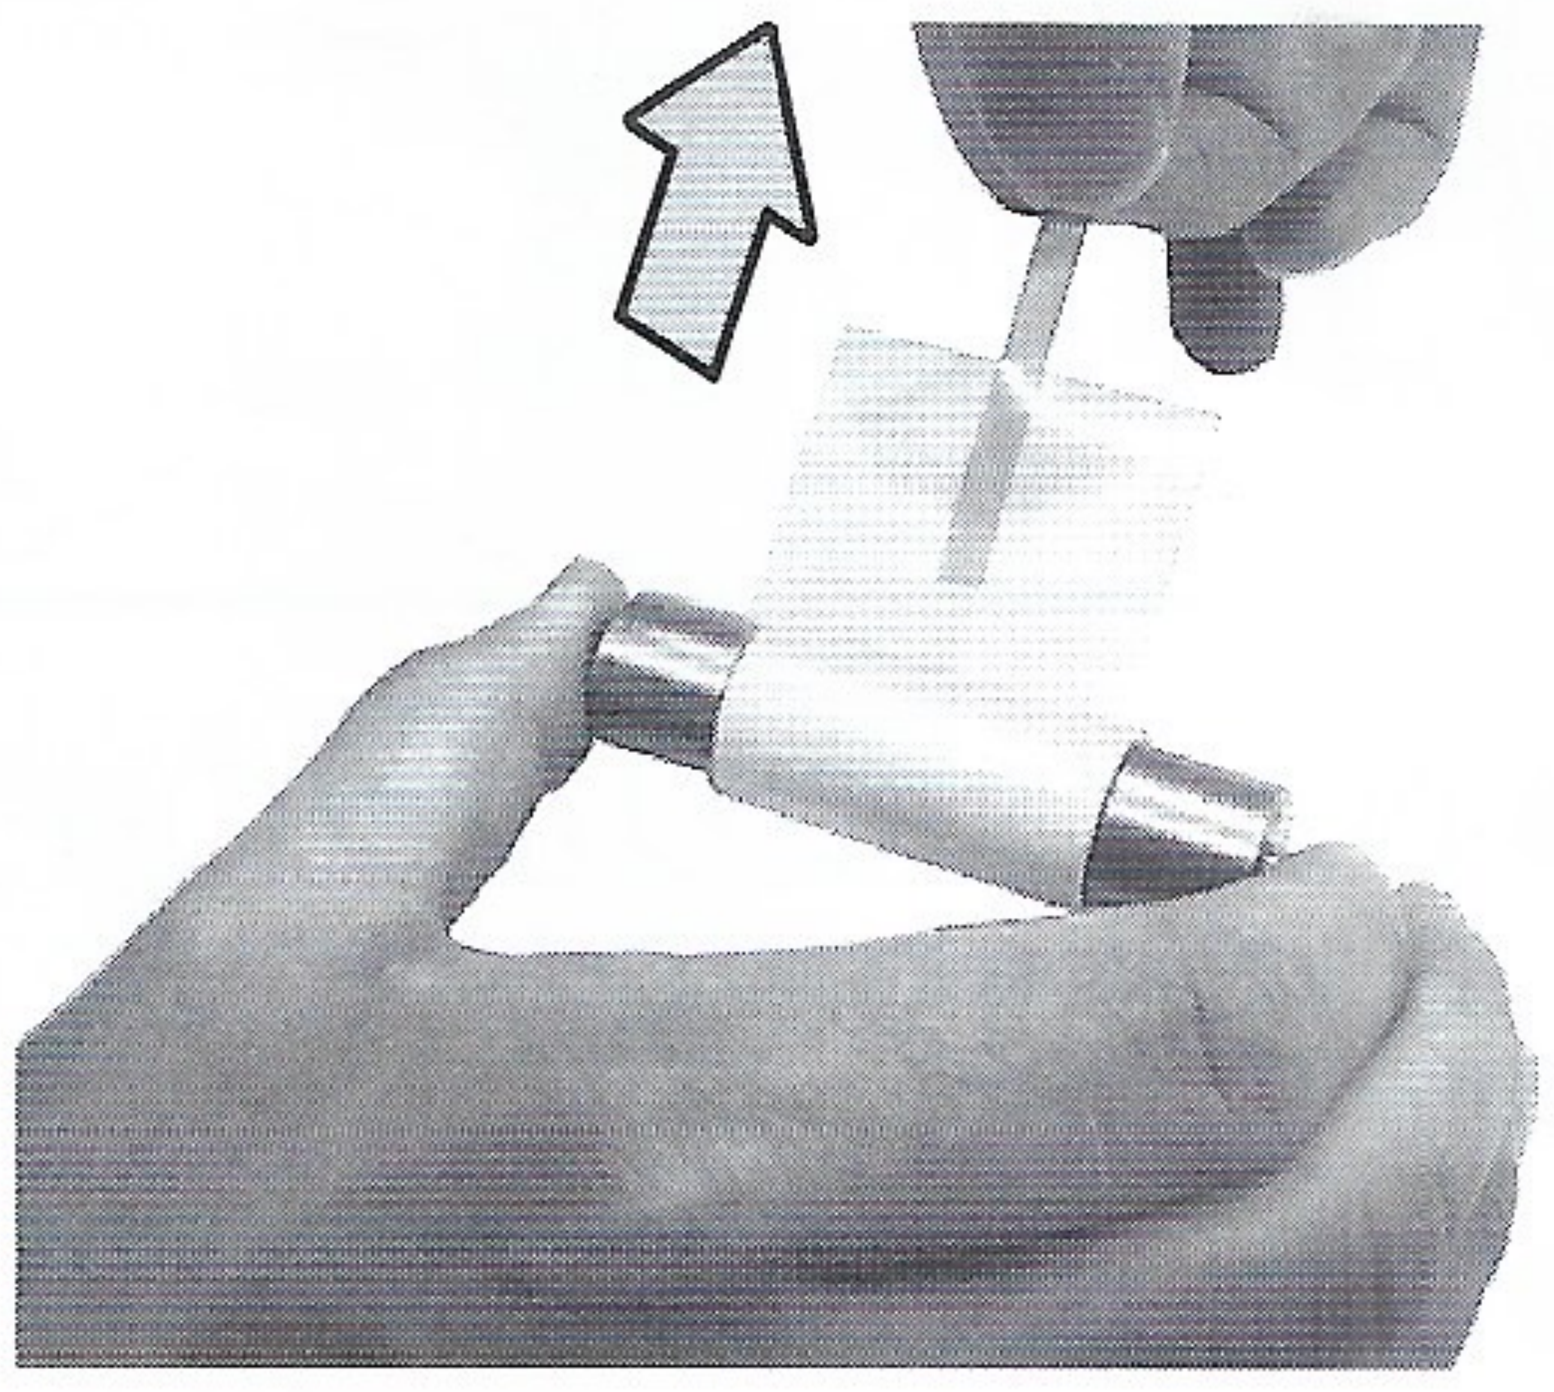

注意

- ●ローラークリーニングローラーの表面を触らないでください。
- ●銀色の軸の紛失に、ご注意ください。
  紛失された場合は、有償となります。
- ●ローラークリーニングローラーを交換せずに使用を続けた場合、
  印刷不良の原因となります。

6 **<u>銀色の軸の端を持って</u>**、ローラークリーニングローラーをセットしてください。

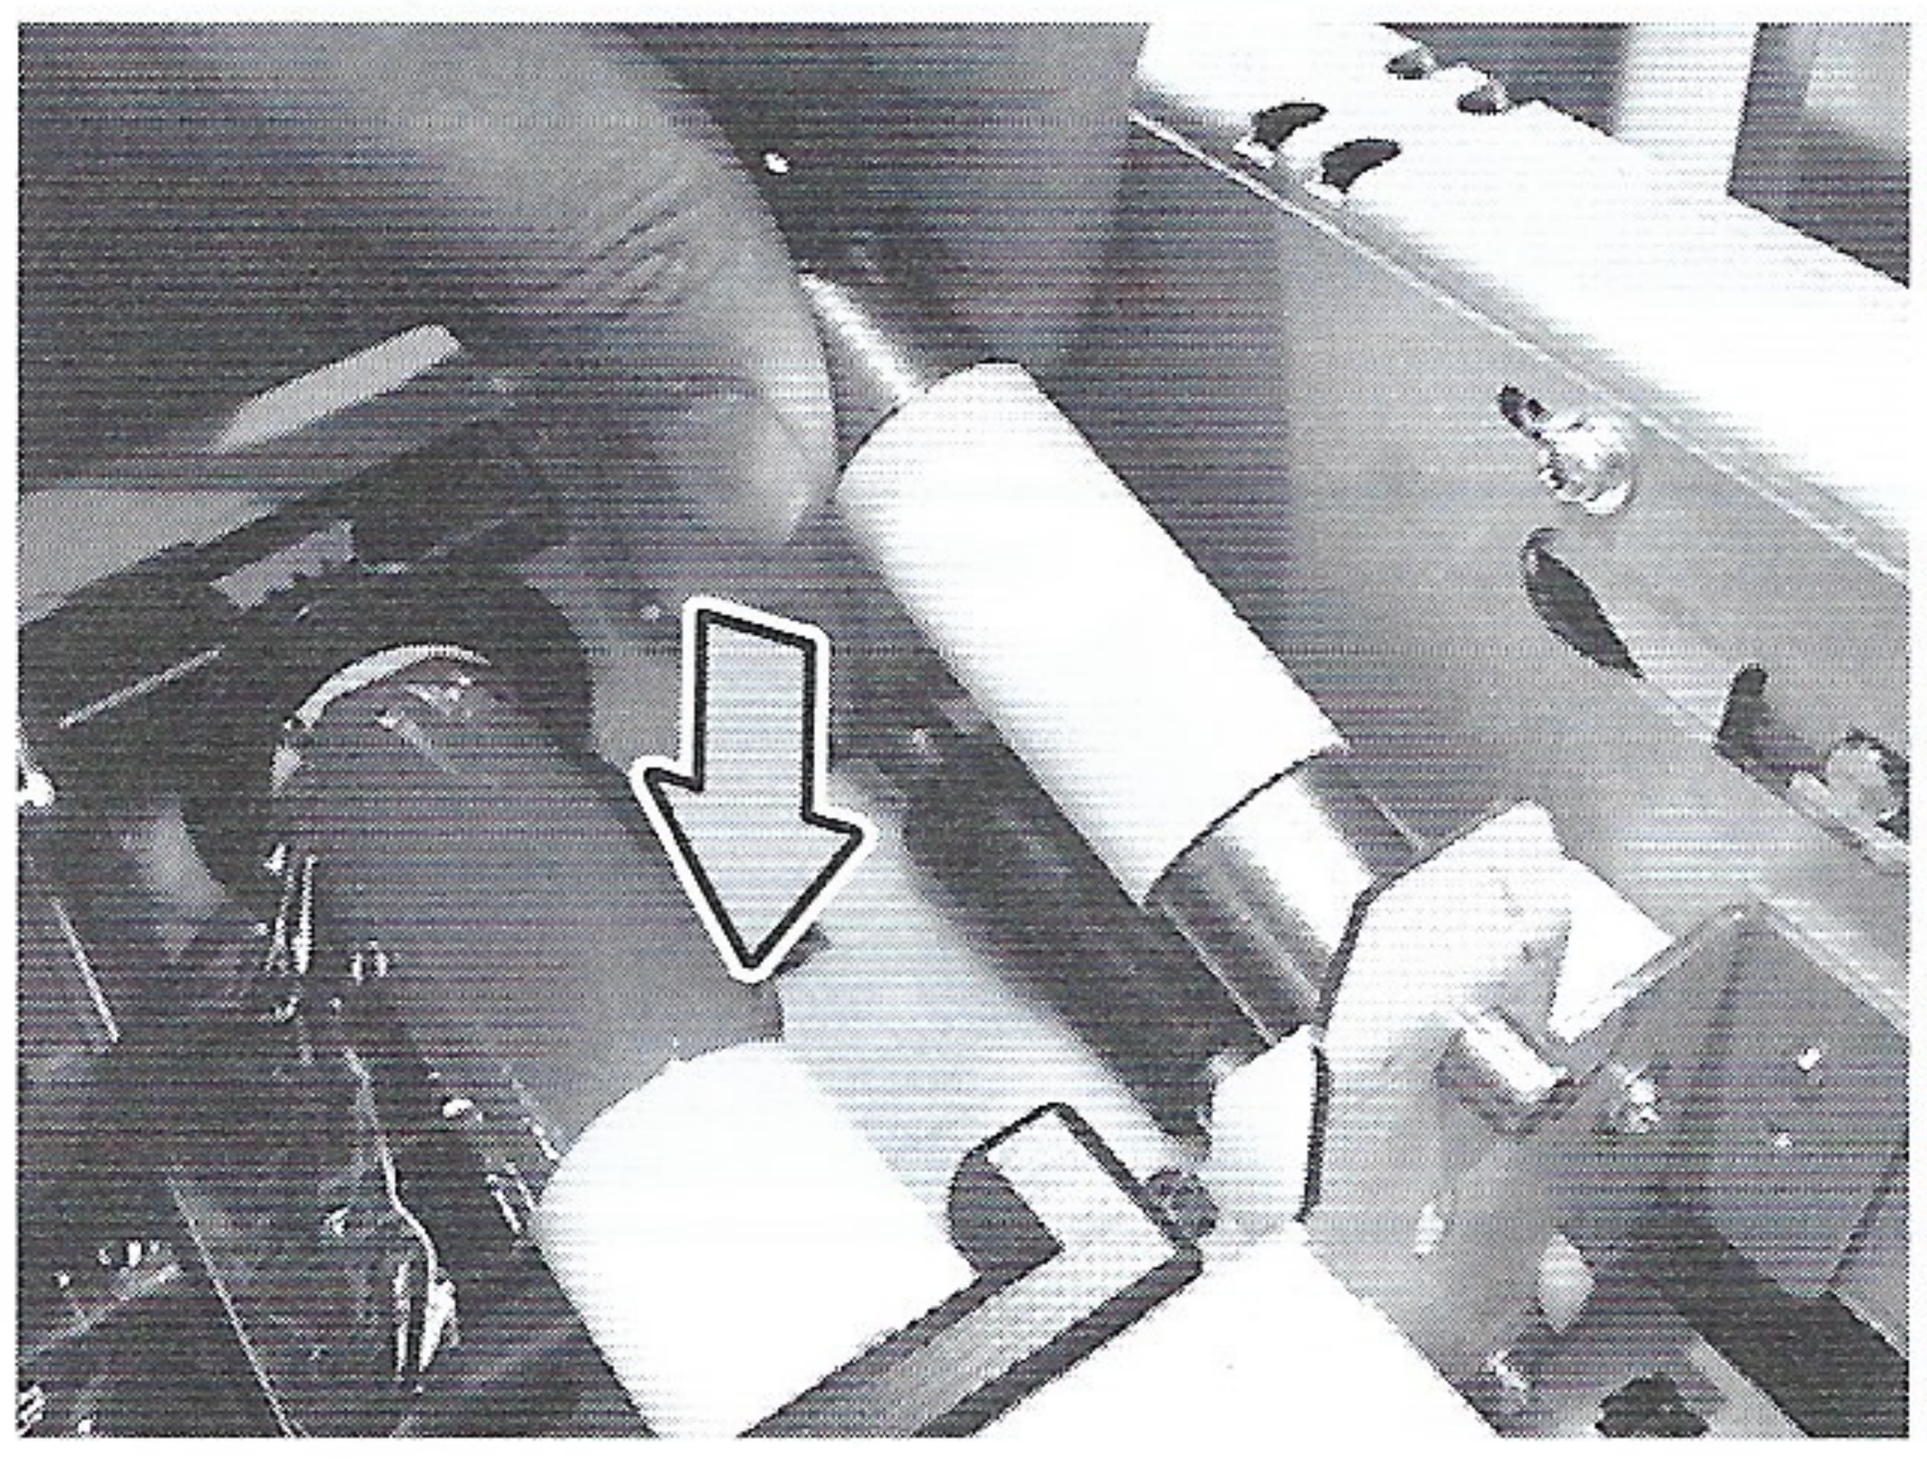

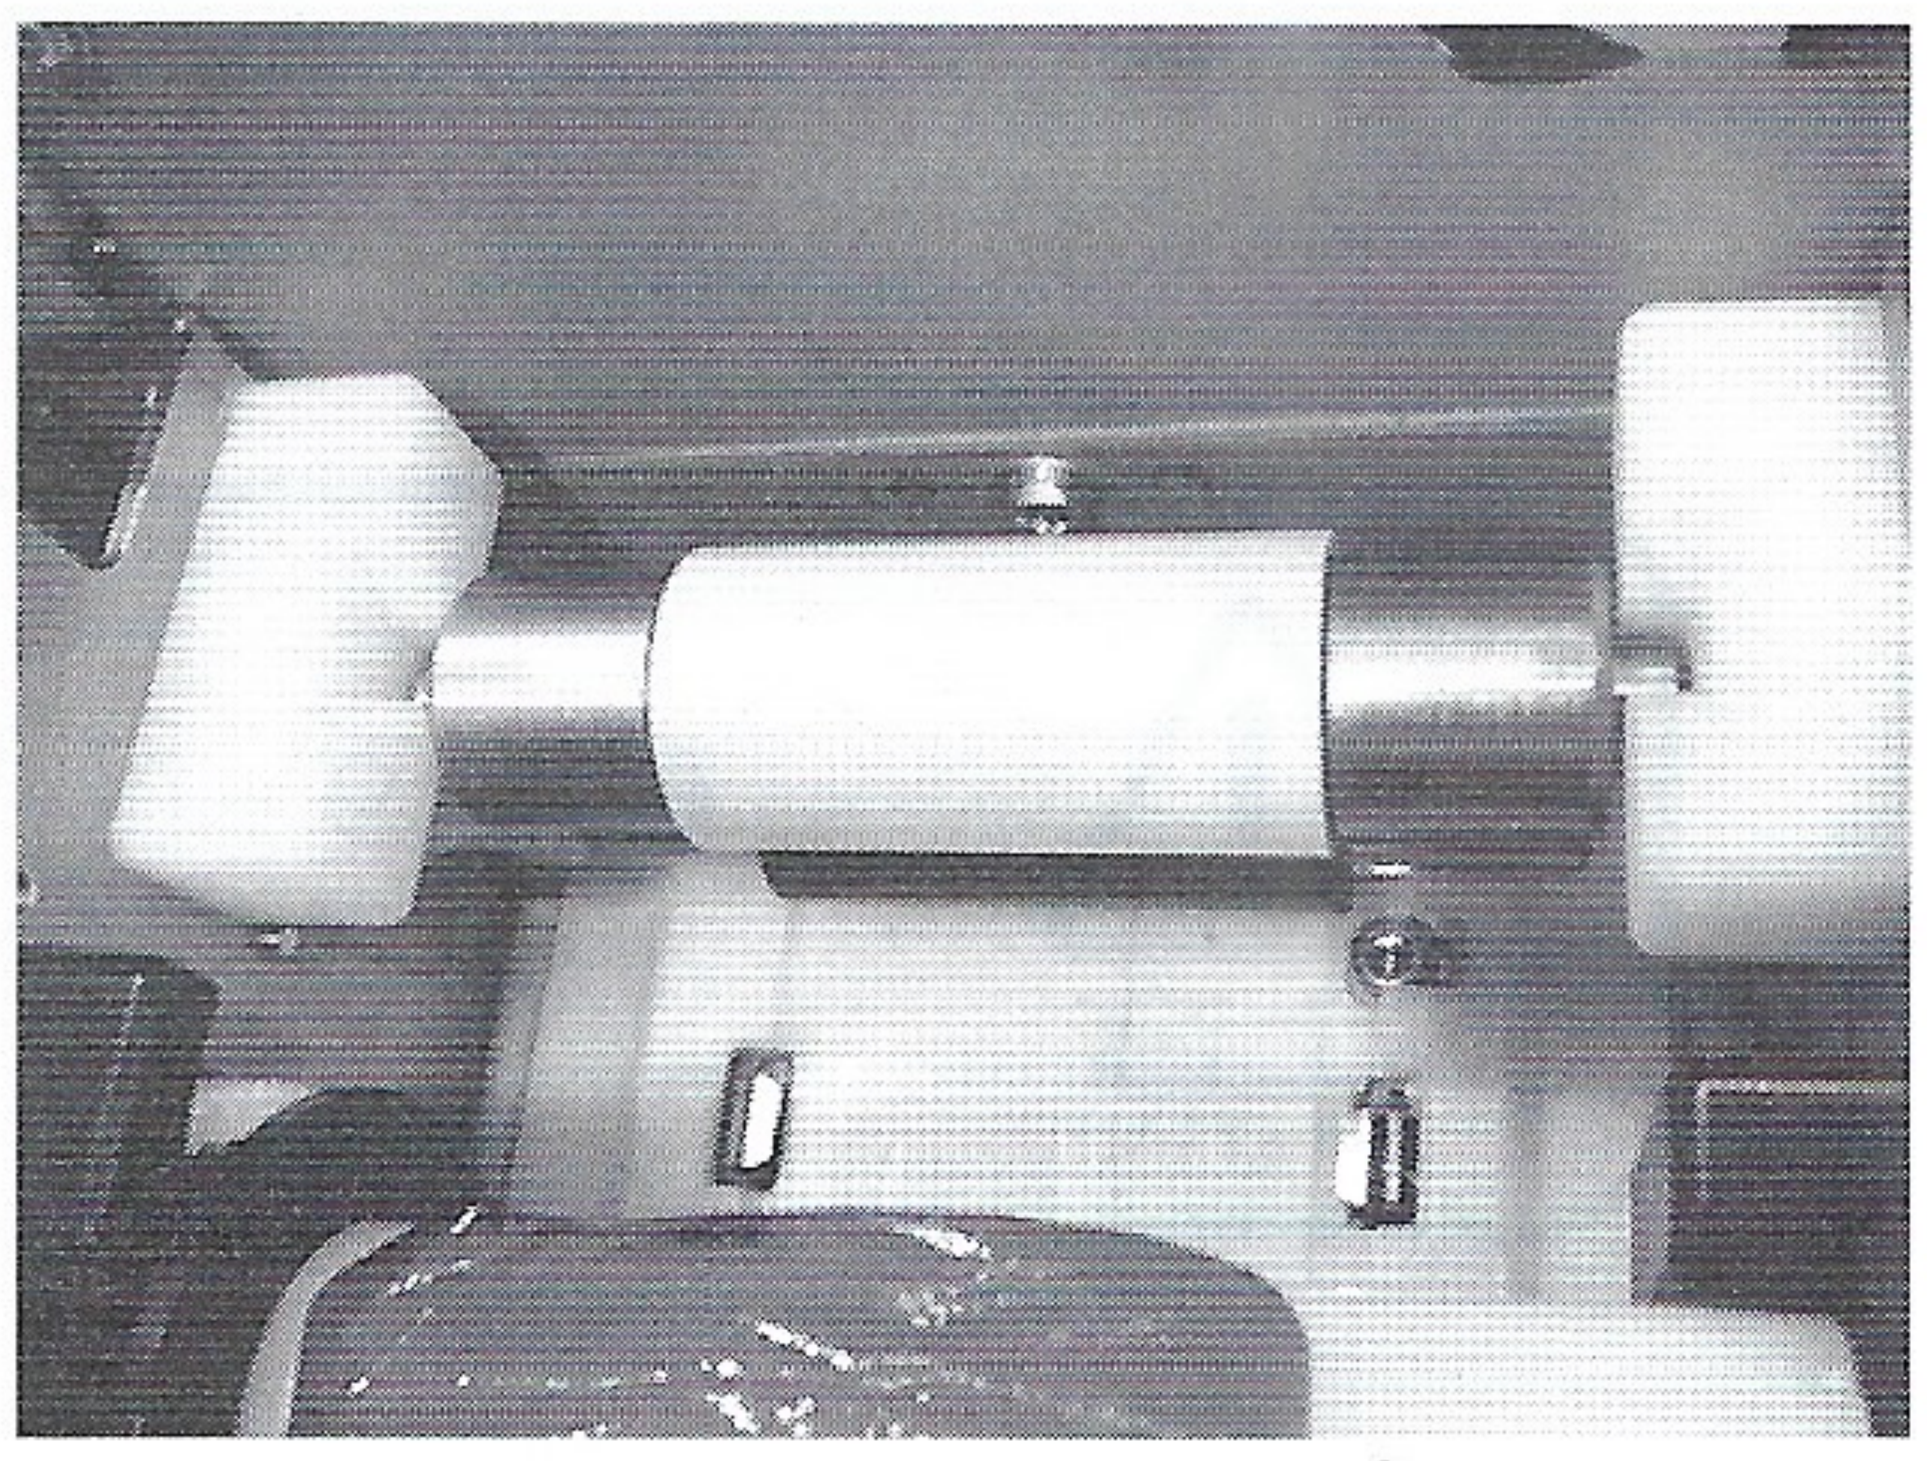

7 新しいインクリボンを用意してください。

インクリボン

8 新しいインクリボンのギア色と本体側の保持部分の色を合わせてセットしてください。

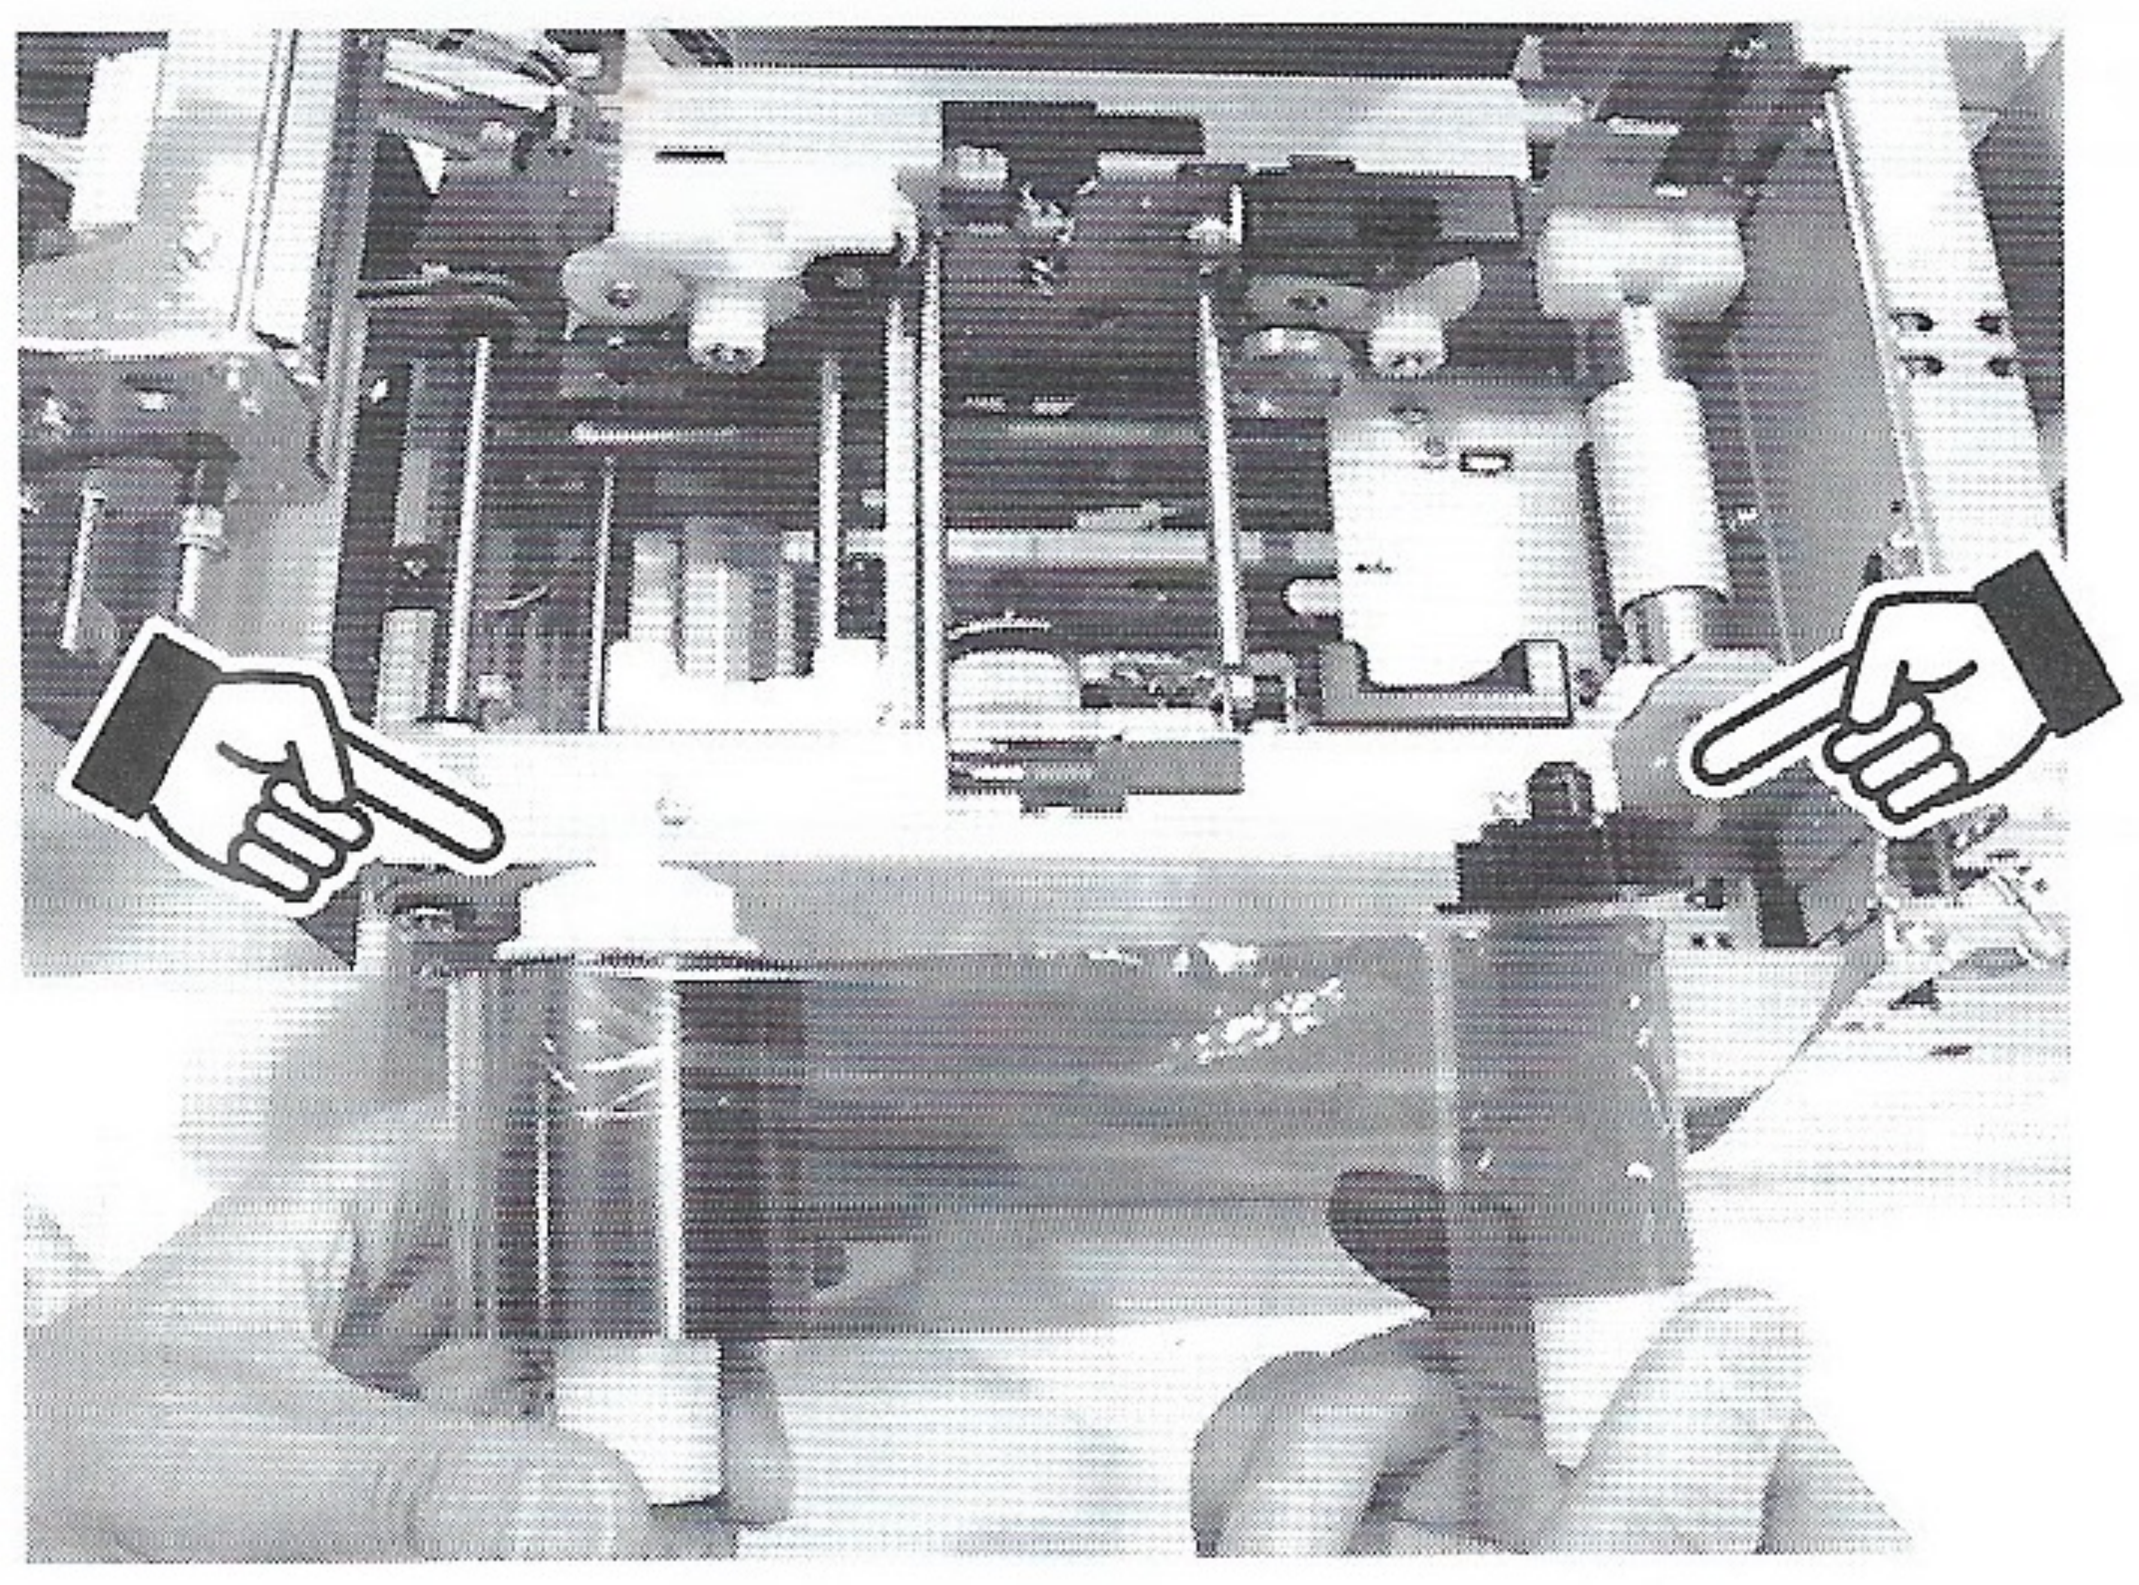

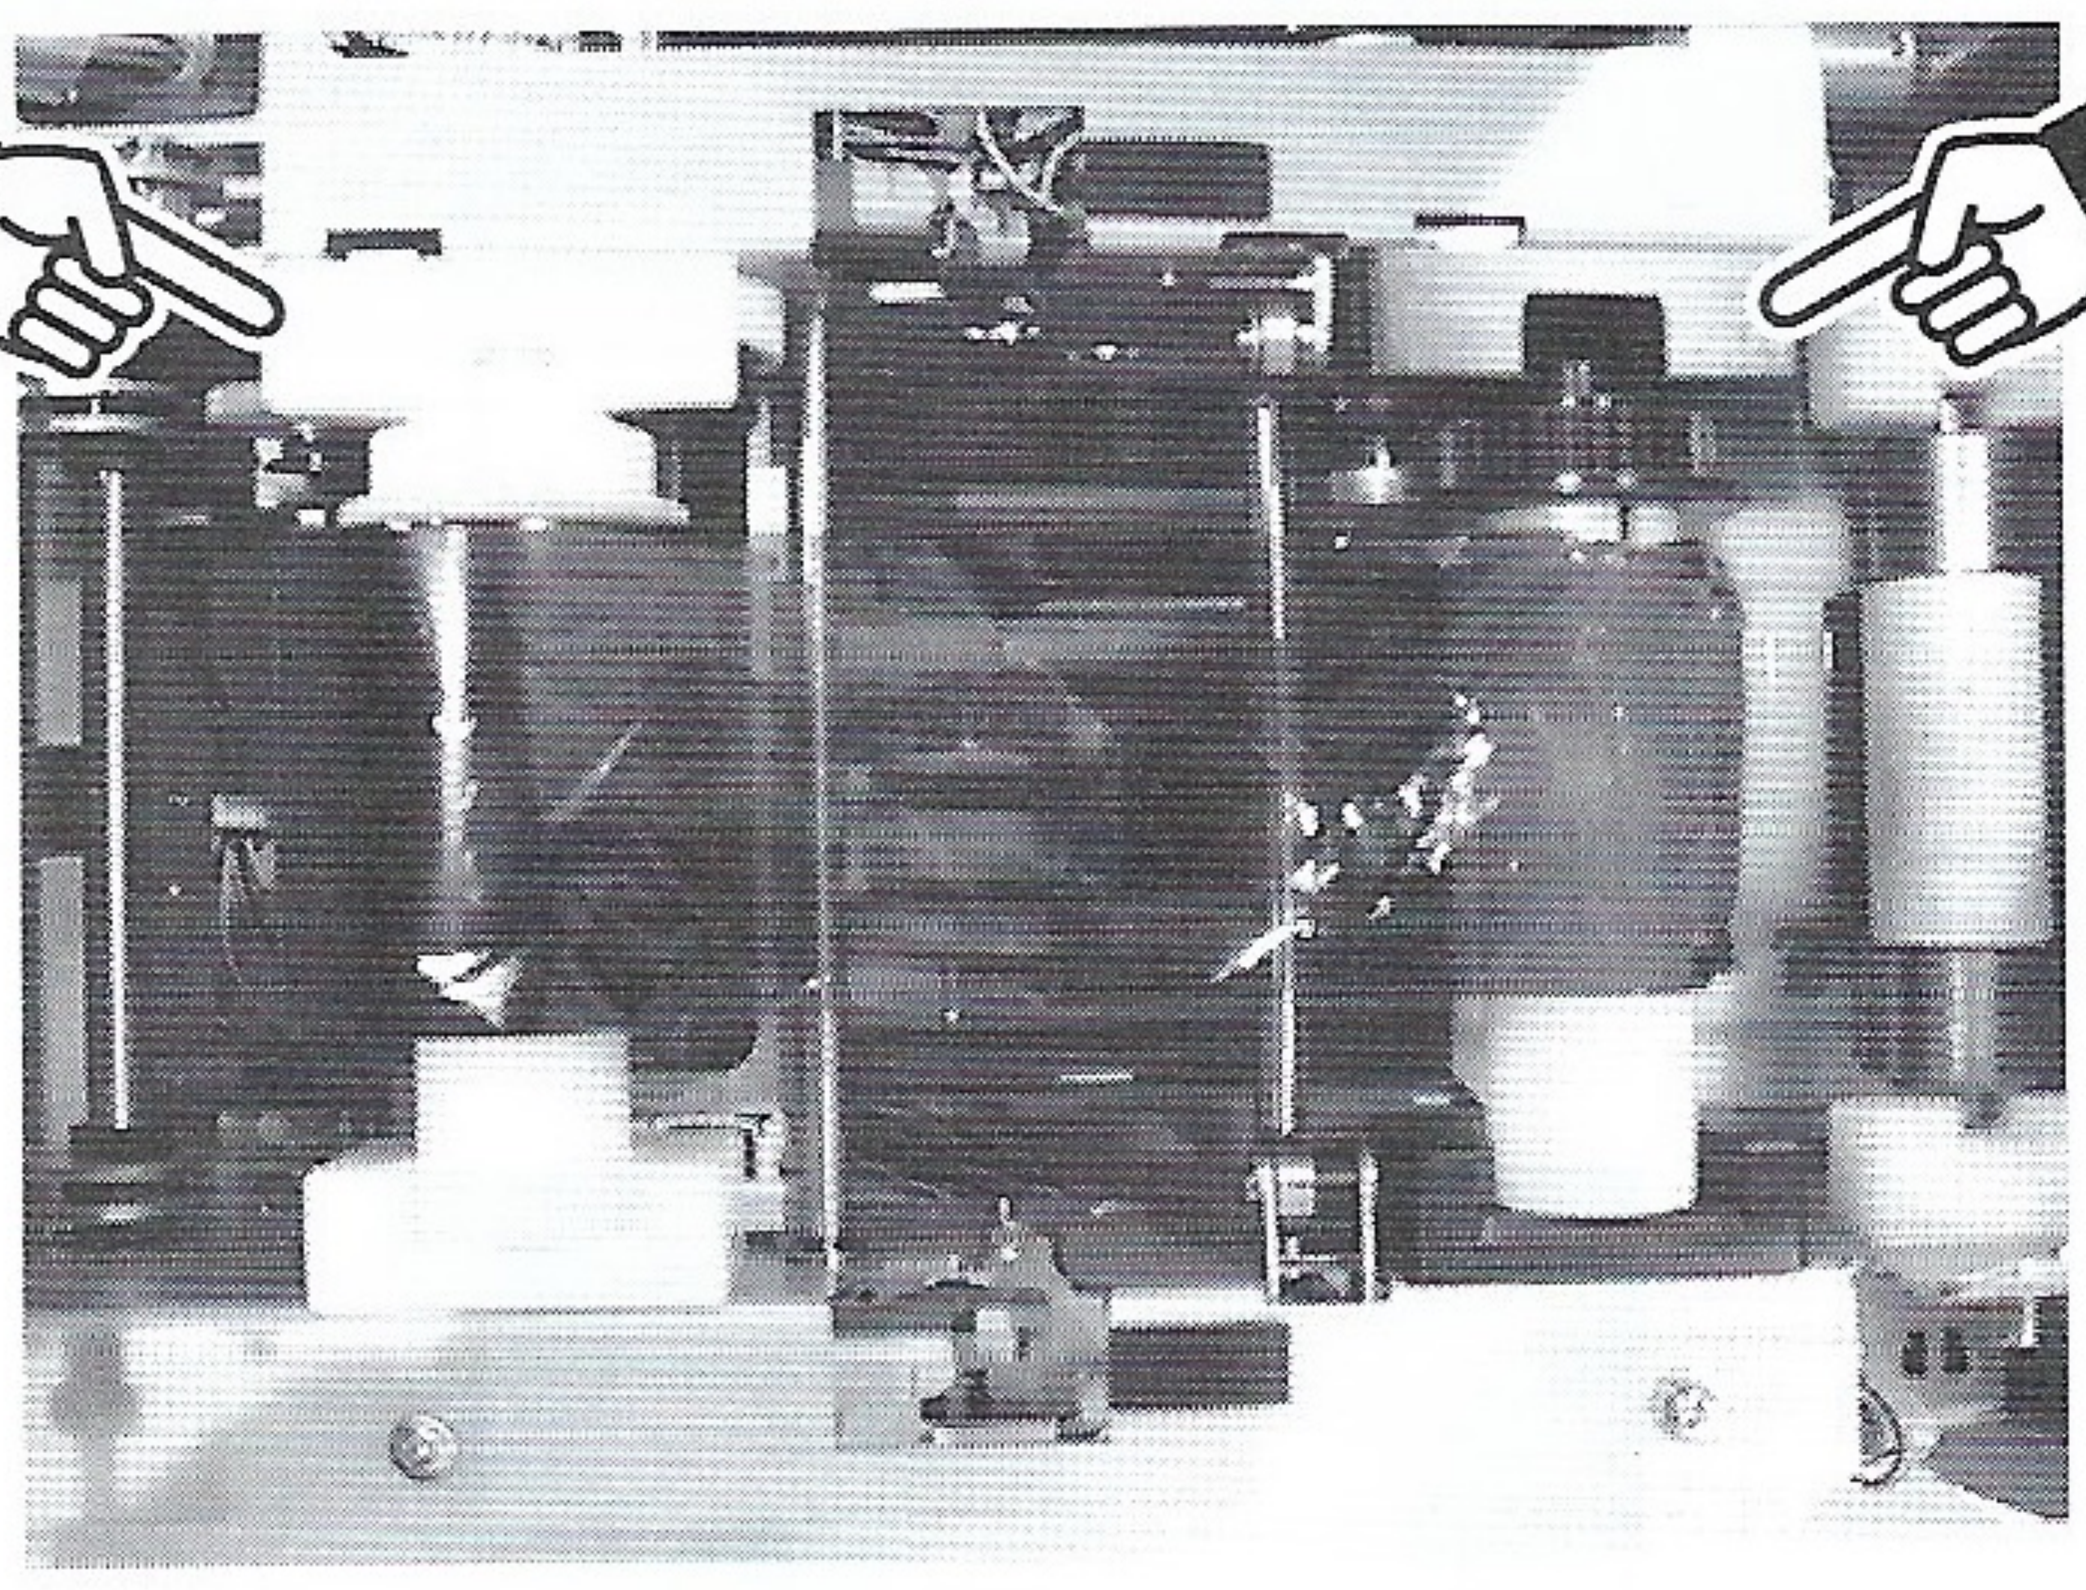

注意

●必ず<u>インクリボンのギア色と本体側の保持部分の色を合わせてセット</u>してください。<u>**色が合っていない場合は印刷できません。**</u>

●印刷不良の原因となりますので、<u>**インクリボンの表面をさわらないでください。**</u>

9 ヘッドカバーを閉じてください。

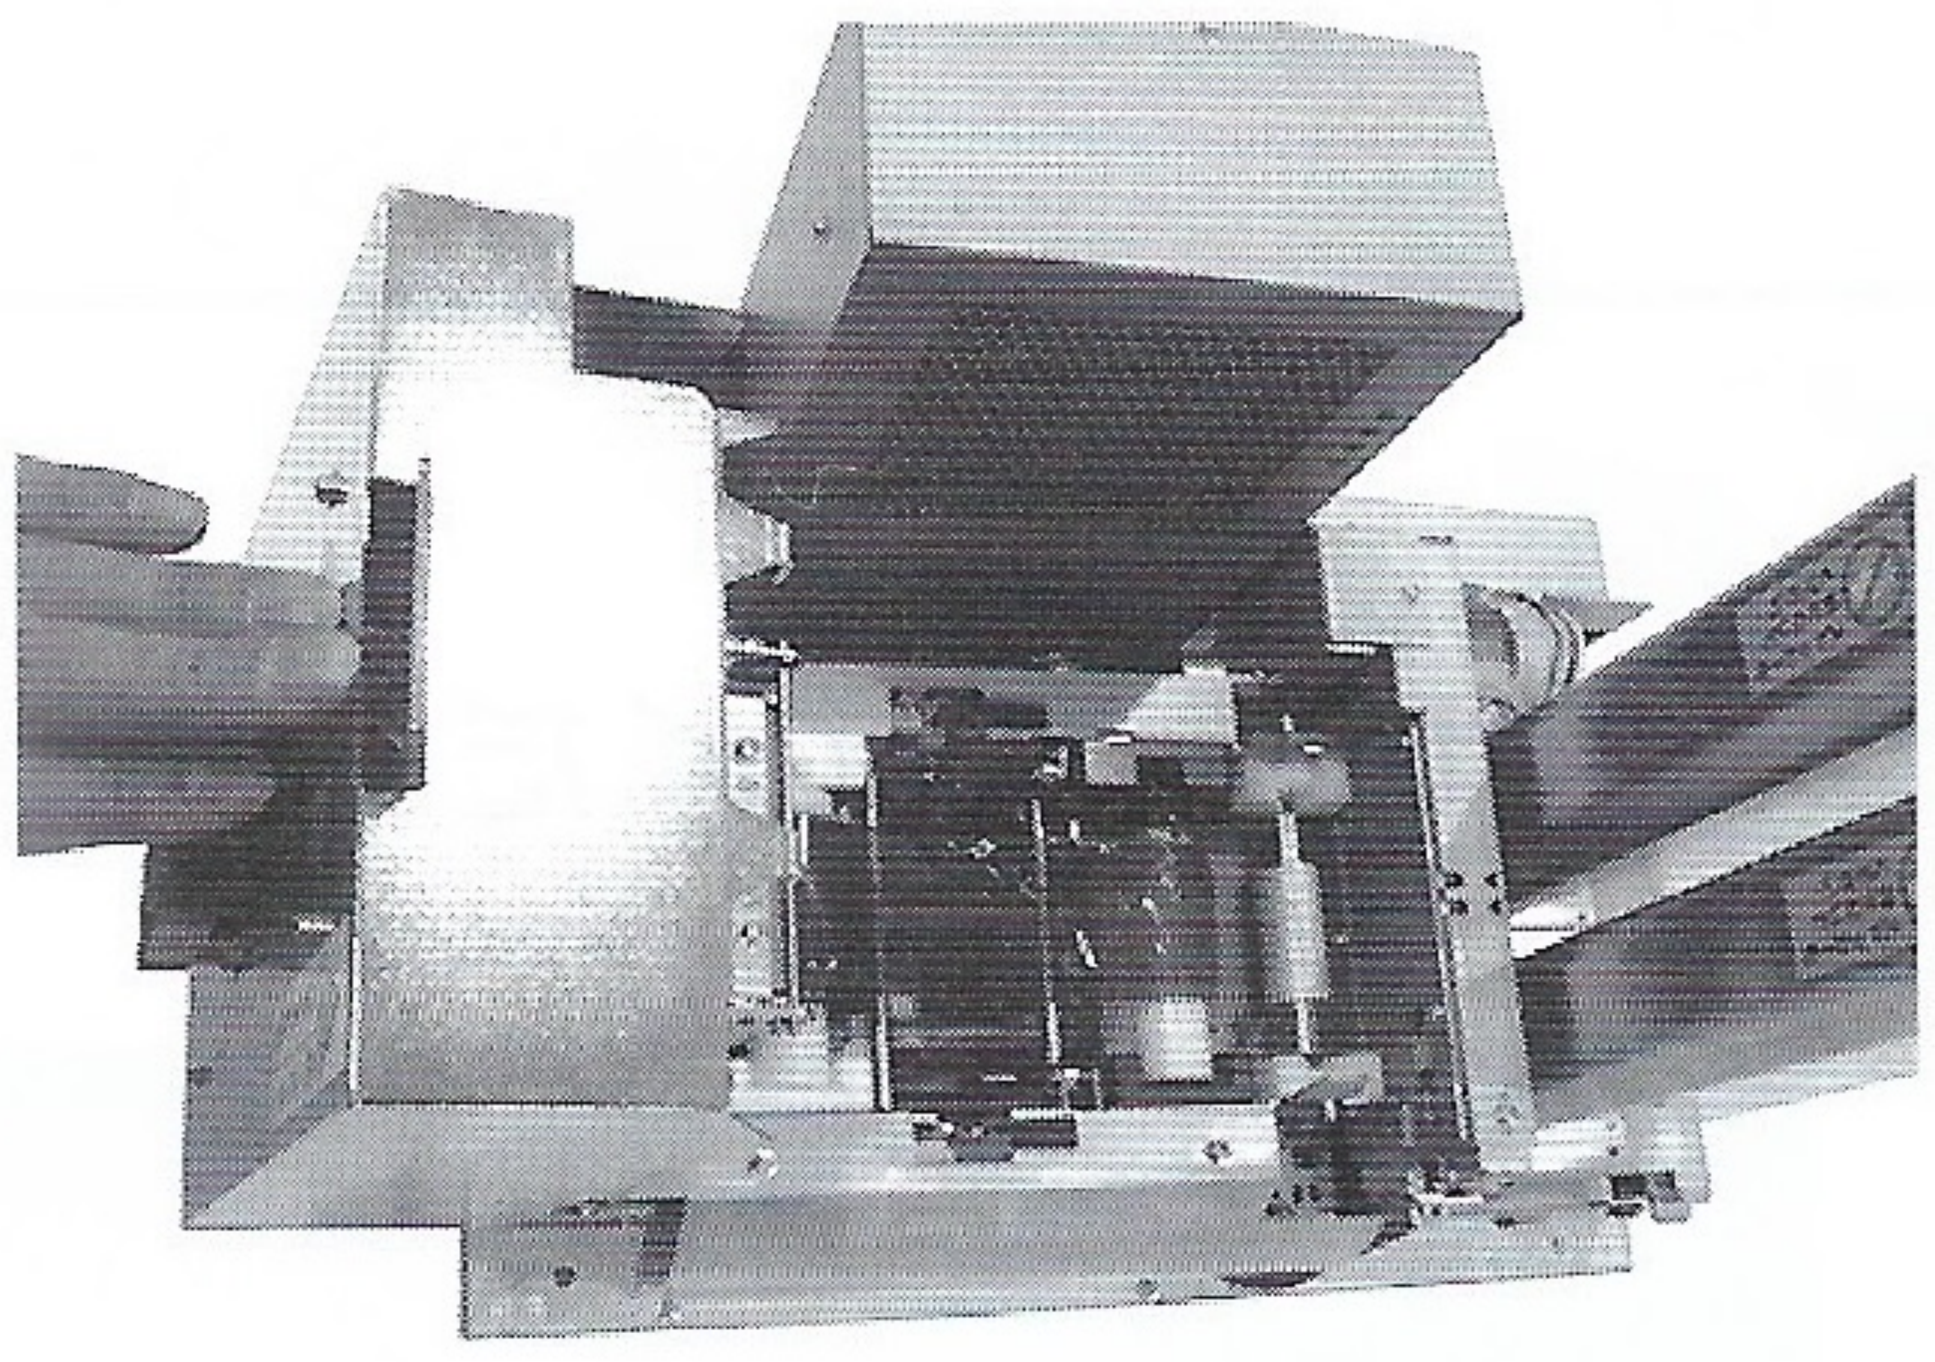

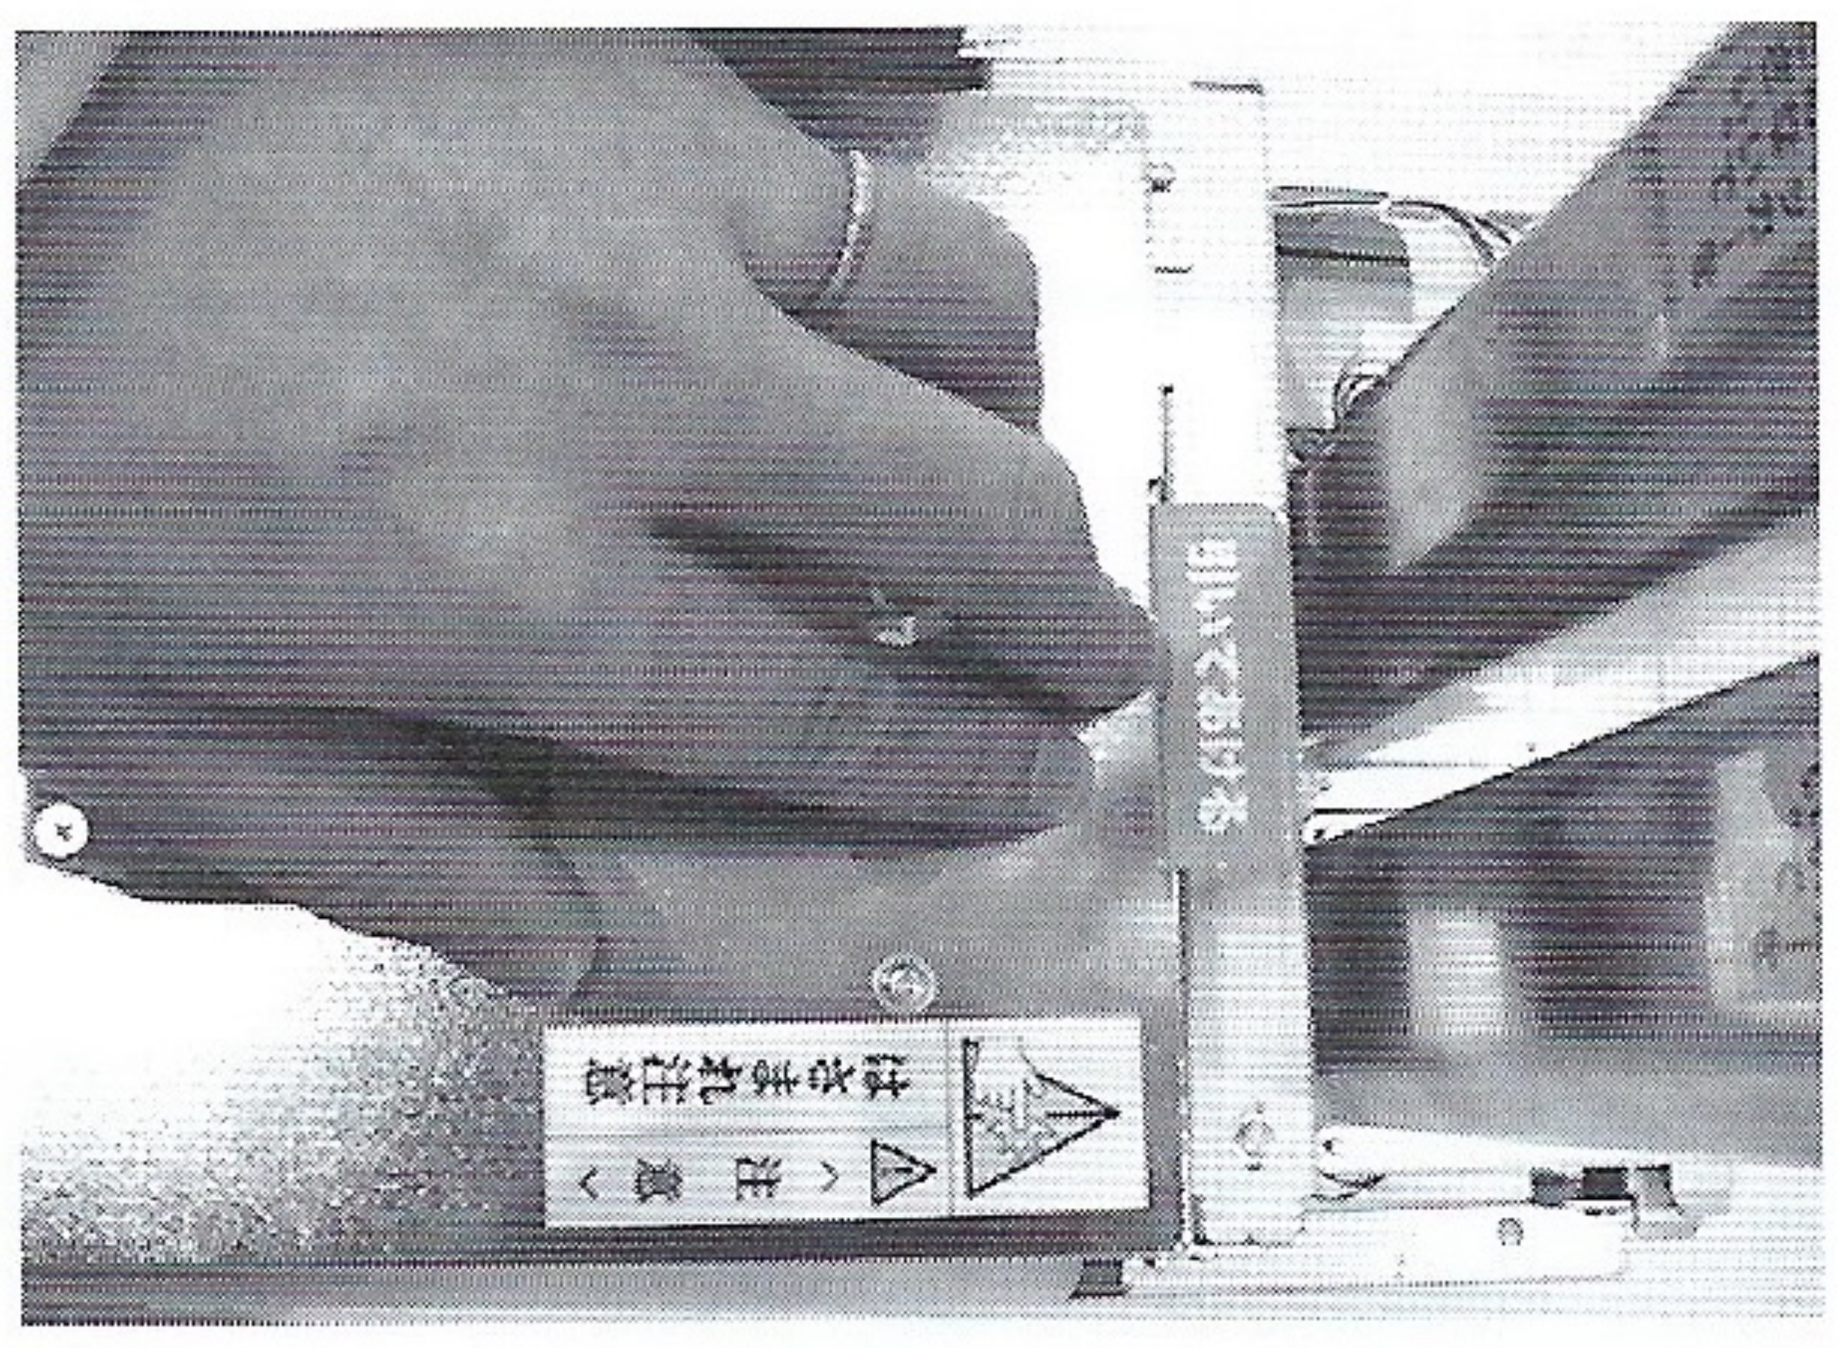

注意

●必ず［押してとじる］のラベルがある部分を押して閉じてください。

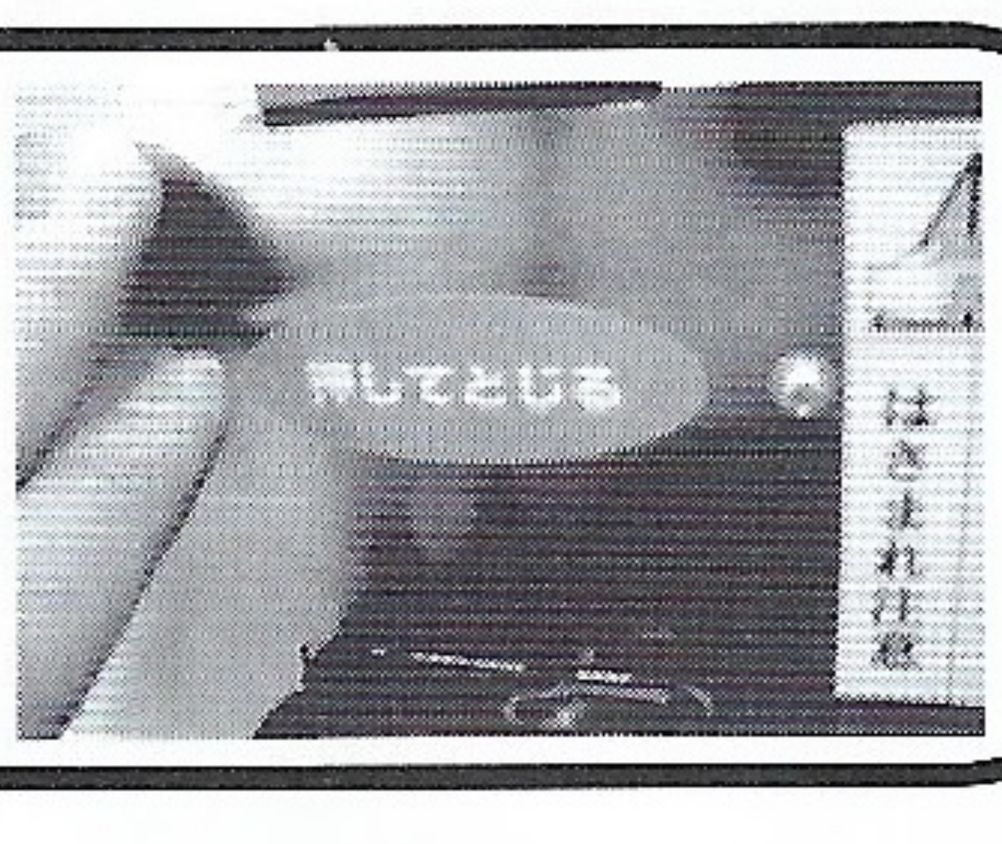

5.4 ガオーレディスクが途中で止まった場合の対処について

> **⚠ 警告**
>
> ●ガオーレディスクが途中で止まる異常が起きた場合は状況に応じて以下手順のいずれかでガオーレディスクの除去を行ってください。
>
> ●無理に引っ張ったり、押し込んだりしますと機器が破損する可能性があります。

5.4.1 ストッカーと搬送テーブルの間で、またがって停止した場合

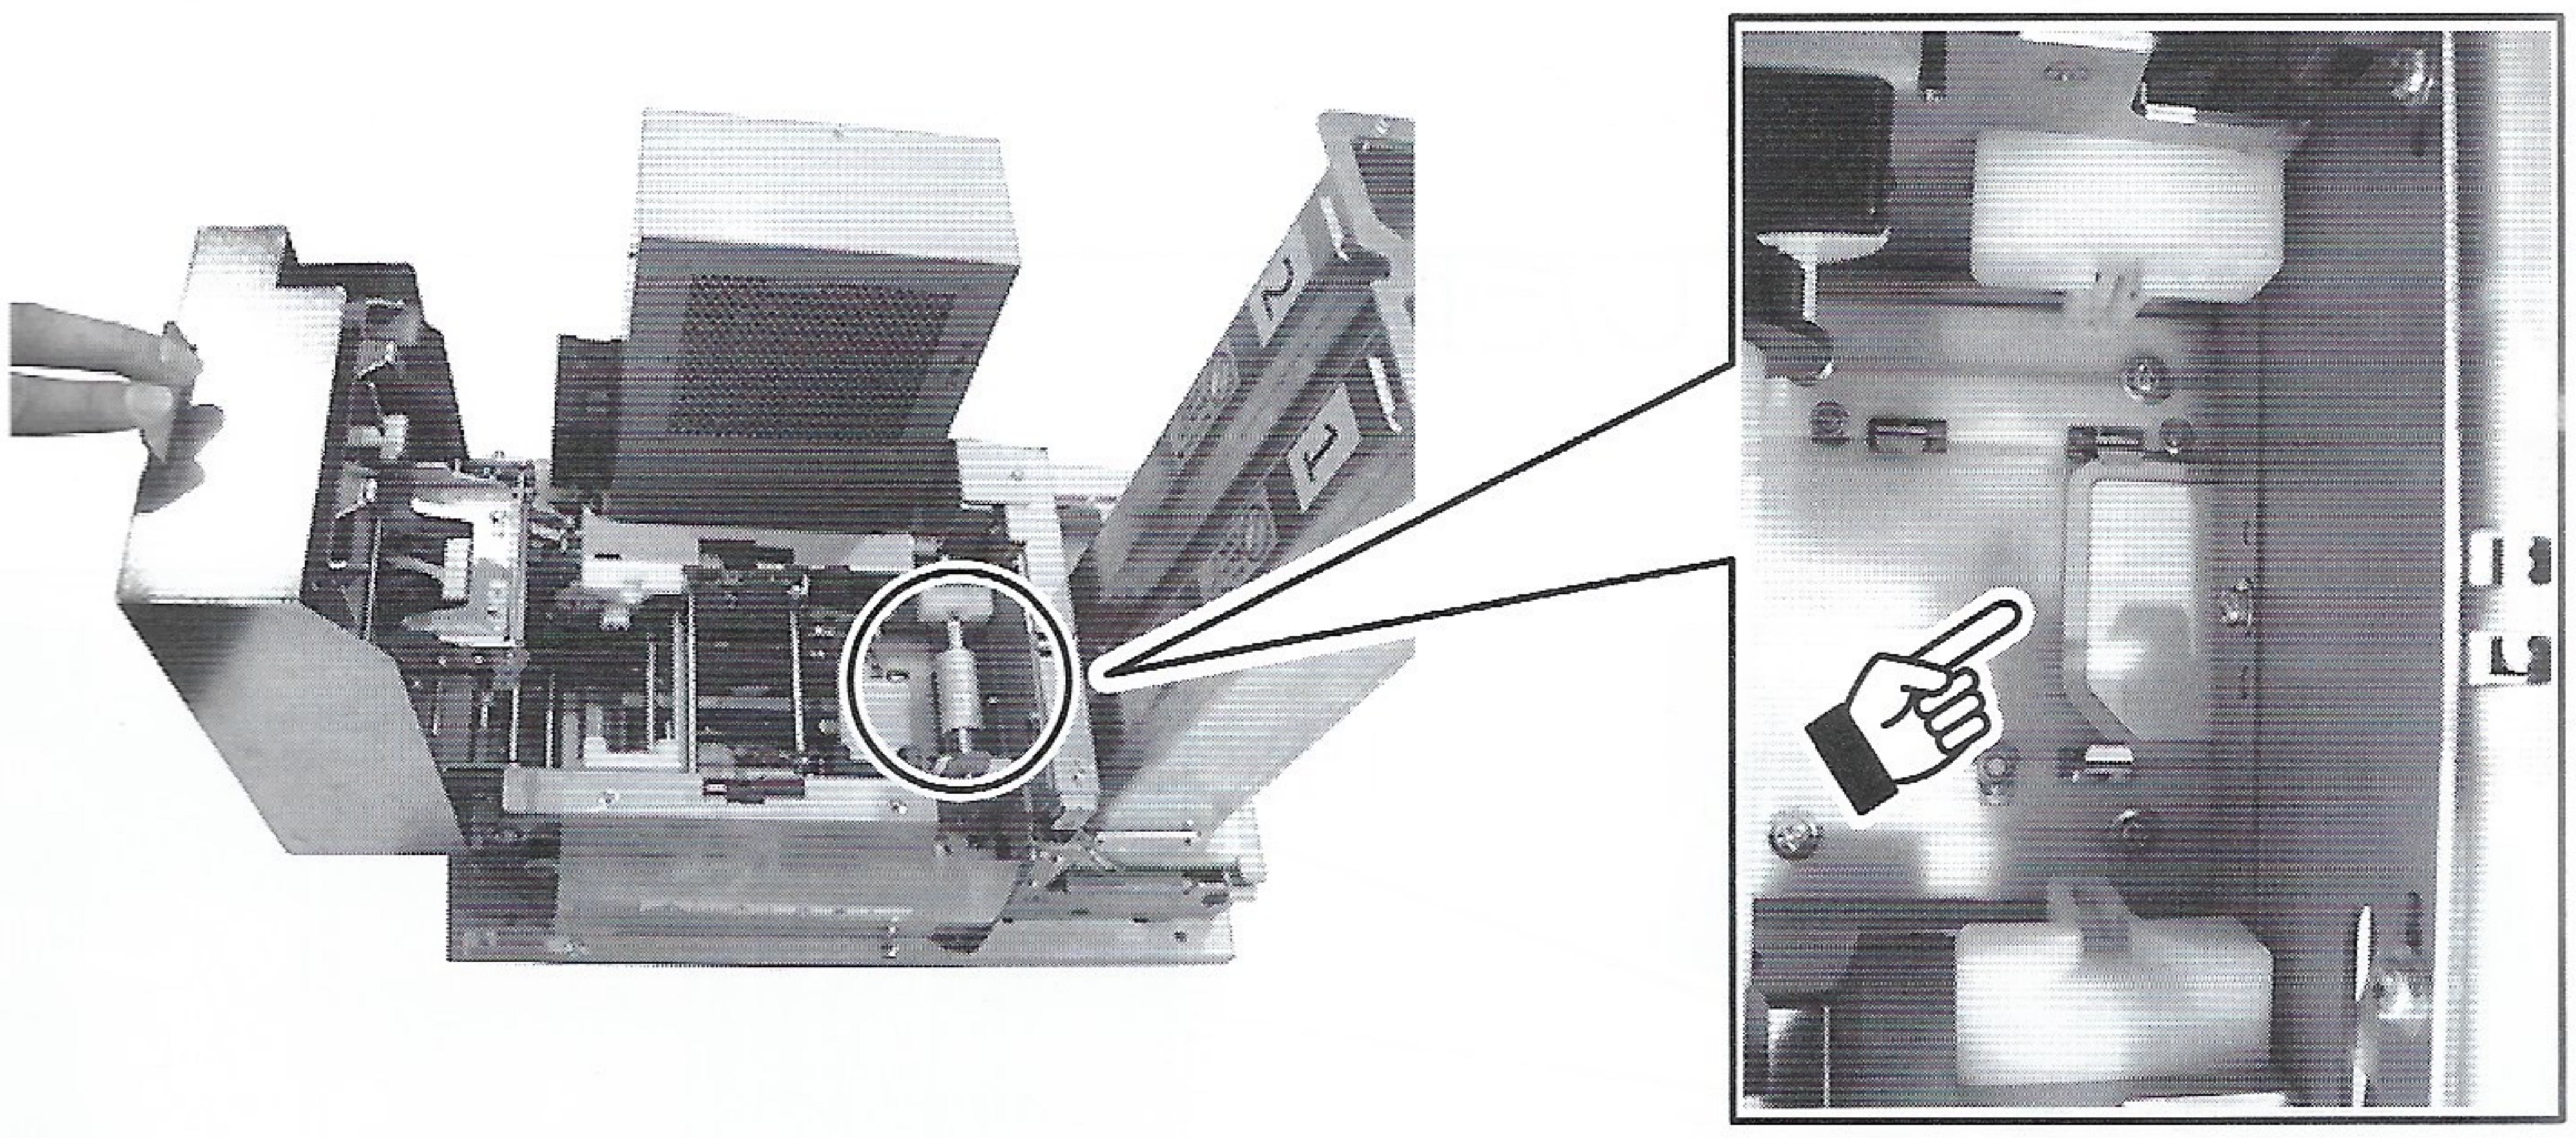

1 下記写真にあるギアを反時計まわりに回して、テーブルを移動してください。

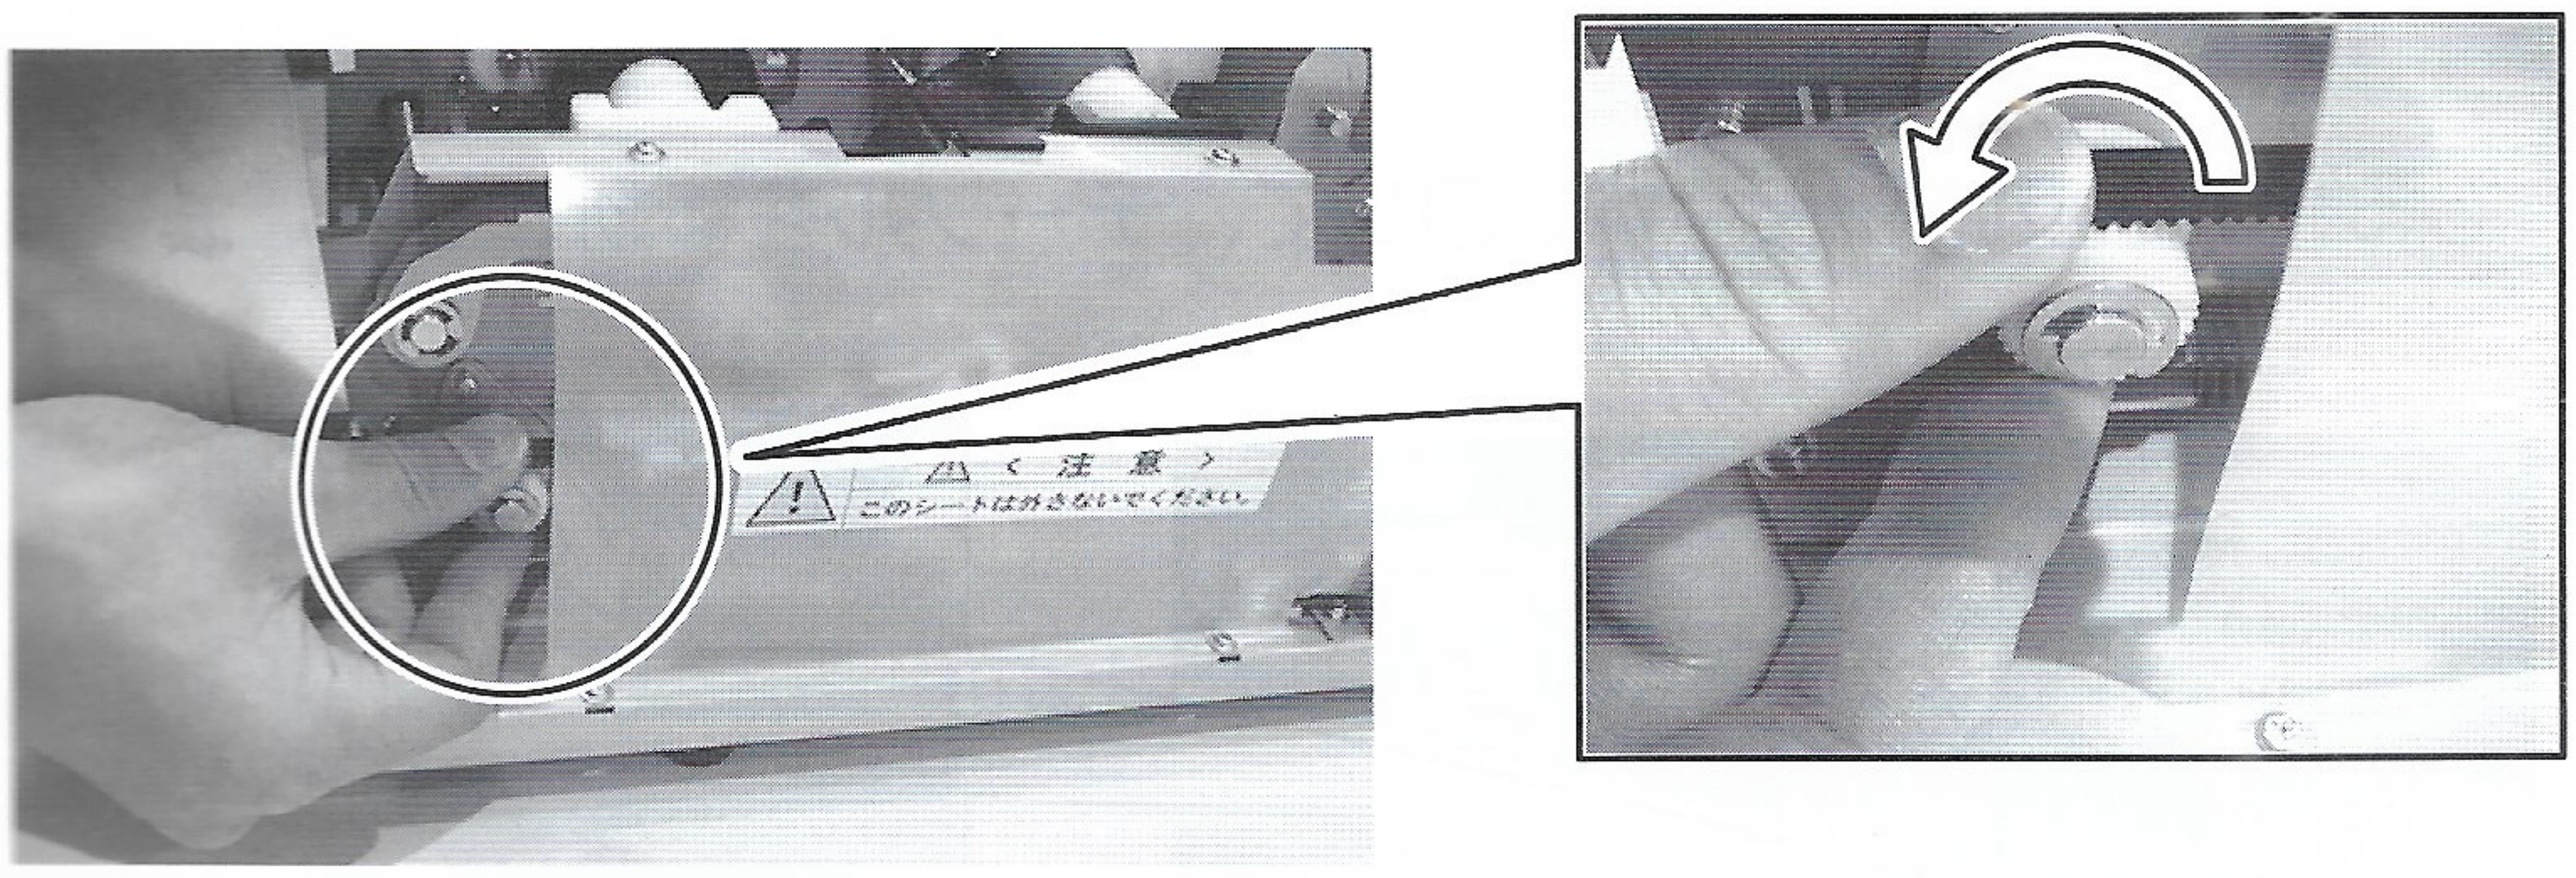

2 テーブルとガオーレディスクが離れたのを確認し、ガオーレディスクを除去してください。

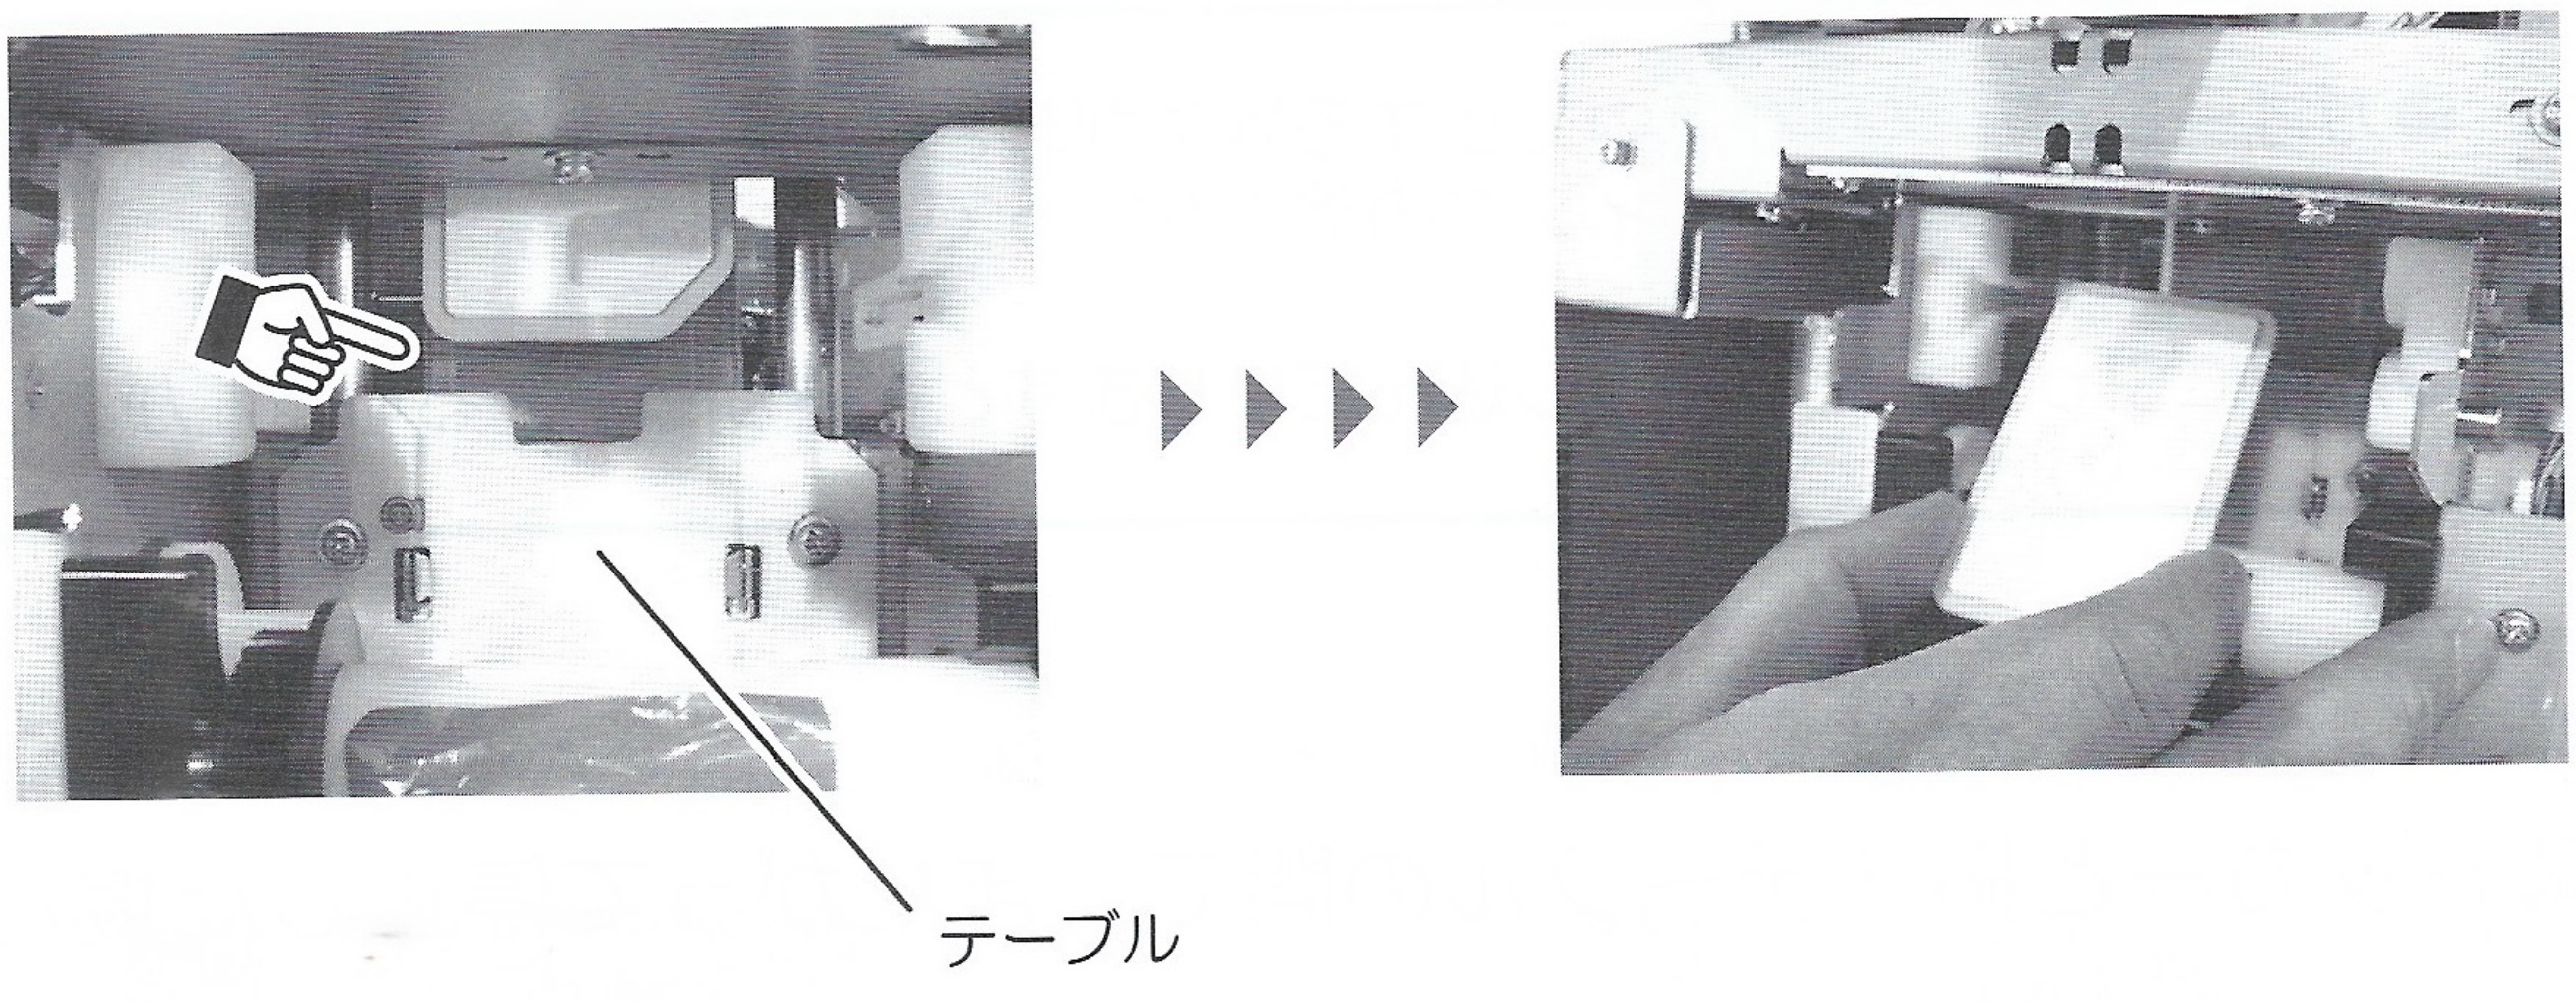

5.4.2 搬送テーブルが途中で停止した場合

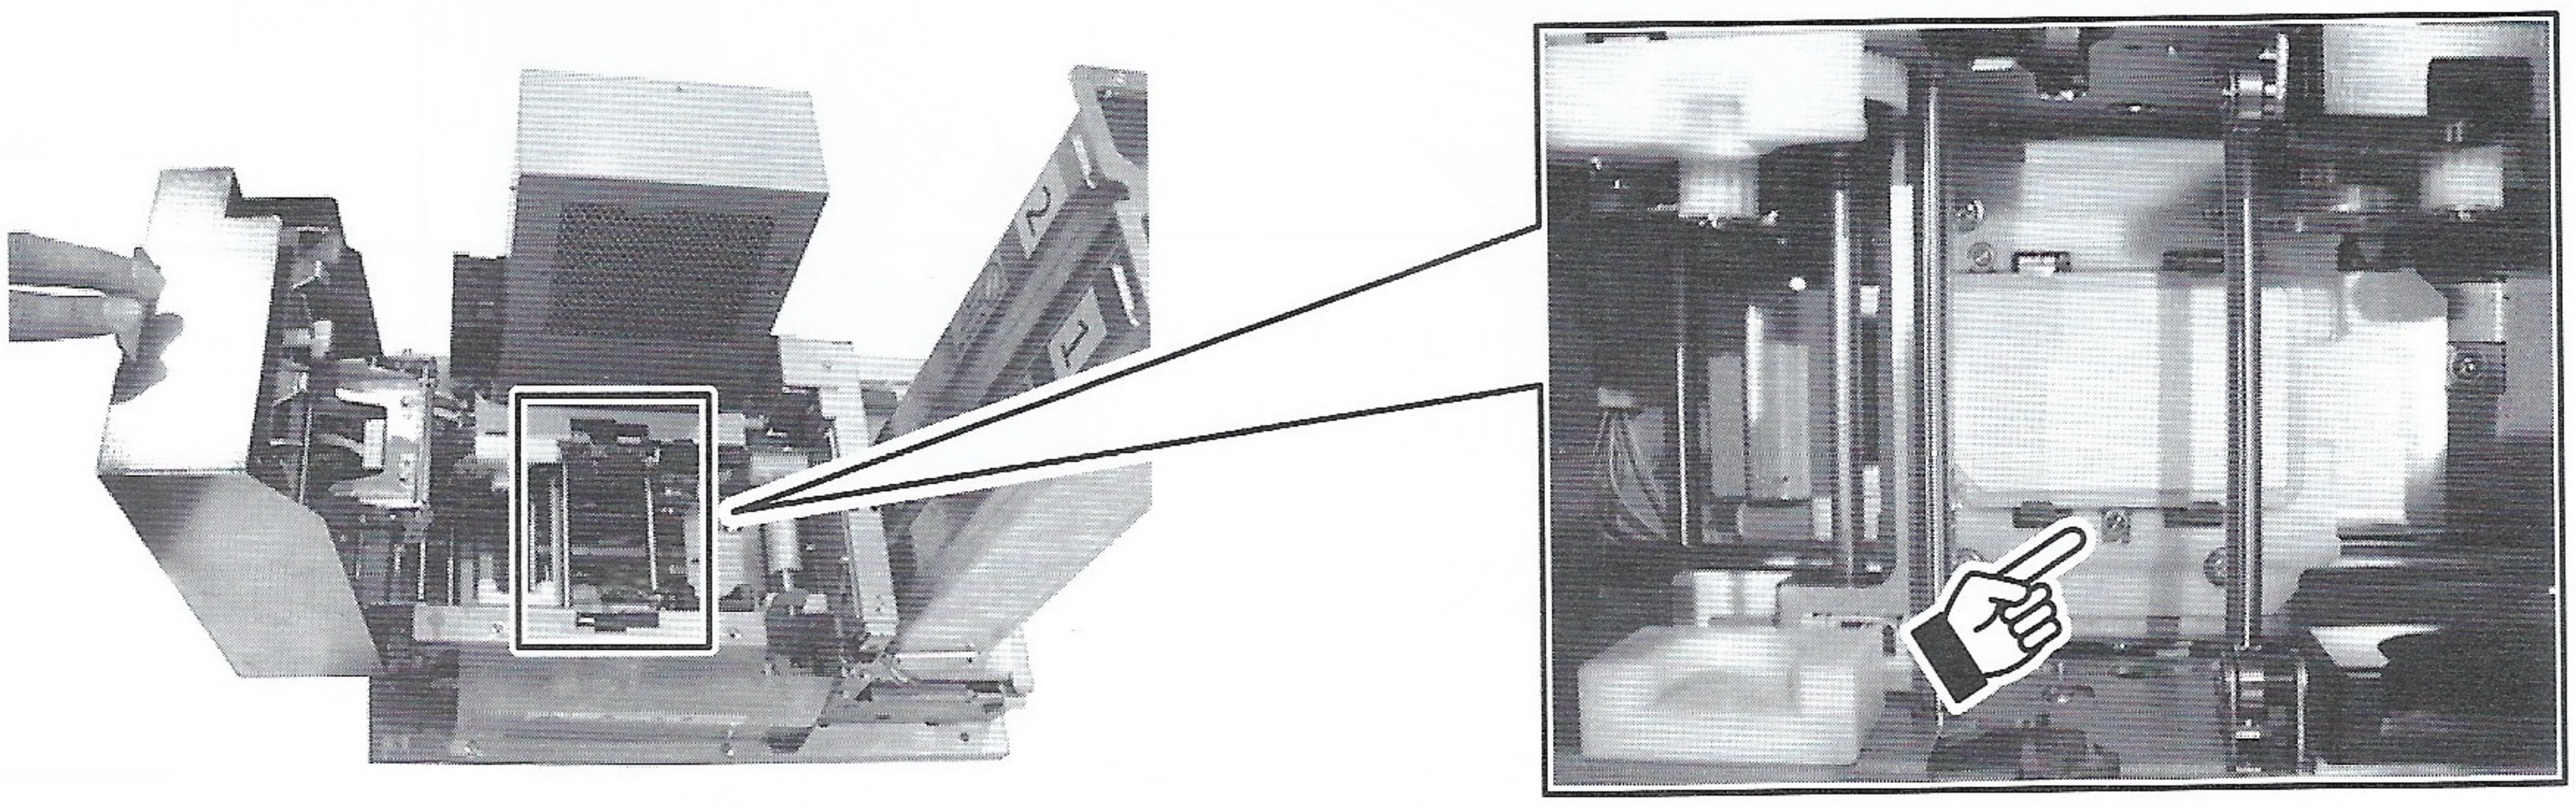

1 下記写真にあるギアを反時計まわりに回して、テーブルを移動してください。

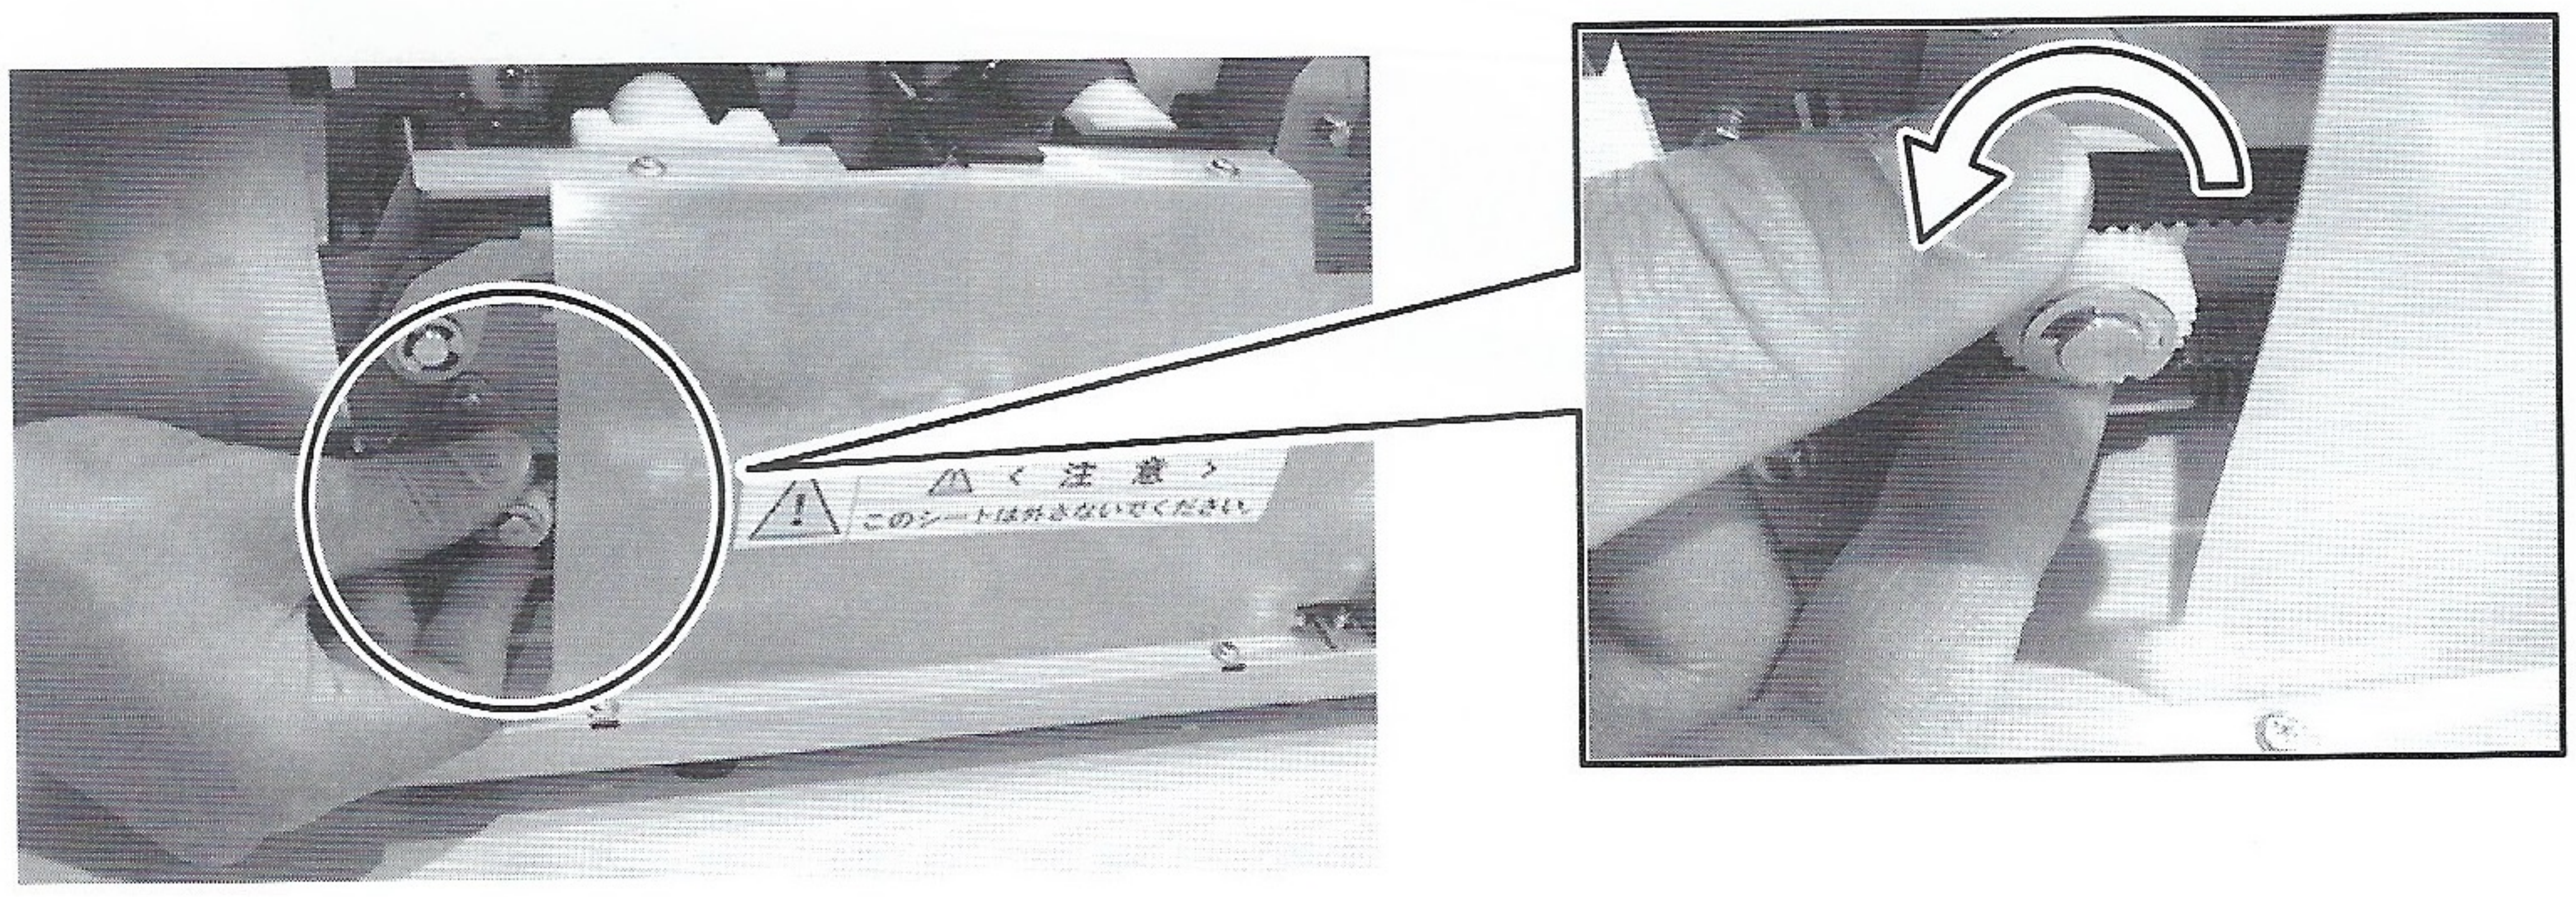

2 テーブルを排出口側に移動してください。

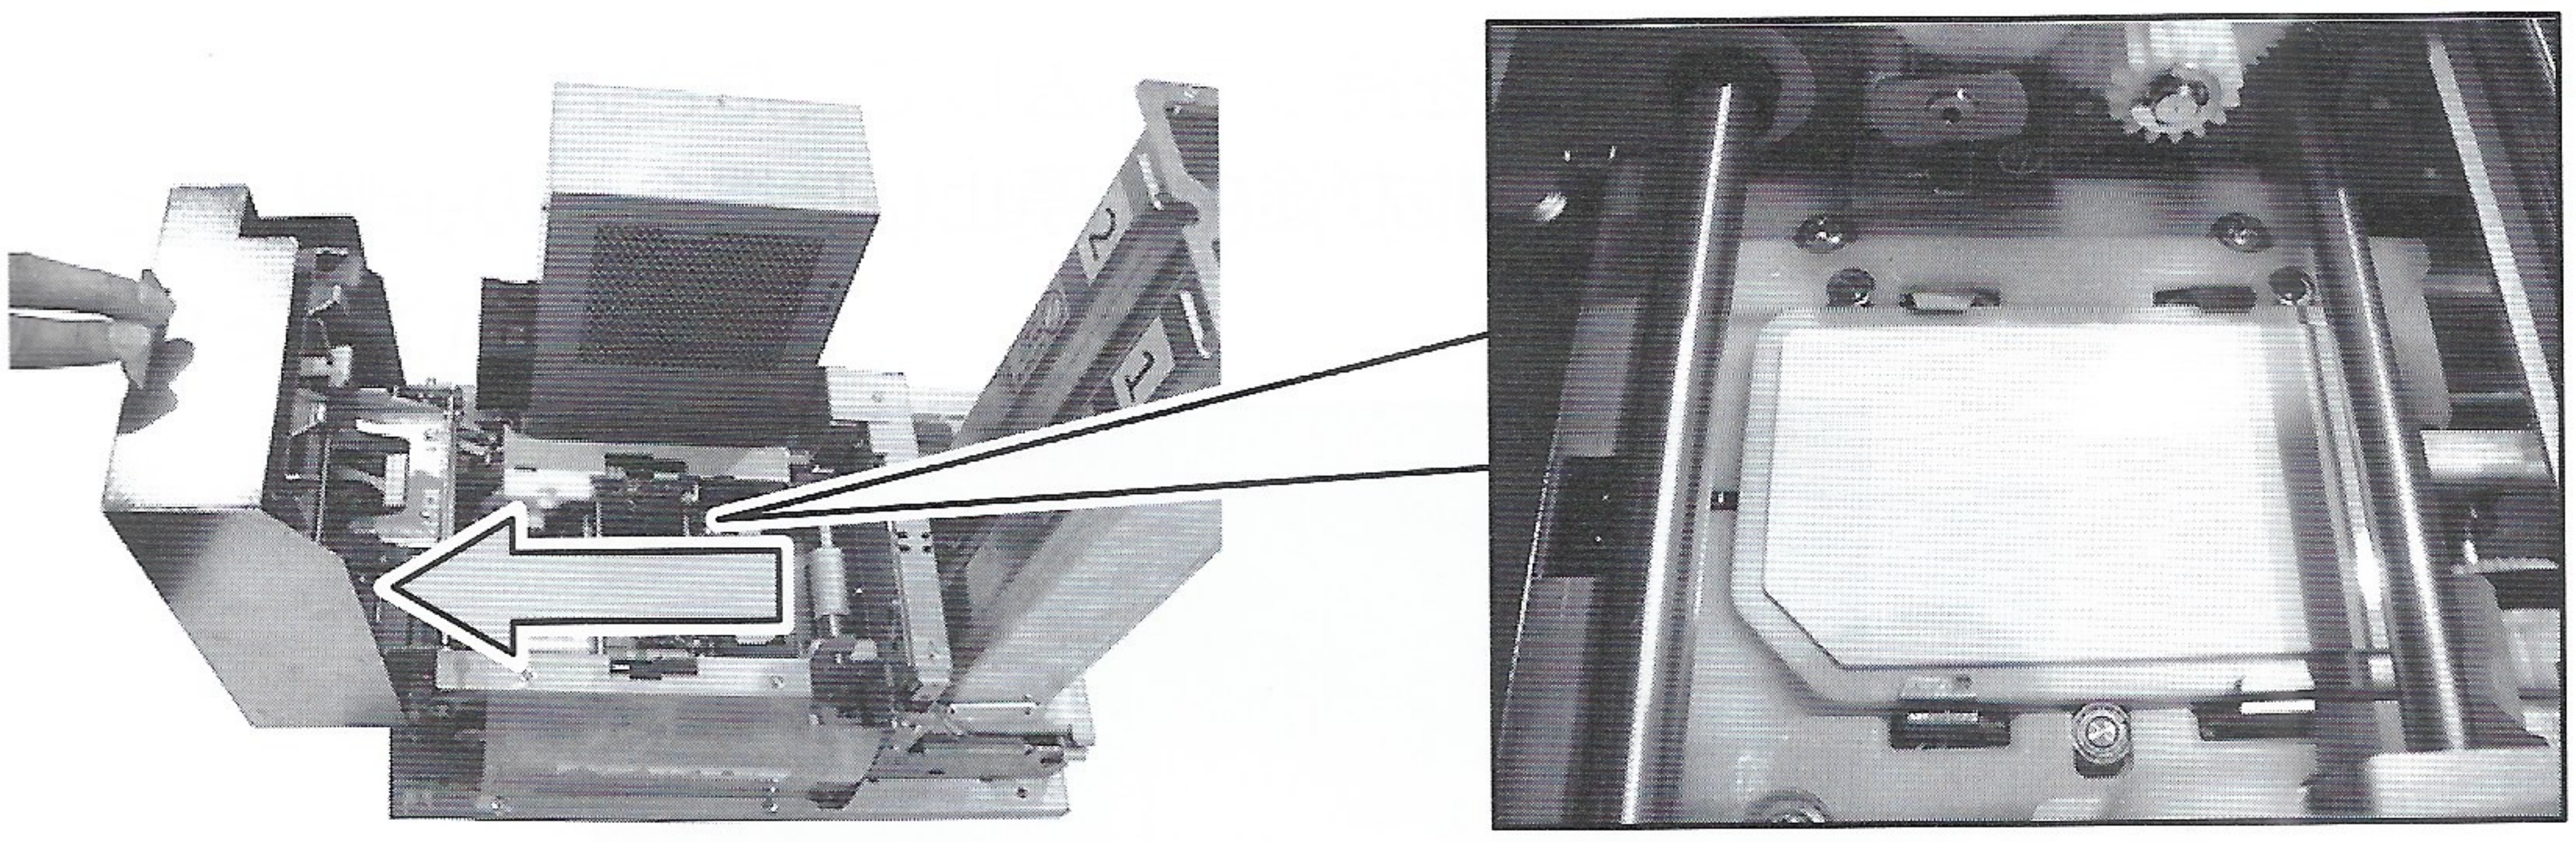

> 注意
>
> ●必ず排出側まで移動させてください。途中で止めるとガオーレディスクが固定された状態のままになり、除去することができません。

3 排出口方向にガオーレディスクを押し出し、除去してください。

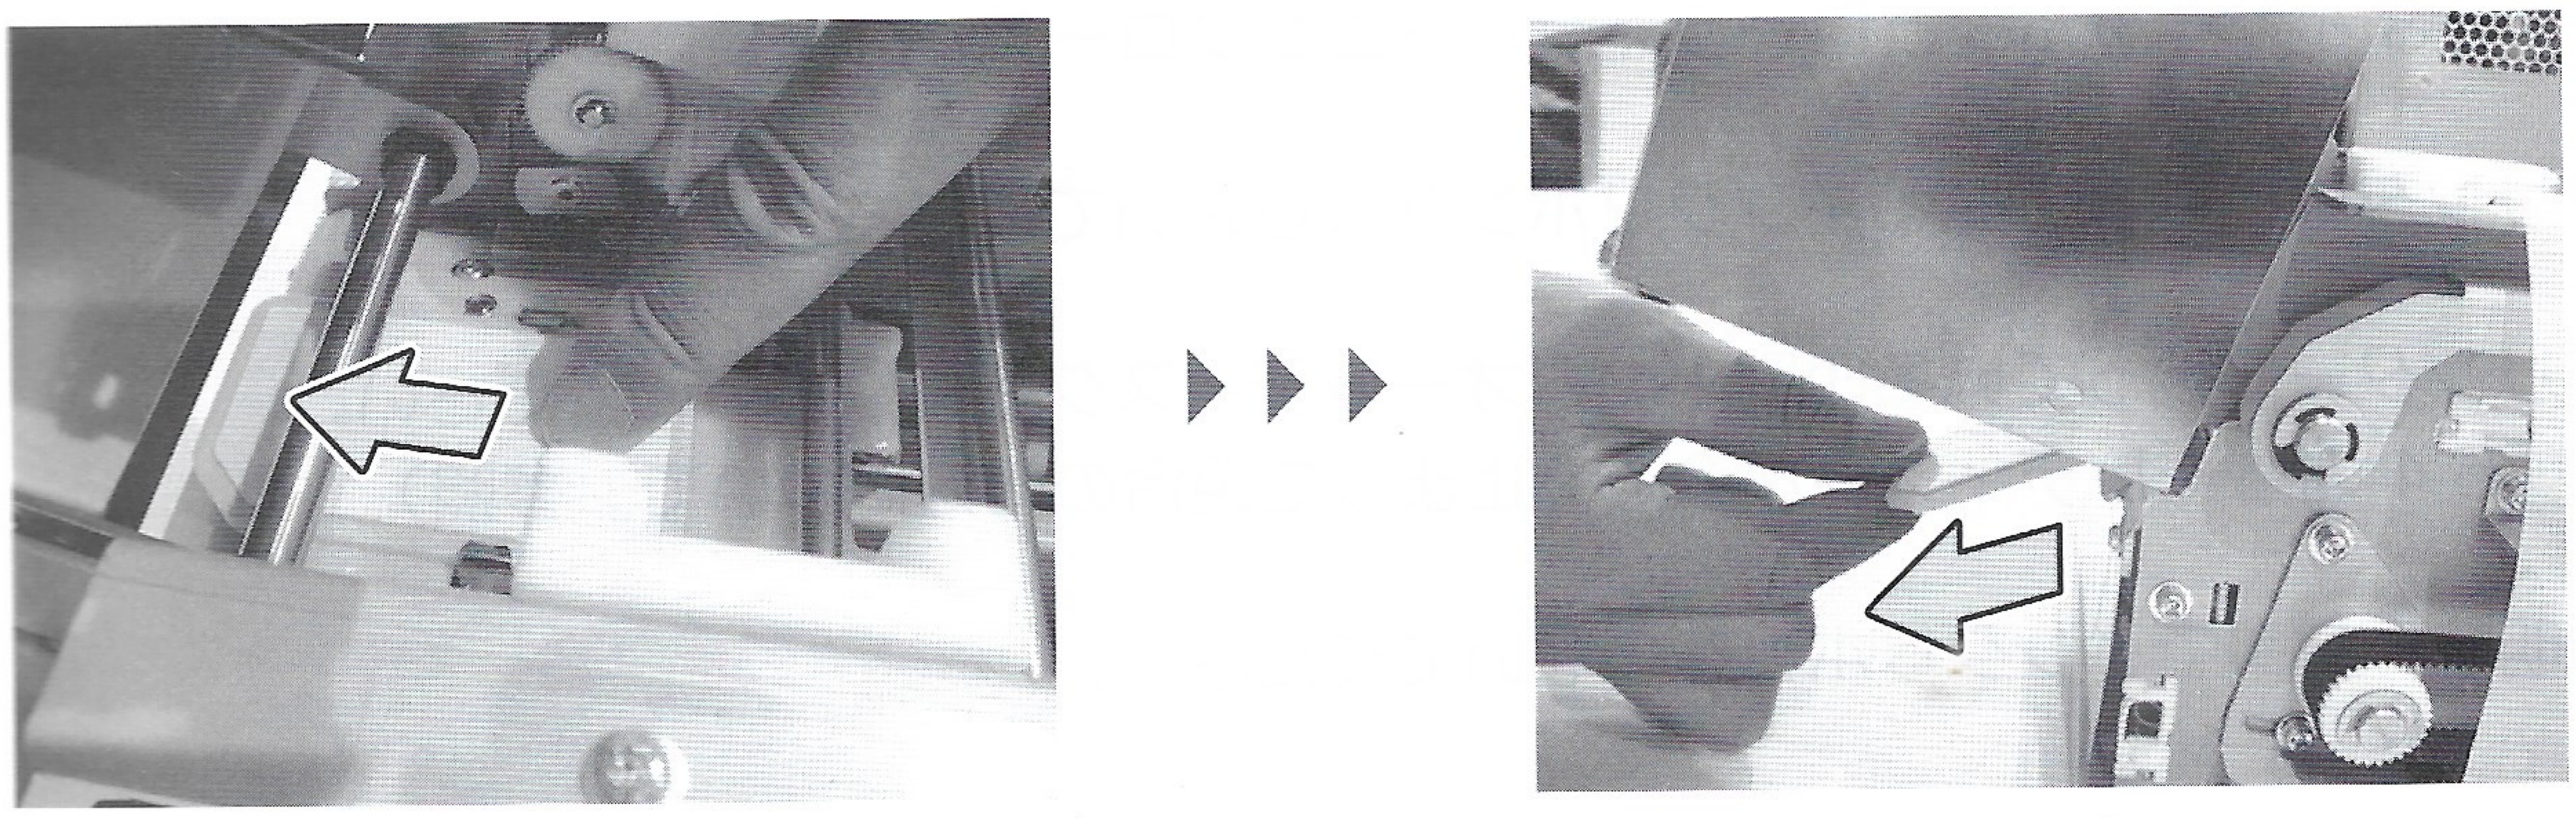

> 注意
>
> ●除去したディスクは、再使用しないでください。

5.4.3 ガオーレディスクが排出口に残っている場合

1 抵抗がない場合は、ガオーレディスクを持って除去してください。
抵抗がある場合は「5.4.2 搬送テーブルが途中で停止した場合」の手順に従って除去してください。

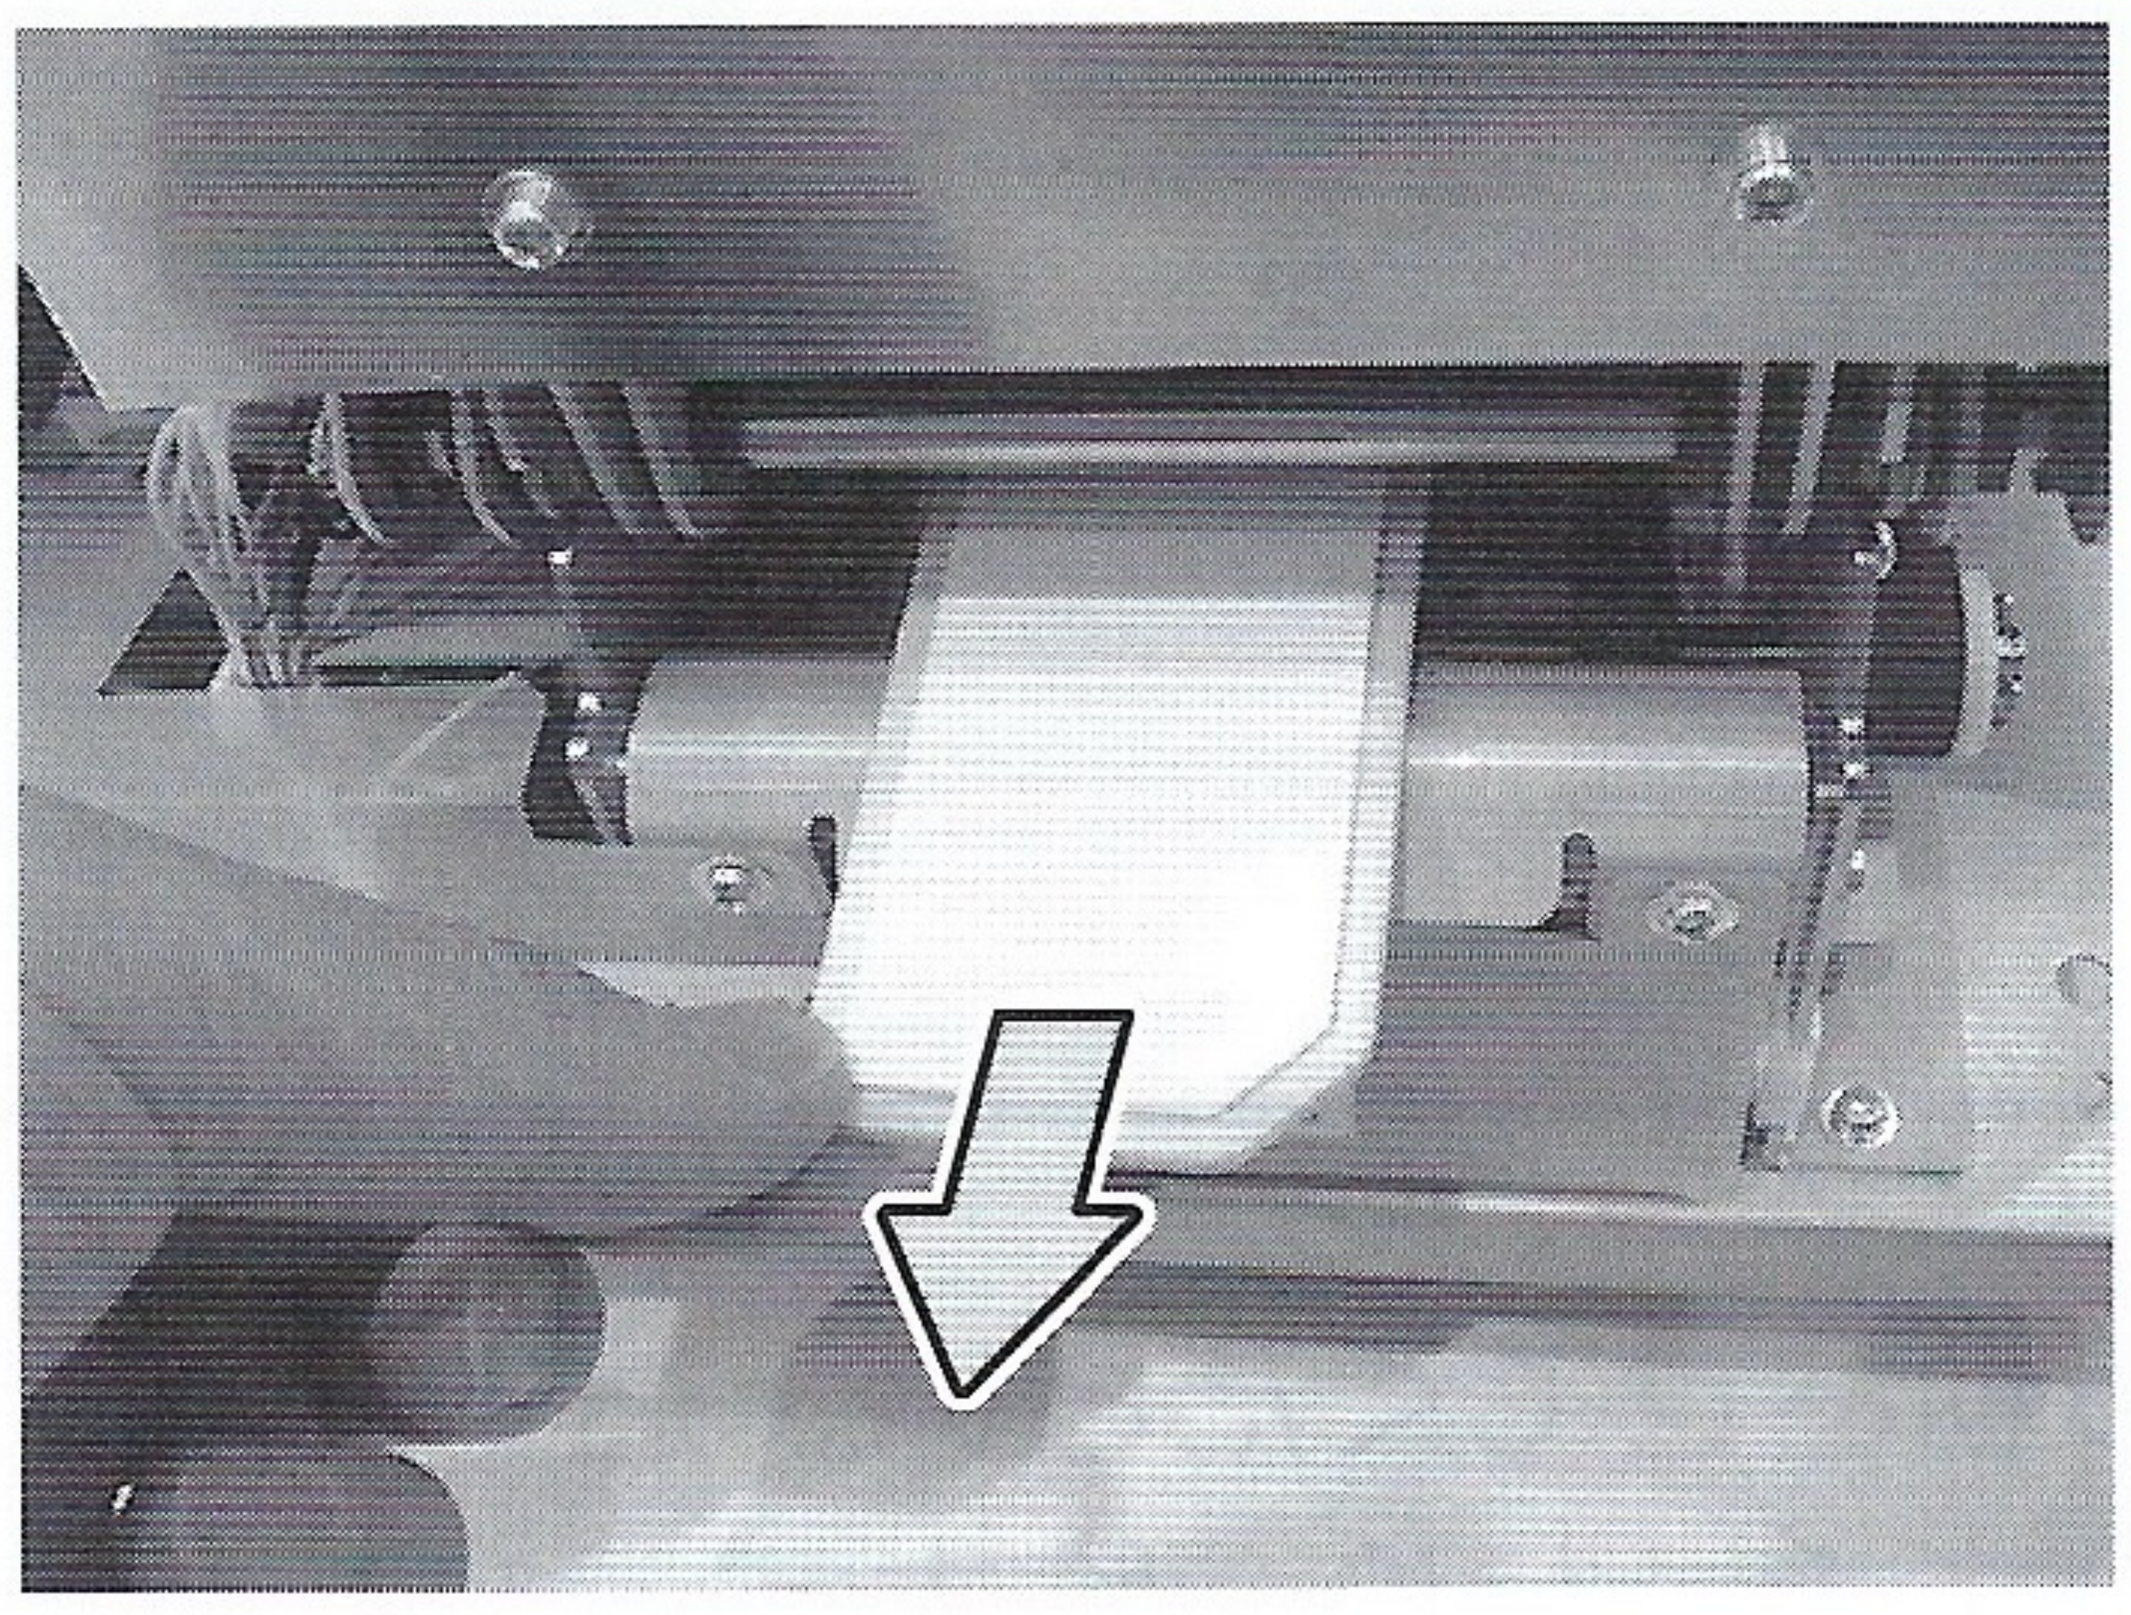

5.5 インクリボンが切れてしまった場合

1 ヘッドカバーを開けてください。
（「5.3 インクリボンとローラークリーニングローラーの交換について」参照）

2 プリンターに残っているインクリボンを取り除いてください。

3 プリンターに残っている印刷中のガオーレディスクを取り除いてください。
（「5.4 ガオーレディスクが途中で止まった場合の対処について」参照）

4 透明テープ等でインクリボンをつないでください。

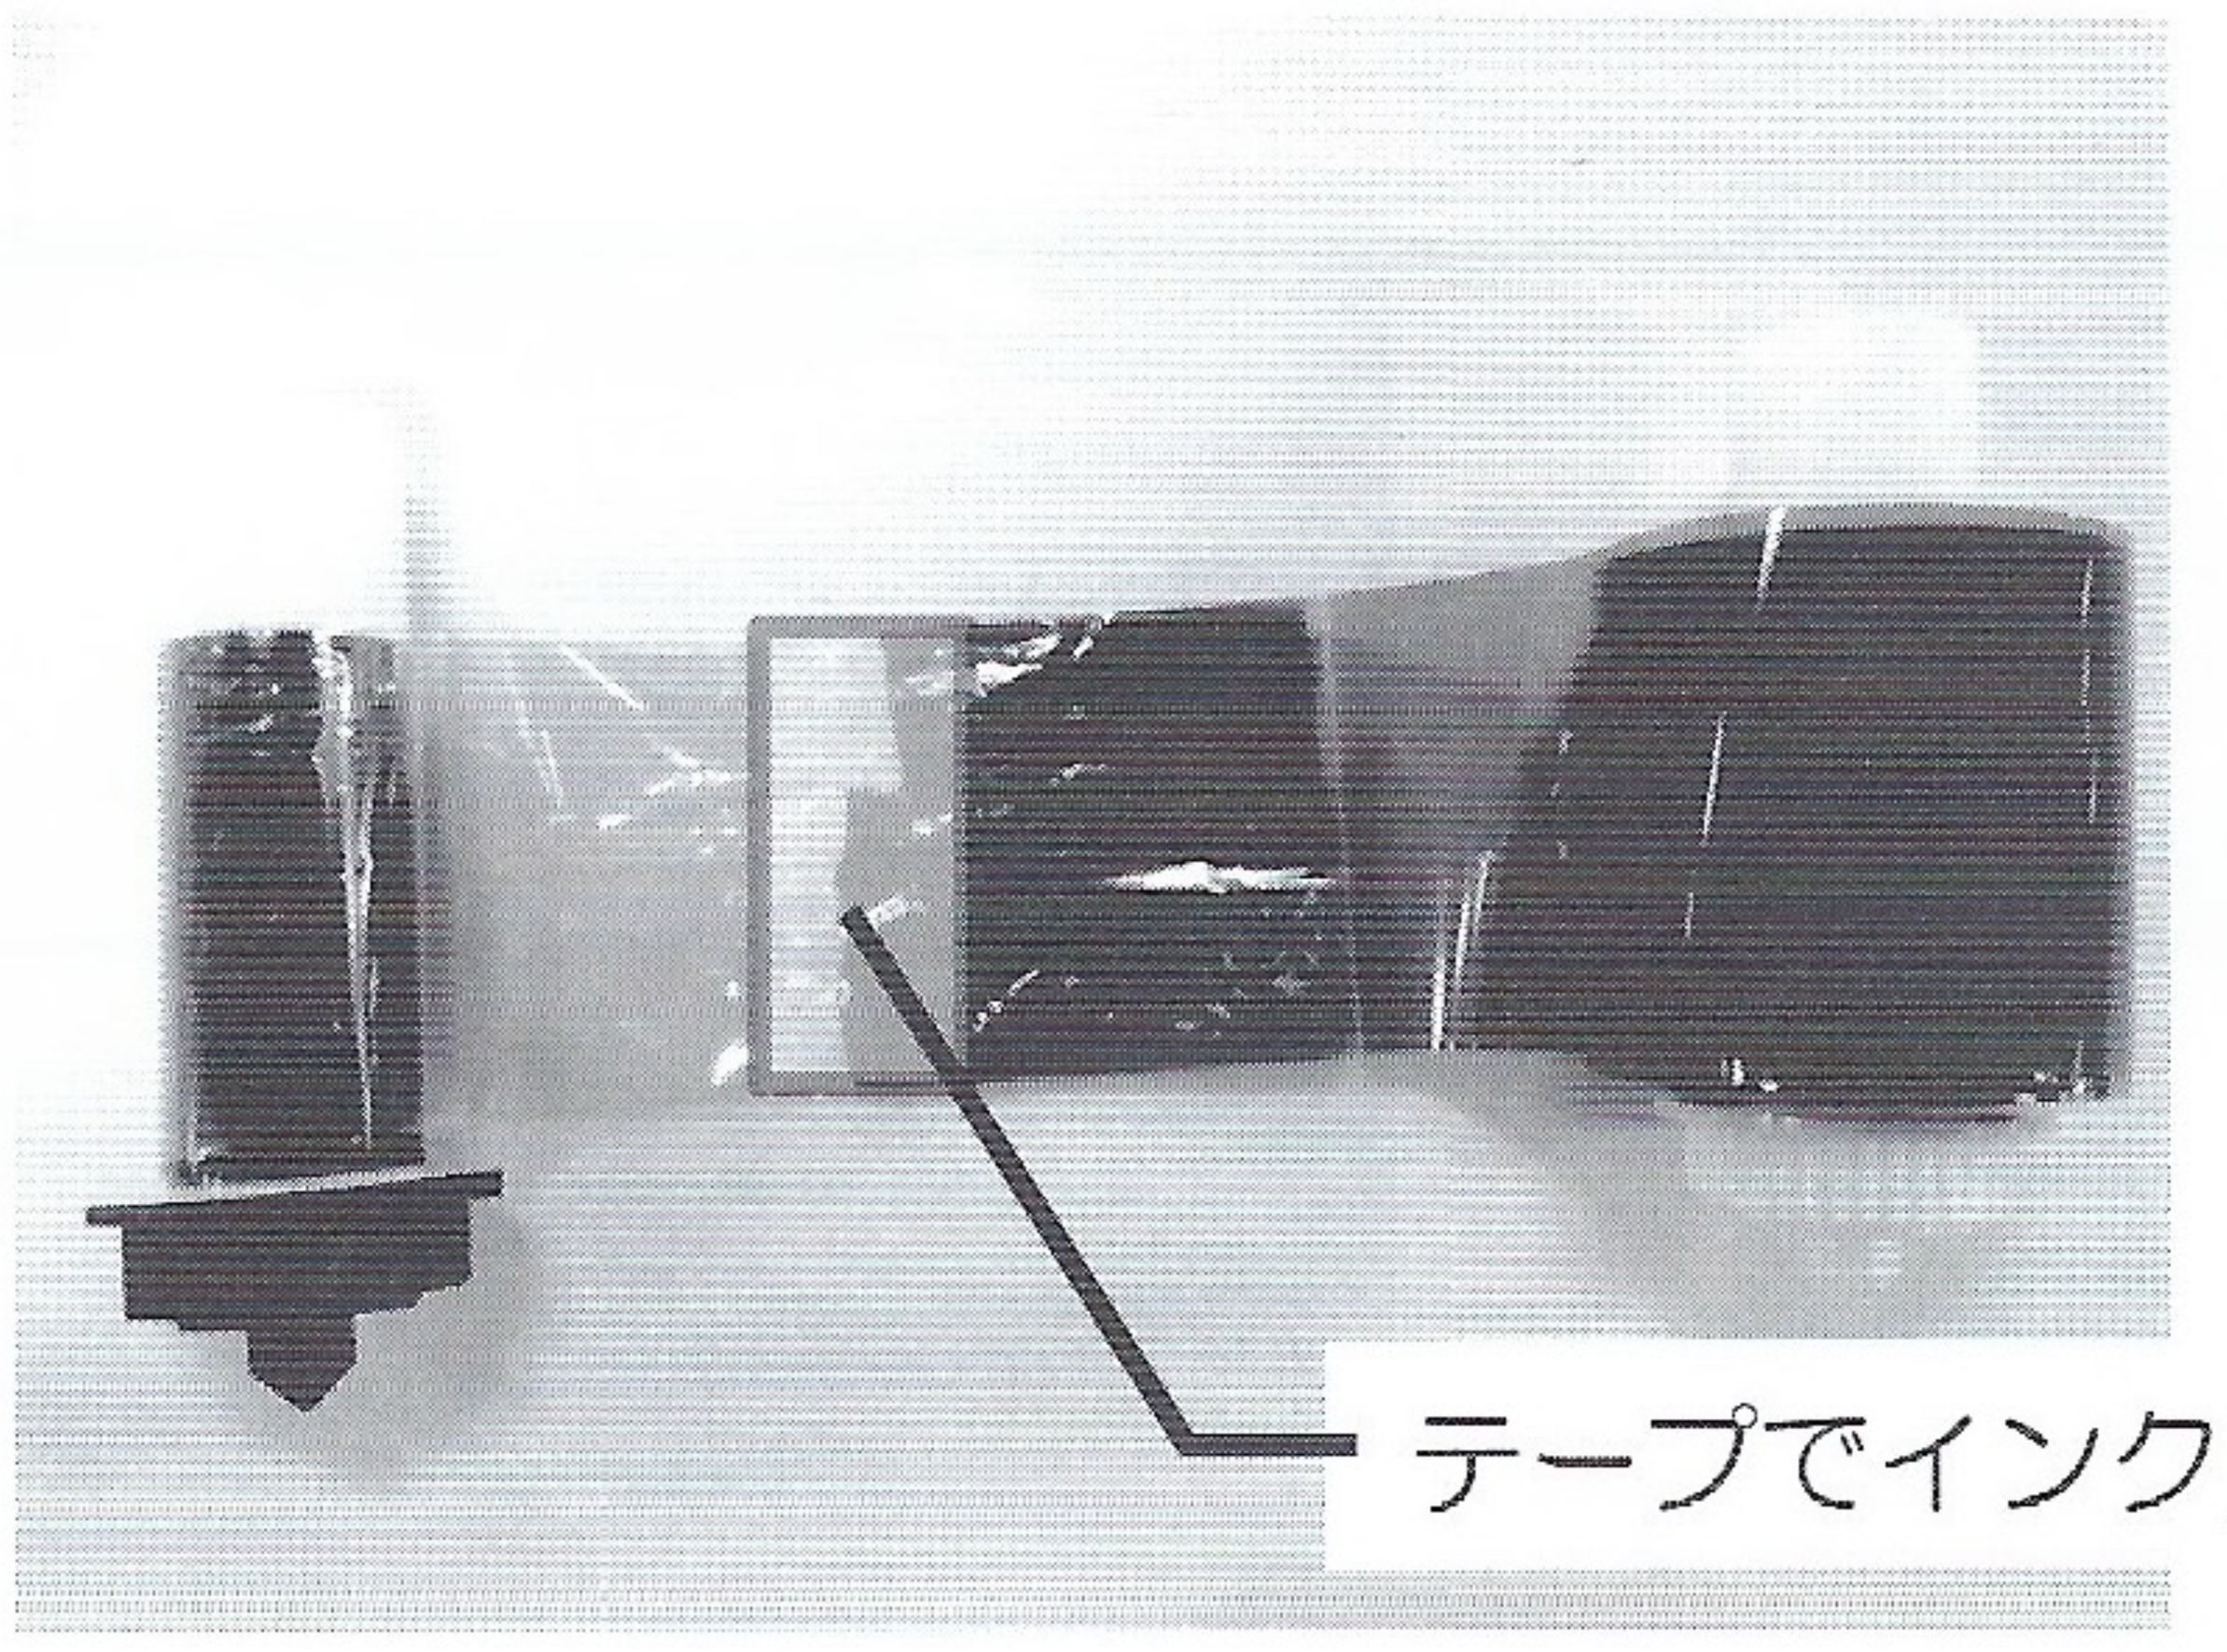

5 インクリボンをプリンター本体にセットしてください。
（「5.3 インクリボンとローラークリーニングローラーの交換について」参照）

6 インクリボンの巻き取り側（黒い歯車の方）を回転させ、繋いだ透明テープが見えなくなるまで巻き取ってください。

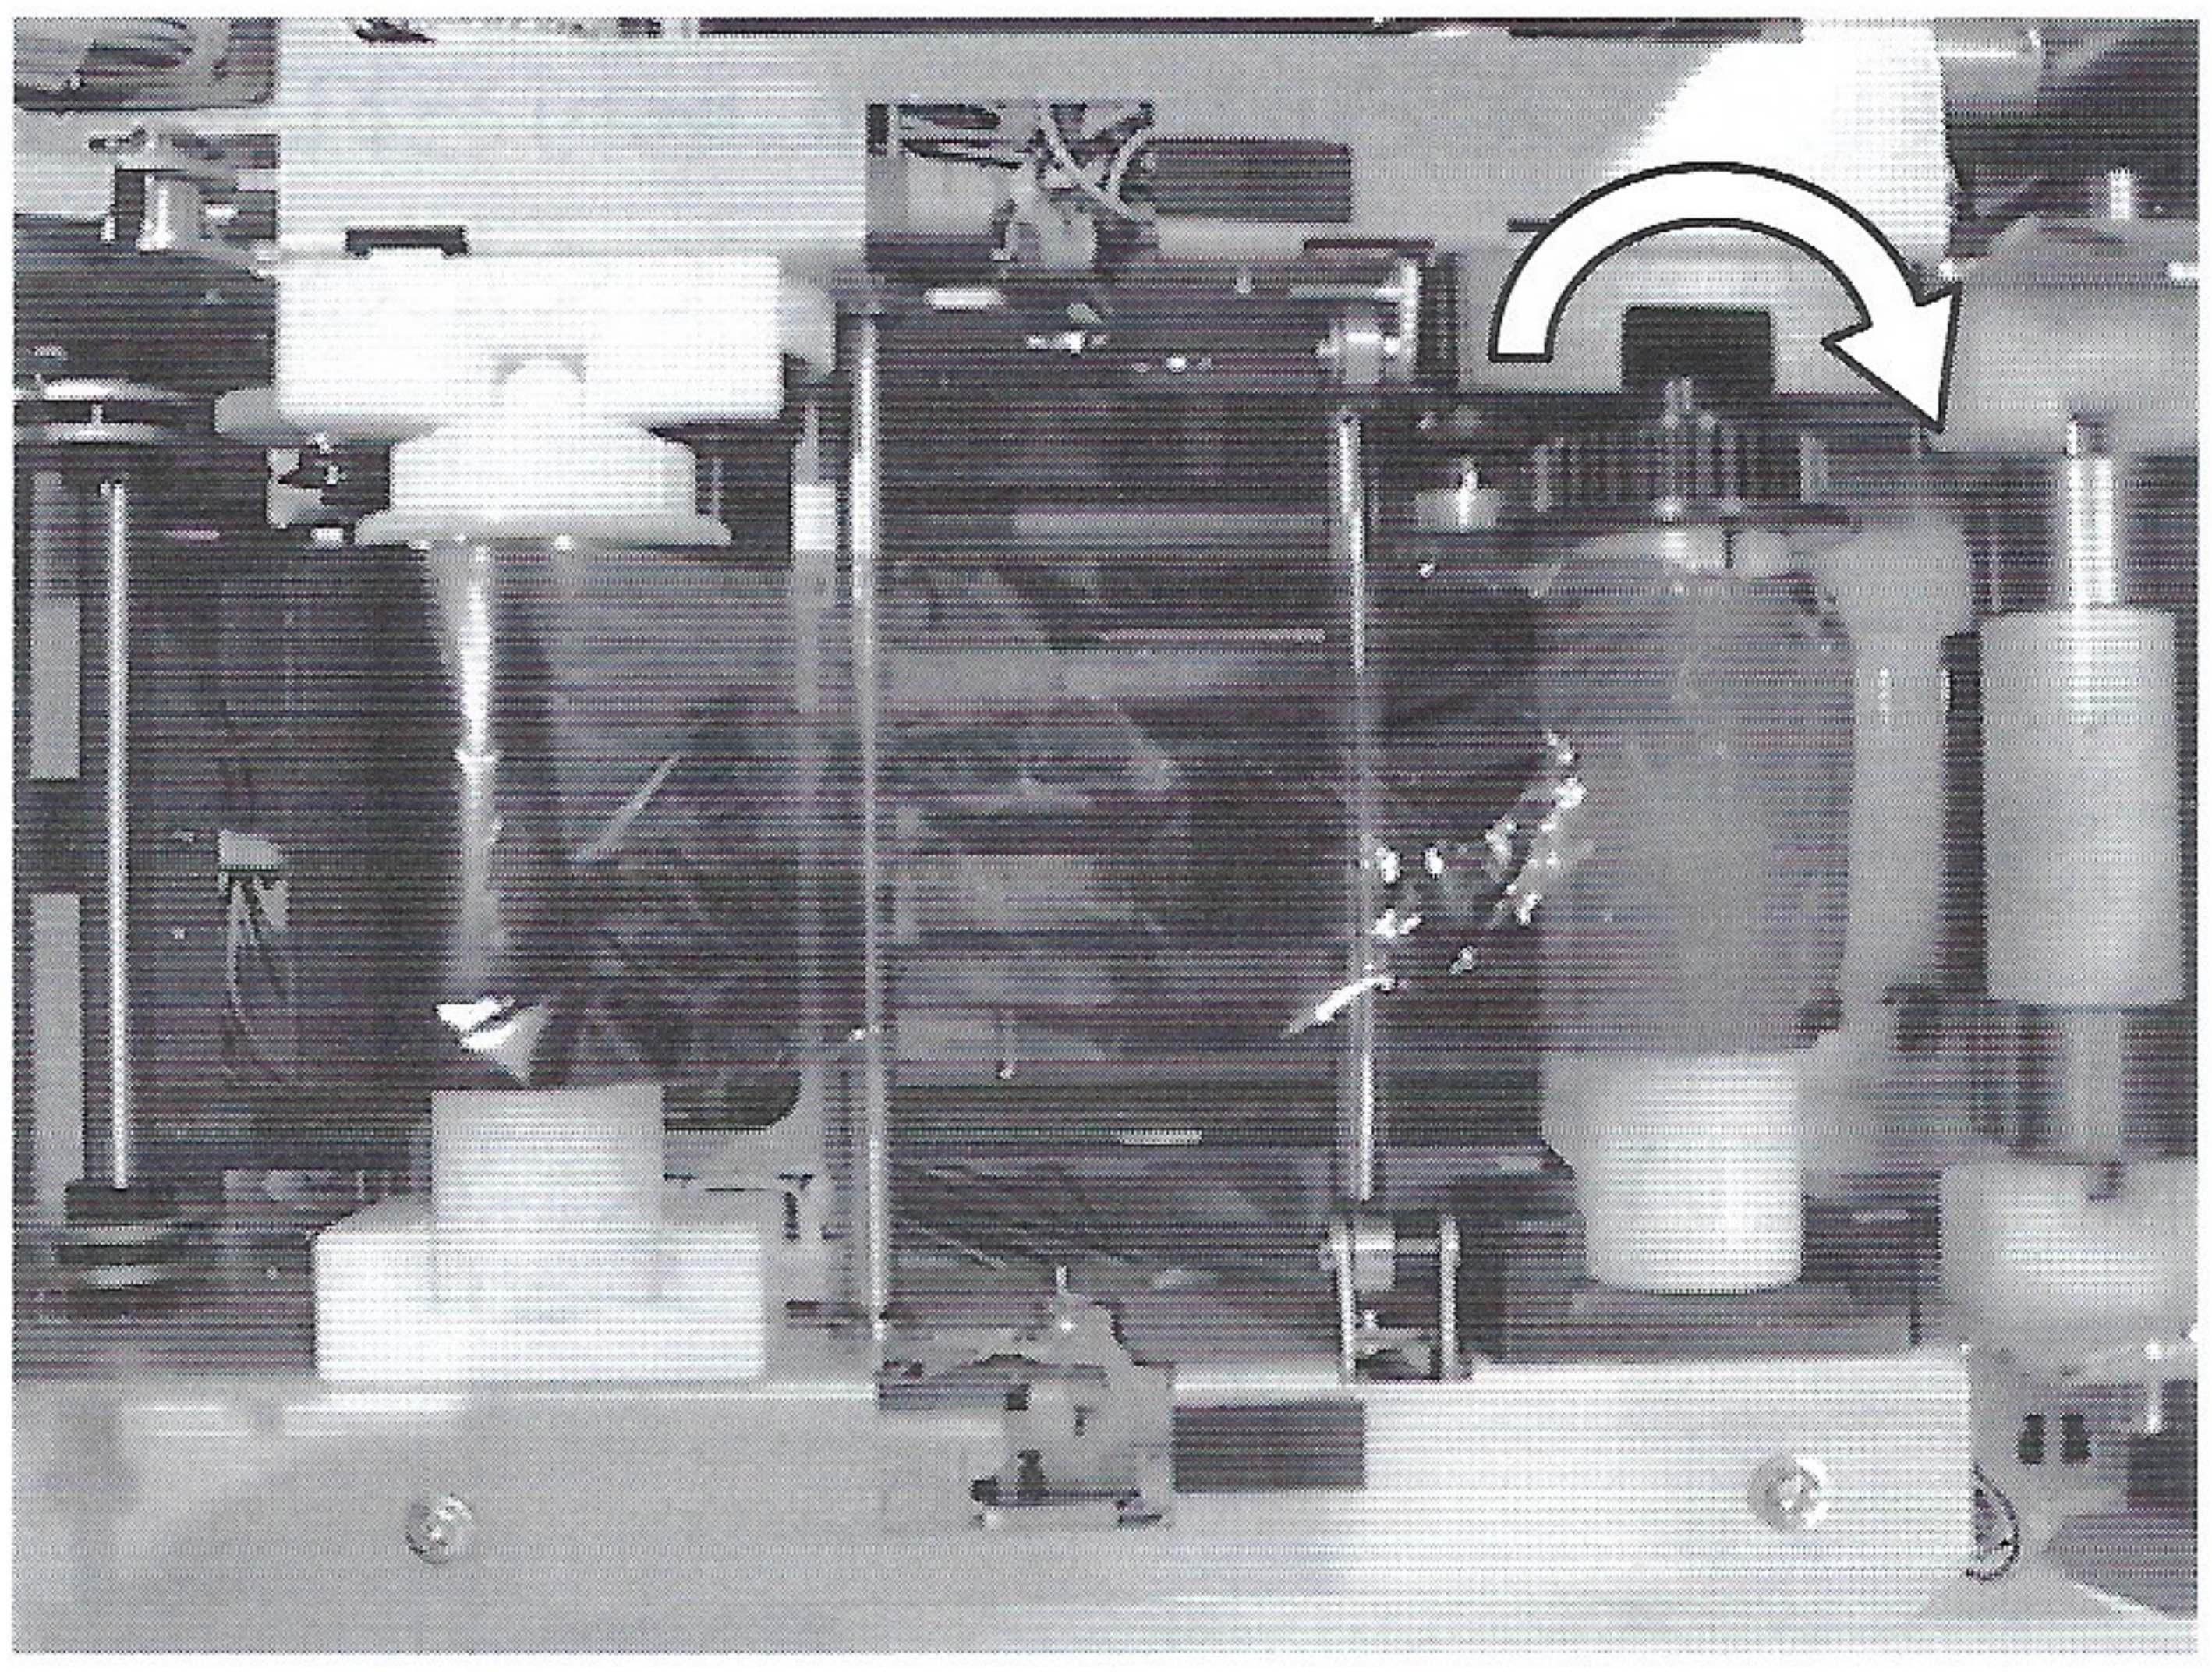

6.運用について

6.1 始業前の点検

事故やトラブルを防止し、本機を正常に動作させるために、一日の運営を始める前に必ず始業点検を行ってください。

電源を入れる前に下記の項目を確認してください。

外観

本機全体の外観を目視で点検してください。本機に貼付されているラベルが著しく汚れていたり、破損している場合は、新しいラベルと交換してください。

電源コード

電源コードを点検してください。
コードに損傷がある場合には、交換するまで本機の運用を中止してください。
3P-2P変換アダプタを使用している場合には、アース線の接続も確認してください。

本機の固定

本機がキャスターロックで固定されていることを確認してください。
本機が水平な状態で固定されていることを確認してください。
傾いている場合は、設置位置を変えるなどして水平に固定し直してください。

モニターについて

- 強い光がモニターの表示面に照射されると、偏光板・カラーフィルタ等の特性が劣化し、画面の表示品位を低下させる要因となります。

- モニターは静電気に大変弱いため、取り扱いに際しては、人体アースを取るなど静電気には十分注意してください。

- 表示の応答は温度により変化します。（低温では反応が遅くなります）
また、明るさおよび色合いも温度により変化します。

- 急激な温度変化の環境下においては、モニターの表面および内部に結露が発生する場合があります。
結露は表示品位の低下および動作不良などの原因となりますので注意してください。

6.2 電源を入れます（動作確認）

電源を入れてシステムを起動してください。

1 フロントドアを開け、電源を入れてください。

● モニターにゲーム画面が表示されることを確認してください。
● アドバタイズ音声が出力されることを確認してください。

2 テストスイッチを押してテストモードに入り、各種装置の動作確認などを行ってください。
（「7. テストモード」を参照してください）
なお、**プリンターの印刷テストを実行すると、ガオーレディスクとインクリボンを消費しますので、ご注意ください。**

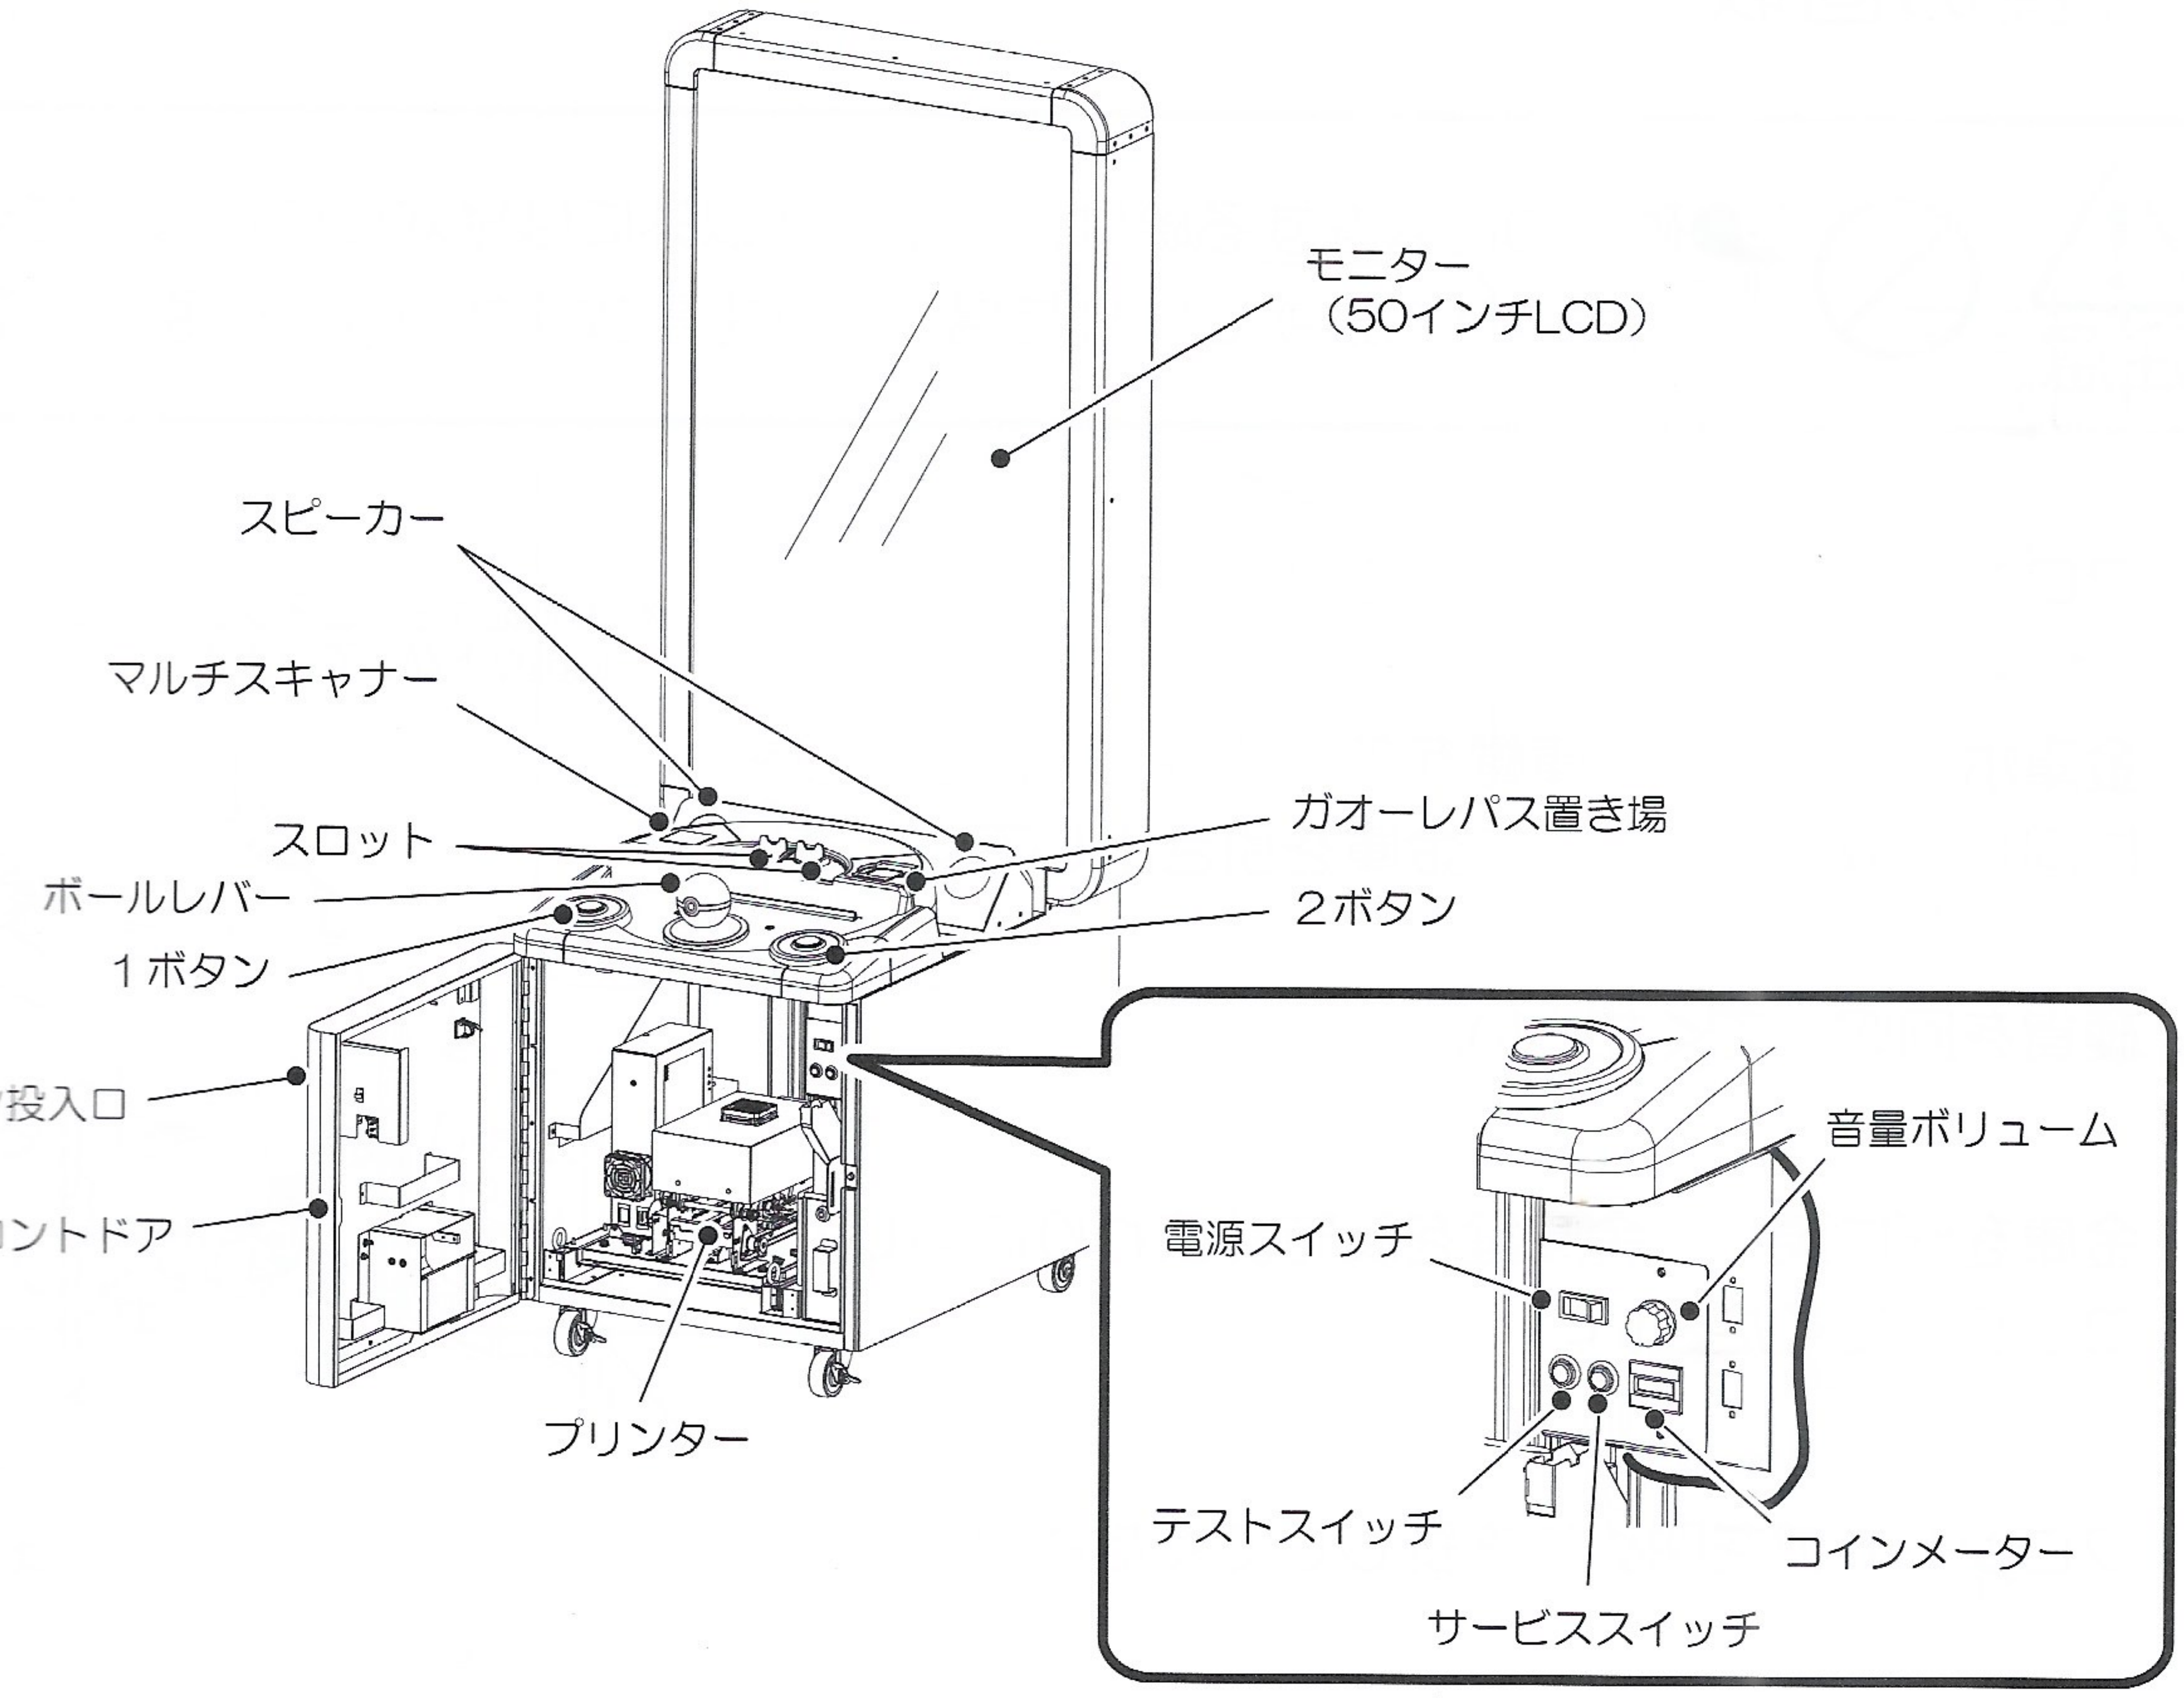

サービススイッチについて

サービススイッチを押すと、コインメーターを動作させずに、1回ゲームをプレイすることができます。ただし、印刷をした場合はガオーレディスクとインクリボンを消費しますのでご注意ください。

6.3 音量調整

注意

●音量を調整する時は、指定の場所以外には絶対に触れないでください。
ケガや感電事故などの原因となります。

音量の調整は、音量ボリュームにて行います。
設置場所の状況に応じて、音量を調整してください。
また、テストモード内でも音量を調整することができます。
（「7. テストモード」を参照してください）

6.4 硬貨の回収

注意

●硬貨の回収をする際は、指定場所以外には絶対に触れないでください。
指定以外の場所に触れた場合、感電事故やケガなどの原因となります。

1 フロントドアを開けてください。

2 金庫ボックス鍵に金庫鍵を差し込み、時計まわりに回して取っ手を持って金庫を引き出してください。

3 硬貨を回収してください。

4 金庫を元に戻し、金庫鍵を反時計まわりに回してロックしてください。

5 フロントドアを閉めて施錠ししてください。

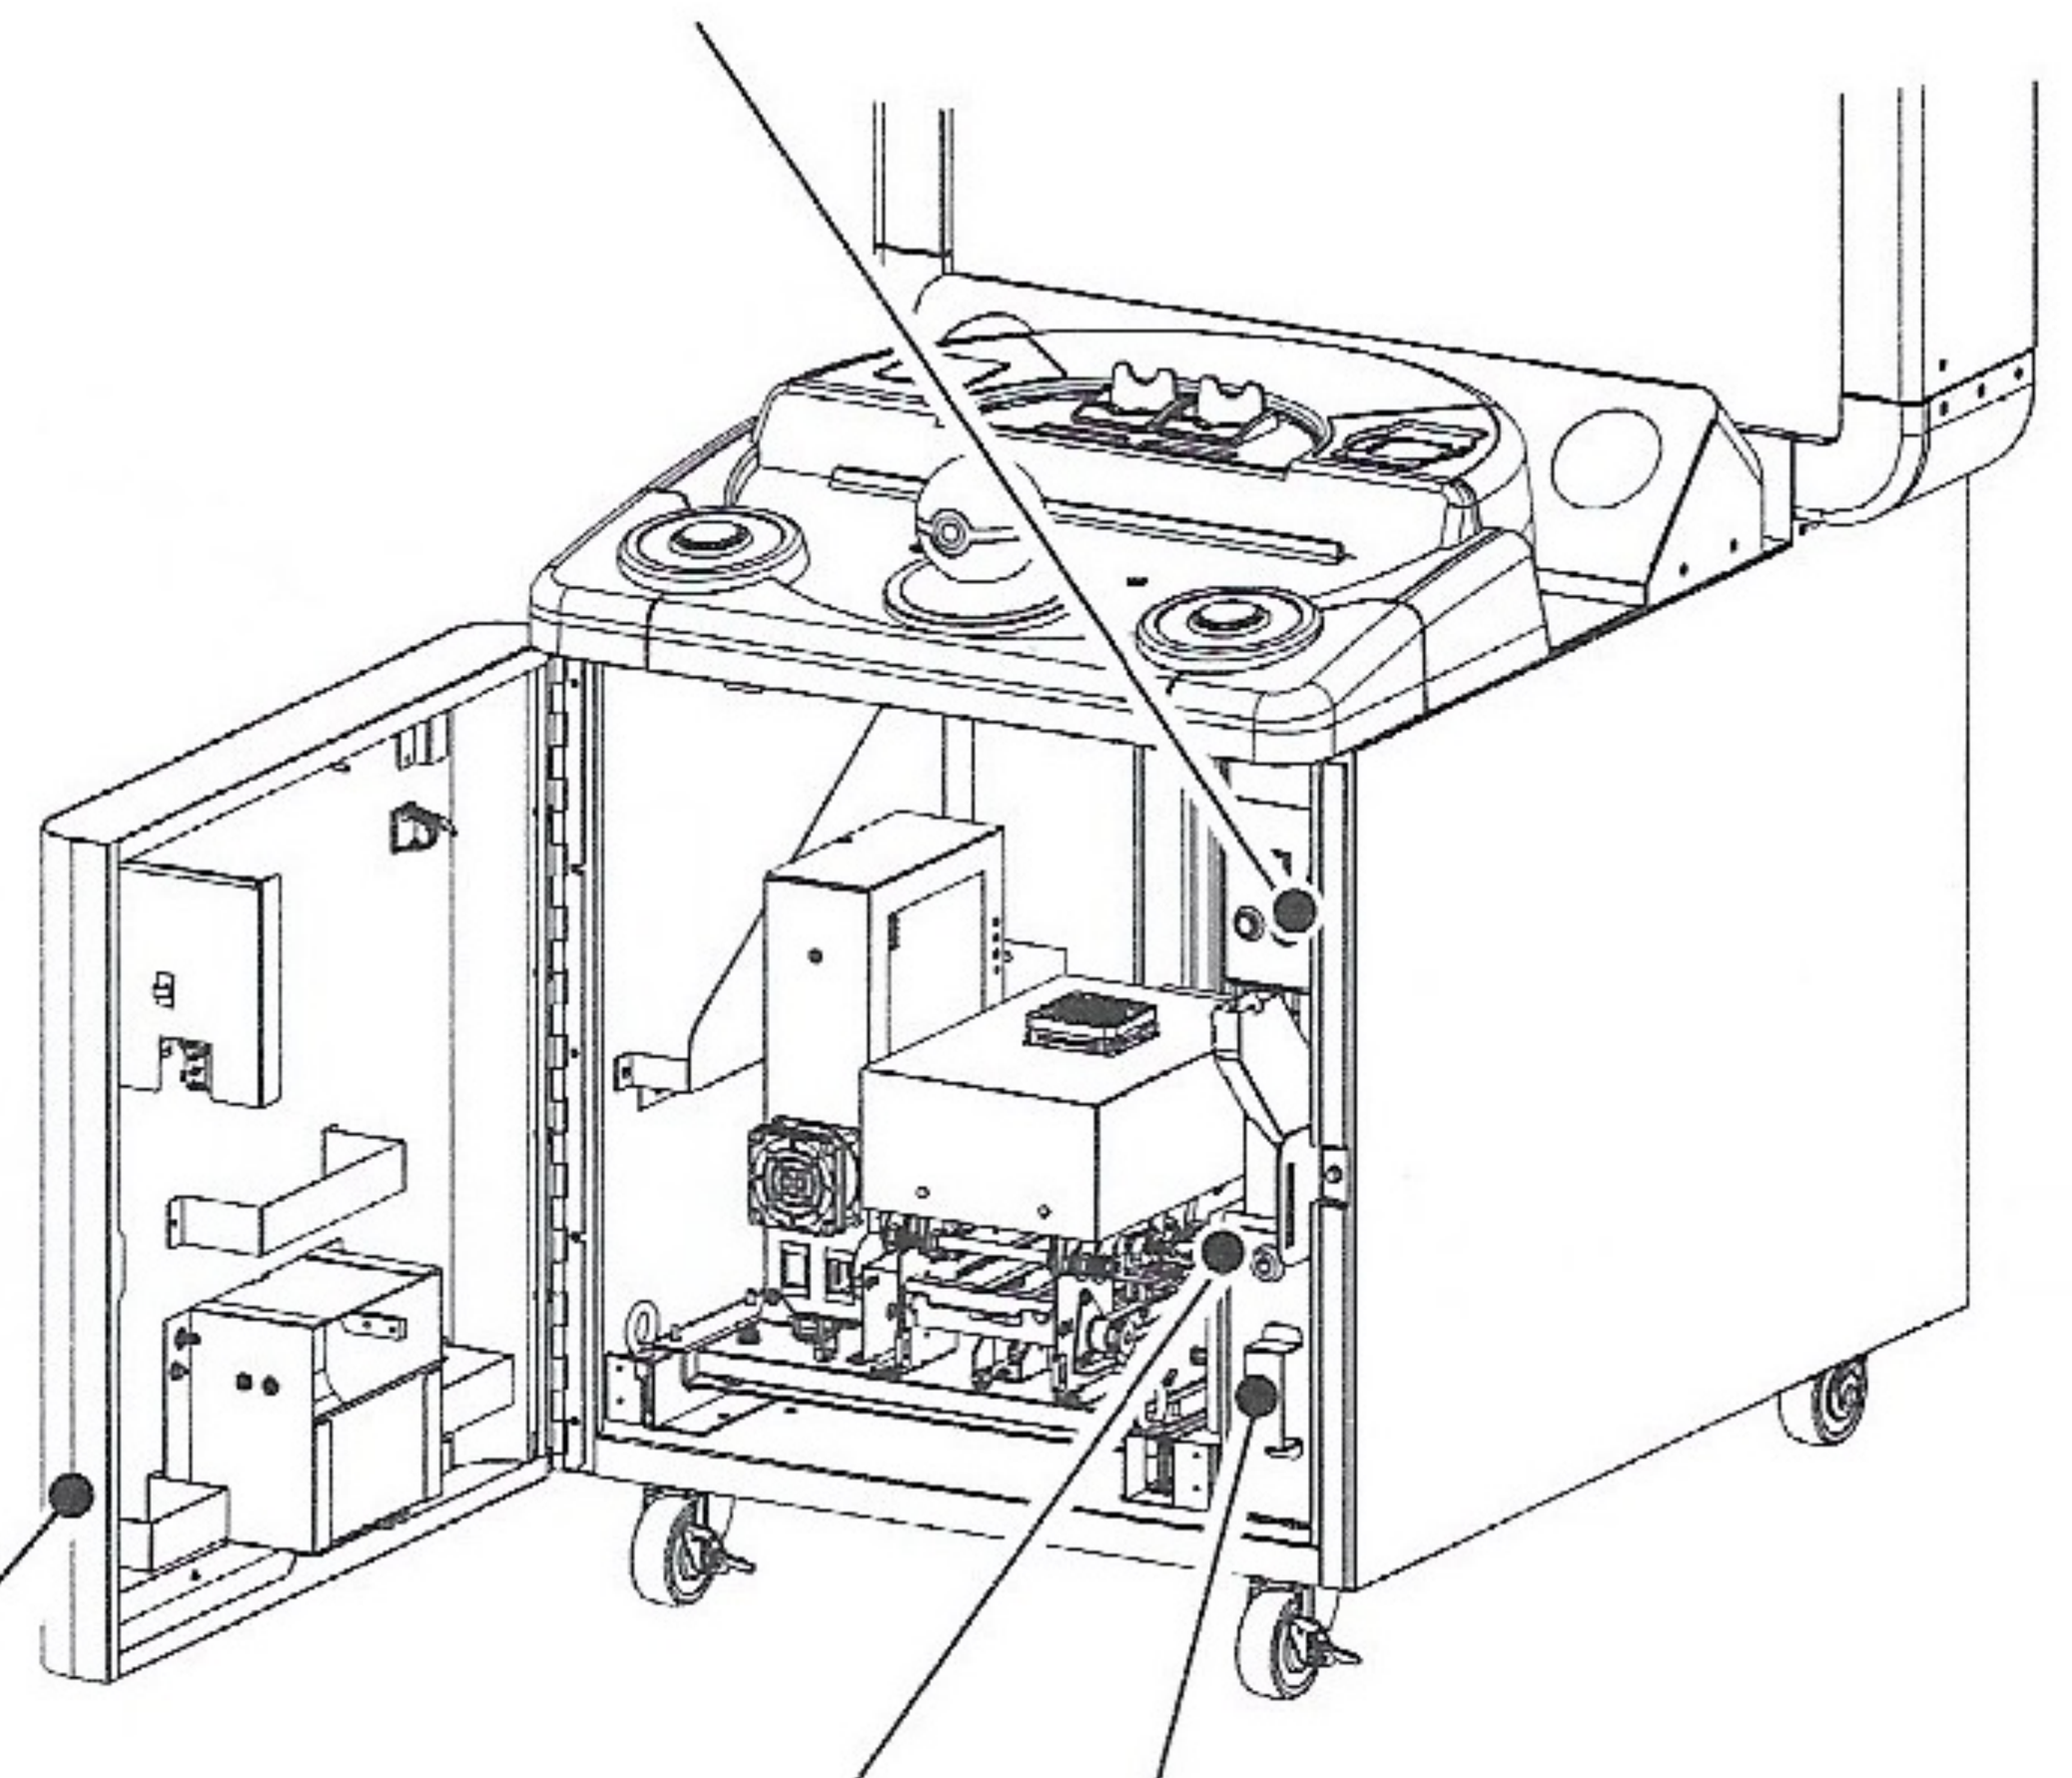

重要

金庫鍵は絶対に紛失しない様に、ご注意ください。
スペアーがない為、大がかりな改修作業が必要になります。（有償となります）

6.5 モニターの調整方法

警告

●モニターの調整は、電源入っている状態で行います。
本機内部には高電圧が発生してる箇所があり、サービスに関する知識と経験の無い方がモニターの調整をすることは大変危険ですのでおやめください。

重要

●モニターは、工場出荷時に適正な状態に調整されております。
モニターの調整は、みだりに行わないでください。
みだりに調整しますと、本機の本来の性能を損ねる場合があります。

下図の位置にOSDボタンがあります。
背面パネルを開けてモニターの背面上部を見てください。

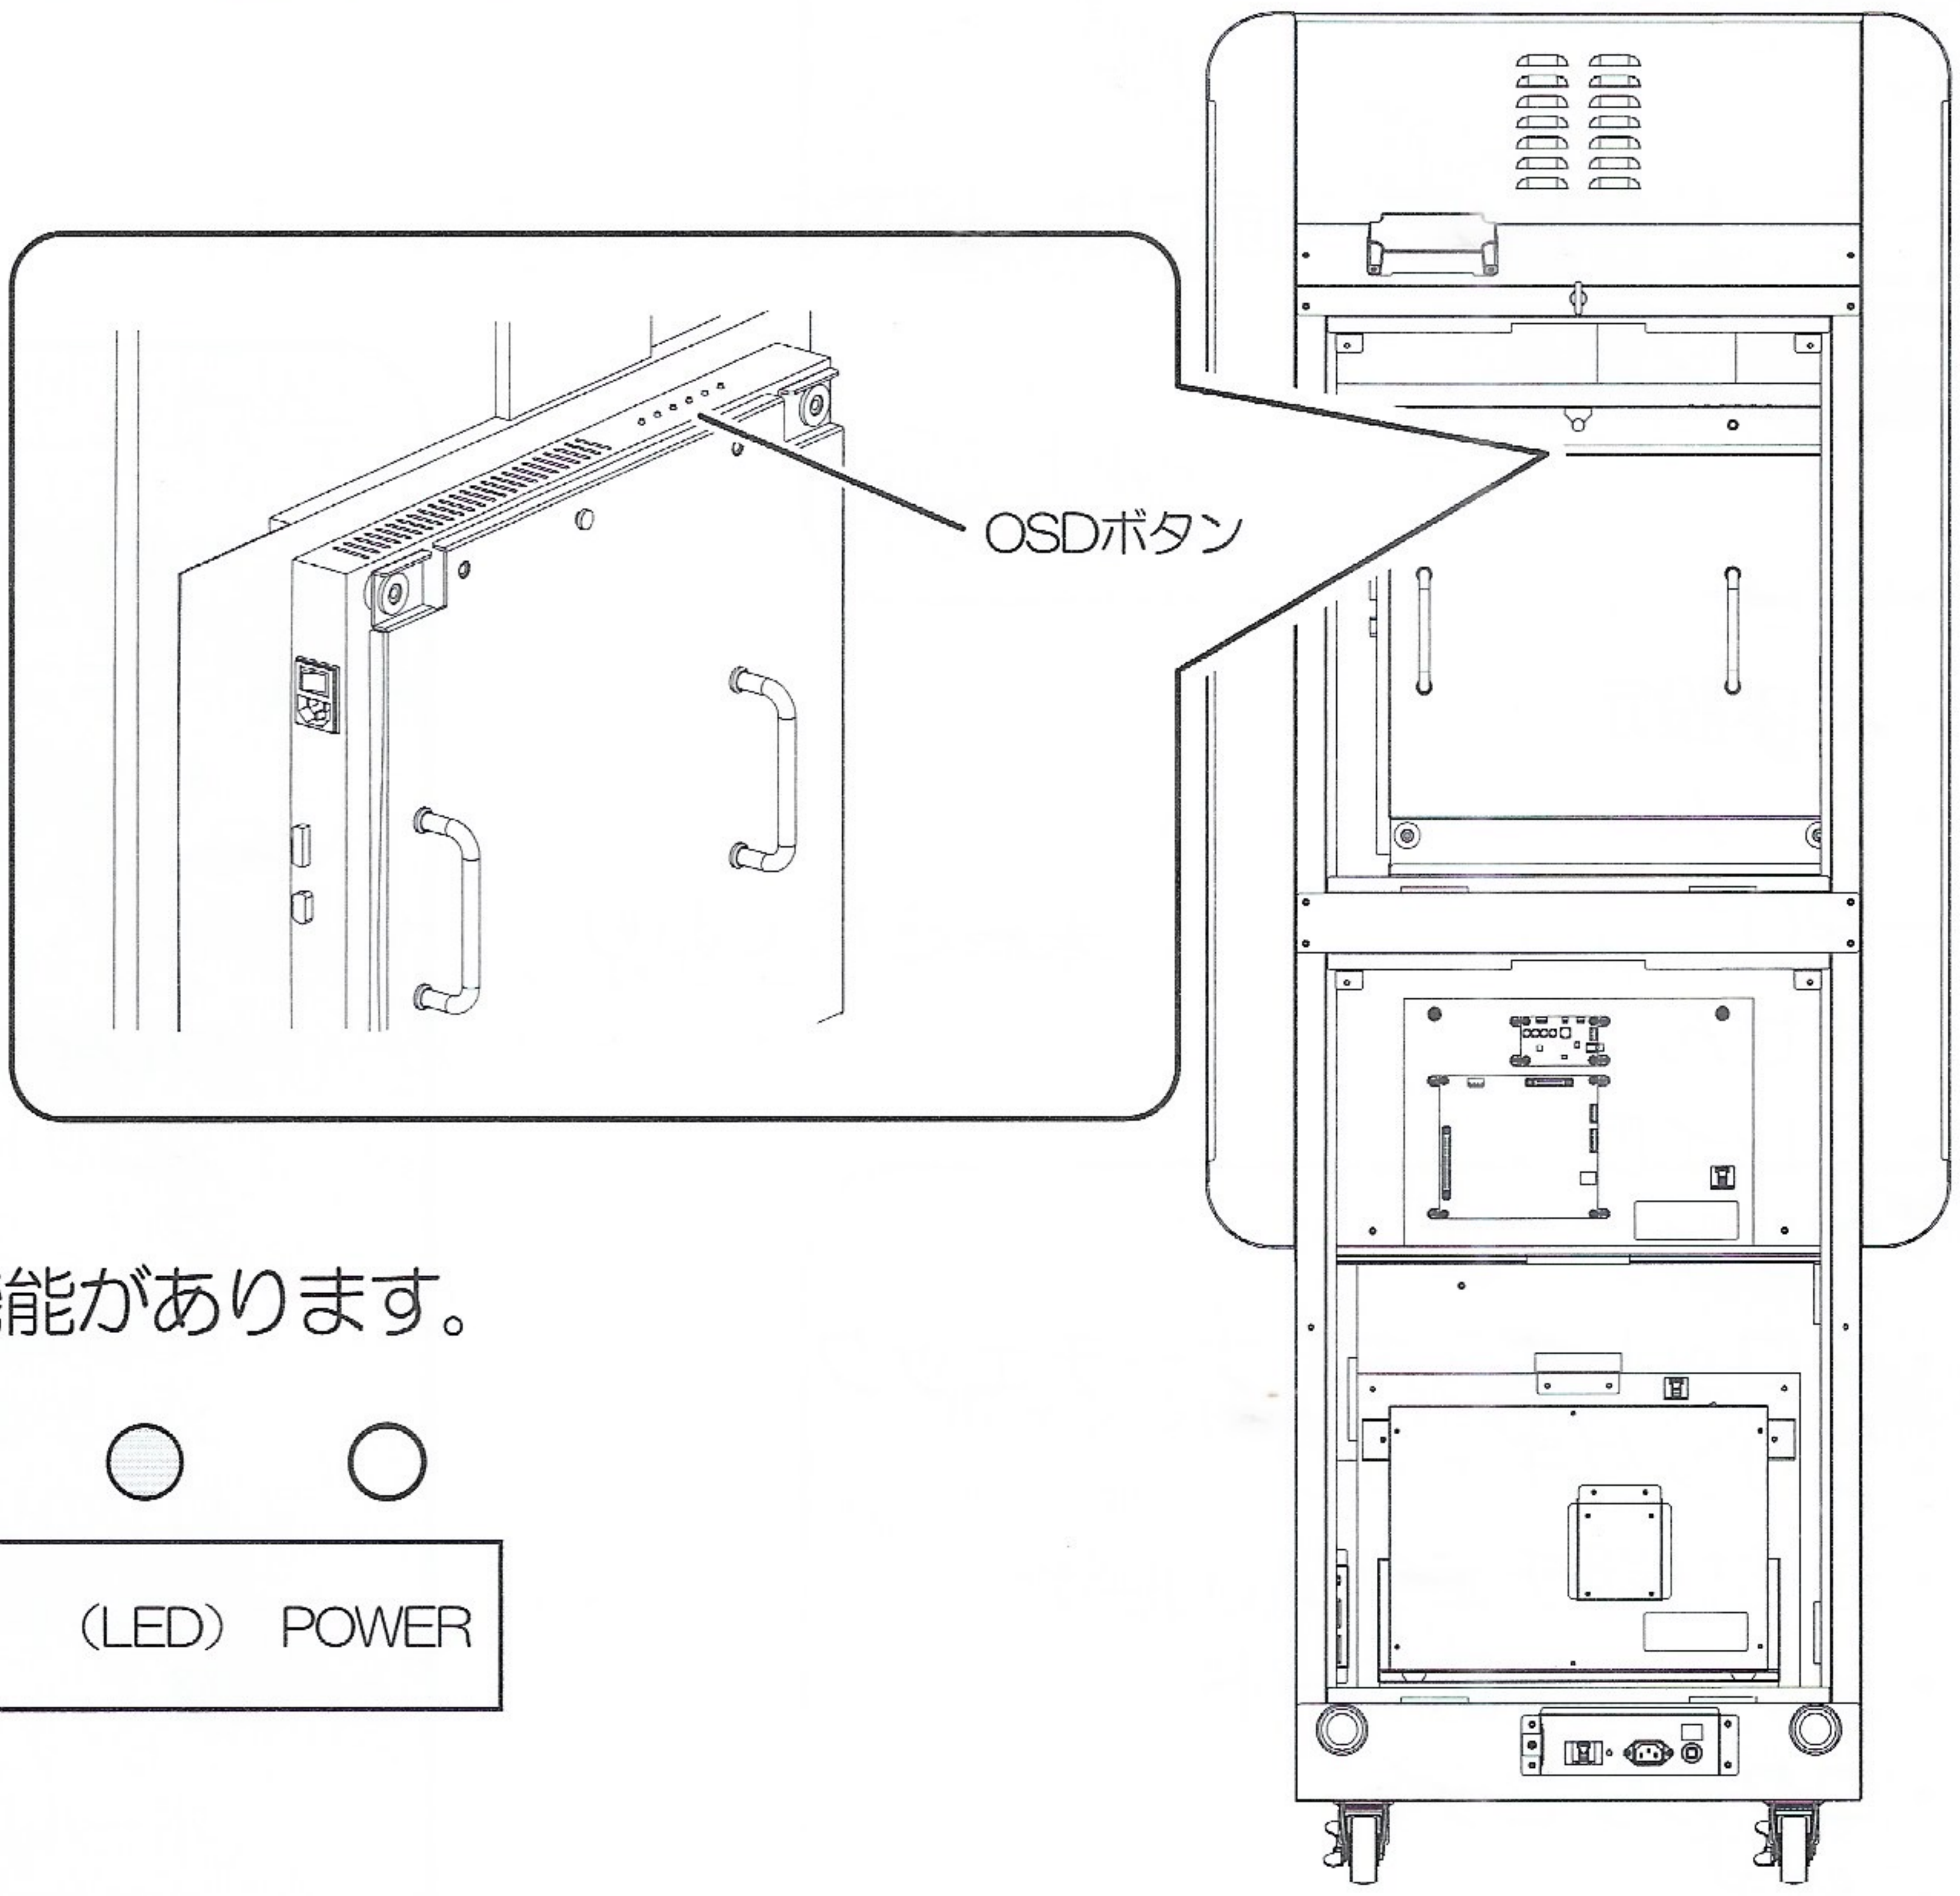

OSDボタンには、下記の機能があります。

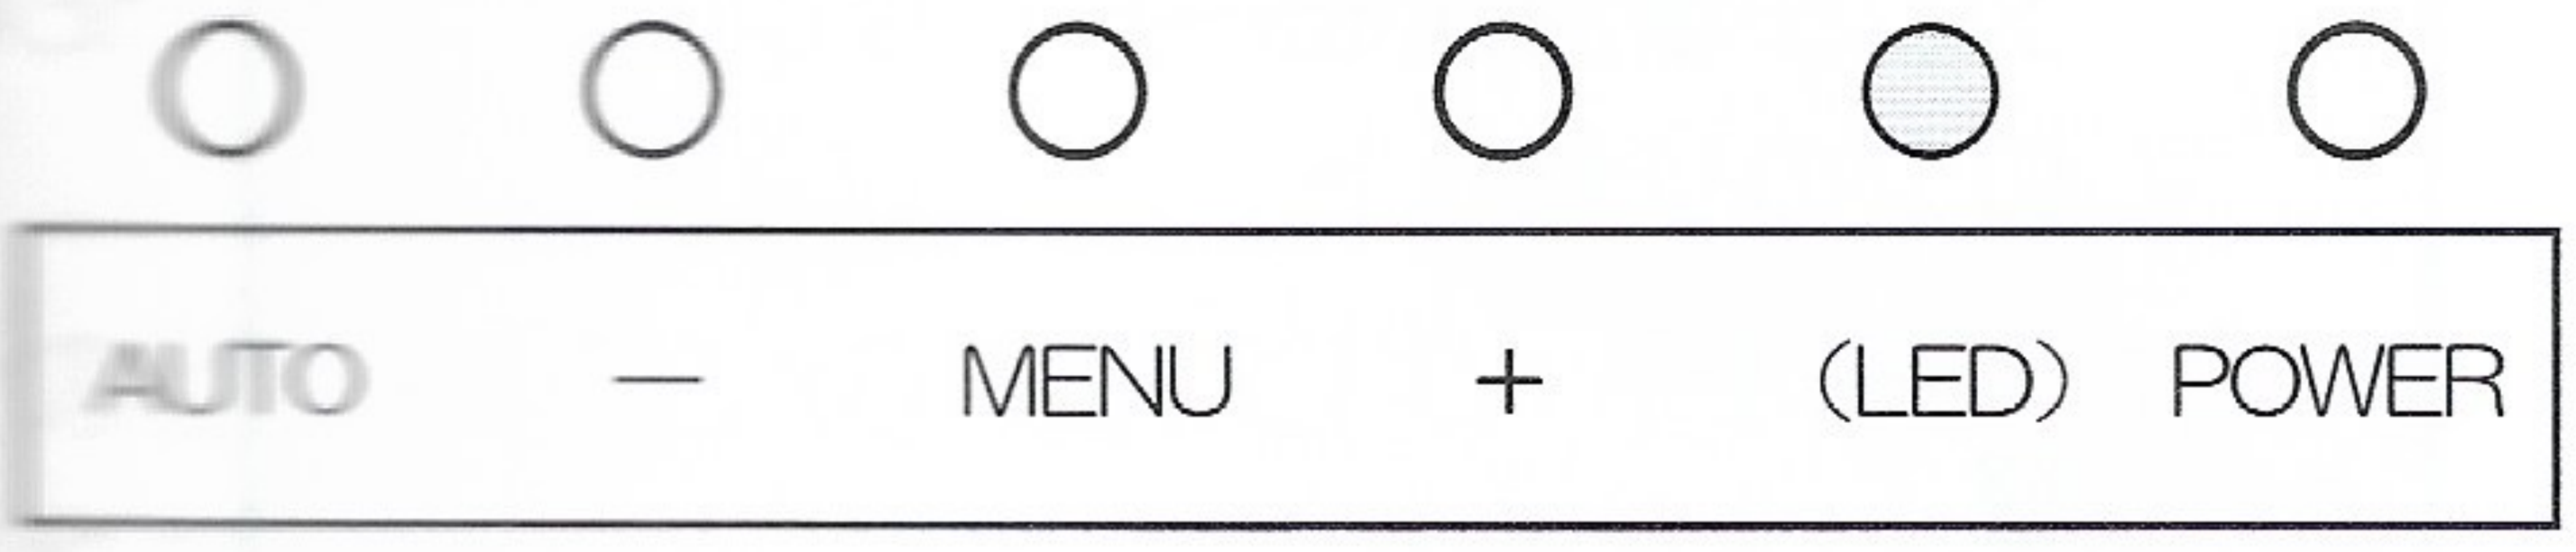

OSDボタンでは、MENUボタンを押して、画面に表示されるOSDメニューによって各設定が変更できます。

7.テストモード

本機には動作のチェックおよびゲームの設定をするための、テストモード機能があります。

- 本機の各機能が正常に働いているかを、テストモードによりチェックすることができます。
- テストスイッチを押すことにより、テストモードに入ることができます。
- 各項目での操作は、画面下部にインフォメーションが表示されます。
- 一度変更した設定内容は、保存されます。
- エラーが発生した後は、エラーが解消されるまでテストモードに入る以外の操作が不可能になります。

7.1 テストモード　トップ画面

フロントドアを開き、メンテナンスパネルのテストスイッチを押すと「テストモード」に入り、モニター上に下記のトップ画面が表示されます。
この画面からボールレバーの上下を使用して項目を選び、１ボタンを押すと各項目の画面に切り替わります。

「テストモード」トップ画面には、以下の項目があります。

- I/Oテスト
- 本体設定
- ゲーム設定
  (2016年7月現在は、実装されておりません。)
- プレイ度数
- プレイデータ
- スロット＆スキャナーチェック
- プリンタチェック
- 通信機器チェック
- メンテナンスモード
- ログのリセット
- 終了

テストモードTOP
筐体番号00000[May.1.2016TIME]

★I/Oテスト
本体設定
ゲーム設定
プレイ度数
プレイデータ
スロット＆スキャナーチェック
プリンタチェック
通信機器チェック
メンテナンスモード
ログのリセット

終了

ボールレバー：項目選択
1ボタン：決定
2ボタン：戻る

この画面から「終了」を選択するとテストモードを終了します。

7.2　I/Oテスト

I/Oテスト画面では、インターフェース関連のチェックを行います。
この画面からボールレバーの上下を使用して項目を選び、１ボタンを押す事によって決定し、各項目の画面に切り替わります。

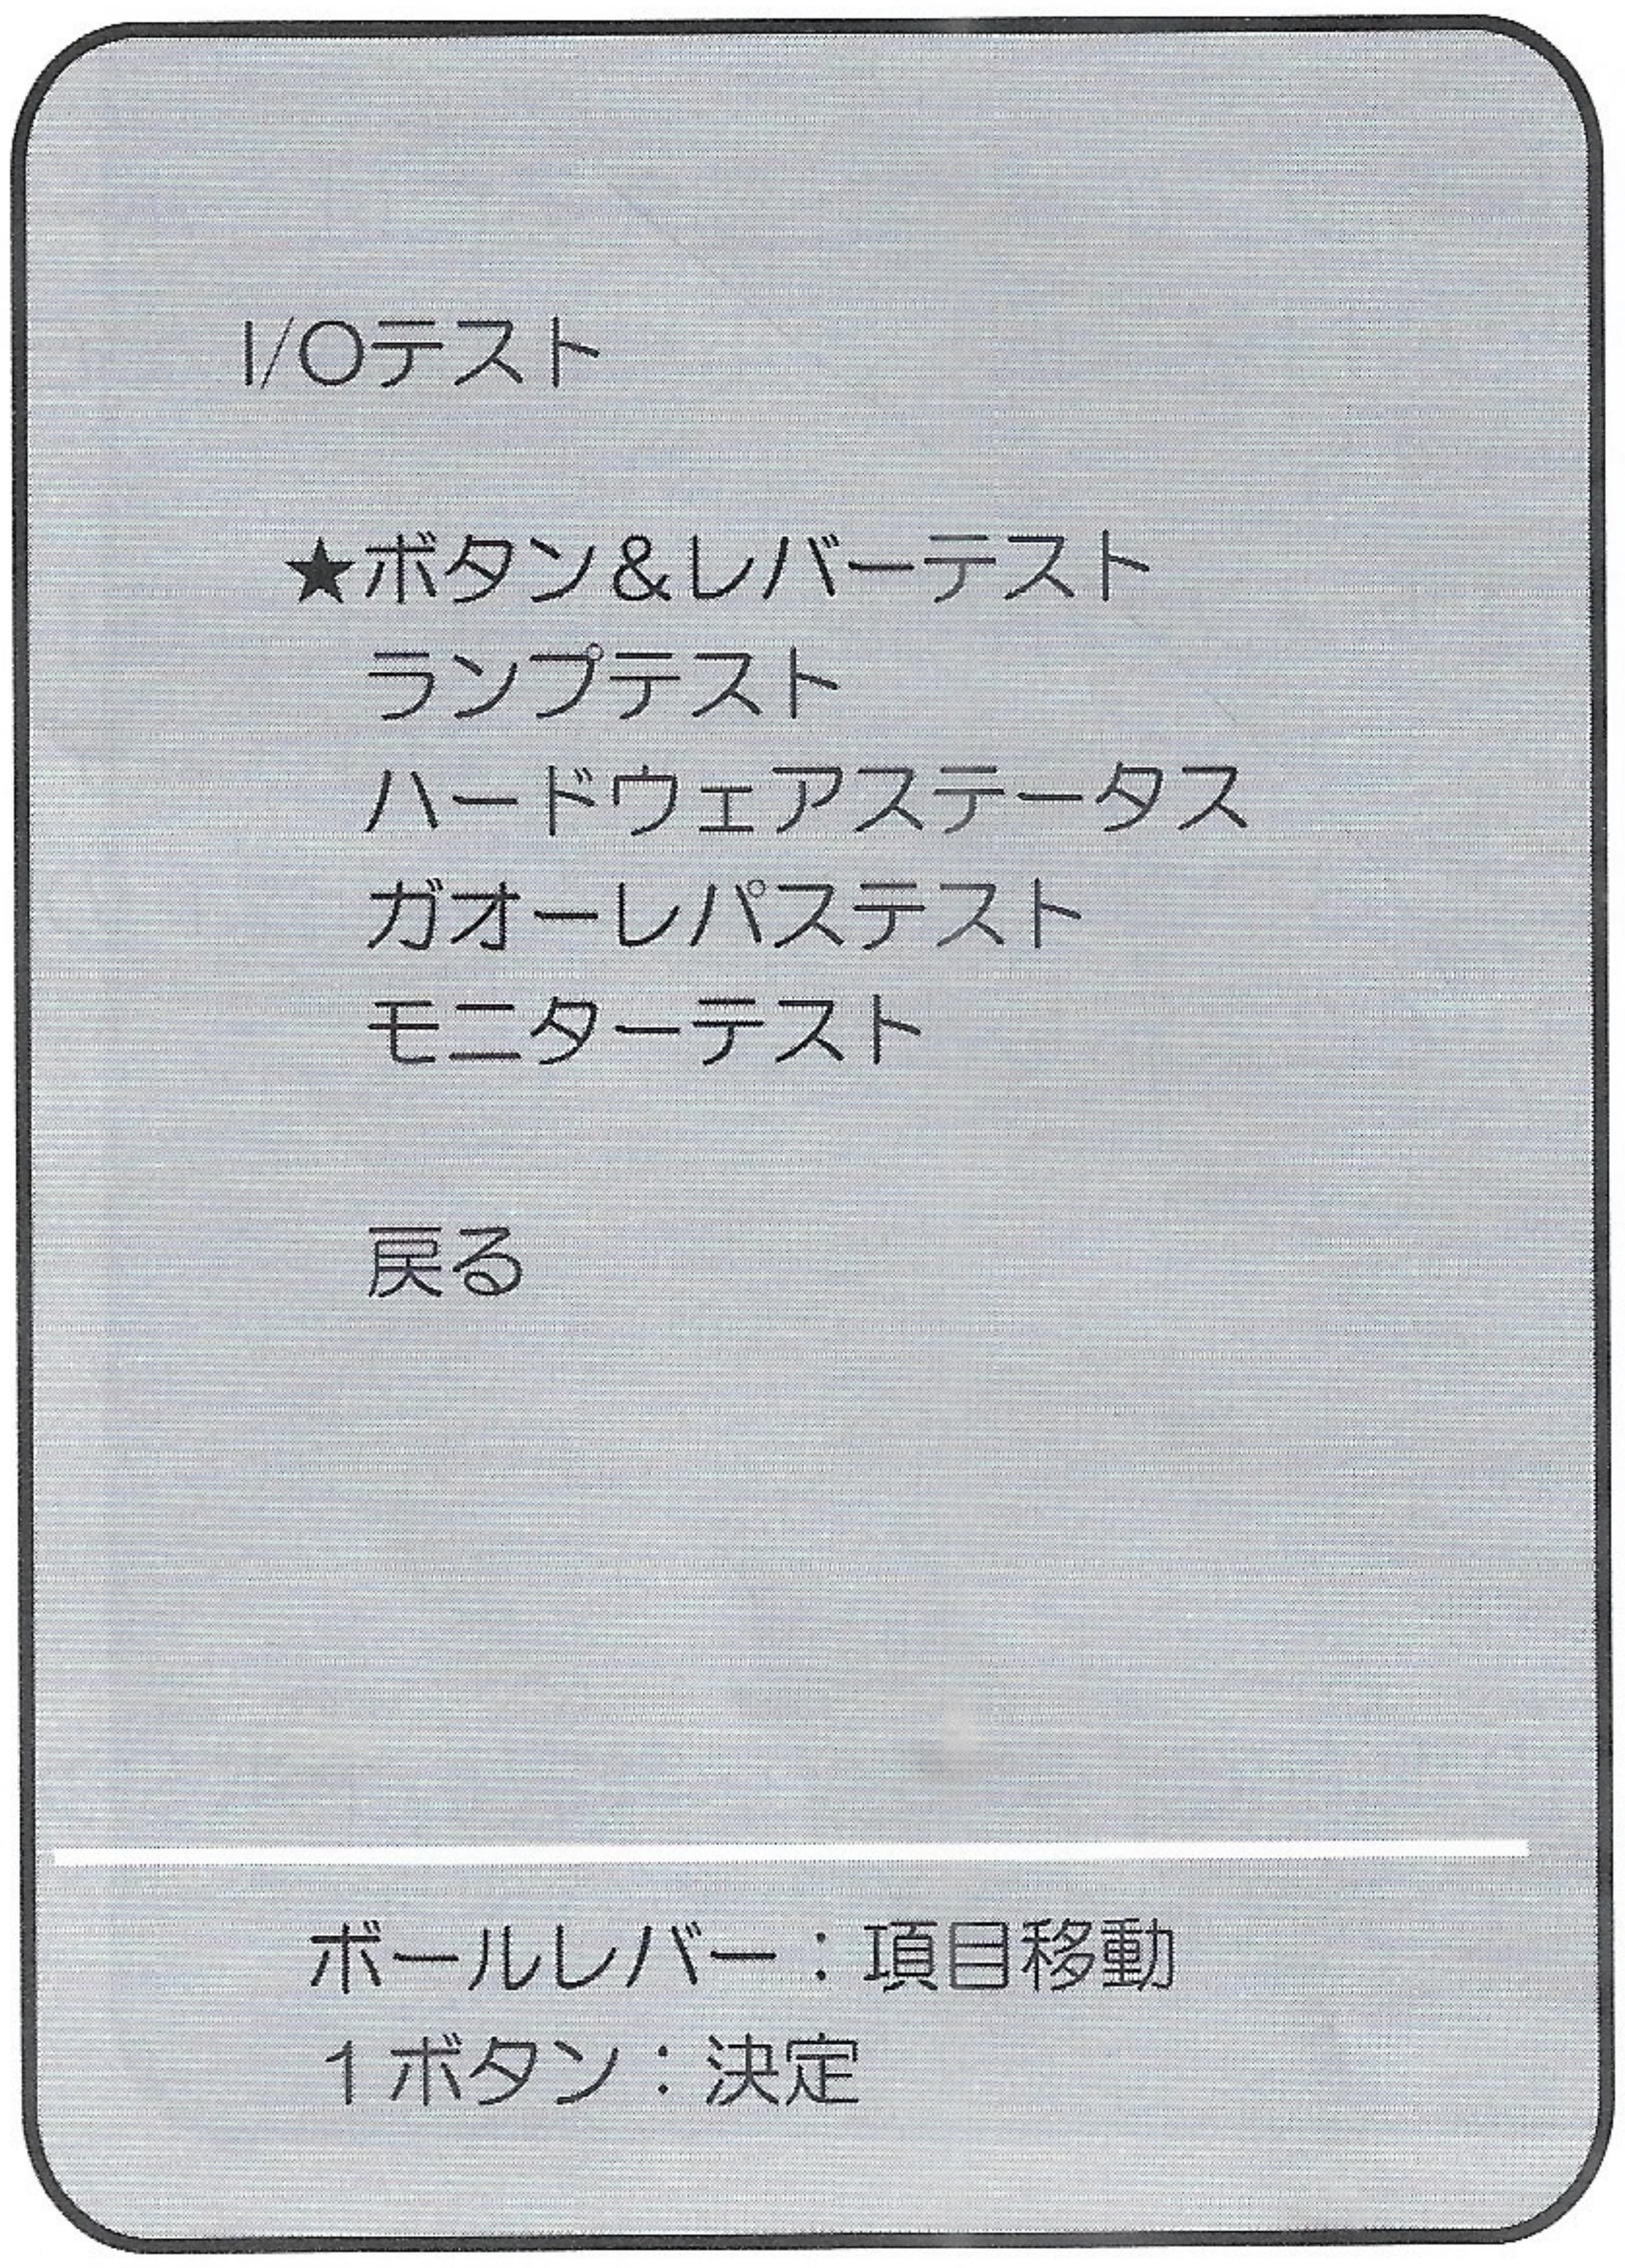

I/Oテストの項目には、以下の項目があります。

- ボタン&レバーテスト
- ランプテスト
- ハードウェアステータス
- ガオーレパステスト
- モニターテスト
- 戻る

この画面から「戻る」を選択し、１ボタンを押すと「テストモード」トップ画面に戻ります。

7.2.1　ボタン&レバーテスト

ボタン&レバーテスト画面では、ボタンやレバー等の動作の確認を行います。
各ボタン等は、押されていなければ「OFF」と表示し、押されていれば「ON」と表示します。ボールレバーについては、動かされた方向を示す表示がされます。

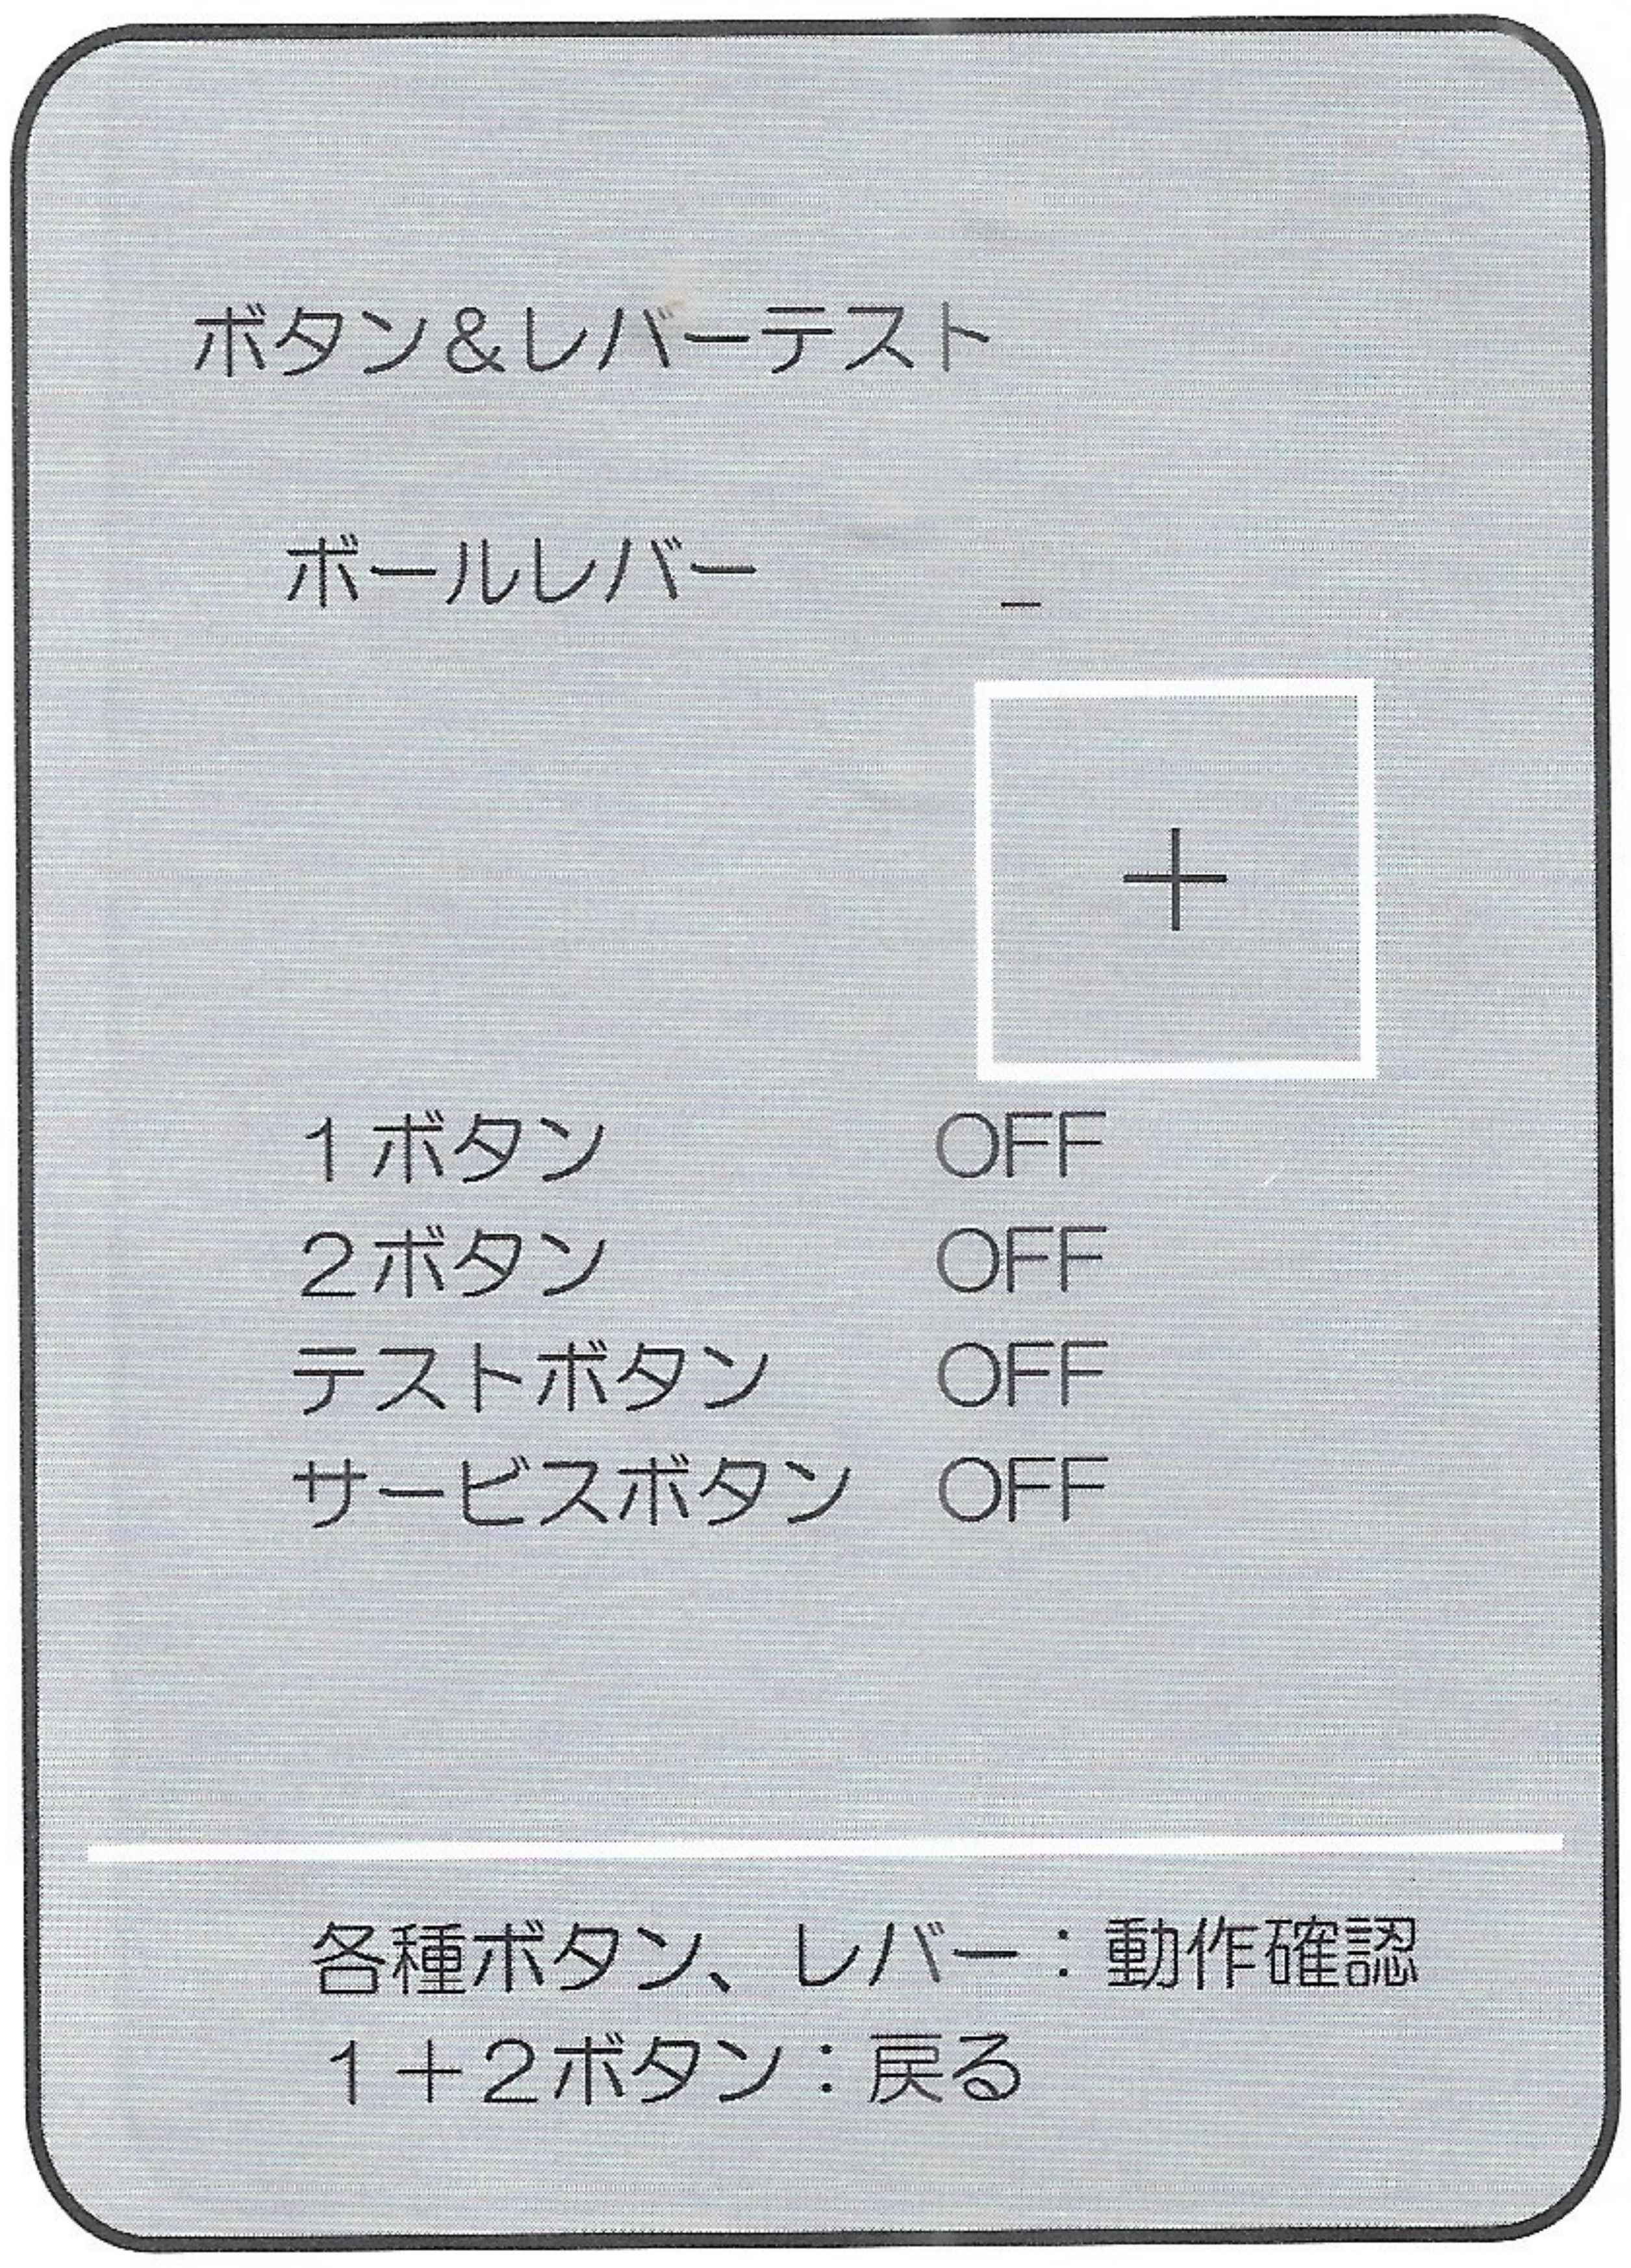

ボールレバーの表示では、UP、DOWN、LEFT、RIGHT等、方向を示す表示をします。

その他のボタンの表示では、それぞれボタンが押されたら「ON」と、押されていなければ「OFF」と表示されます。

この画面で１ボタンと２ボタンを同時に押すと、「I/Oテスト」画面に戻ります。

7.2.2　ランプテスト

ランプテスト画面では、1ボタン、2ボタンのボタンランプの点灯確認と各種照明（LED）の点灯確認を行います。

各種ランプの状態を変えるには、ボールレバー上下で項目を選択し、ボールレバー左右で状態が変わります。
各種ランプの状態は「消灯」「点灯」「点滅」の最大3つの状態と、「左右スロットデコレーション」では、3つの状態の他に「色切替」の状態を選択し、それぞれ表示します。

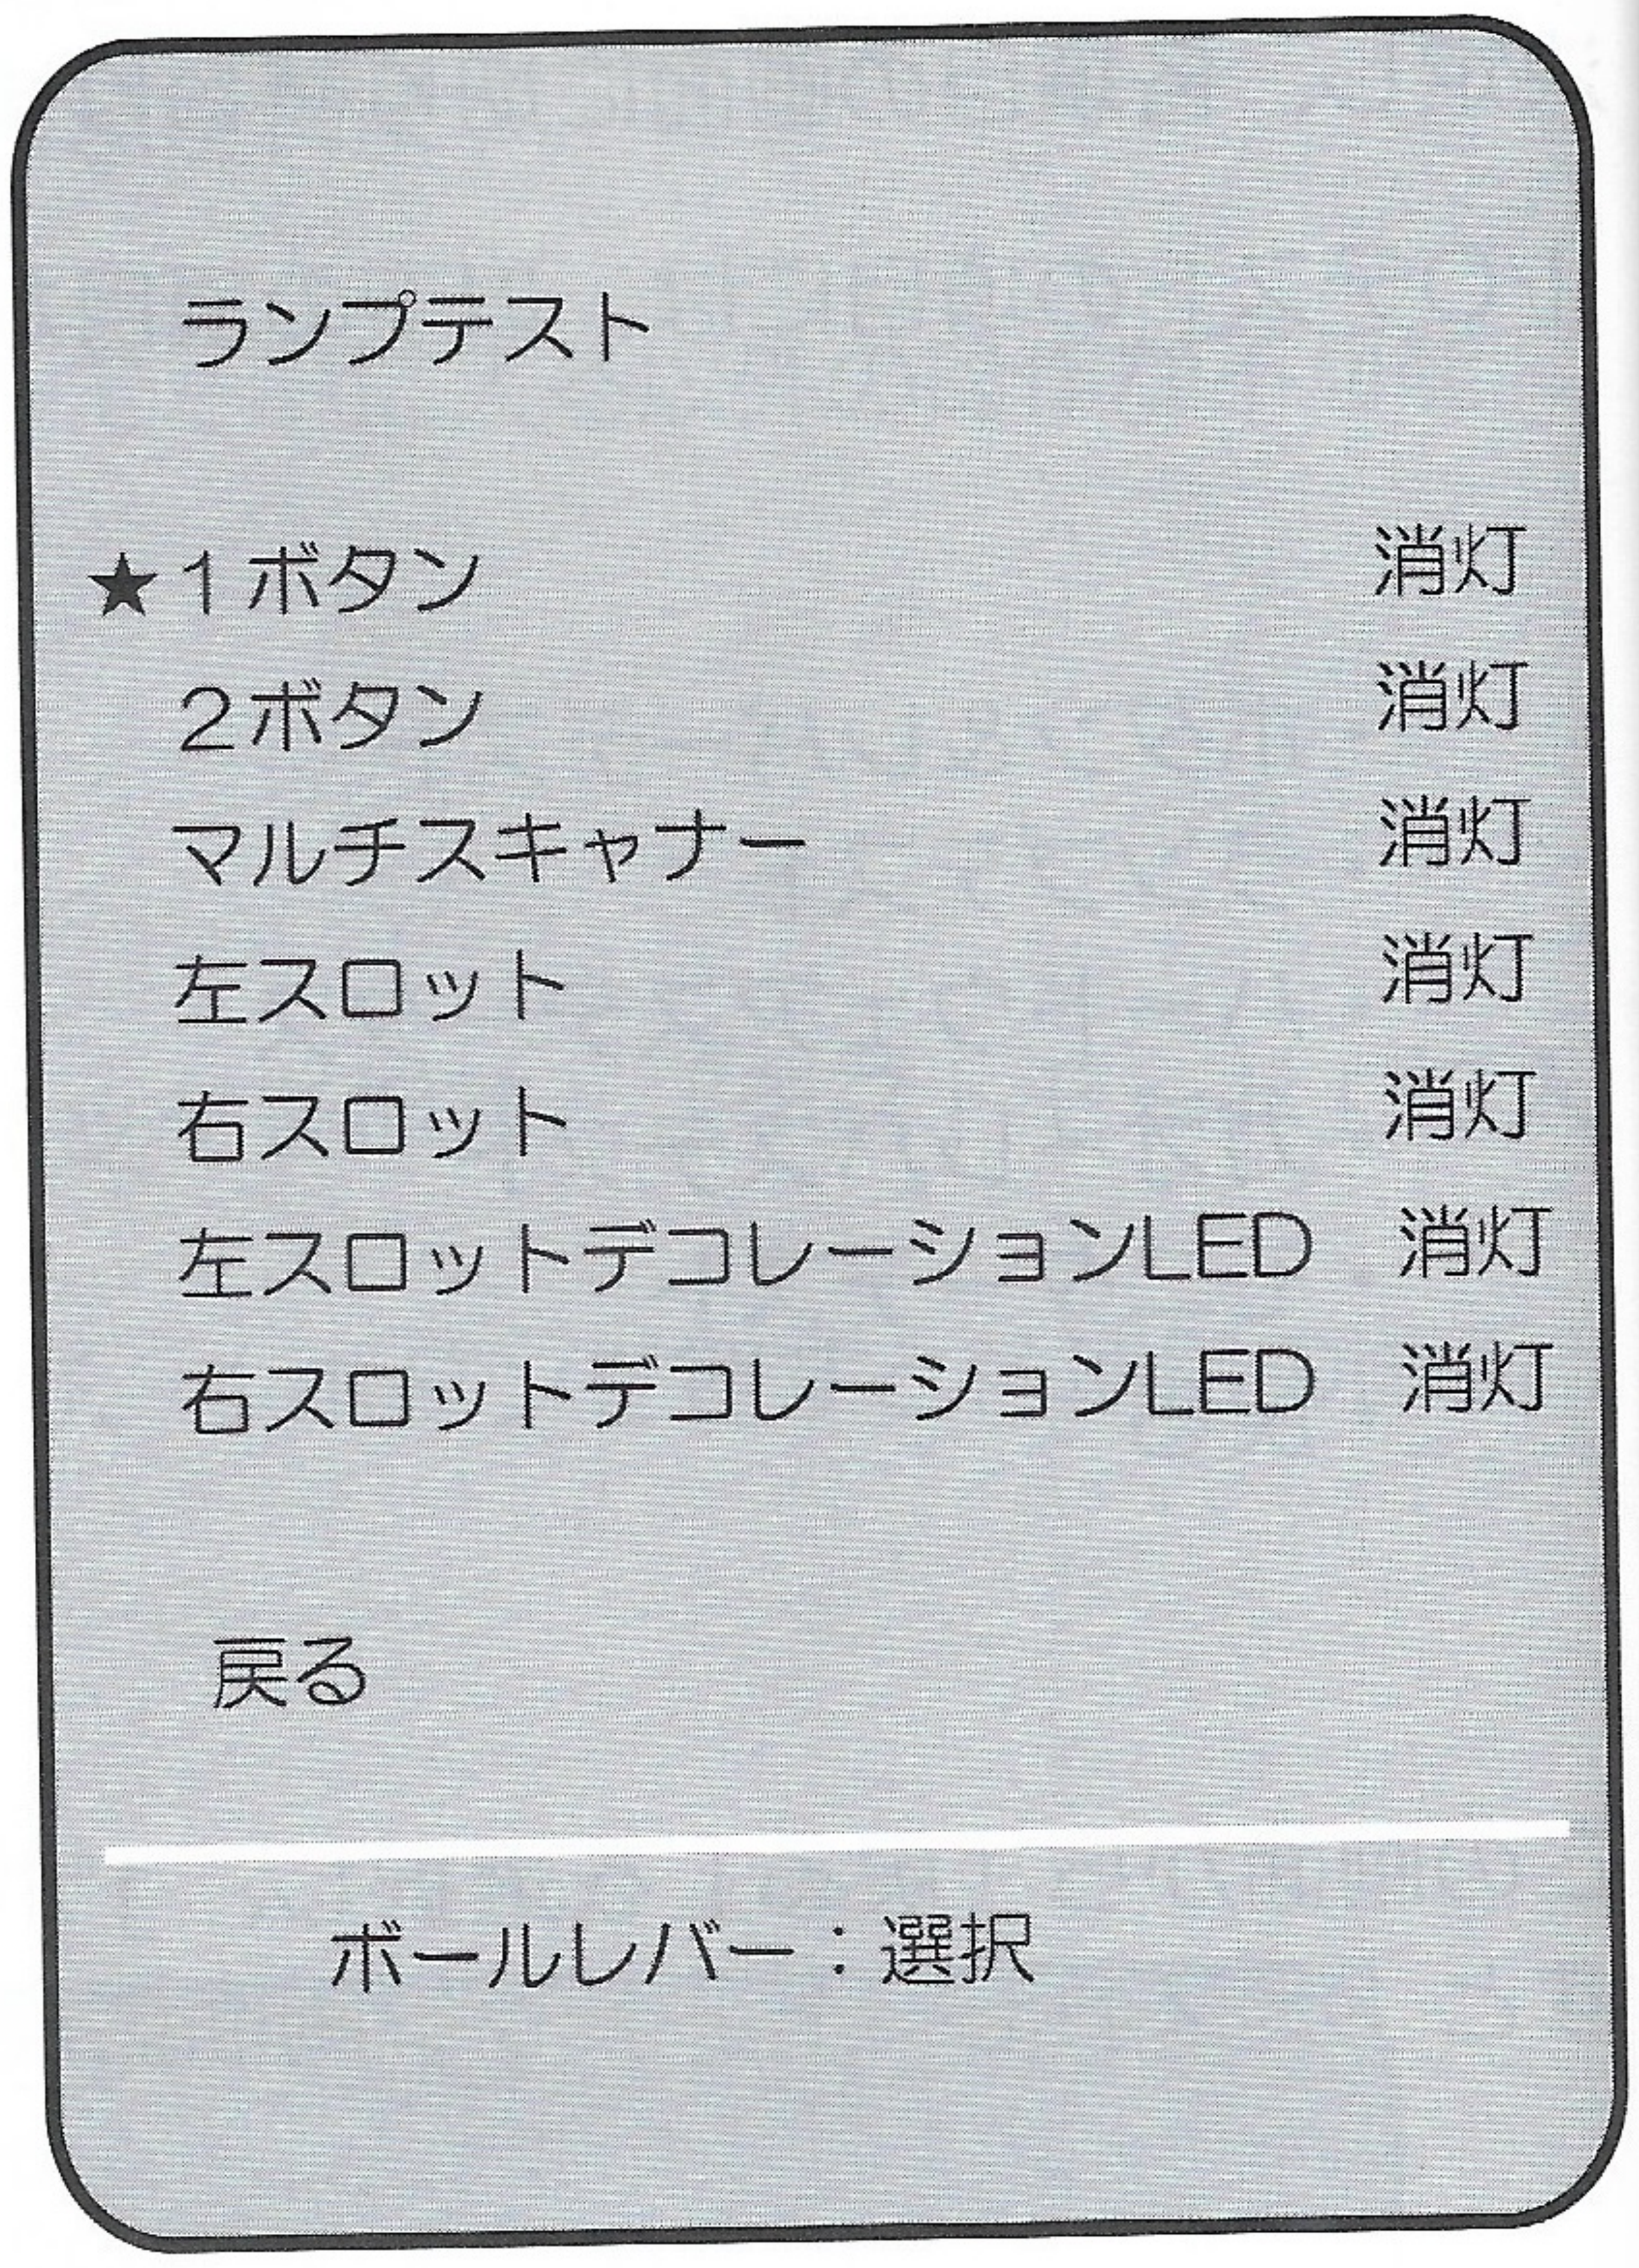

この画面で「戻る」を選択し1ボタンを押すと、「I/Oテスト」画面に戻ります。

7.2.3　ハードウェアステータス

ハードウェアステータス画面では、コインセレクター（コインセンサー）、ドアセンサーの動作確認と、I/Oボードのバージョンを確認します。

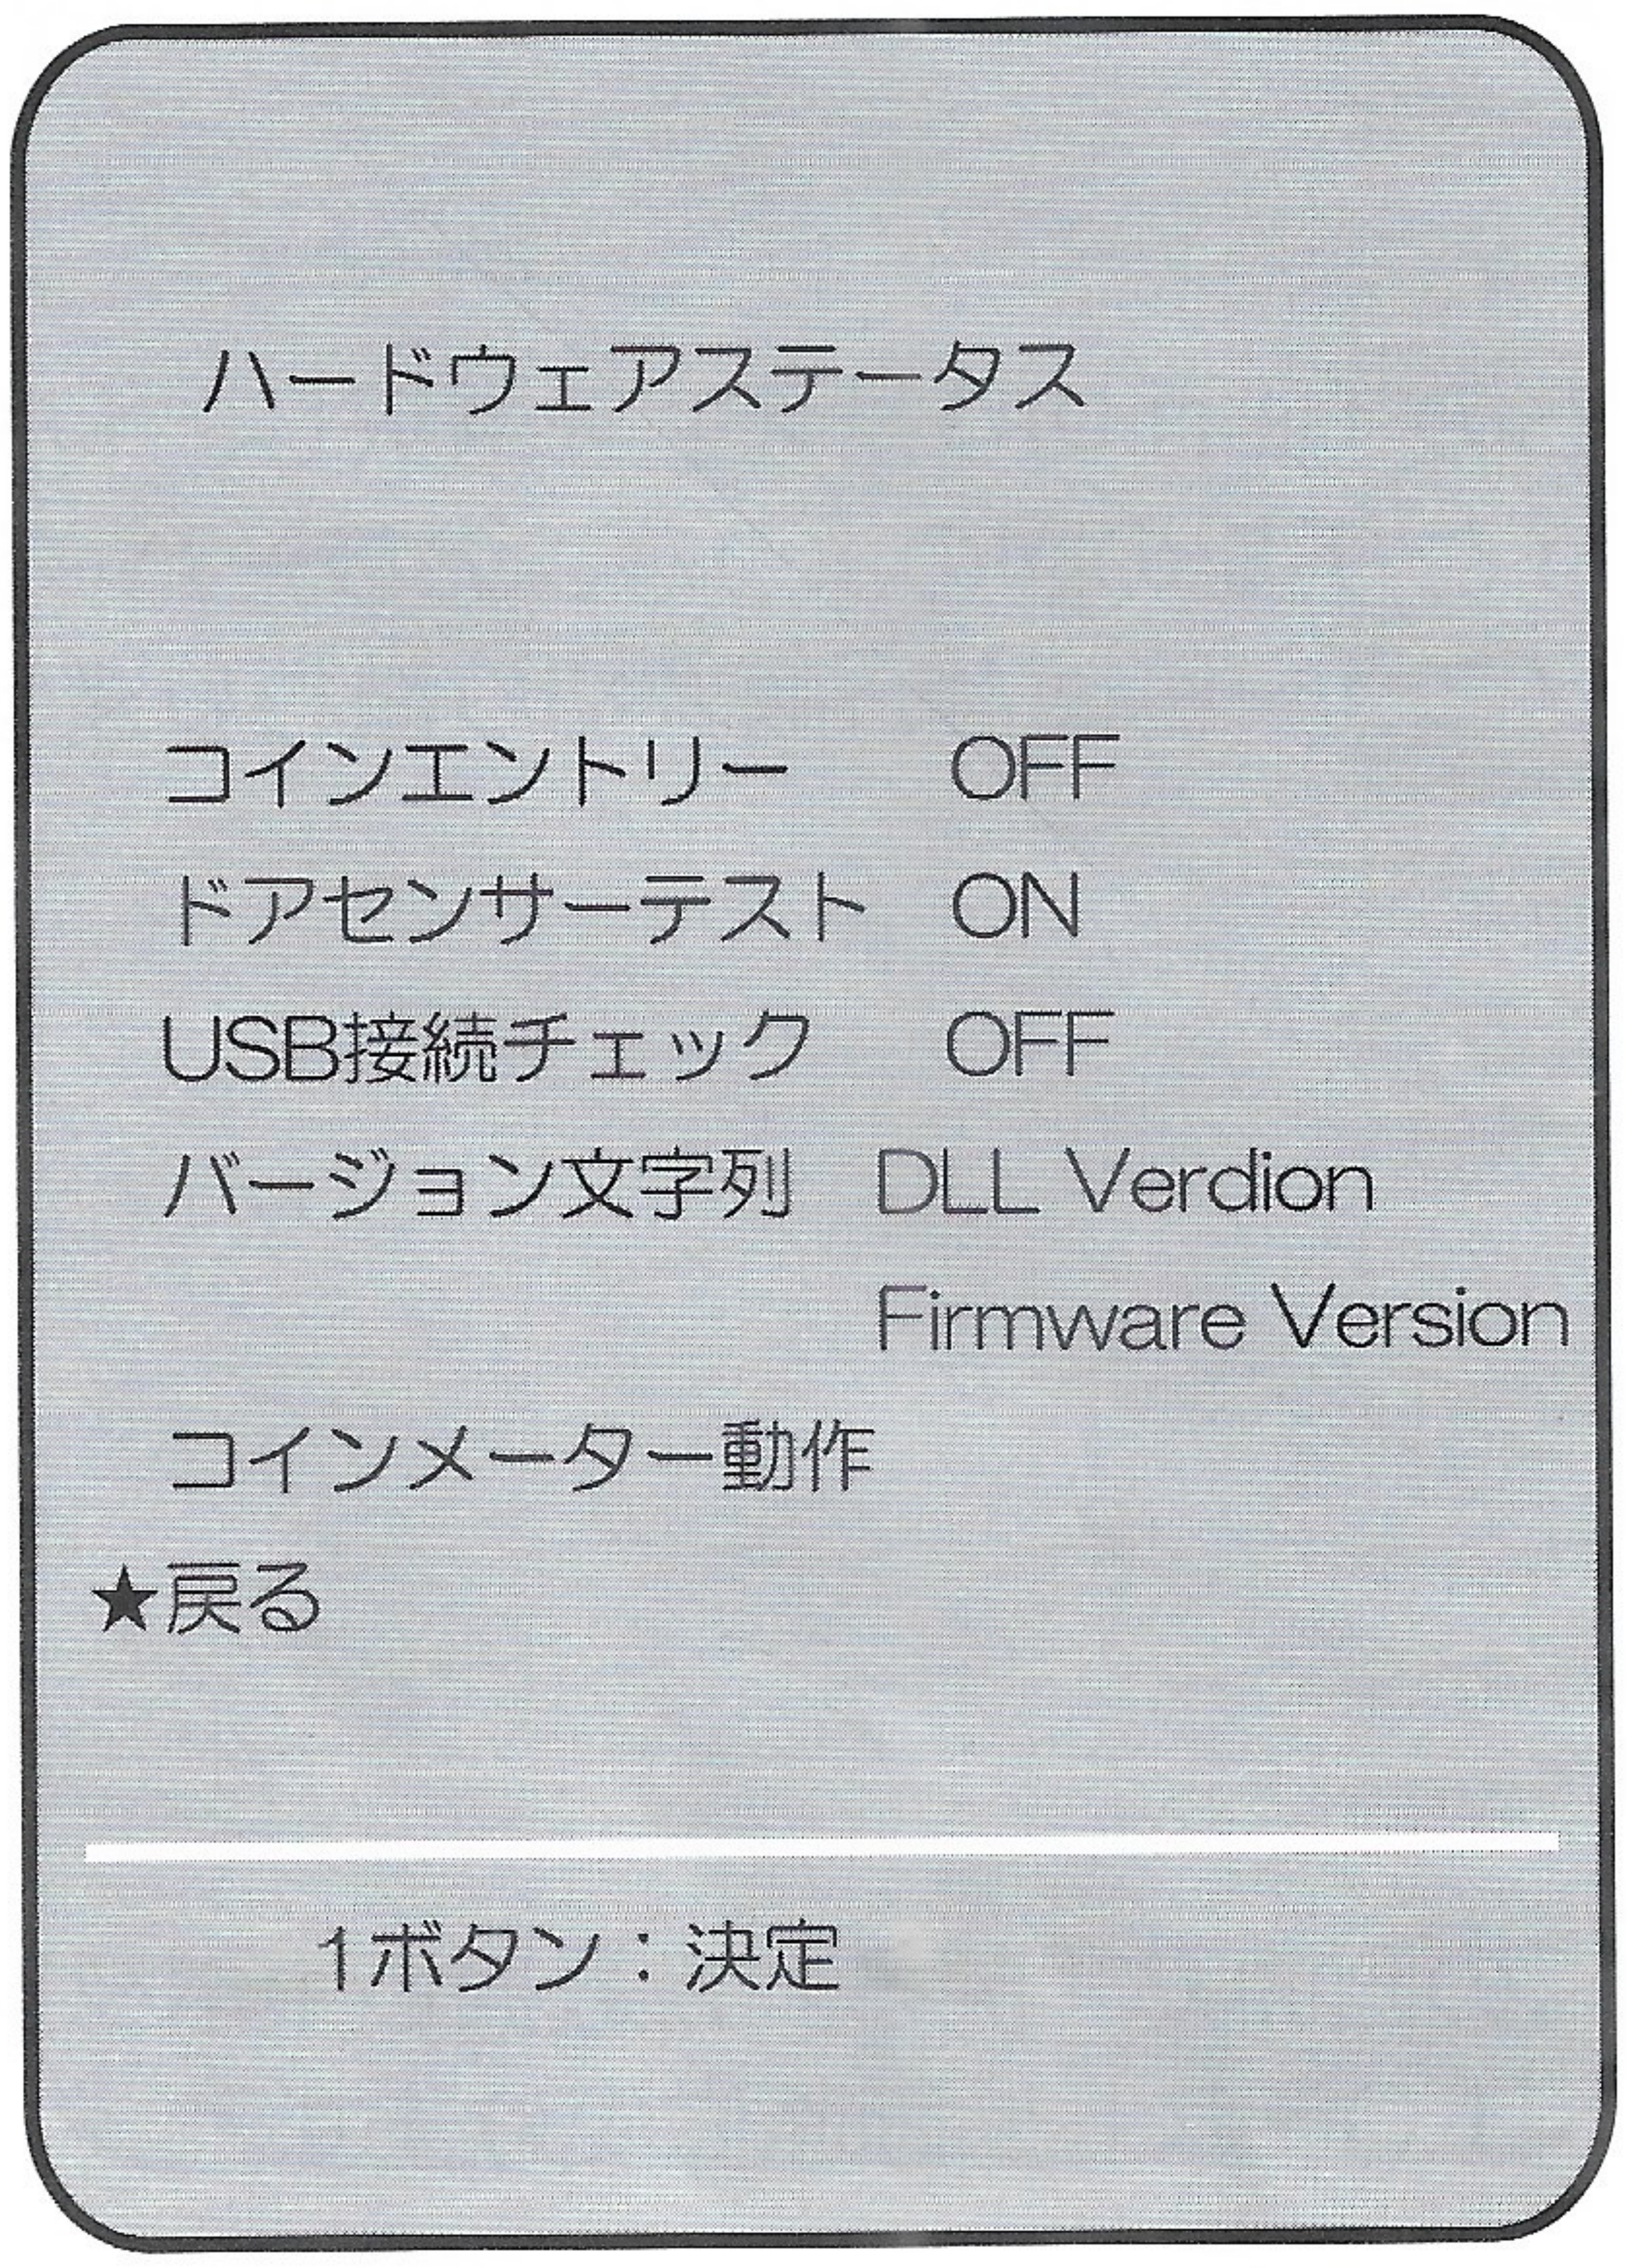

右の「コインエントリー」の項目は、正規の100円硬貨がコインセレクターを通過した時に「ON」と表示します。
それ以外では「OFF」の表示となります。

「ドアセンサーテスト」は、フロントドアが開いていれば、「OFF」と表示し、閉まっていれば「ON」と表示します。

「USB接続チェック」では、USBが刺さっていれば「ON」と表示し、刺さっていなければ「OFF」と表示します。

「バージョン文字列」では、I/Oボードのソフトウェアバージョンの数値を表示します。

コインメーター動作では、1ボタンを押すとコインメーターが動きます。
この画面で「戻る」を選択すると、「I/Oテスト」画面に戻ります。

7.2.4　ガオーレパステスト

ガオーレパステスト画面では、ガオーレパスの読み取り確認をします。ガオーレパス置き場に置いたガオーレパスを最大2枚まで認識することができます。

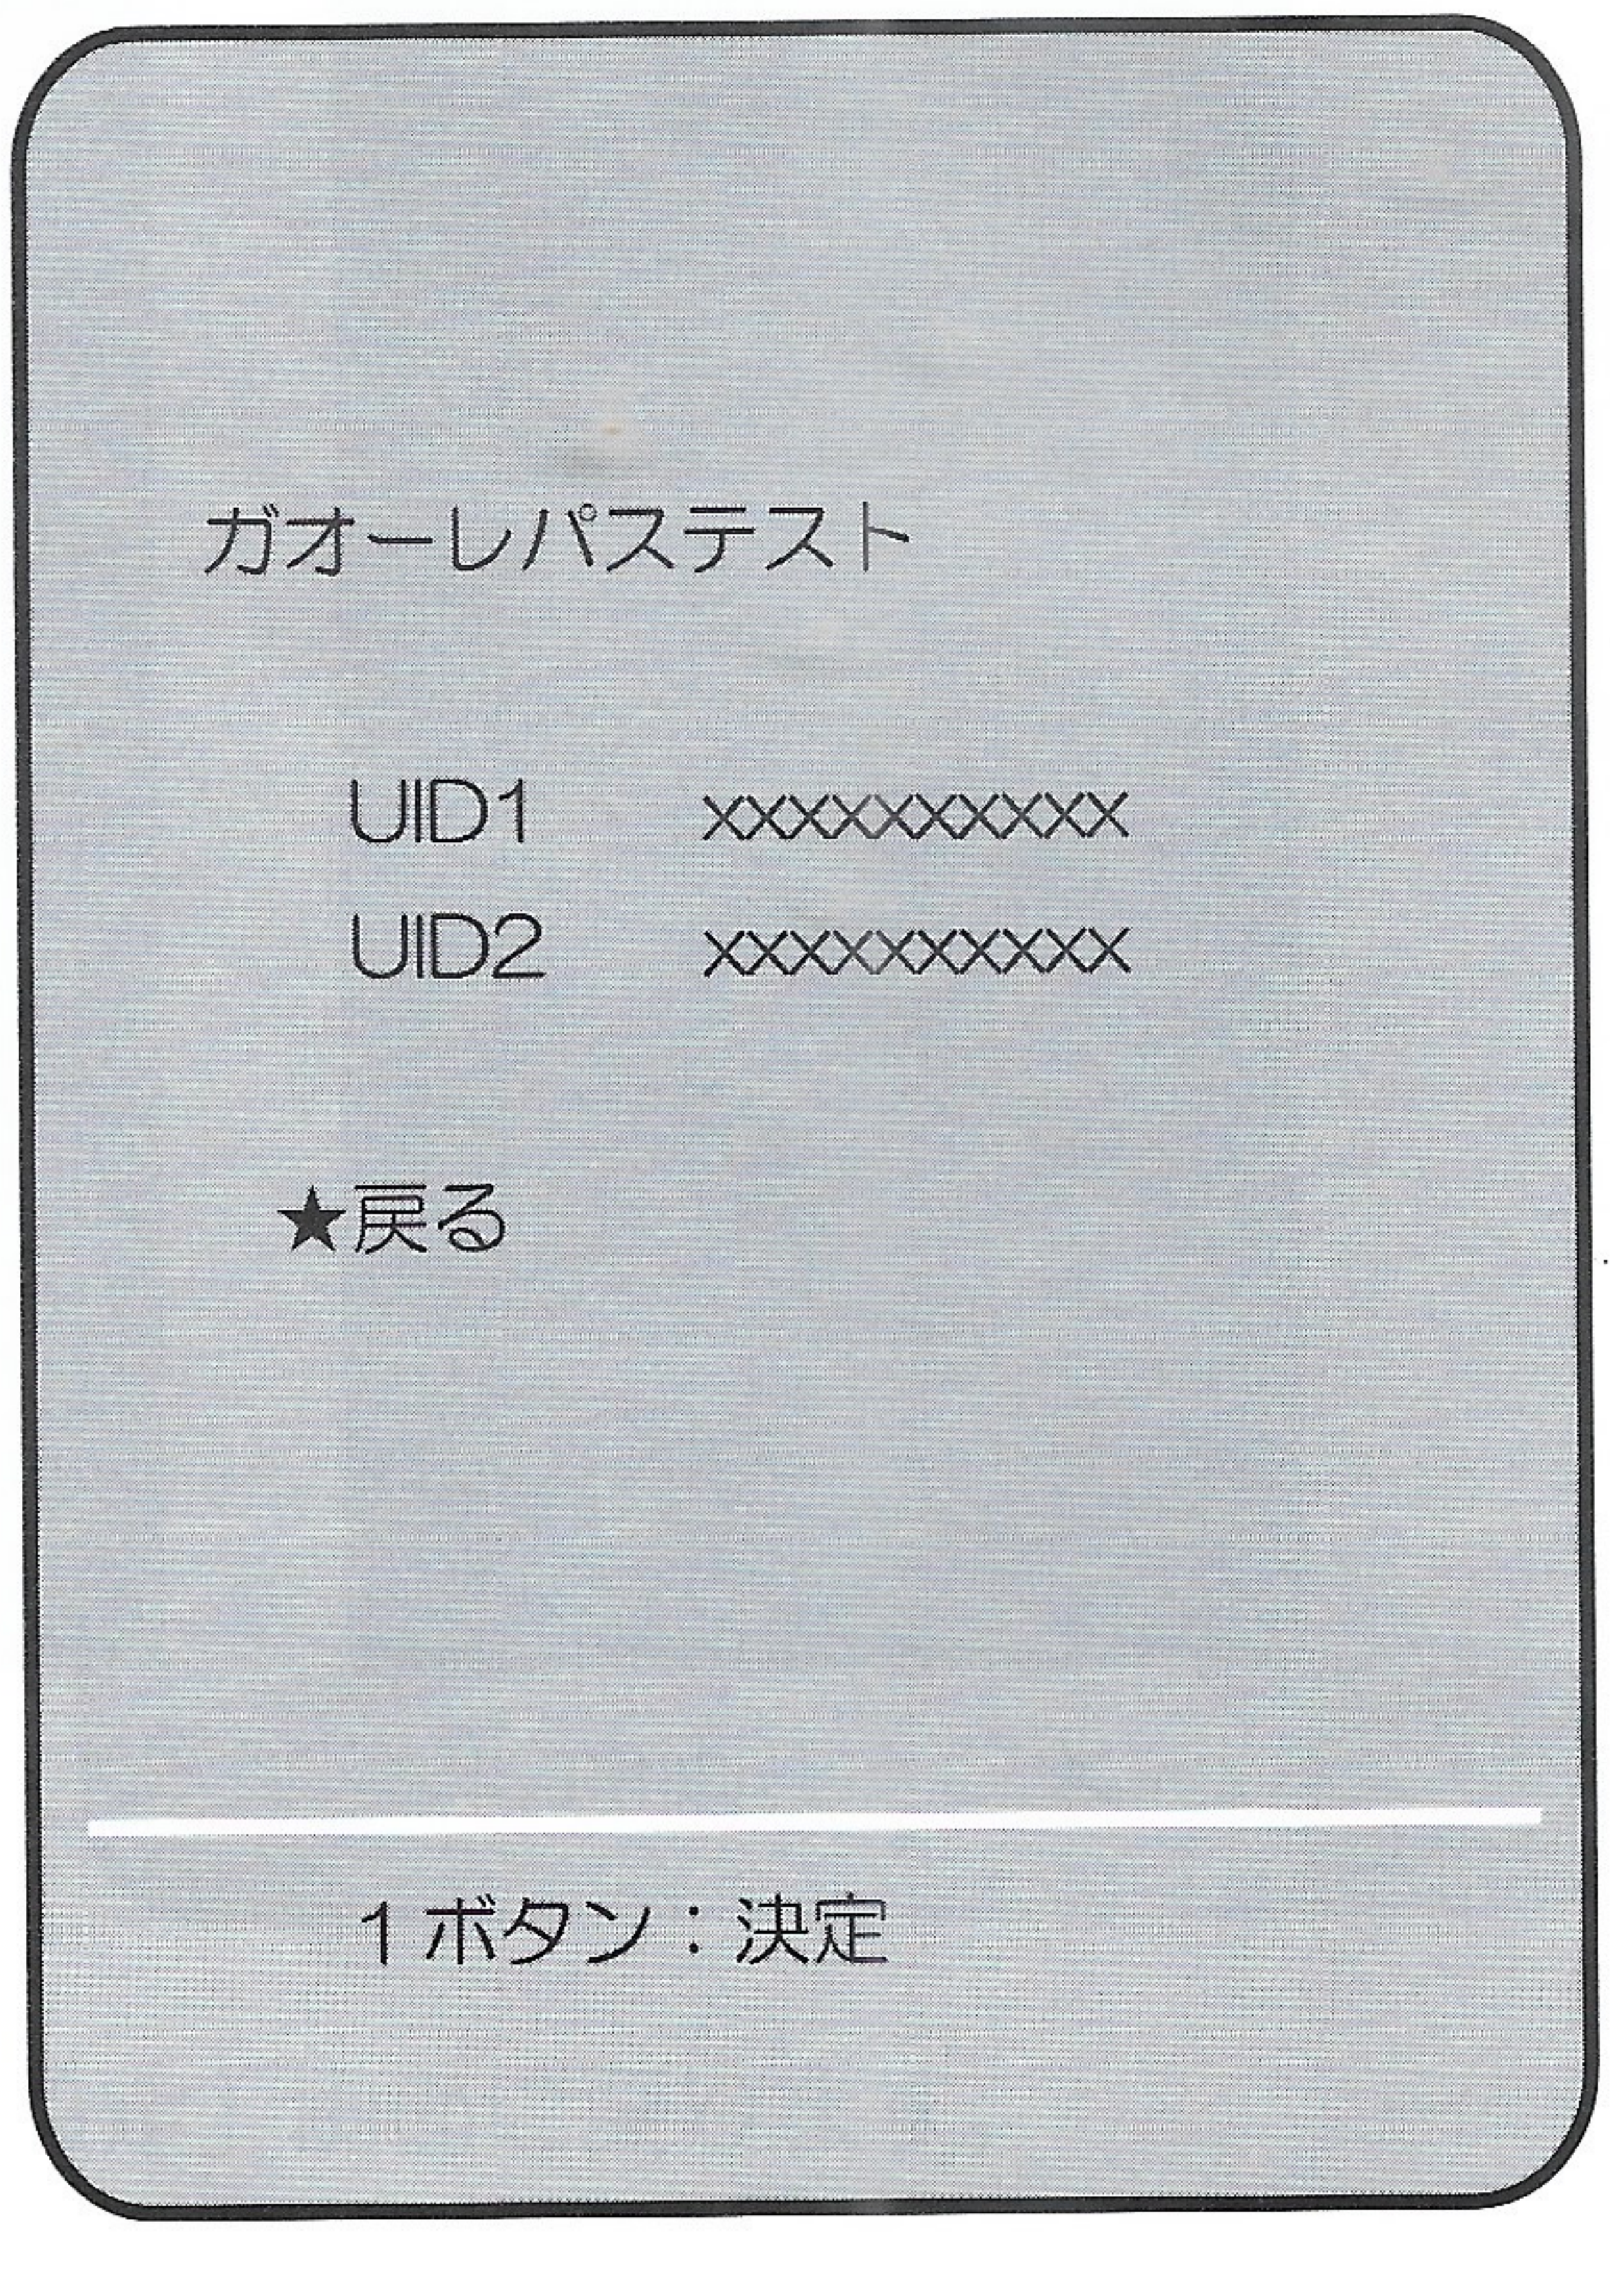

置かれたガオーレパスを読み込むとUIDを表示します。

ガオーレパスを置き場に置いて確認してください。
正常であればそれぞれのUIDが表示されます。

この画面で１ボタンを押すと、「I/Oテスト」画面に戻ります。

7.2.5　モニターテスト

モニターテスト画面では、モニターの発色を確認します。
この画面では、カラーバーと白色の確認が出来ます。

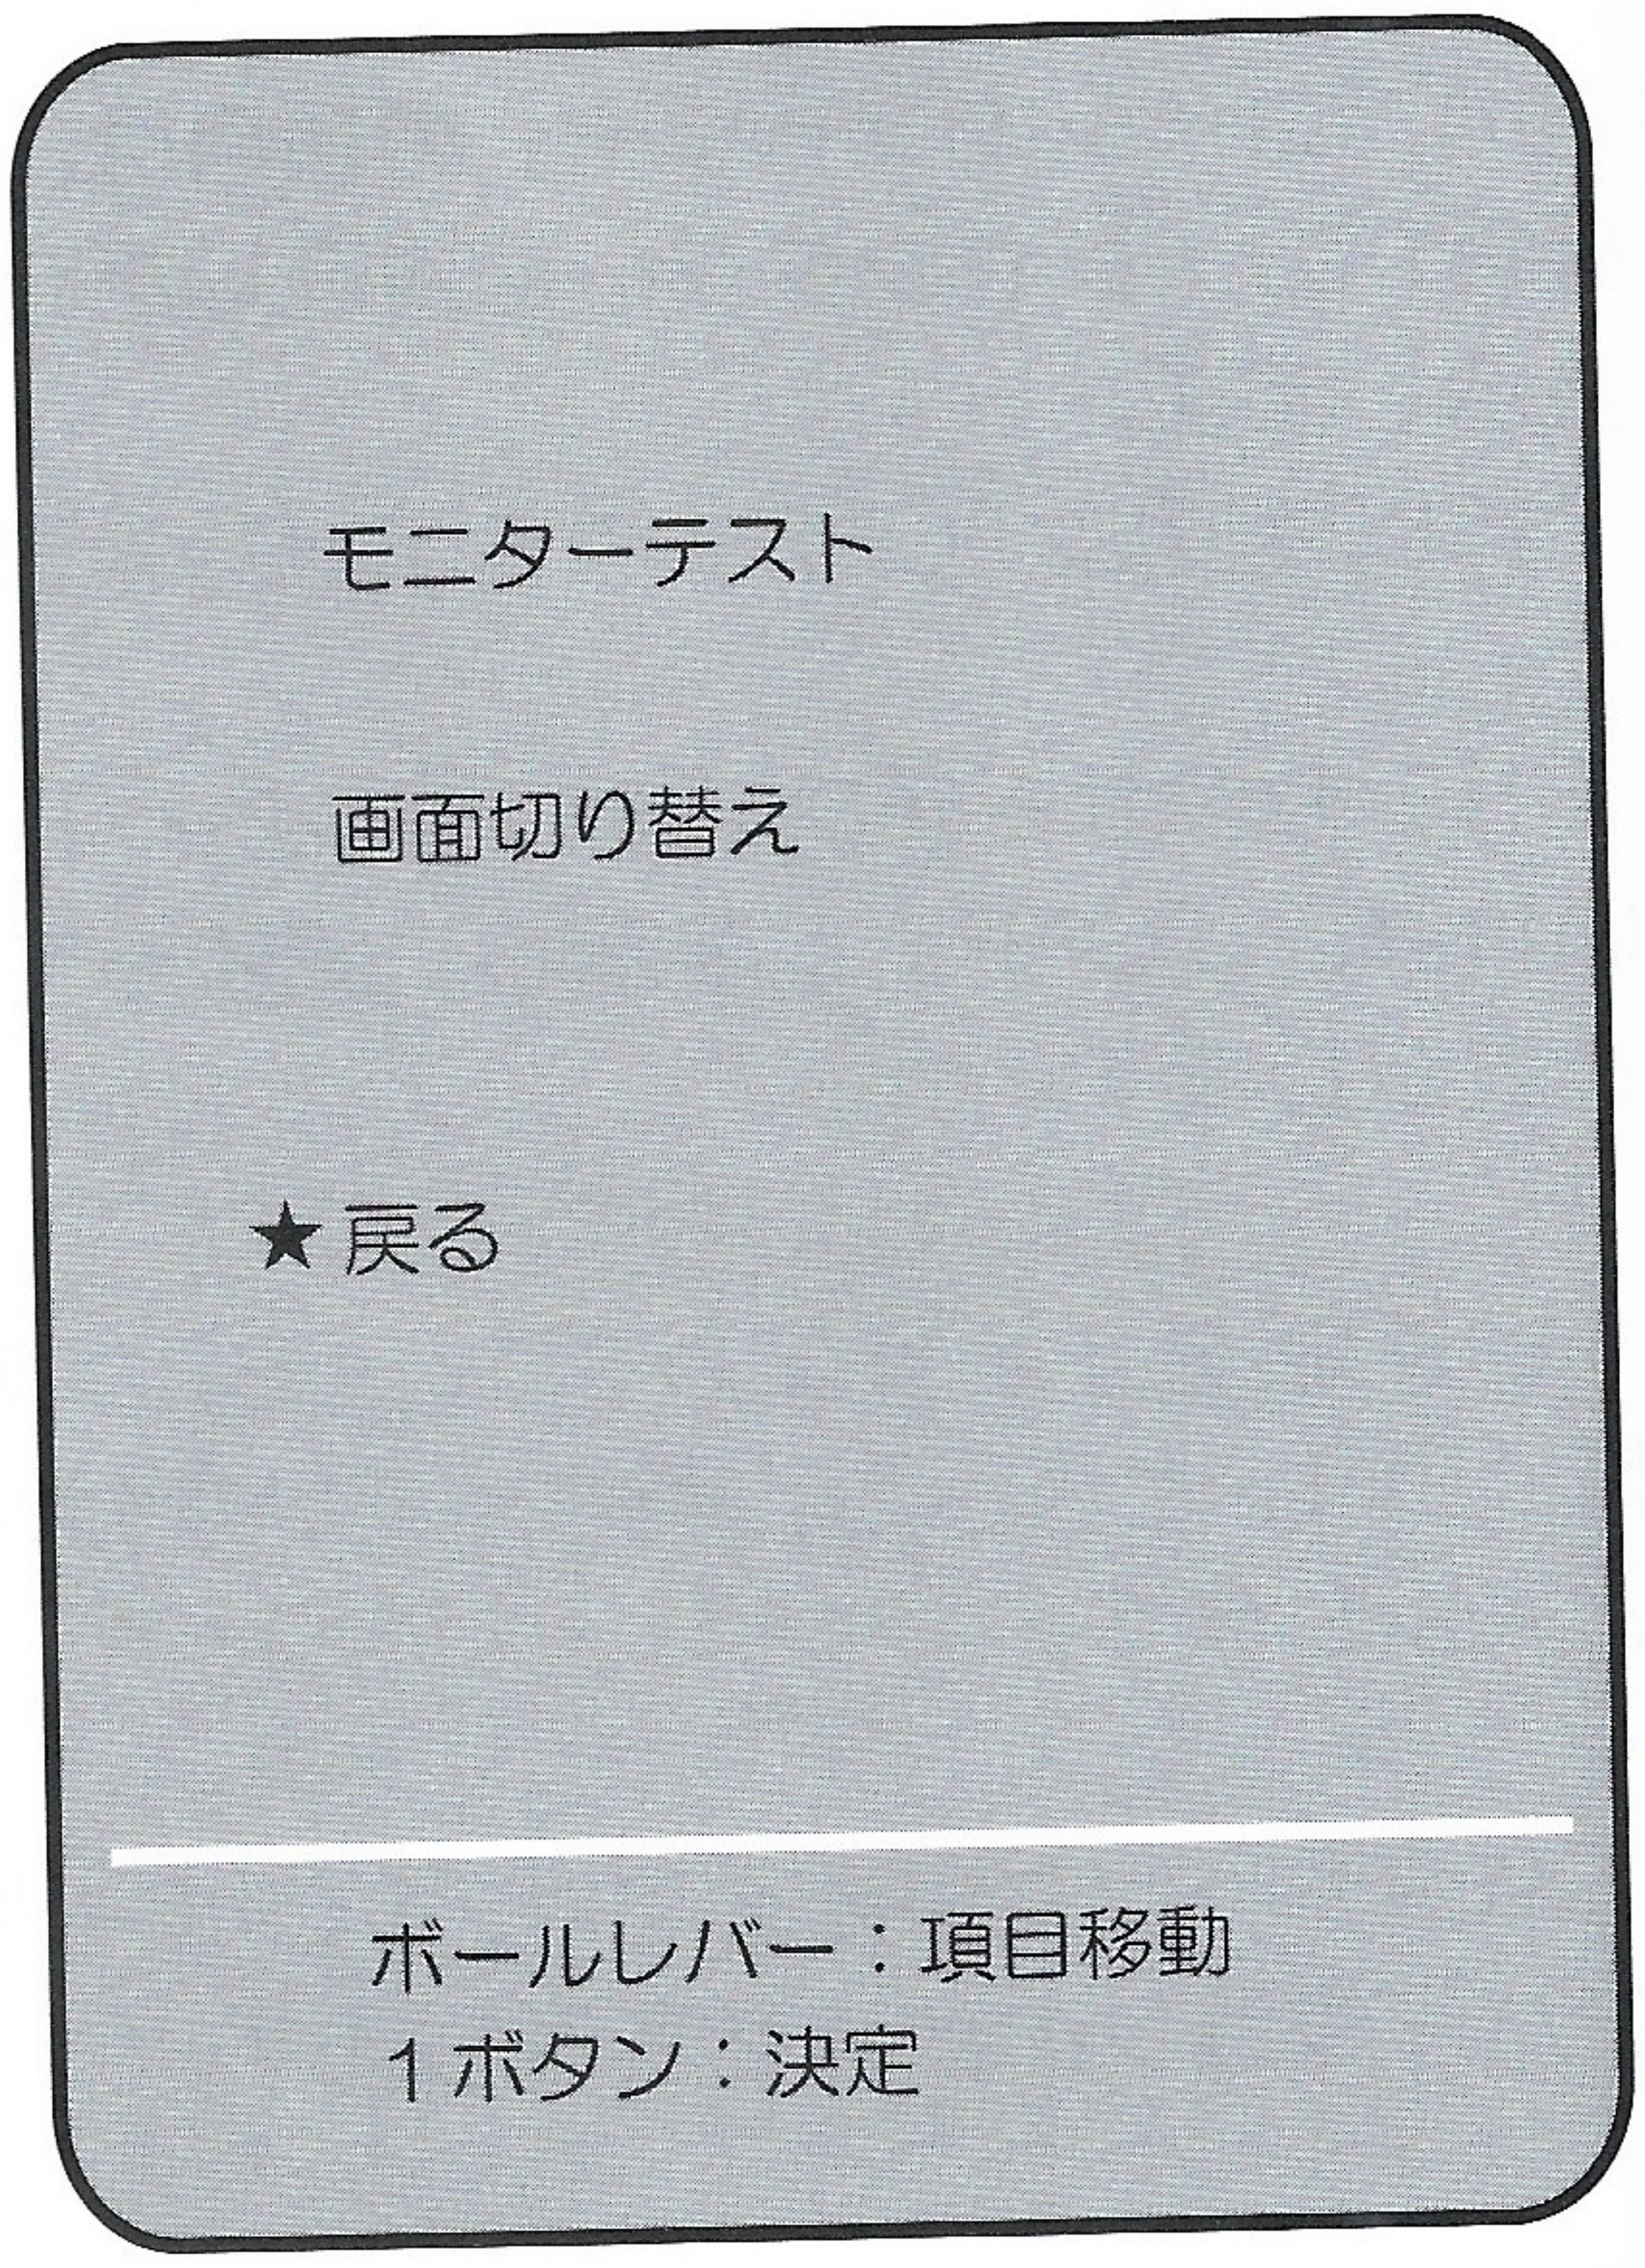

右の「画面切り替え」を選択し、1ボタンを押すと 下記の図のような、カラーバー画面、全白画面メニュー画面と、順次切り替わります。

この画面で「戻る」を選択し1ボタンを押すと、「I/Oテスト」画面に戻ります。

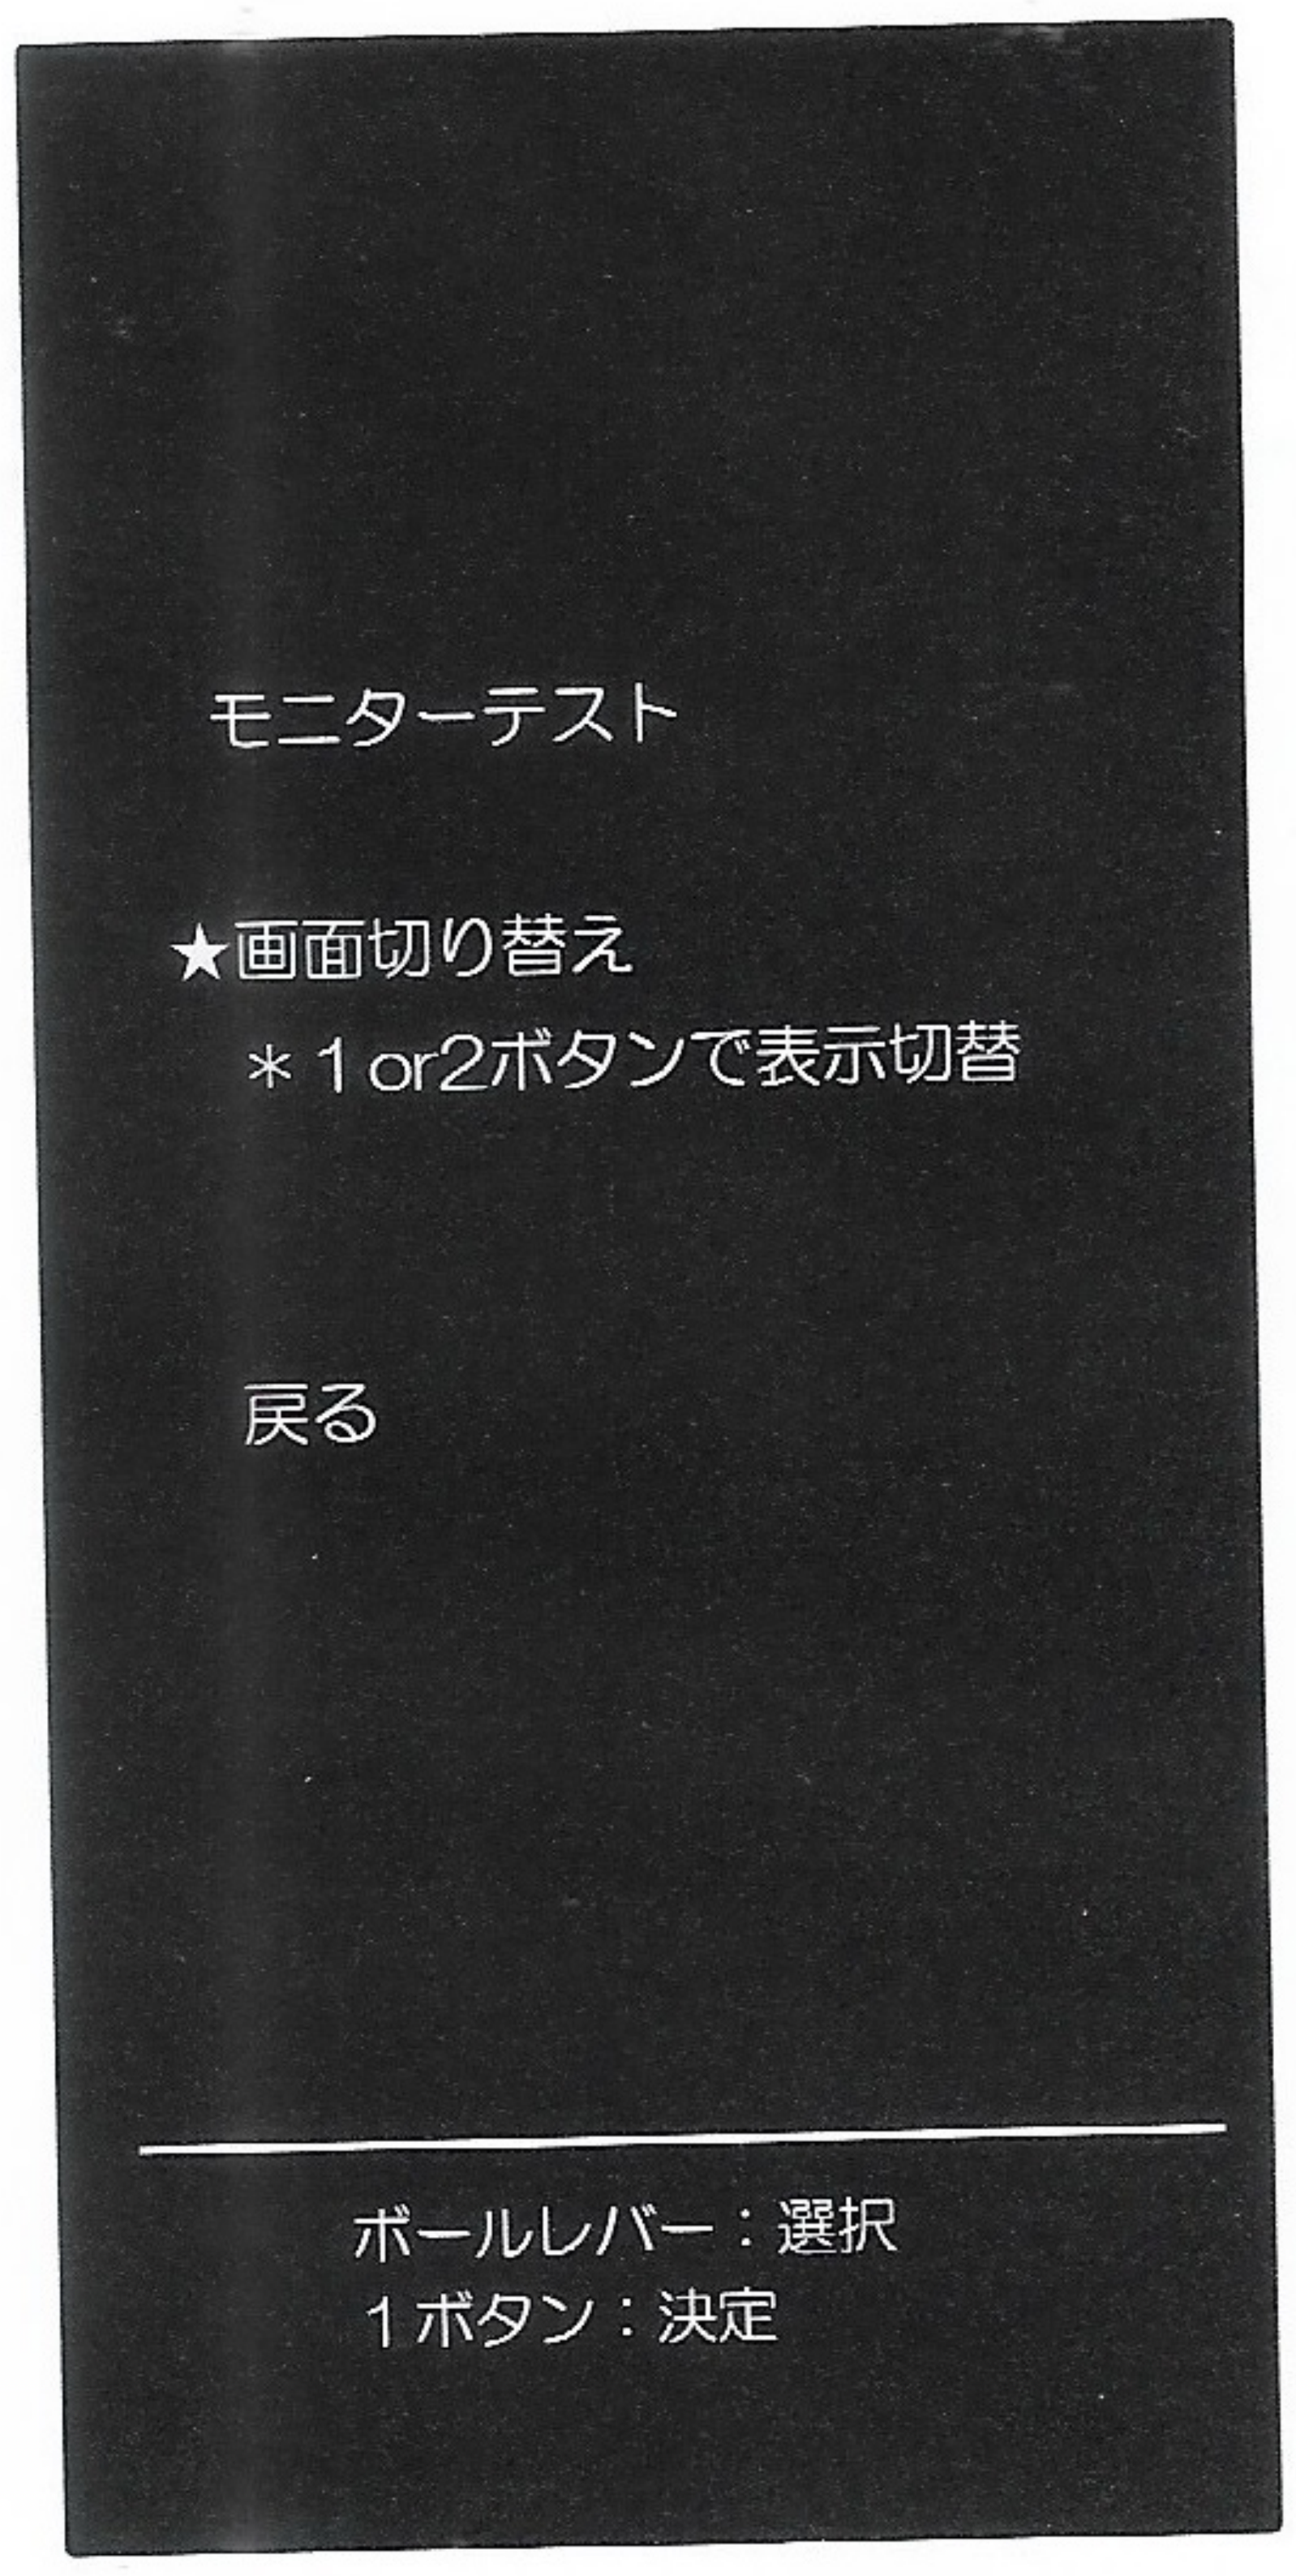

メニュー画面

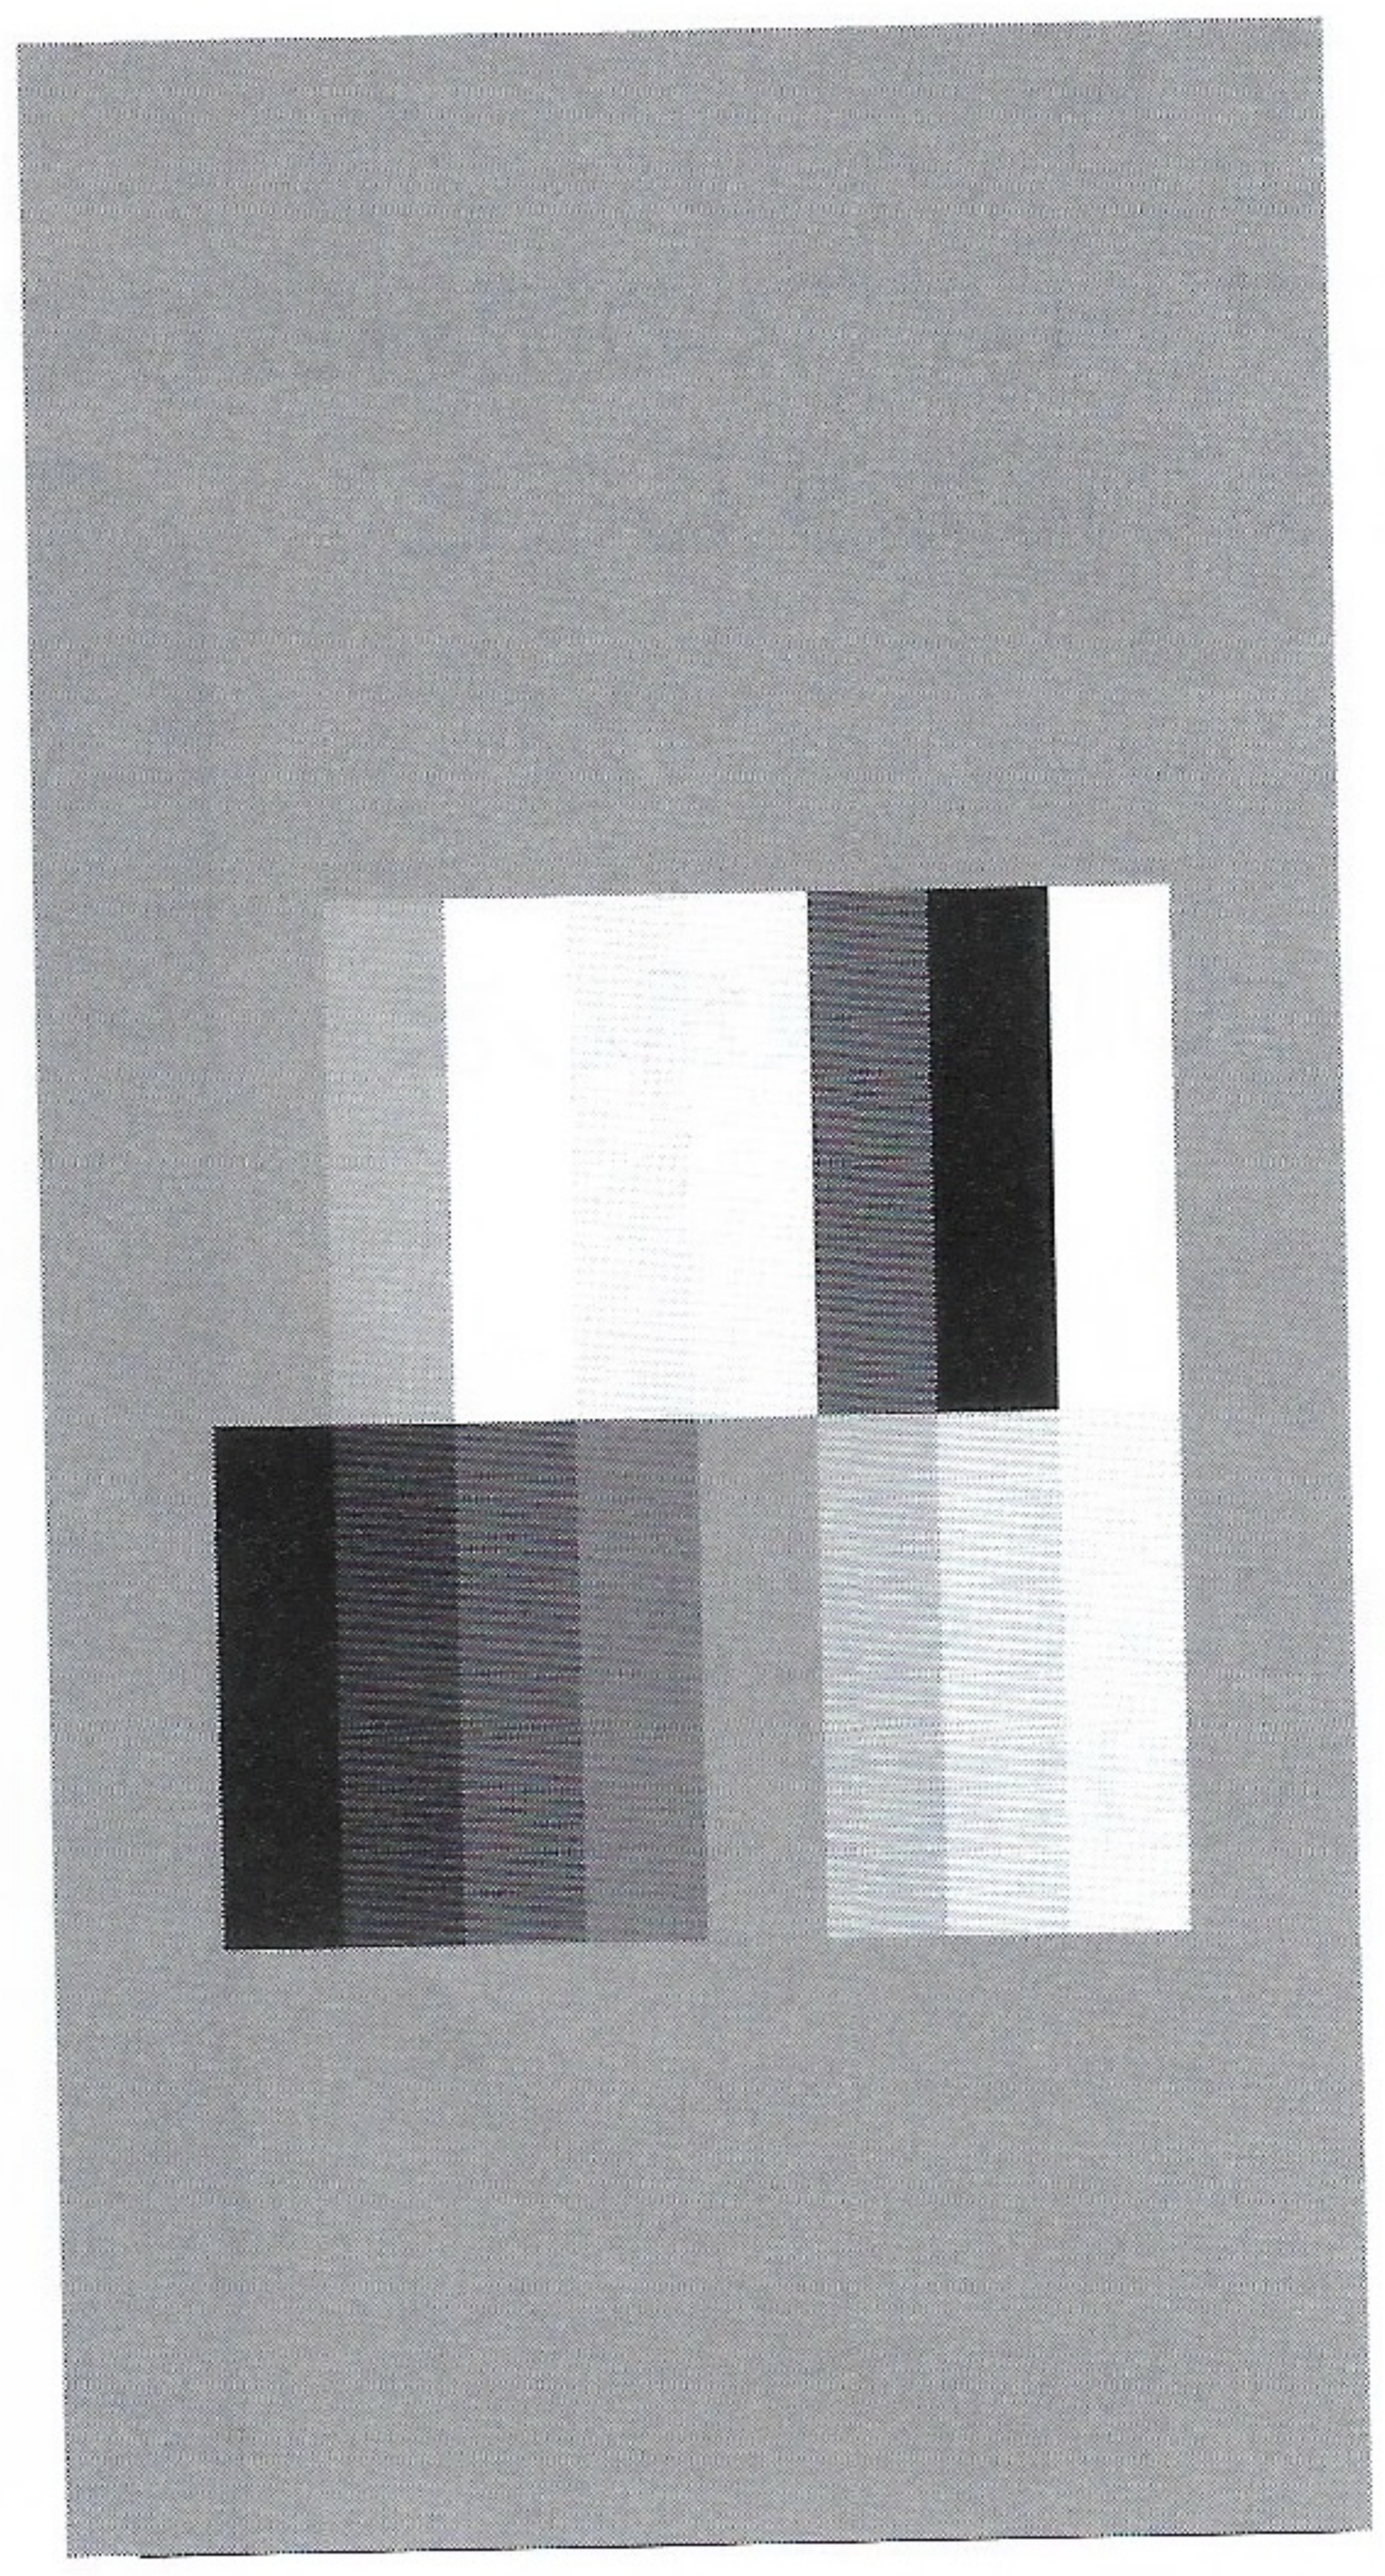

カラーバー画面

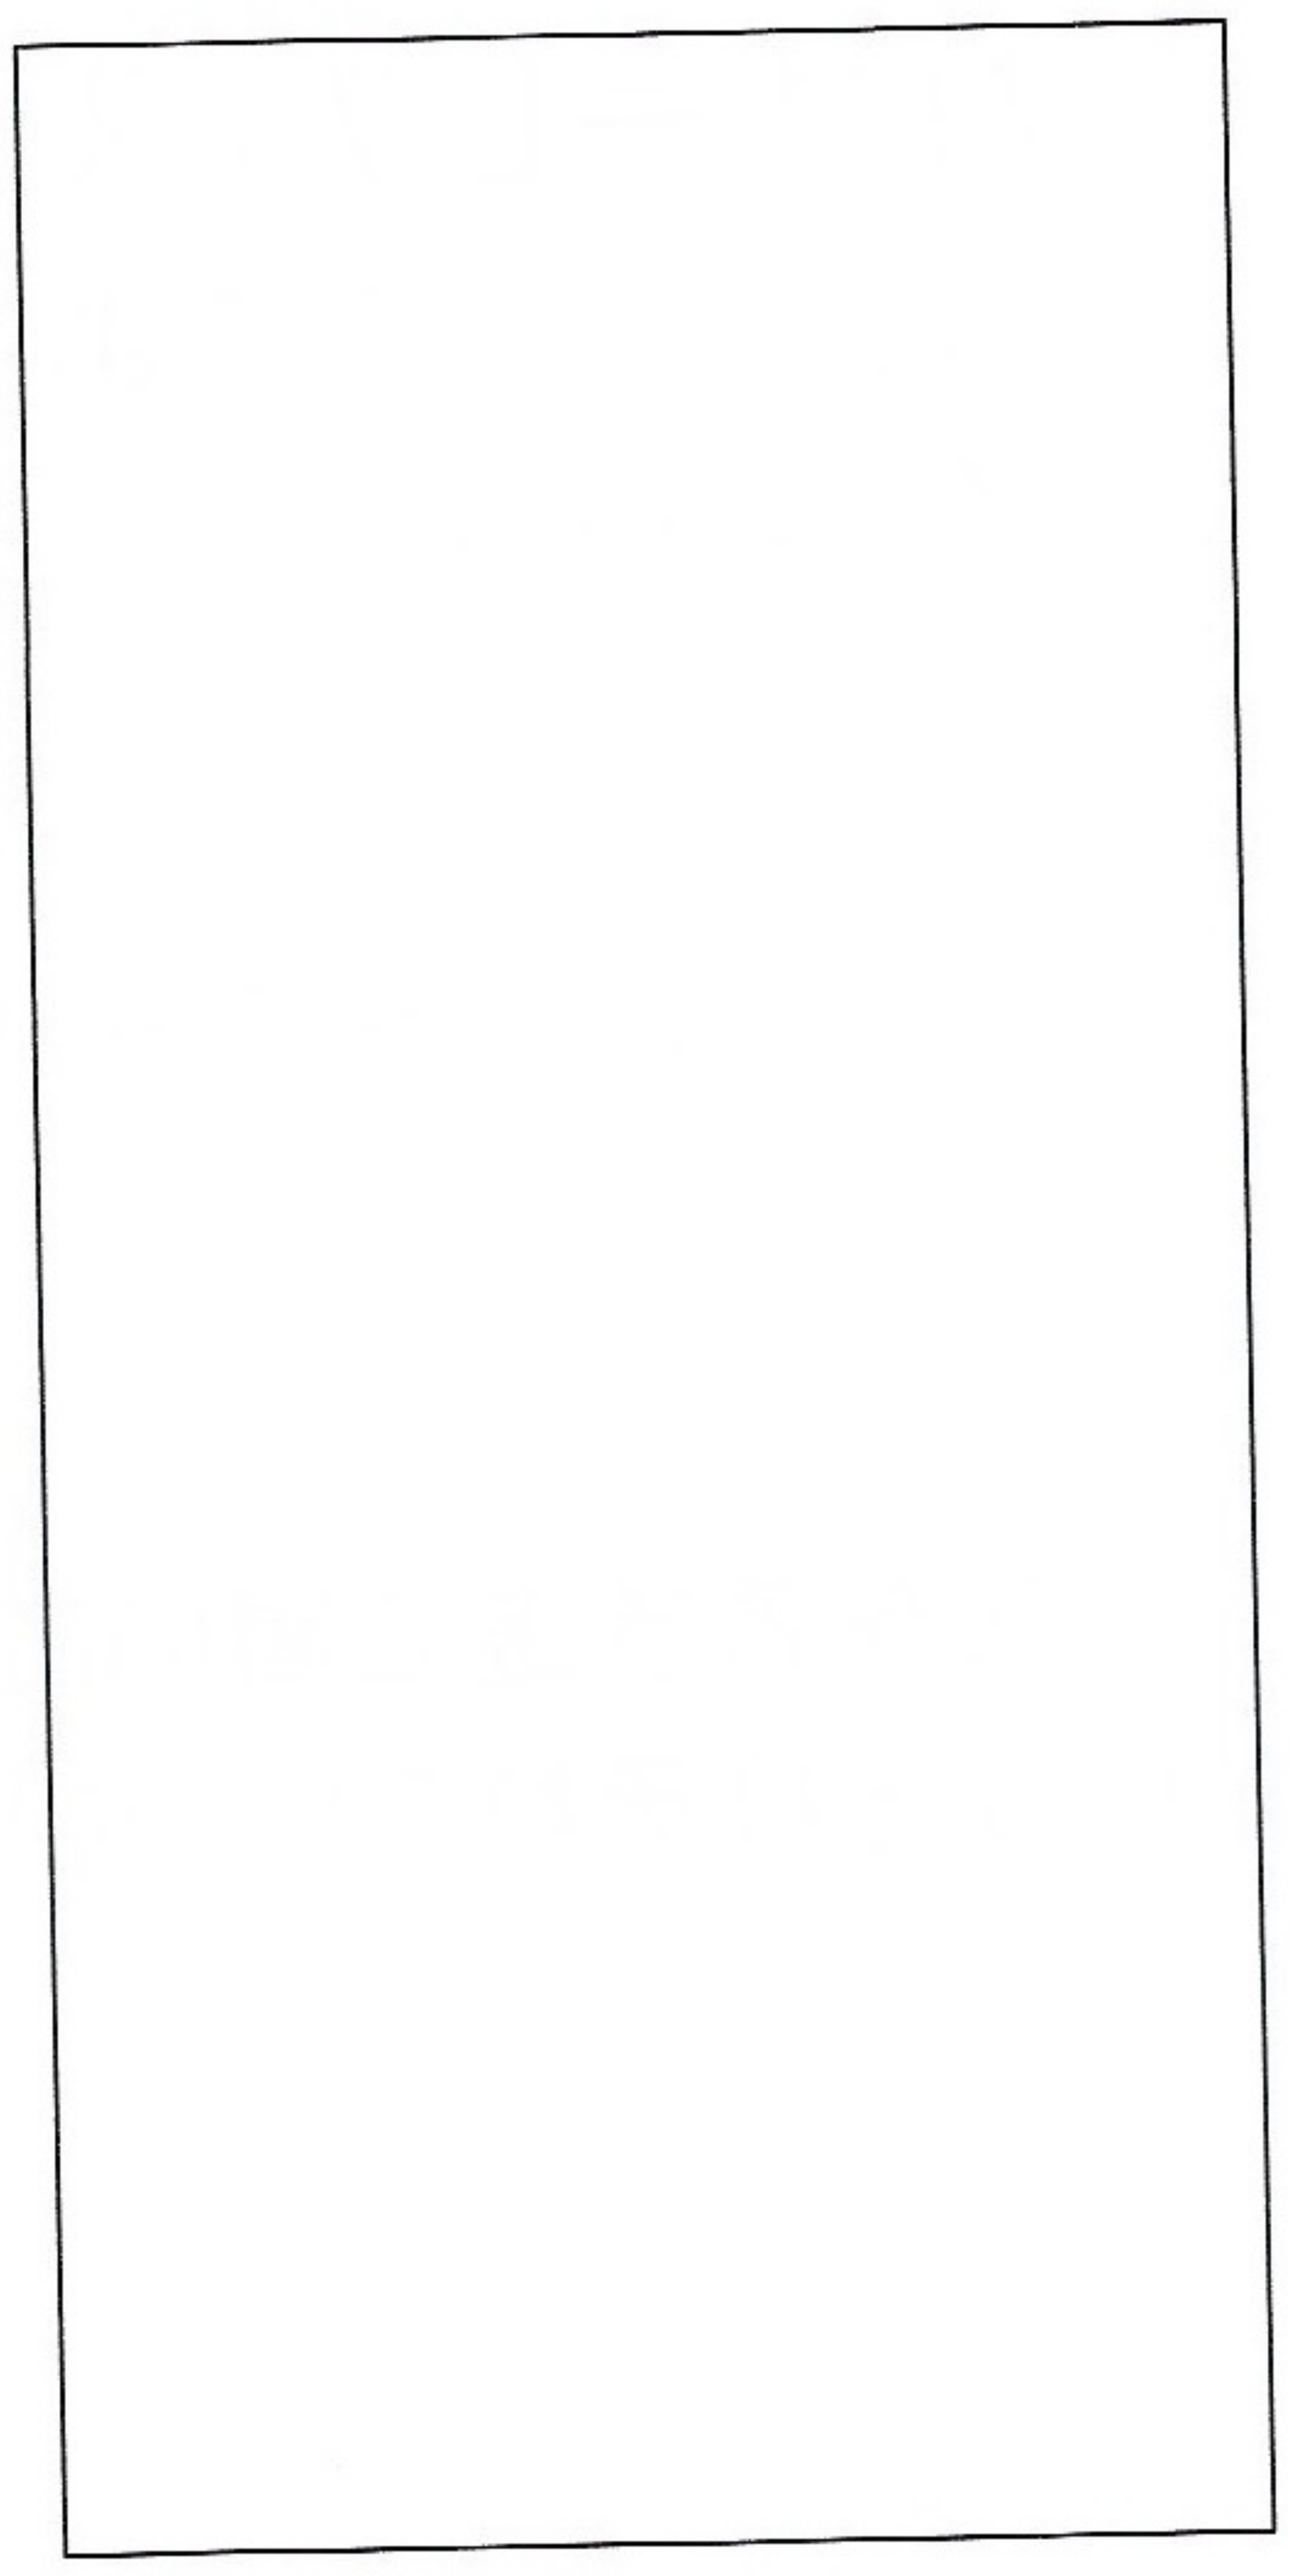

全白画面

7.3　本体設定

本体設定画面では、サウンドテスト、プレイ度数リセットを行います。
この画面からボールレバーの上下を使用して項目を選び、１ボタンを押す事によって決定し、各項目の画面に切り替わります。

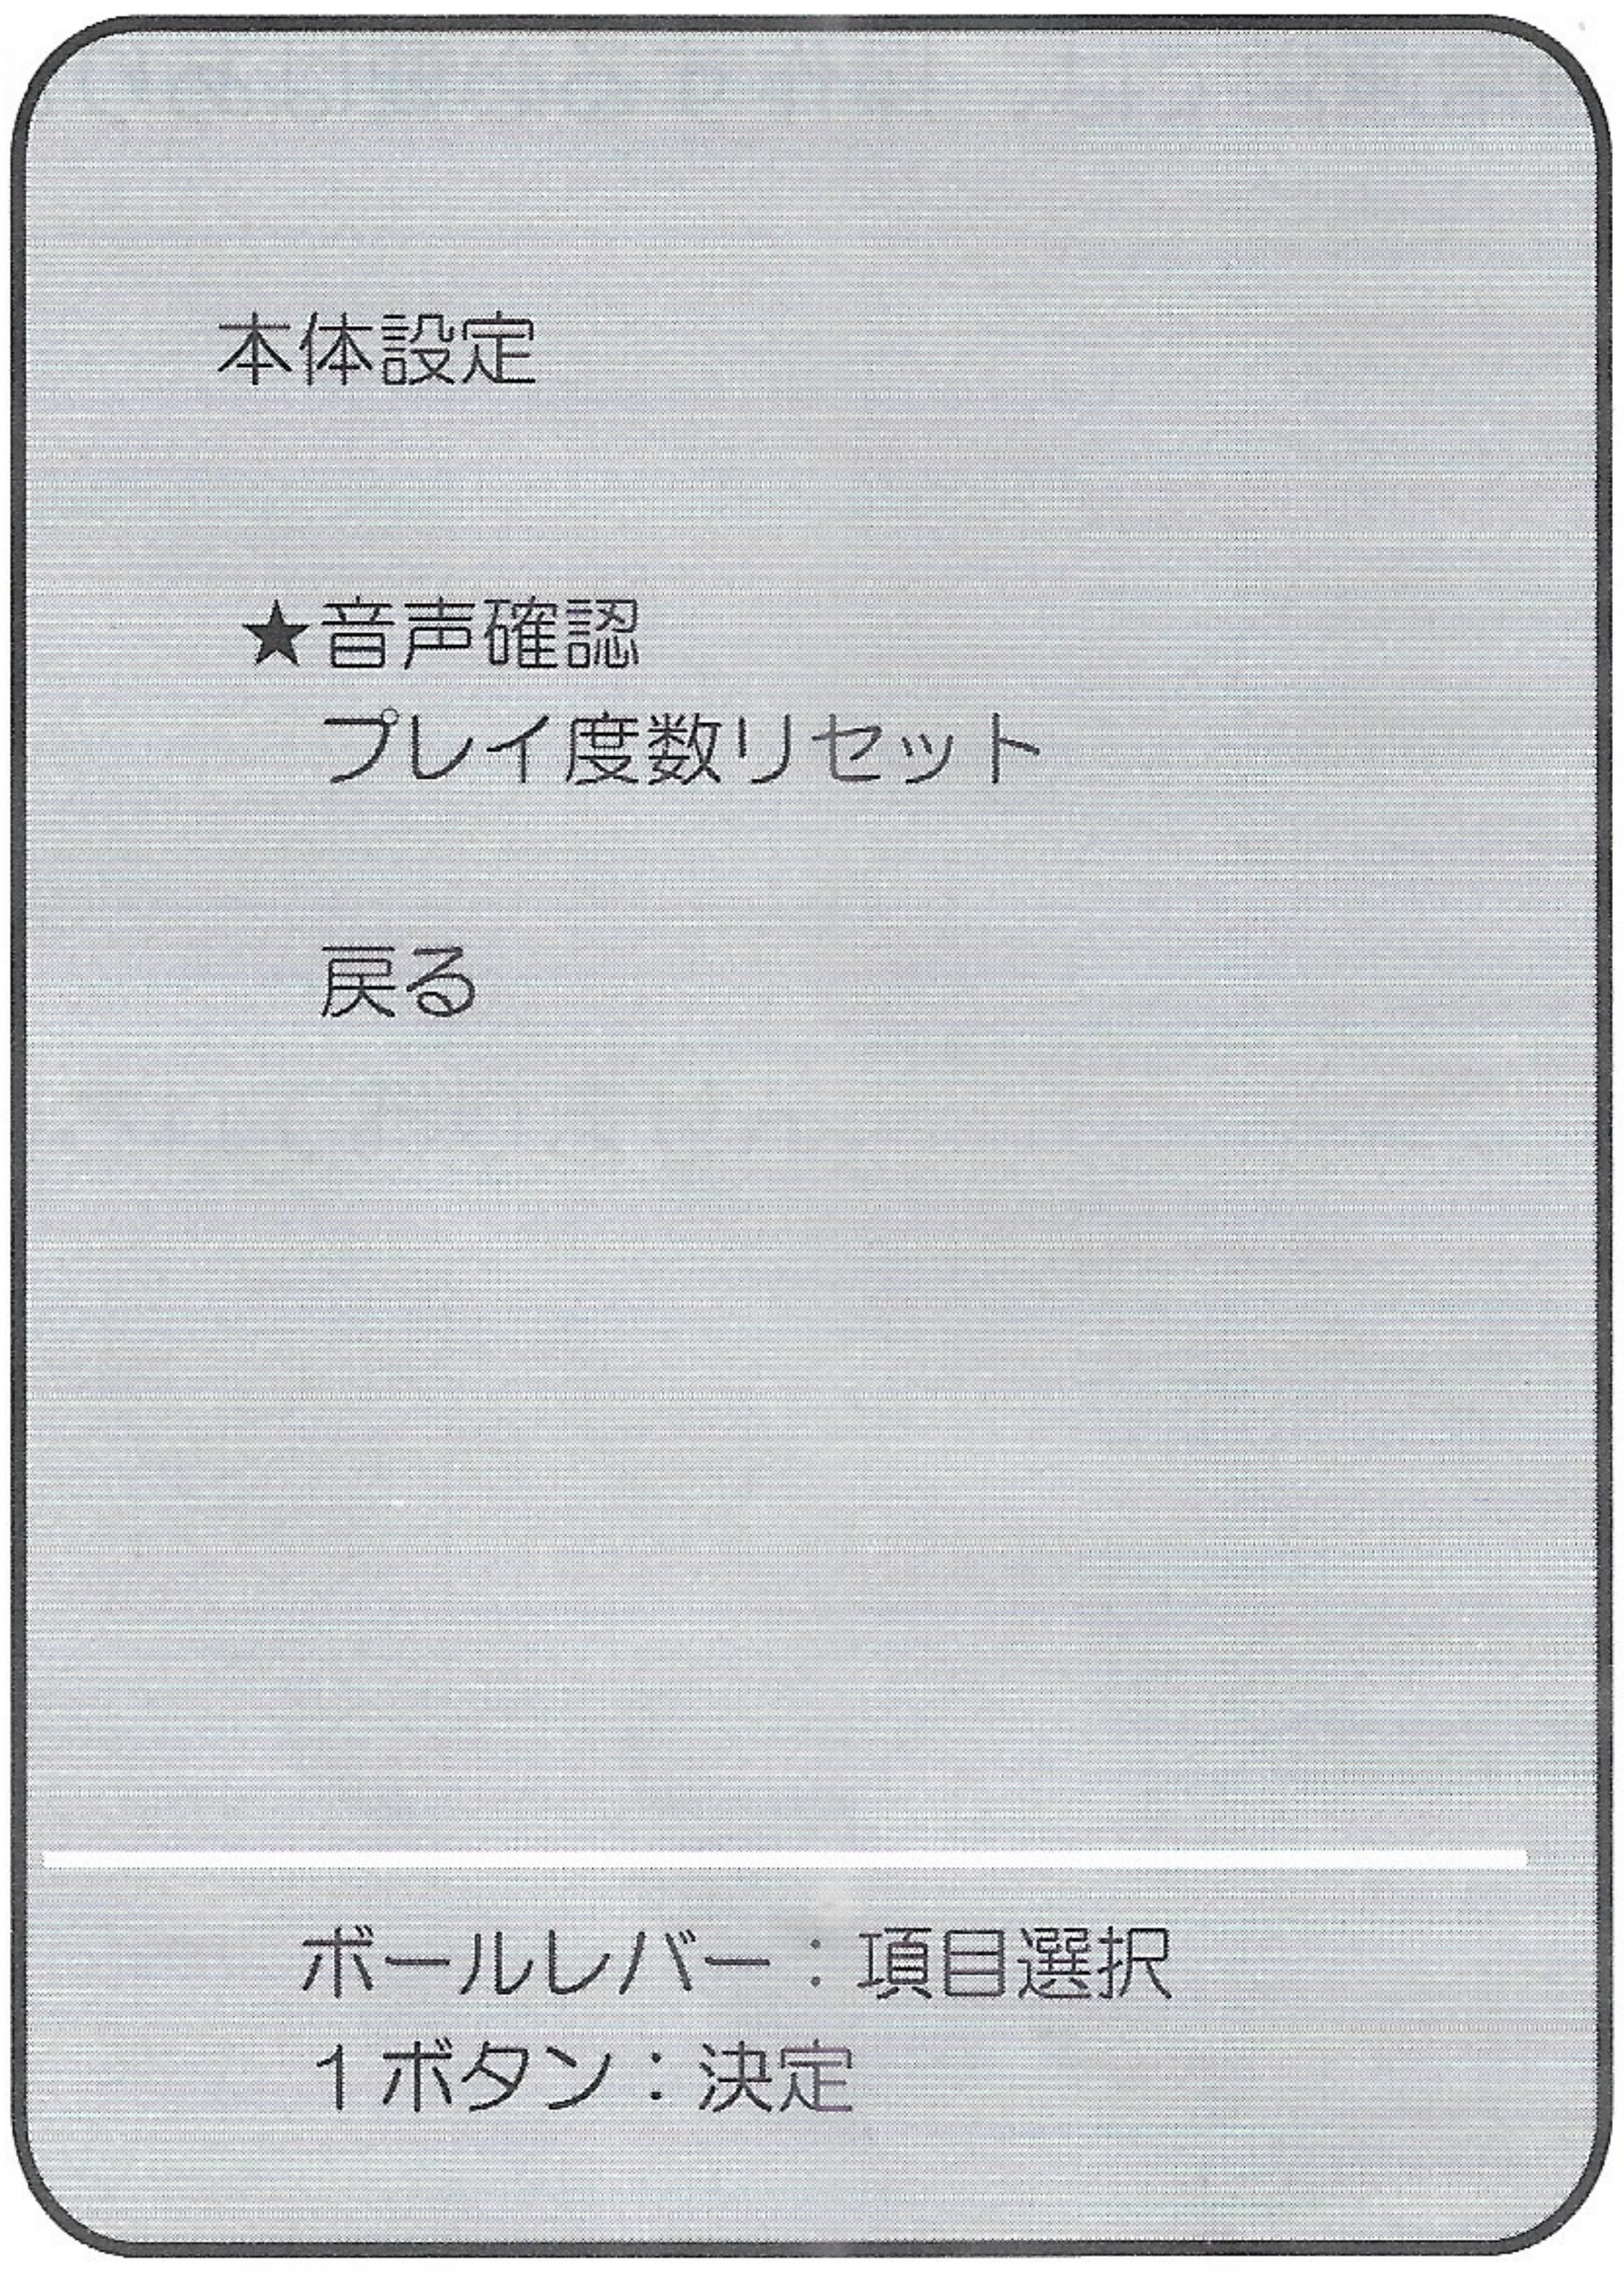

本体設定項目には、以下の項目があります。

- 音声確認
- プレイ度数リセット
- 戻る

この画面で「戻る」を選択し１ボタンを押すと、「テストモード」トップ画面に戻ります。

7.3.1　音声確認

音声確認画面では、テスト用のサウンド選択、確認用にスピーカー左右の選択と、タイトルループ（アドバタイズ）時の音声発生を無音に設定することが出来ます。

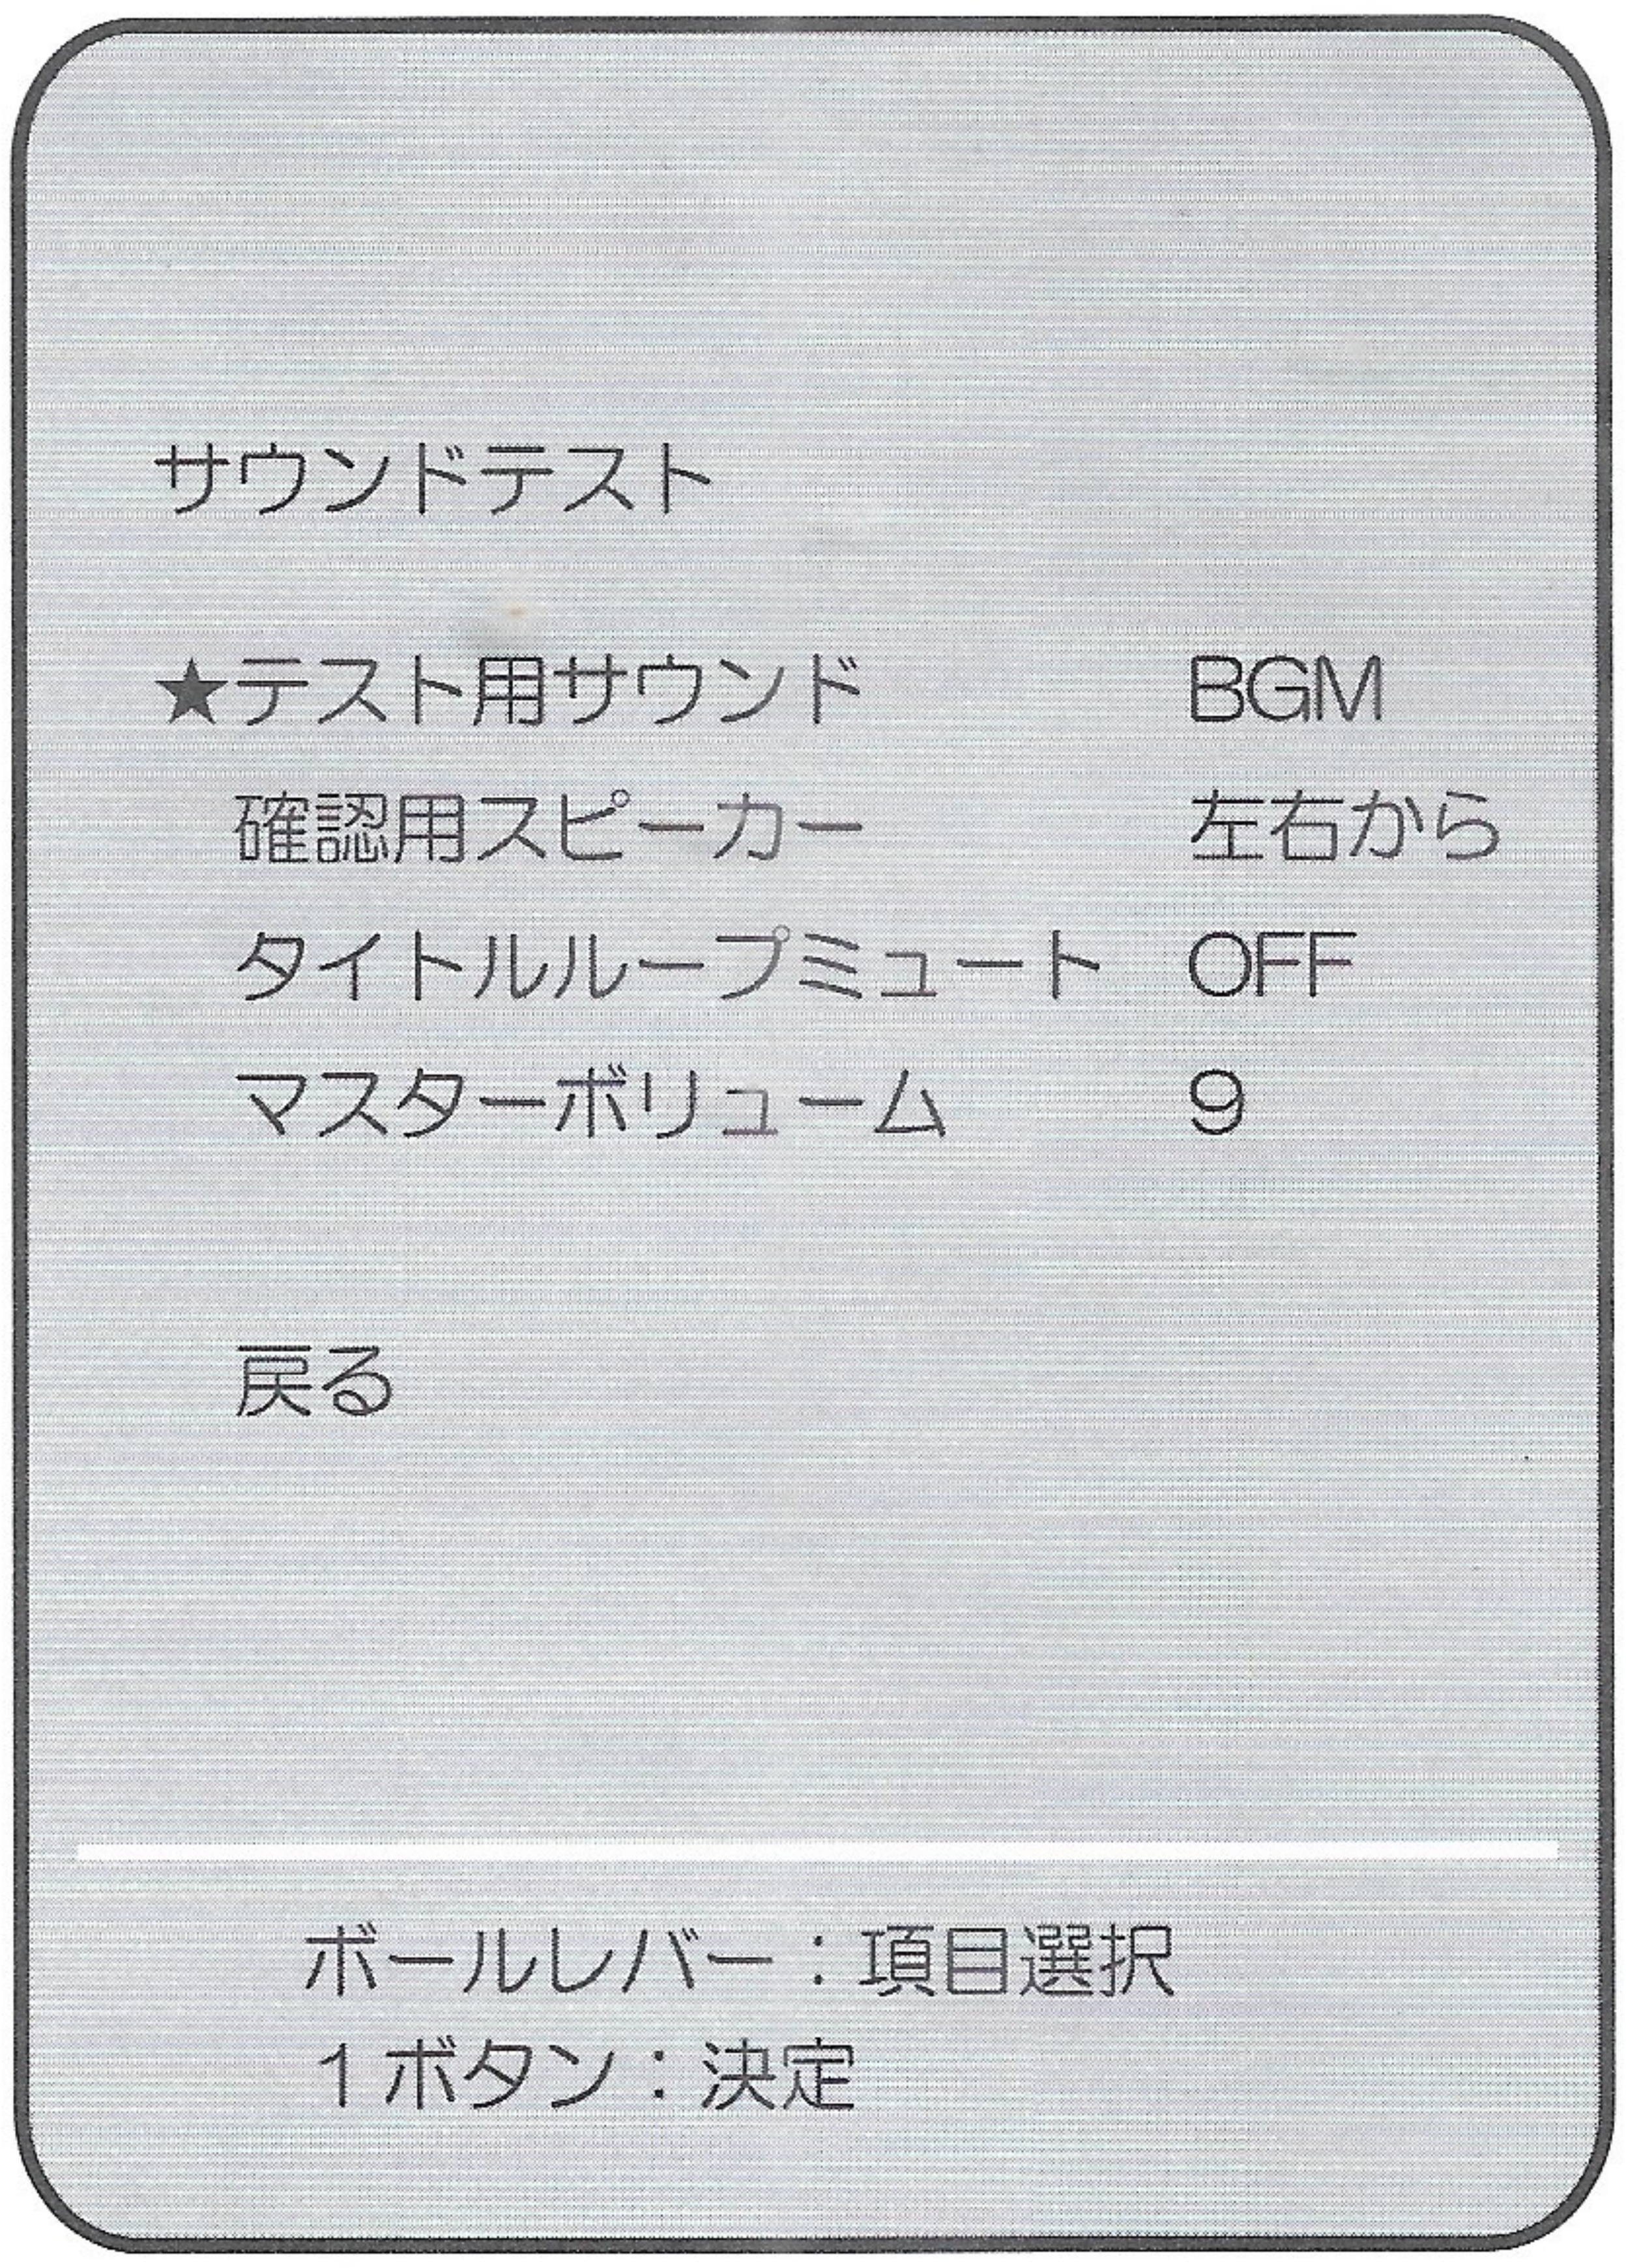

「テスト用サウンド」では、テストのために出力するサウンドの種類を、「BGM」・「SE」・「ボイス」・「鳴き声」より選択できます。
1ボタンで音を鳴らします。

「確認用スピーカー」では、サウンドテスト内のみでの動作として、音を鳴らすスピーカーを「左のみ」「右のみ」・「左右から」より選択が出来ます。
1ボタンで音を鳴らします。

「タイトルループミュート」では、タイトルループ（アドバタイズ）時の音声出力の有無を設定きます。
但し、ムービーの音声は除きます。

「マスターボリューム」では、全体の音量を「1」～「9」で設定できます。

この画面で「戻る」を選択１ボタンを押すと「本体設定」画面に戻ります。

7.3.2　プレイ度数リセット

当モードは、サービスセンターで使用するモードとなります。
通常運営では、操作する必要はありません。

7.4 ゲーム設定

7.4.1 ゲームモード選択

7.4.2 パスワード設定

上記3つの項目に関しては、2016年7月現在は、実装されておりません。
今後設定が必要な場合は、別途ご連絡いたします。

7.5　プレイ度数

プレイ度数の画面では、プレイ度数の状況を確認、プレイ度数の補充、プレイ度数の消費一覧の確認をすることが出来ます。

①の表示内容は、「残りプレイ度数」を回数で表示します。

この画面で、「プレイ度数補充」を選択すると、プレイ度数の補充ができます。（プレイ度数の補充方法は、以降の項目で説明します。）

「プレイ度数消費一覧」を選択するとプレイ度数消費一覧確認画面に切り替わります。
（確認方法は、以降の項目で説明します。）

この画面から「戻る」を選択すると「テストモード」のトップ画面に戻ります。

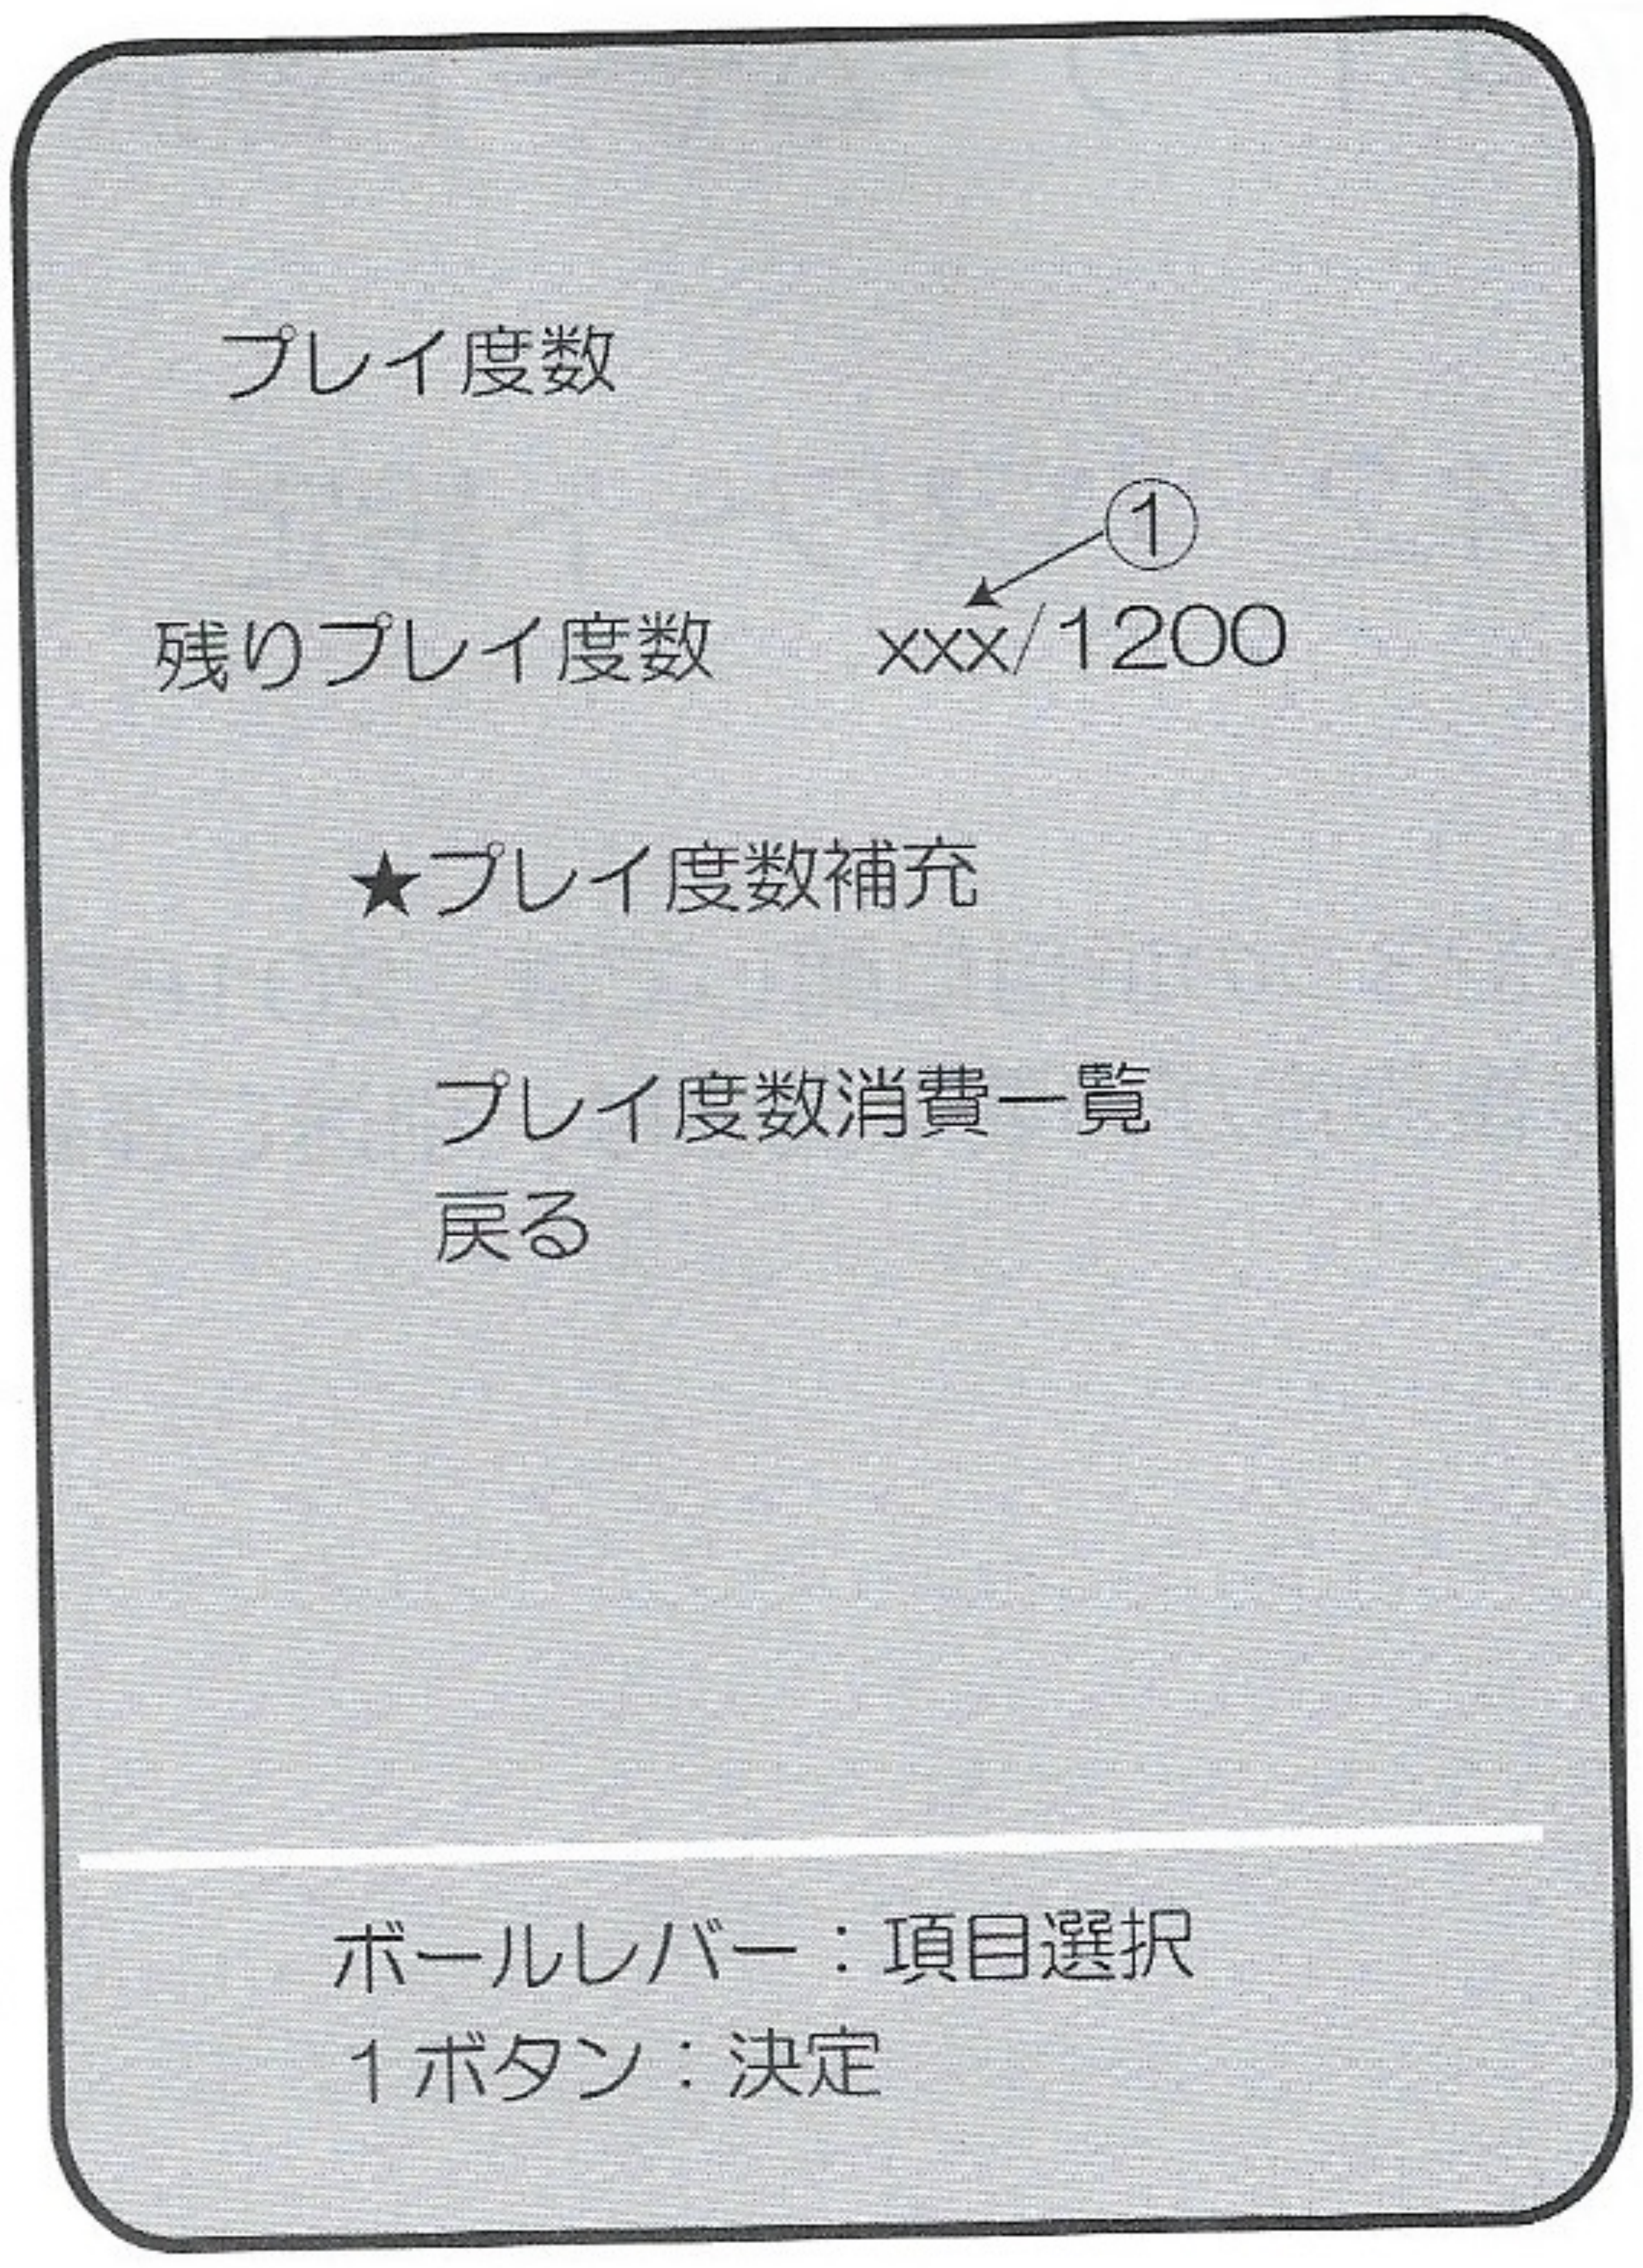

7.5.1　プレイ度数補充

「プレイ度数補充」では、プレイ度数補充ICカードをガオーレパス置き場の上に置いて、プレイ度数の補充が出来ます。プレイ度数補充ICカードを読み込むと、「読み込み中」と表示され、書き込みが可能になると「1ボタンで補充します。」と表示されます。「1ボタンで補充します」の状態で「プレイ度数補充」にカーソルを合わせ1ボタンを押すと、プレイ度数が補充されます。プレイ度数補充が完了すると「書き込みが完了しました。」と表示され、読み込んだプレイ度数の内容分が、残りプレイ度数に加算されます。

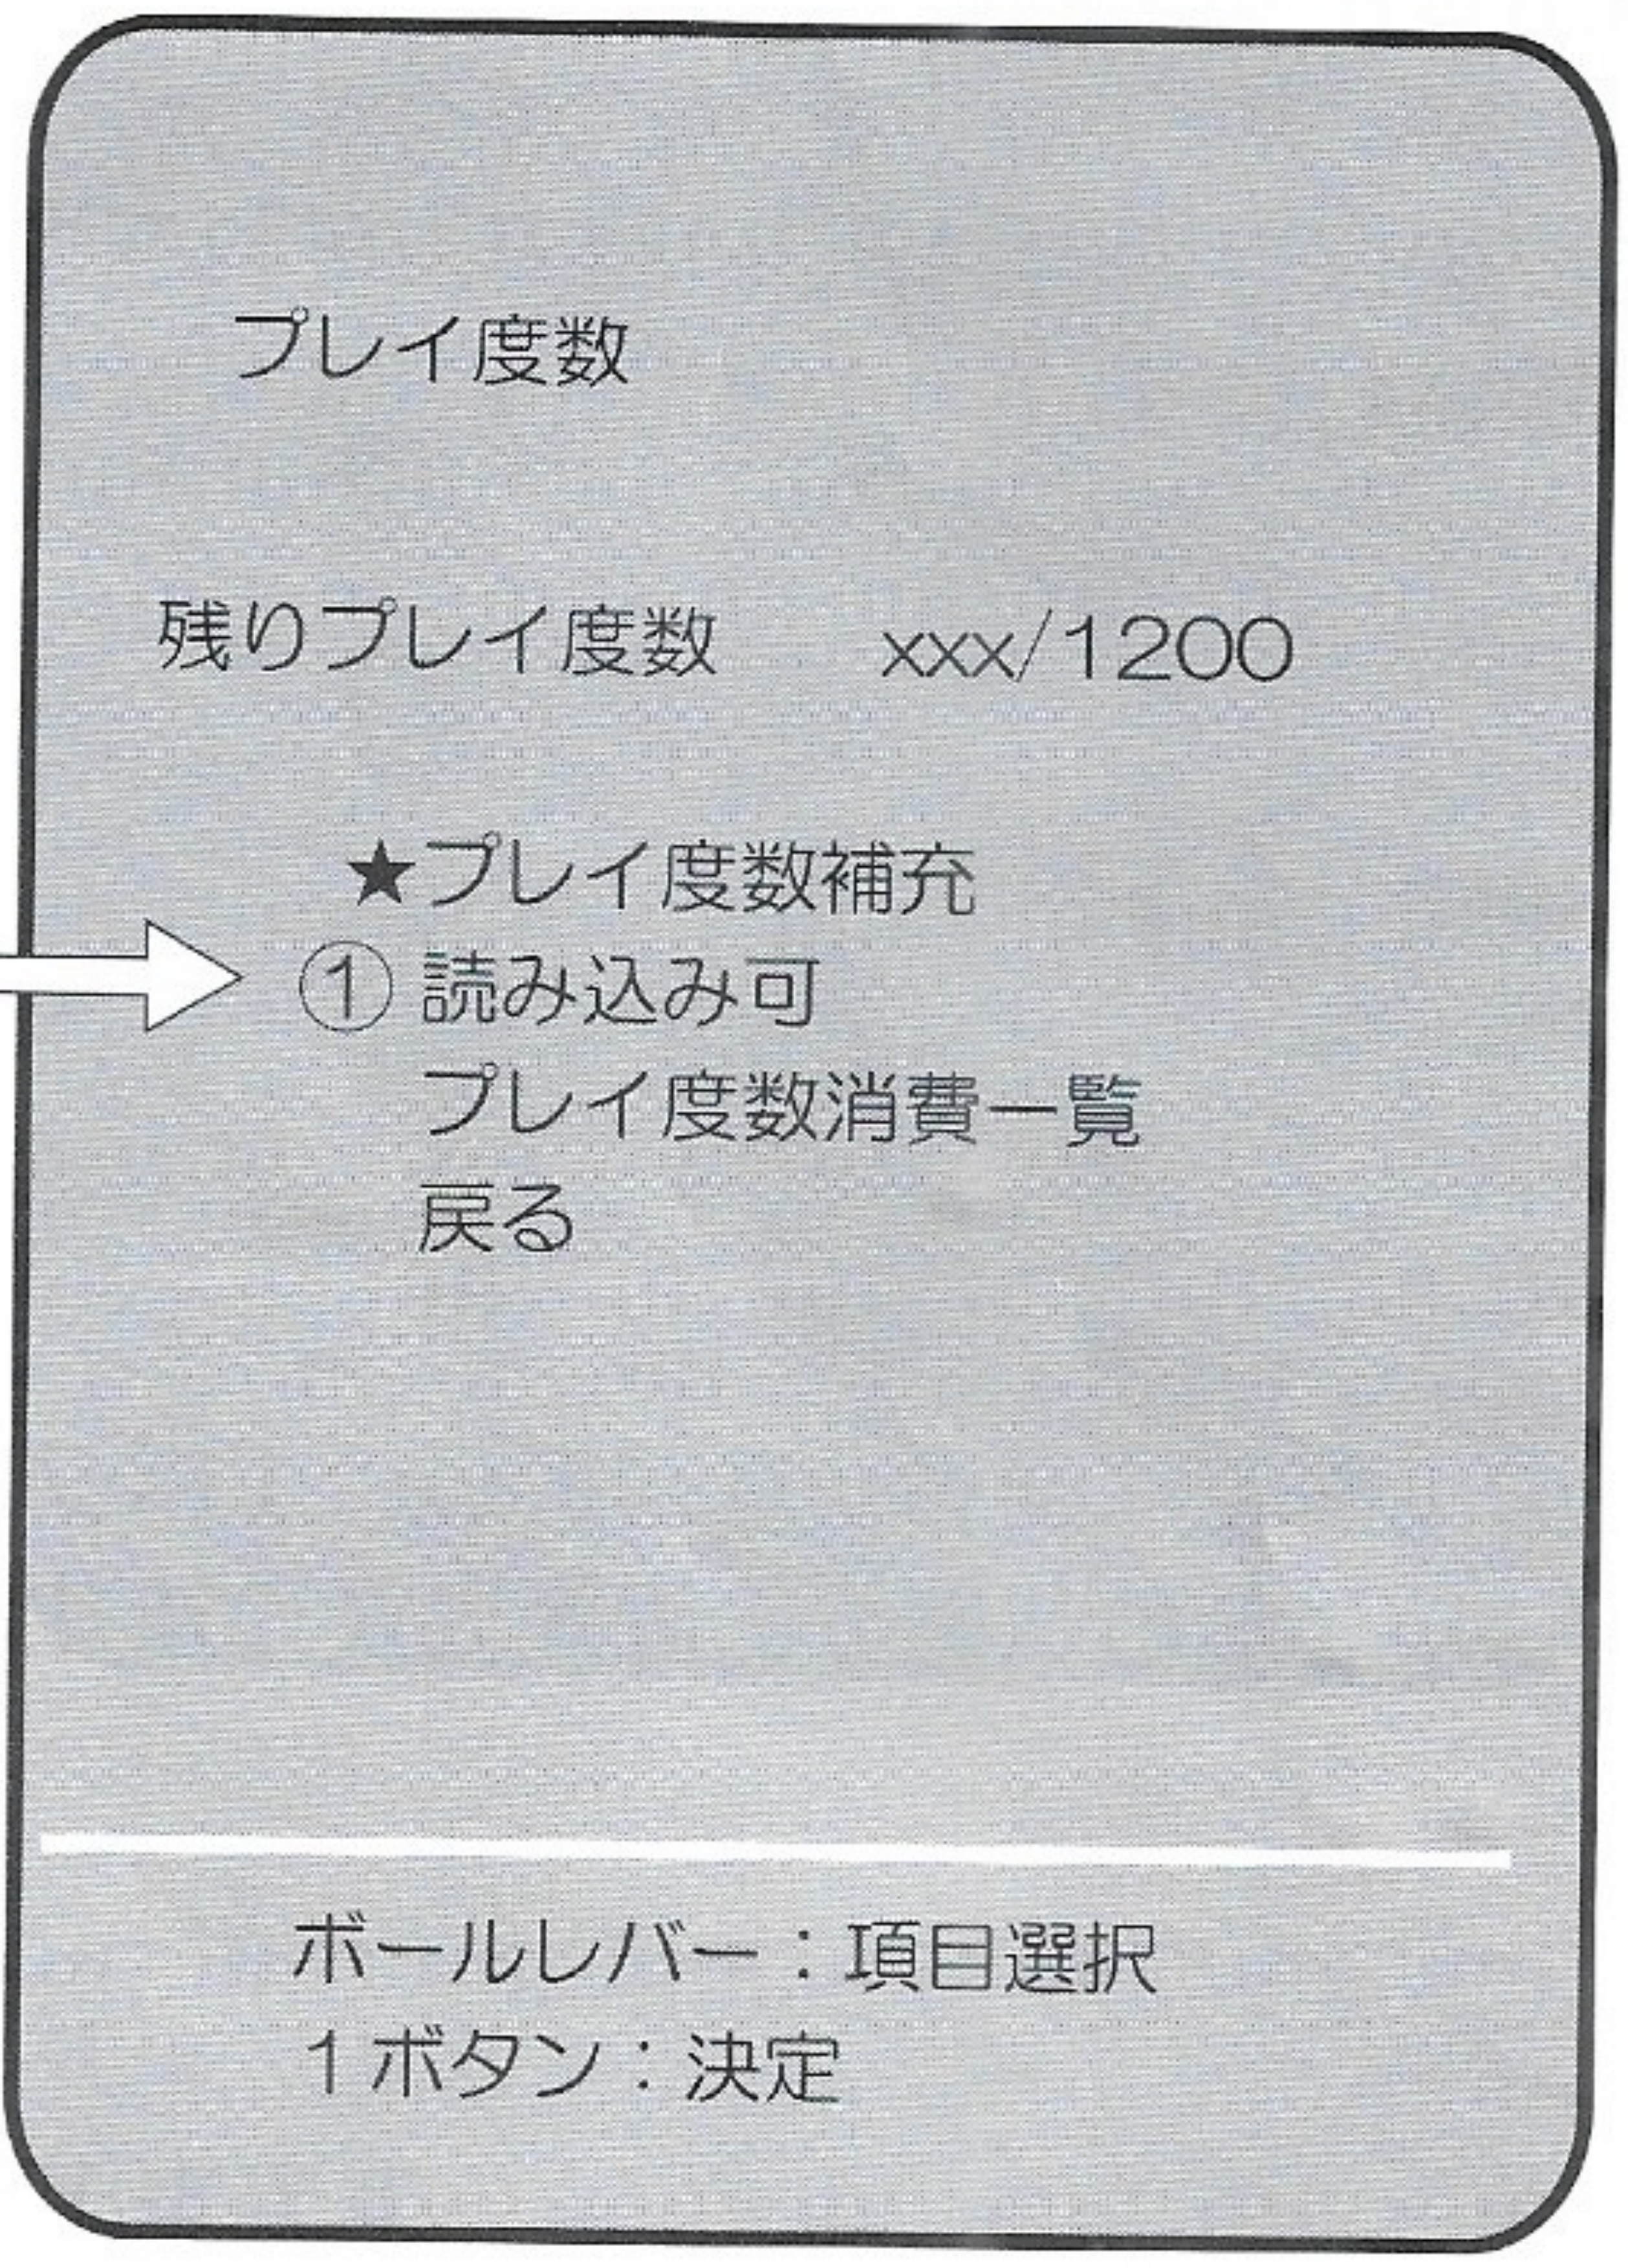

① の表示内容は、通常であれば「読み込み可」「読み込み中」、「1ボタンで補充します。」、「書き込みが完了しました。」と変化します。

ICカードの読み込み中カードが外されたときには、「読み込みに失敗しました。」と、異なるICカードが読み込まれたときには、「異なるICカードです。」と、中身が空のプレイ度数補充ICカードが読み込まれたときには、「書き込める回数がありません。」と、残数の上限を超えてしまう場合には、「プレイ度数が上限を超えます。」と、それぞれ表示されます。

この画面で、「戻る」を選択し、1ボタンを押すと「テストモード」のトップ画面に戻ります。

注意
- 筐体での補充上限は、1200回です。残りのプレイ回数が1001回以上の場合には、補充ができません。
- 補充に使用したICカードは、再利用できませんので廃棄してください。

7.5.2　プレイ度数消費一覧

プレイ度数消費一覧では、各日付ごとに消費されたプレイ度数を確認出来ます。
ページの切替はボールレバーの左右で切り替わります。

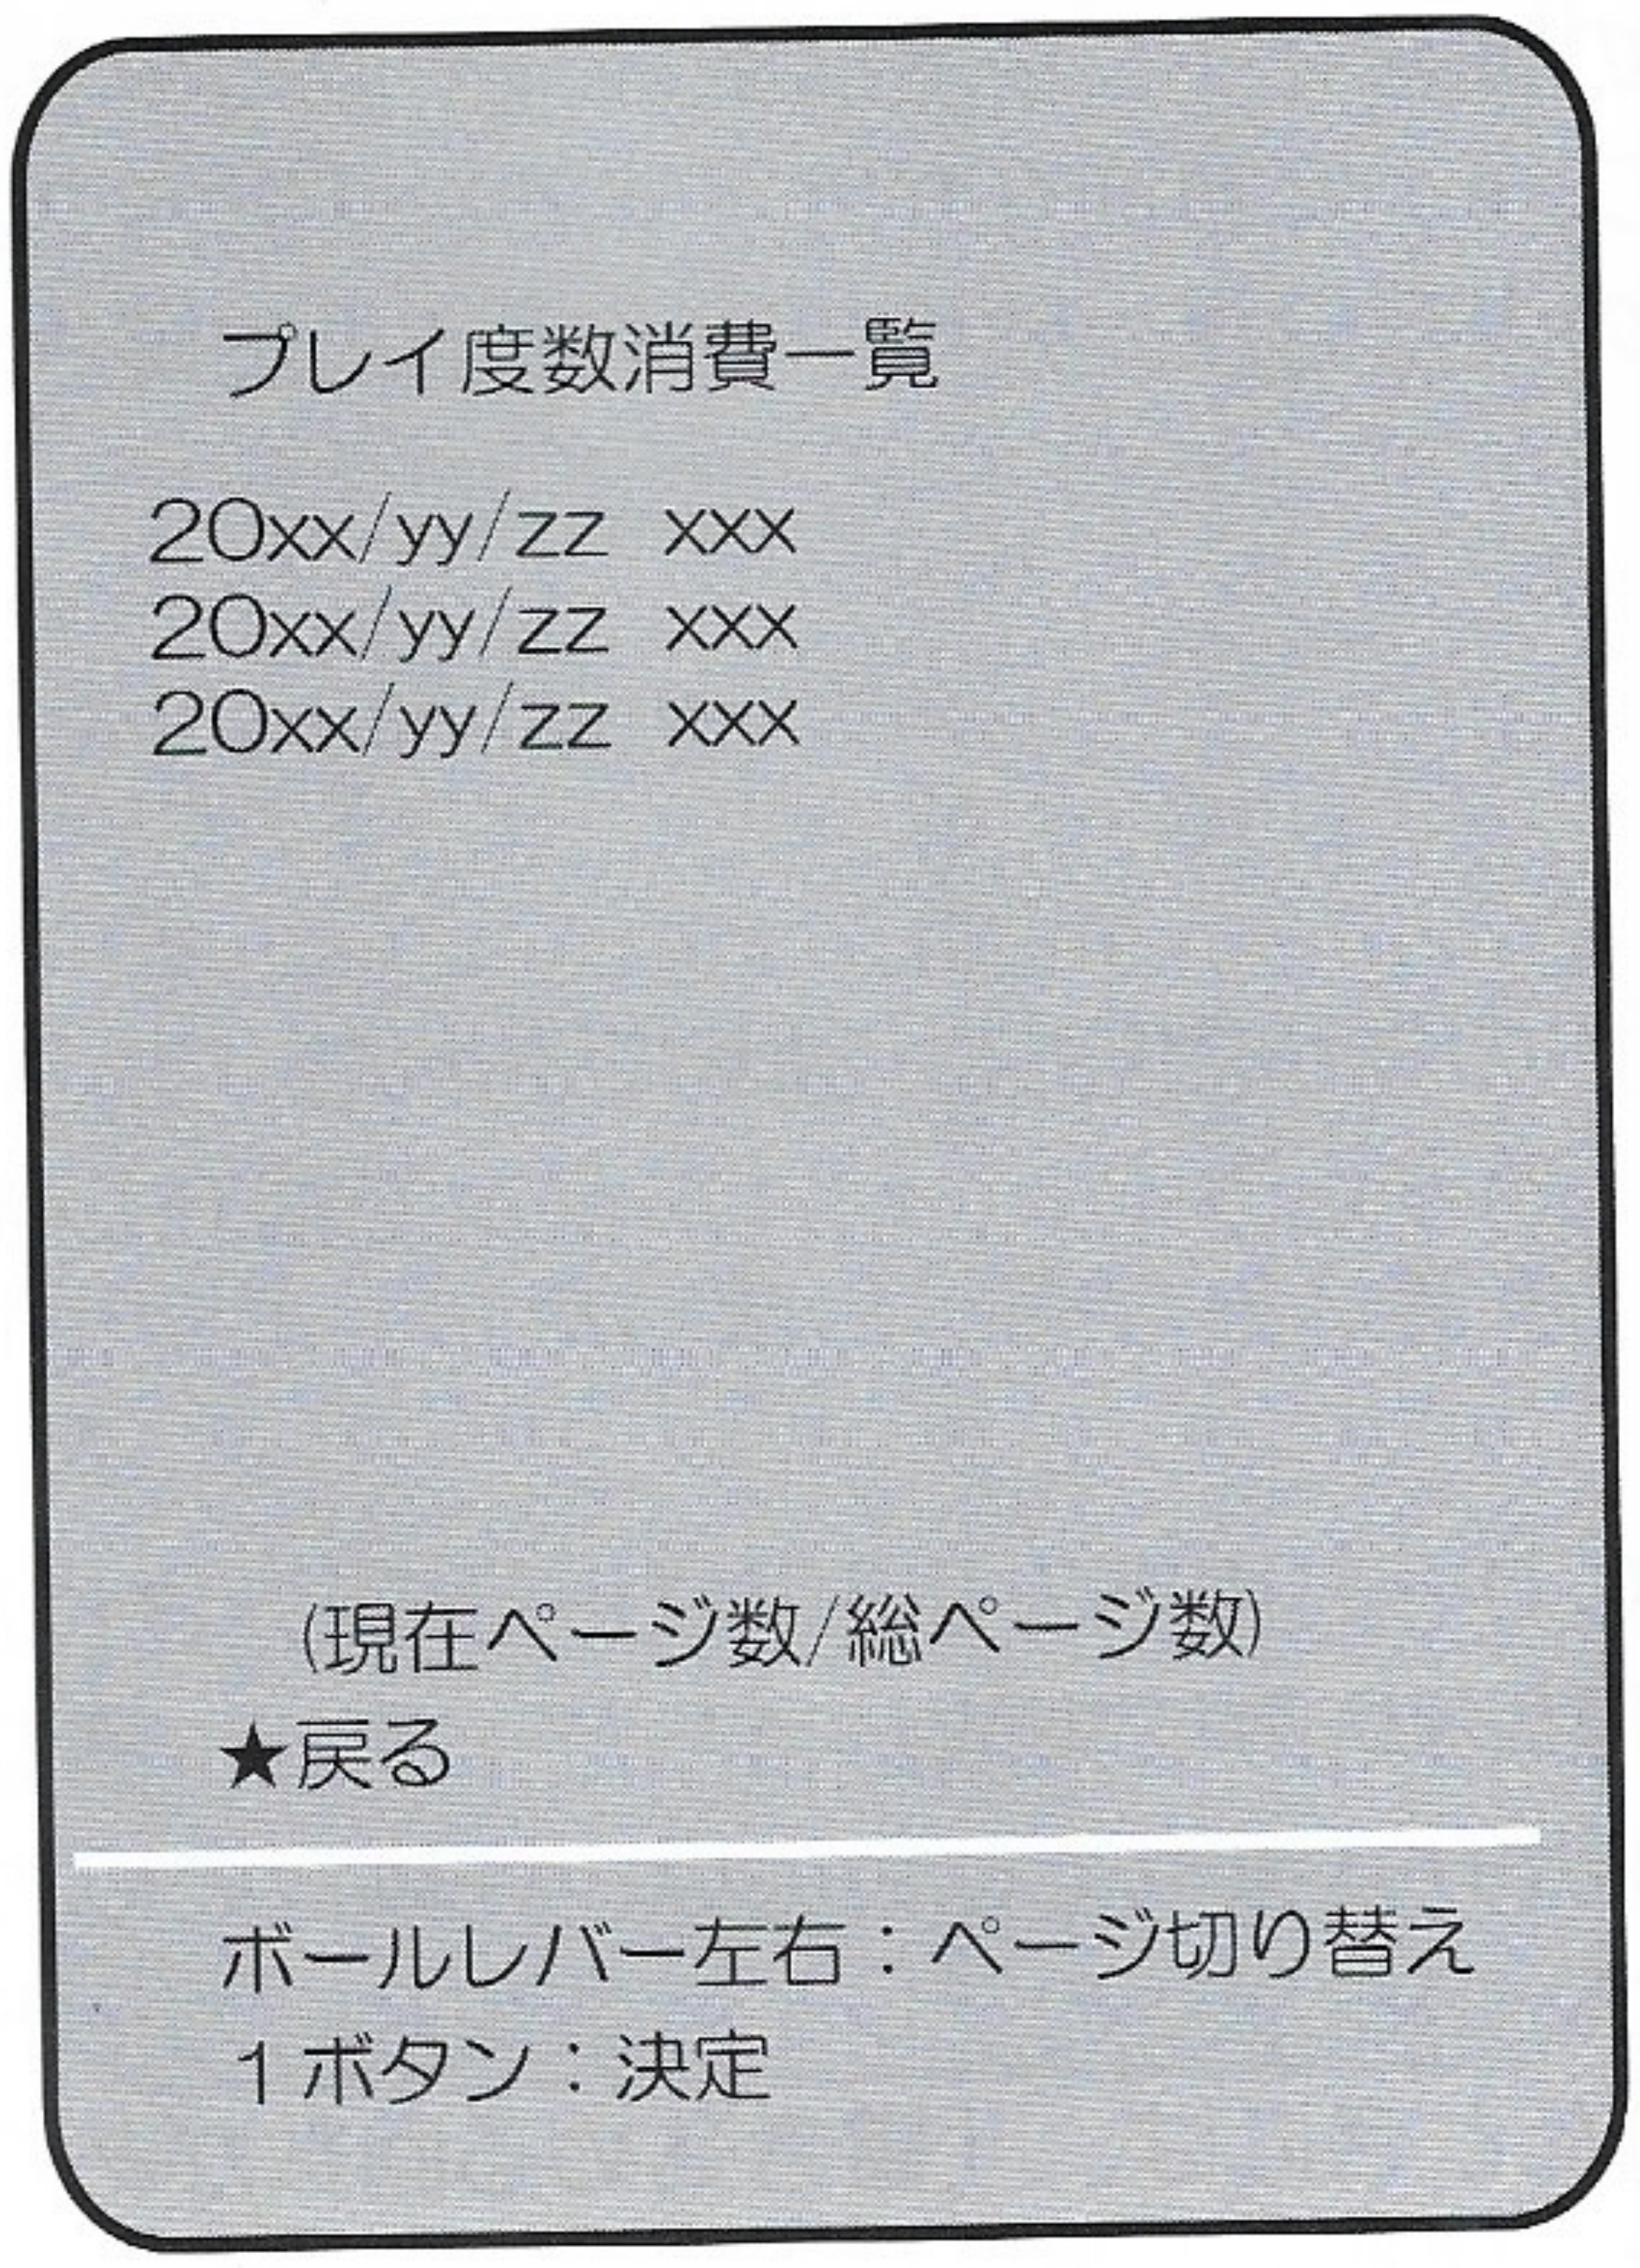

各日付には、0:00-23:59の間に消費された度数を表示します。

ログの保存期間は30日間で、それを過ぎたログは、削除されます。

この画面で「戻る」を選択し、1ボタンを押すと、「プレイ度数状態」の画面に戻ります。

7.6 プレイデータ確認

プレイデータ確認の画面では、各種のプレイデータを確認出来ます。
ボールレバーの上下を使用して項目を選び、1ボタンを押す事によって決定し、各項目の画面に切り替わります。

プレイデータ確認画面には、以下の項目があります。

- トータルデータ
- 時間別データ
- デイリーログ
- コイン使用履歴
- エラーログ
- 戻る

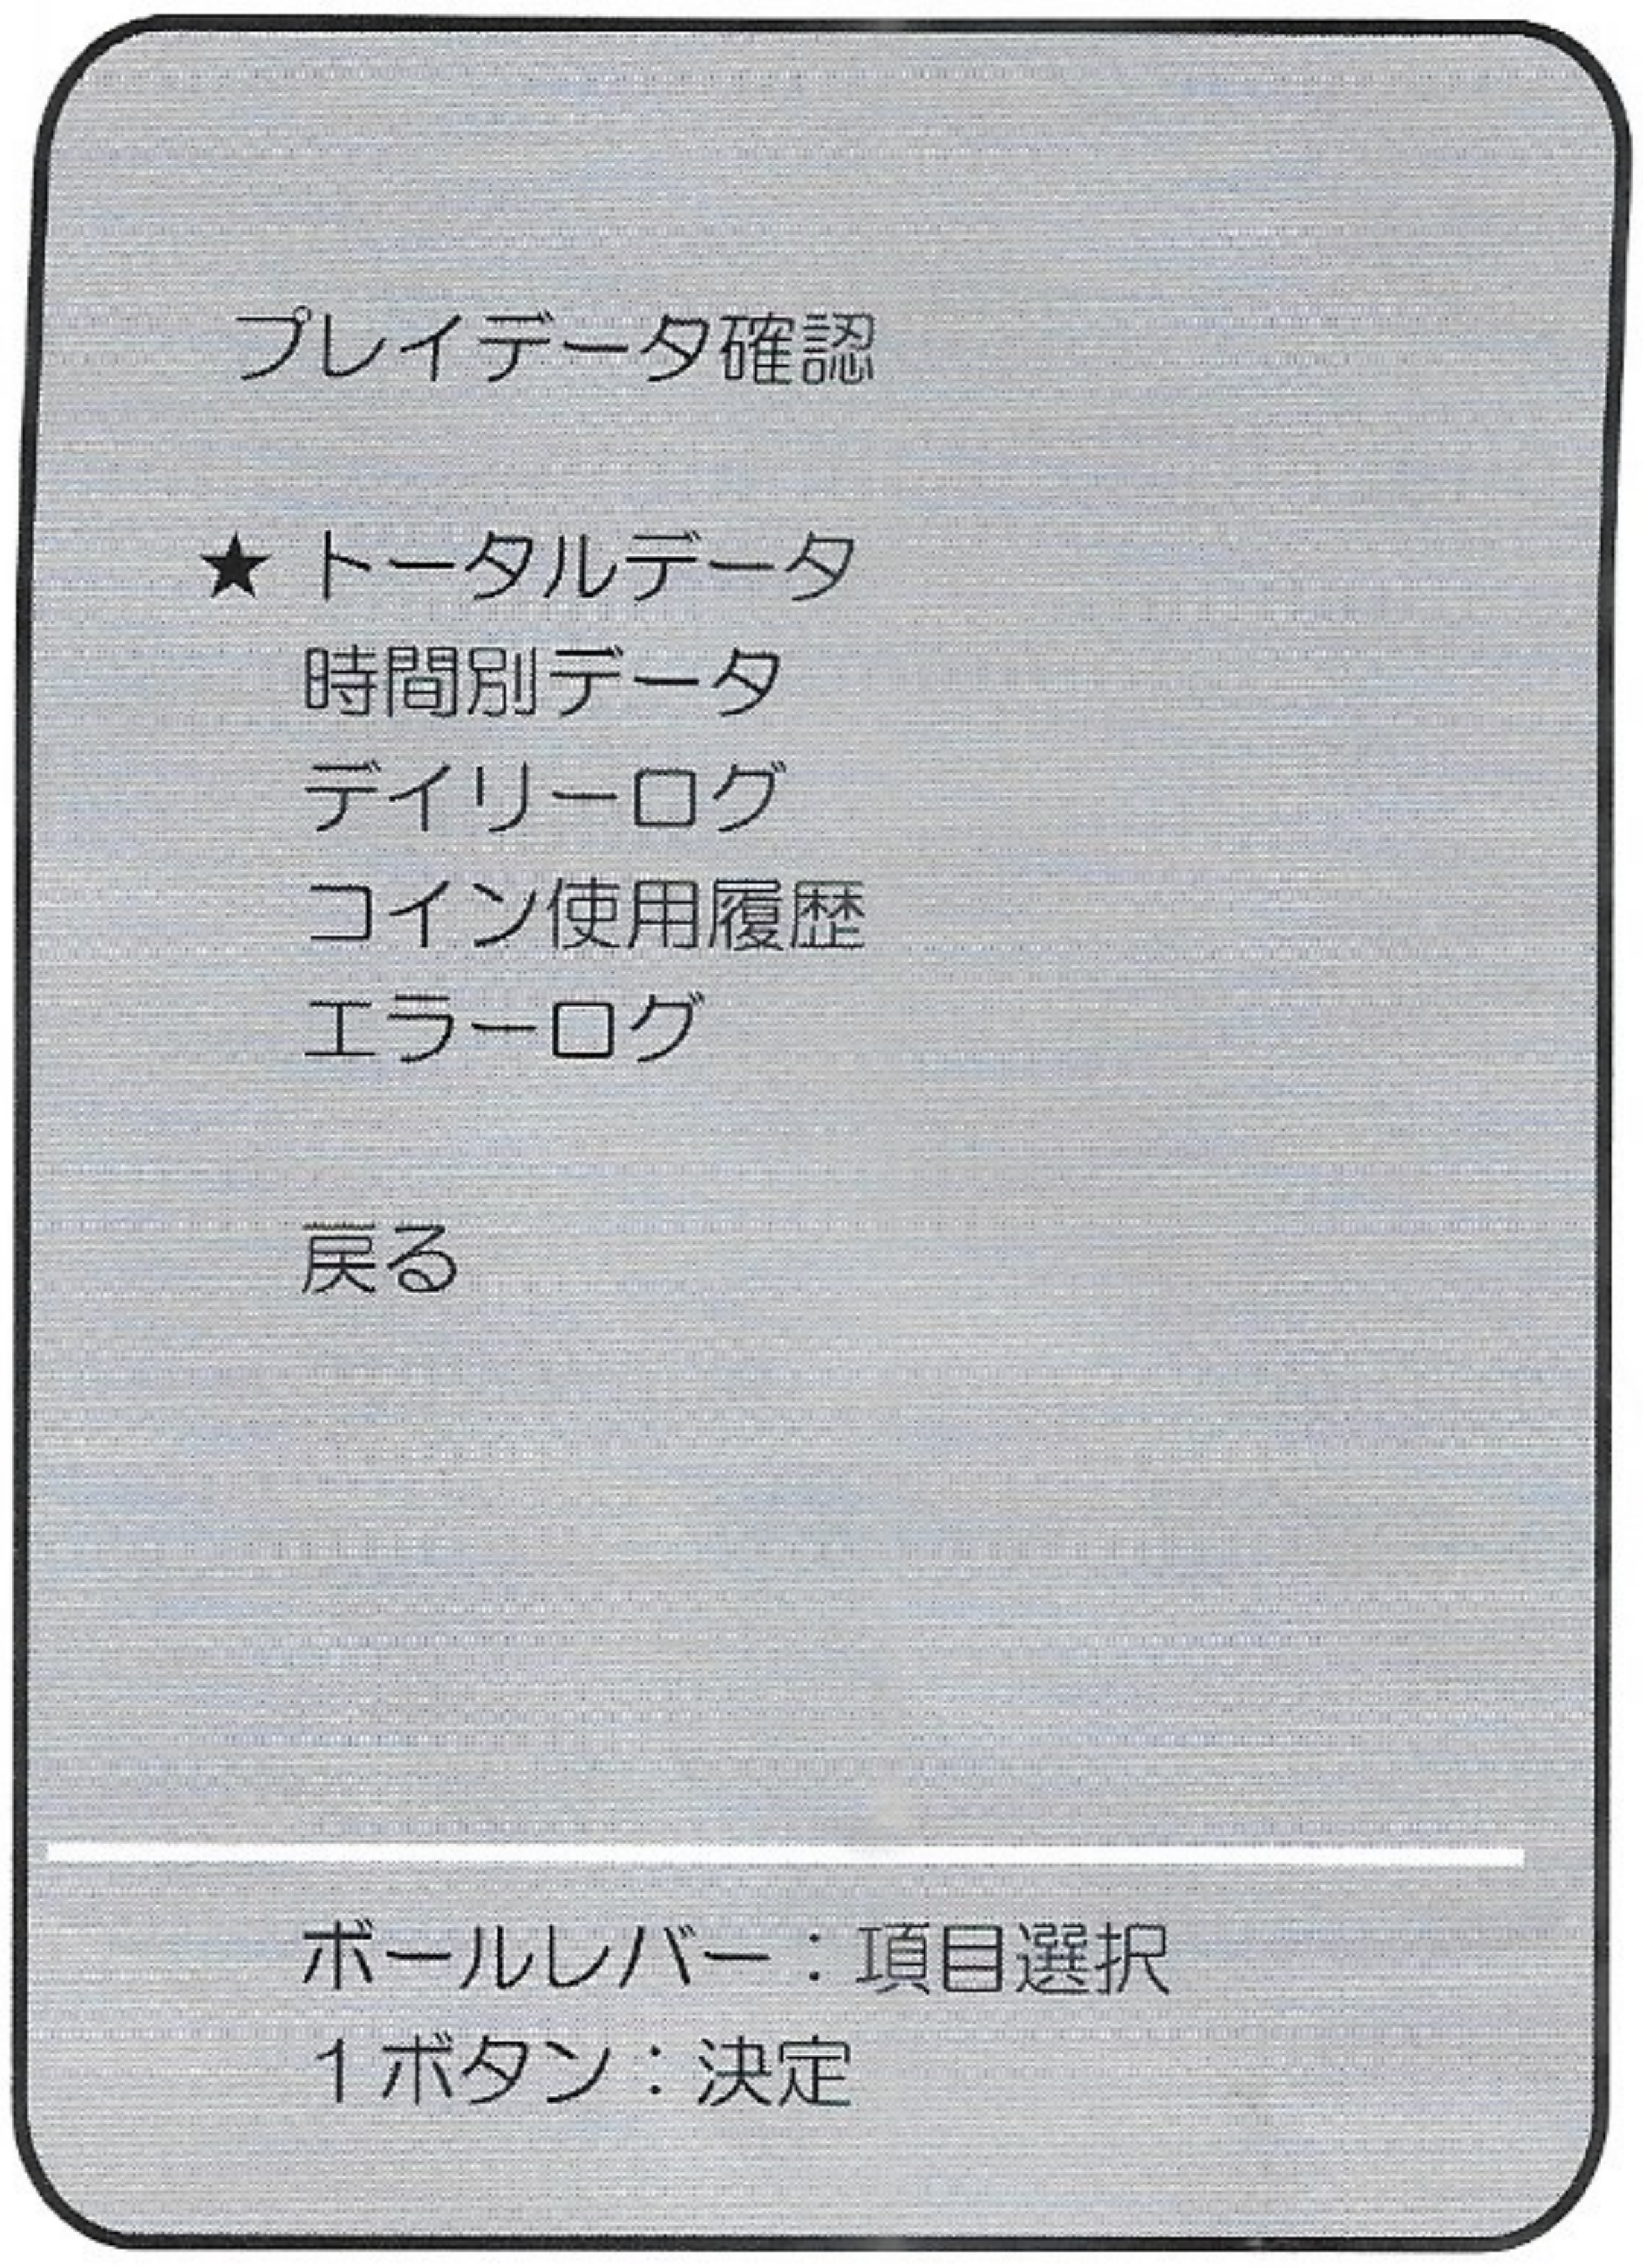

右の画面で「戻る」を選択すると「テストモード」のトップ画面に戻ります。

7.6.1 トータルデータ

トータルデータ確認画面では、右下の各データが確認出来ます。

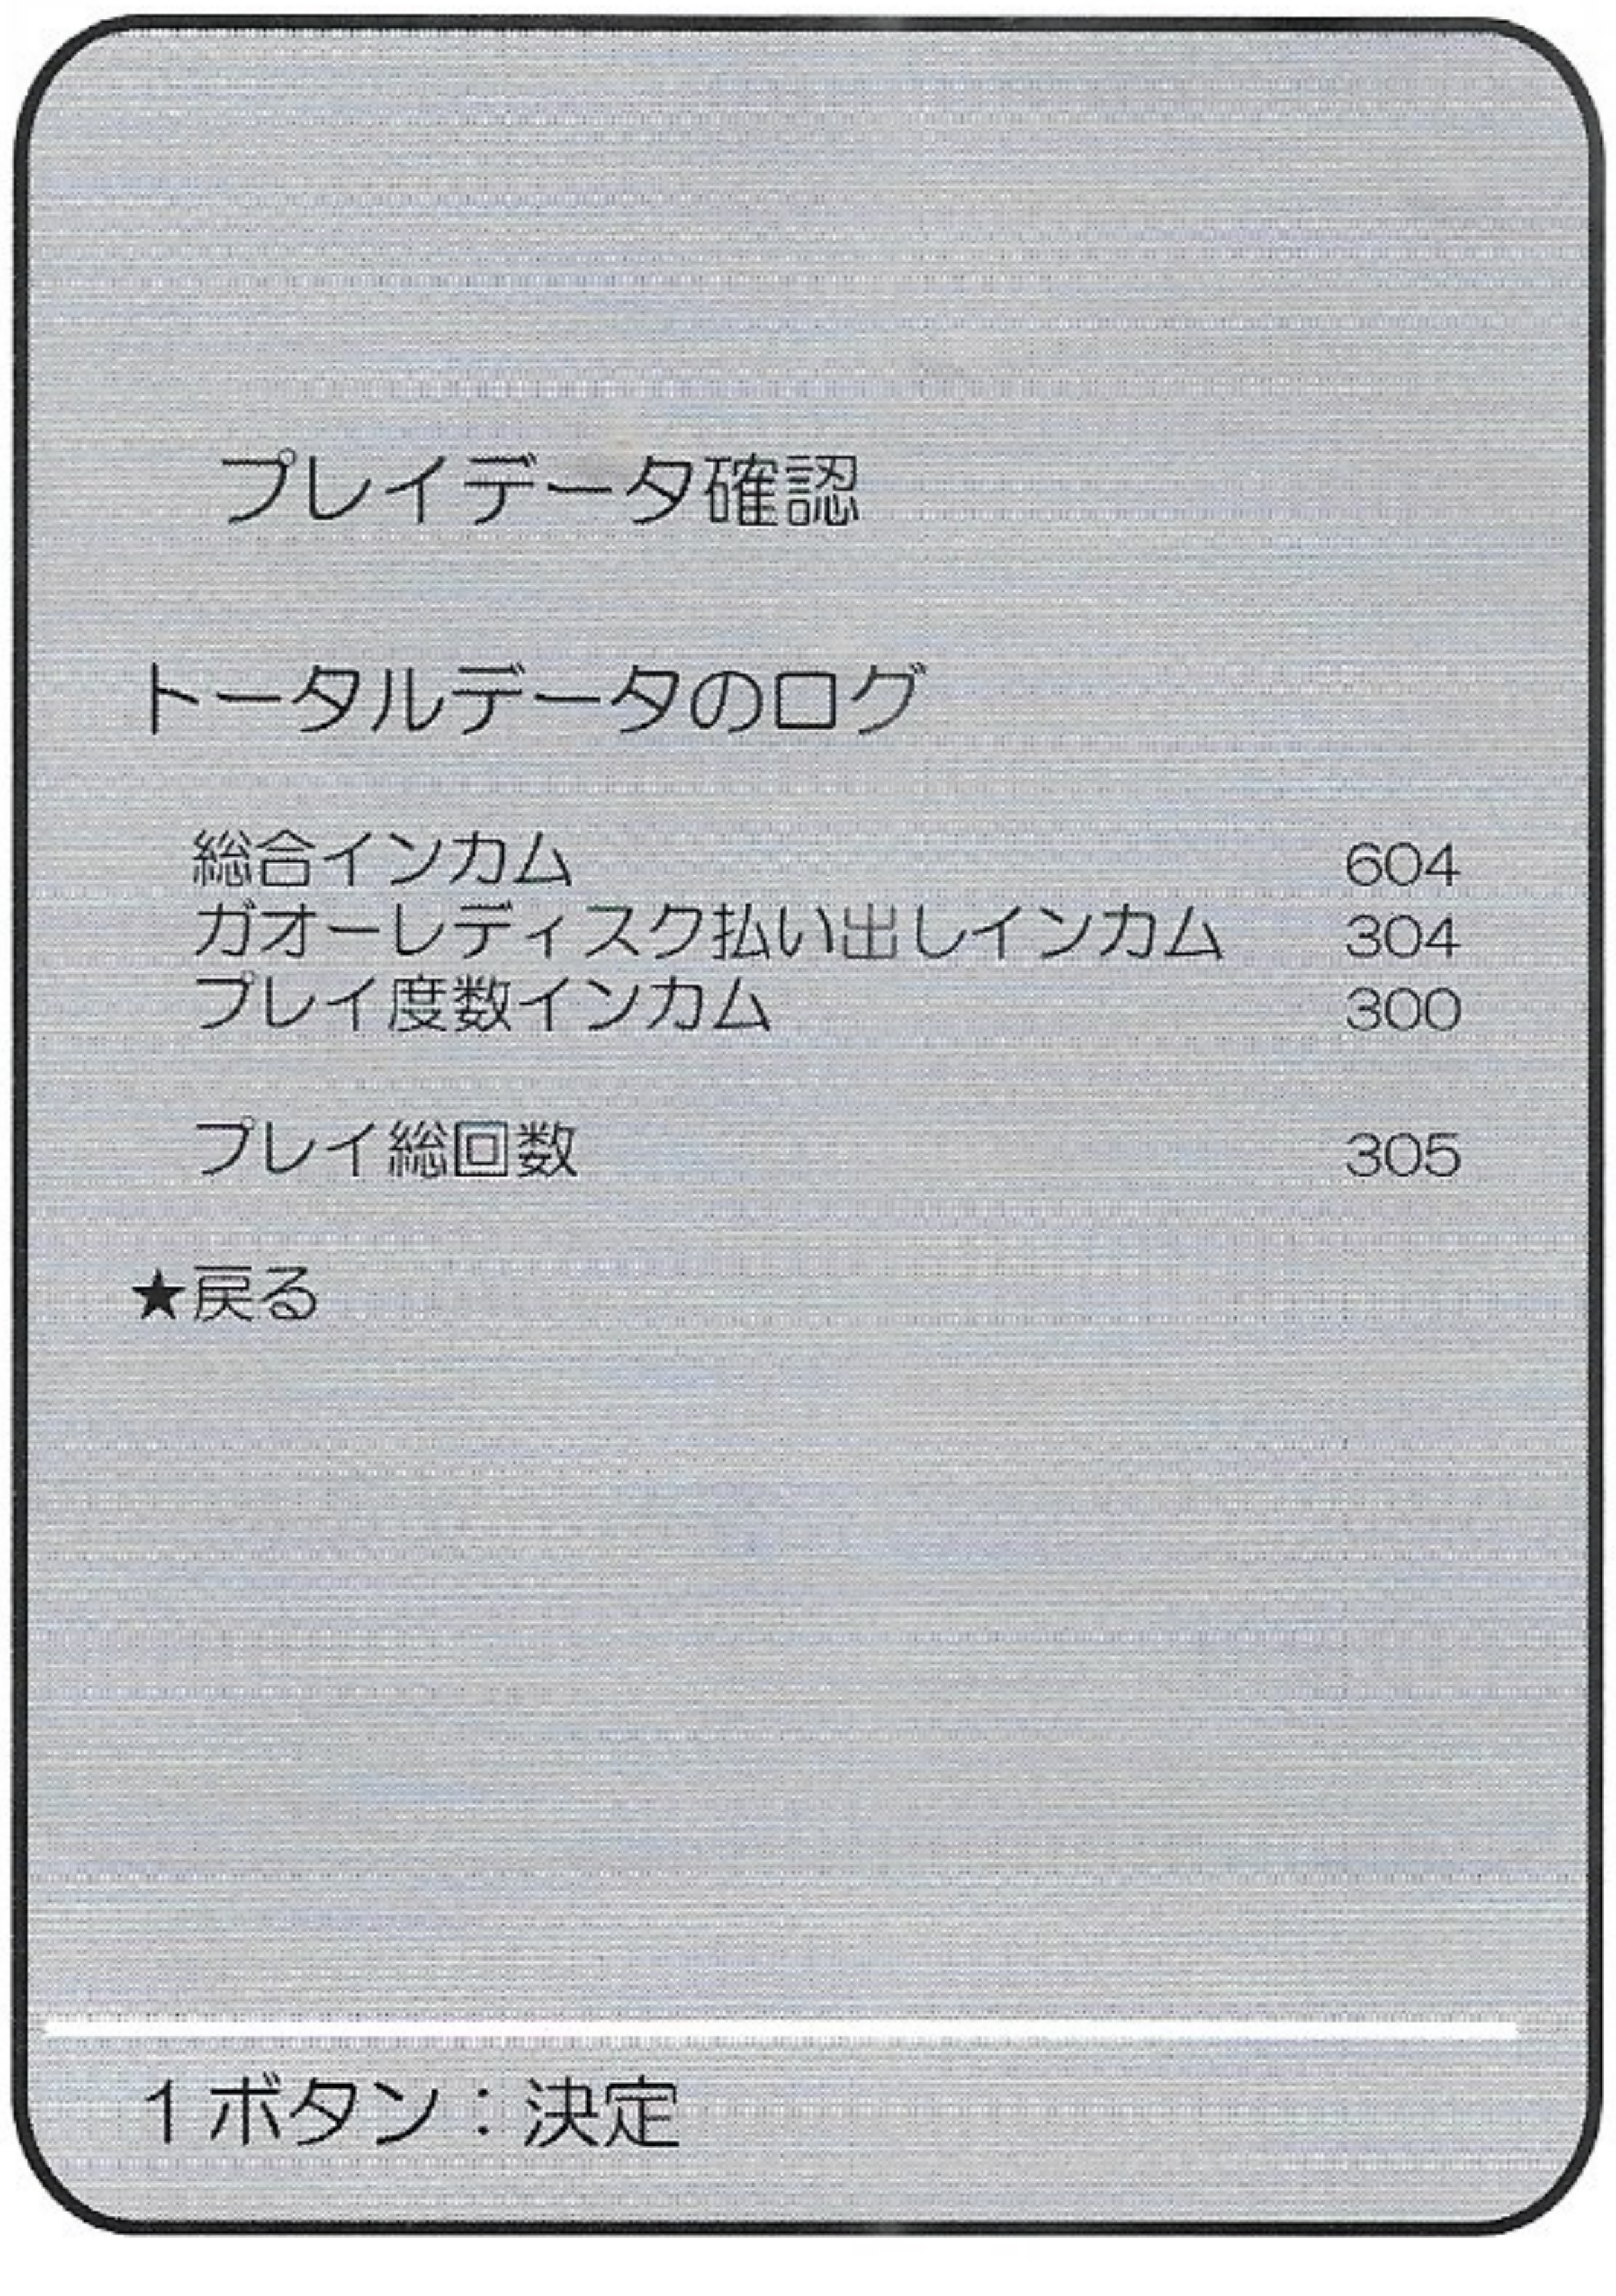

右の画面で「戻る」を選択すると「プレイデータ確認」の画面に戻ります。

7.6.2　時間別データ

時間別データ画面では、日付を選択すると、その日の時間別のデータがを表示します。

データの保存期間は、30日間で、それを過ぎたデータは、削除されます。

時間別データ
日付選択
★年／月／日
年／月／日
年／月／日
年／月／日
年／月／日
年／月／日
年／月／日
年／月／日
年／月／日
年／月／日
年／月／日
年／月／日

（現在ページ数/総ページ数）

★戻る

ボールレバー左右：ページ変更
ボールレバー上下：項目選択
１ボタン：決定

右の画面で「戻る」を選択すると「プレイデータ確認」の画面に戻ります。

日付が選択されると右の画面でその日の時間別データが確認出来ます。

時間別データのログ

日付　2016/04/27

時間	インカム	プレイ数
12:00:00-12:59:59	0	0
13:00:00-13:59:59	0	0
14:00:00-14:59:59	1	1
15:00:00-15:59:59	4	1
16:00:00-16:59:59	4	0
17:00:00-17:59:59	0	0
18:00:00-18:59:59	0	0
19:00:00-19:59:59	0	0
20:00:00-20:59:59	0	0
21:00:00-21:59:59	0	0
22:00:00-22:59:59	0	0
23:00:00-23:59:59	0	0

≫戻る　2/2

ボールレバー：項目選択
1ボタン：決定
2ボタン：戻る

右の画面で「戻る」を選択すると「日付選択」画面に戻ります。

7.6.3　デイリーログ

デイリーログ画面では、日付を選択すると、その日のプレイデータを表示します。

データの保存期間は、30日間で、それを過ぎたデータは、削除されます。

デイリーログ
日付選択
★ yyyy/mm/dd
yyyy/mm/dd
yyyy/mm/dd
yyyy/mm/dd
yyyy/mm/dd
yyyy/mm/dd
yyyy/mm/dd
yyyy/mm/dd
yyyy/mm/dd
yyyy/mm/dd
yyyy/mm/dd
yyyy/mm/dd

(現在ページ数/総ページ数)
戻る

ボールレバー左右：ページ変更
ボールレバー上下：項目選択
1ボタン：決定

右の画面で「戻る」を選択すると「プレイデータ確認」の画面に戻ります。

日付が選択されると右の画面でその日のプレイデータが確認出来ます。

デイリーログ確認

デイリーデータ(yyyy/mm/dd)

総合インカム	104
ガオーレディスク払い出しインカム	44
プレイ度数インカム	60
プレイ総回数	20

★戻る

1ボタン：決定

右の画面で「戻る」を選択すると「日付選択」画面に戻ります。

7.6.4　コイン使用履歴

コイン使用履歴画面では、日付を選択すると、その日のコイン使用履歴データを表示します。

データの保存期間は、30日間で、それを過ぎたデータは、削除されます。

コイン使用履歴表示

★YYYY/MM/DD
YYYY/MM/DD
YYYY/MM/DD
YYYY/MM/DD
YYYY/MM/DD

(現在ページ数/総ページ数)
戻る

ボールレバー左右：ページ変更
ボールレバー上下：項目選択
1ボタン：決定

右の画面で「戻る」を選択すると「プレイデータ確認」の画面に戻ります。

日付が選択されると右の画面でその日のコイン使用履歴データが確認出来ます。

コイン使用履歴表示

hh:mm:ss　開始
hh:mm:ss　継続(モード名)
hh:mm:ss　01-01　フシギダネ
hh:mm:ss　継続(モード名)
hh:mm:ss　開始
hh:mm:ss　継続(モード名)
hh:mm:ss　01-02　フシギソウ
hh:mm:ss　開始
hh:mm:ss　継続(モード名)
hh:mm:ss　開始
hh:mm:ss　継続(モード名)
hh:mm:ss　モード名

(現在ページ数/総ページ数)
★戻る

ボールレバー左右：ページ変更
1ボタン：決定

右の画面で「戻る」を選択すると「日付選択」画面に戻ります。

7.6.5 エラーログ

エラーログ画面では、日付を選択すると、その日のエラーログのデータを表示します。

データの保存期間は、30日間で、それを過ぎたデータは、削除されます。

エラーログ

★YYYY/MM/DD
YYYY/MM/DD
YYYY/MM/DD
YYYY/MM/DD
YYYY/MM/DD

（現在ページ数/総ページ数）
戻る

ボールレバー左右：日付変更
ボールレバー上下：項目選択
1ボタン：決定

右の画面で「戻る」を選択すると「プレイデータ確認」の画面に戻ります。

日付が選択されると右の画面でその日のエラーログデータが確認出来ます。

エラーログ

hh:mm:ss　00-00
hh:mm:ss　00-00
hh:mm:ss　00-00
hh:mm:ss　00-00
hh:mm:ss　00-00
hh:mm:ss　00-00
hh:mm:ss　00-00

（現在ページ数/総ページ数）
戻る

ボールレバー左右：ページ変更
ボールレバー上下：項目選択
1ボタン：決定

右の画面で「戻る」を選択すると「日付選択」画面に戻ります。

7.7　スロット＆スキャナーチェック

スロット＆スキャナーチェックの表示画面では、左右のスロット及びマルチスキャナーのQRコードの読み取りを確認出来ます。ボールレバーの上下を使用して項目を選び、１ボタンを押す事によって決定し、各項目の画面に切り替わります。

①の表示では、「カメラ起動中」・「カメラ起動済み」・「カメラ起動失敗」のいずれかの状態を表示します。

左スロット、右スロットを選択すると、左下の画面に切り替わります。

マルチスキャナーを選択すると右下の画面に切り替わります。

この画面から「戻る」を選択するとテストモードメインメニューに戻ります。

スキャナーチェック

カメラ起動済み

★左スロット
　右スロット
　マルチスキャナー

　戻る

ボールレバー：選択
１ボタン：決定

左スロットチェック

QRコードの有無：ok

QRの筐体対応　：ok

★ 戻る

ボールレバー：選択
１ボタン：決定

マルチスキャナーチェック

QRコードの有無：NG

ＱＲの筐体対応：---

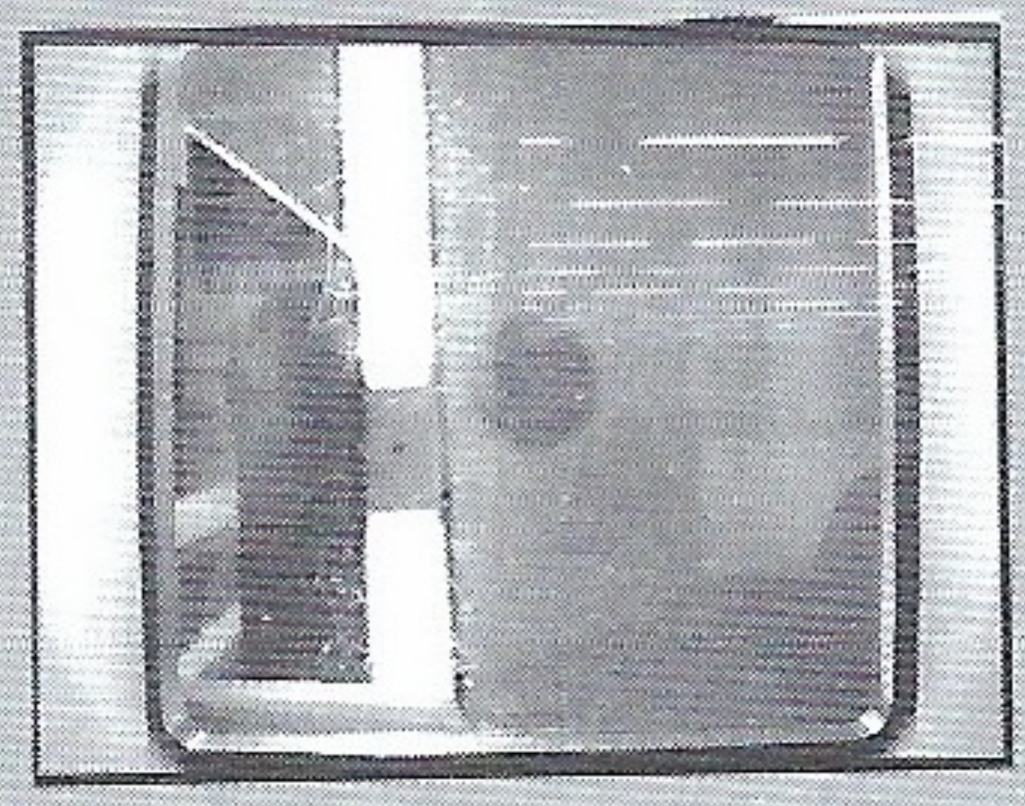

★ 戻る

ボールレバー：項目移動
１ボタン：決定

7.8 プリンターチェック

プリンターチェックの表示画面では、プリンターに関する状態を確認出来ます。
ボールレバーの上下を使用して項目を選び、１ボタンを押す事によって決定し、各項目の画面に切り替わります。

プリンターステータスでは、現在のプリンタの状態を表示します。

インクリボン残量では、現在のインクリボンの残量の目安を表示します。

印刷（直近）と、印刷（テスト）のそれぞれの項目を選択すると、印刷データ無し・印刷可能・印刷不可能の状態を表示し、印刷可能であれば印刷できます。

スルーモードを選択すると何も印刷されないディスクが払い出されます。

ヘッドチェックを選択するとプリンタの印字ヘッドの断線チェックを行い、状態を表示します。
通常は「正常」と表示され、断線があればエラー表示で断線ドットも表示されます。

払い出し枚数一覧を選択すると右下の画面に切り替わります。

センサー状態チェックを選択すると、センサーの状態が確認できます。

この画面から「戻る」を選択すると「テストモード」トップ画面に戻ります。

プリンターチェック

プリンターステータス	Ready(0000)4
インクリボン残量	-1%
プリンター環境温度	20.0℃/68.0℉
プリンターヘッド温度	20.0℃/68.0℉
配出物残量	Stocker 1(在庫有り) Stocker 2(在庫有り)
≫印刷(直近)	(印刷可能)印刷する
印刷(テスト)	(印刷可能)印刷する
スルーモード	(印刷可能)
ヘッドチェック	未チェック

払い出し枚数一覧
センサ状態チェック

戻る

ボールレバー：項目選択
1ボタン：決定
2ボタン：戻る
※テストモード内の印刷でも、用紙とインクリボンが消費されます。ご注意ください。

払い出し枚数確認画面では、左下の画面で日付を選択すると、右下の画面のように払い出し枚数が表示されます。

ログは当日から30日間選択可能で、30日以前のログは消去されます。

この画面から「戻る」を選択すると「プリンターチェック」画面に戻ります。

払い出し枚数一覧

20xx/yy/zz xxx枚
20xx/yy/zz xxx枚
20xx/yy/zz xxx枚
20xx/yy/zz xxx枚
20xx/yy/zz xxx枚
20xx/yy/zz xxx枚
20xx/yy/zz xxx枚
20xx/yy/zz xxx枚
20xx/yy/zz xxx枚
20xx/yy/zz xxx枚

(現在ページ数/総ページ数)
★戻る

ボールレバー左右：ページ切り替え
１ボタン：決定

7.9　通信機器チェック

通信機器チェックの表示画面では、通信端末（モデム）のステータスをチェックできます。ボールレバーの上下を使用して項目を選び、１ボタンを押す事によって決定し、各項目の画面に切り替わります。

通信機器チェックの画面では、正常時には、「接続しました」と表示し、エラーの場合、エラーコードが表示されます。

電話番号では、通信端末の回線の電話番号を表示します。

電波強度では、現在の電波強度を表示します。

「サーバー接続確認」を選択し、１ボタンを押すと、モデムのステータスを更新を行うか否かを選択できます。

この画面から「戻る」を選択すると「テストモード」トップ画面に戻ります。

通信機器チェック

モデム
ステータス　　待機中
電話番号　　070XXXXXXXX
電波強度　　30

★サーバー接続確認

戻る

ボールレバー：項目選択
１ボタン：決定

サーバー接続確認画面では、サーバーと接続し、通信を確認します。右下の画面で、「はい」を選択すると通信を開始します。「いいえ」を、選択すると「通信機器チェック」の画面に戻ります。　通信中に右下の画面で各ボタンを押すと、「通信機器チェック」の画面に戻ります。

サーバー接続確認

サーバーとの接続状況を確認します。
通信を行いますが、よろしいですか？

はい　/　いいえ

ボールレバー：項目選択
1ボタン：決定

サーバー接続確認

通信中です。
電源をおとさずに、
少々お待ちください。

何かボタンを入力すると
通信をキャンセルします

各種ボタン：キャンセル

7.テストモード

サーバーとの接続が正常に確認出来ると左下の画面になります。この画面で「戻る」を選択すると「テストモード」トップ画面に戻ります。
接続に失敗をすると、右下の画面になり、「はい」を選択すると再度接続を試みます。
「いいえ」を選択すると「通信機器チェック」画面に戻ります。

サーバー接続確認

問題なくサーバーと接続を
行いました。
現在、オンライン状態です。

何かボタンを入力すると
通信機器チェックに戻ります。

各種ボタン：もどる

サーバー接続確認

サーバーとの接続に
失敗しました。
再度通信を行いますか？

はい　/　いいえ

ボールレバー：項目選択
1ボタン：決定

7.10　メンテナンスモード

当モードは、サービスセンターで使用するモードとなります。
通常運営では、操作する必要はありません。

この画面で２ボタンを押すと「テストモード」のトップ画面に戻ります。

7.11　ログのリセット

ログのリセットをすると下記のデータが消去されます。

・プレイ度数消費一覧
・トータルデータのログ
・デイリーデータのログ
・時間別データのログ
・コイン使用履歴表示
・エラーログ
・払い出し枚数一覧

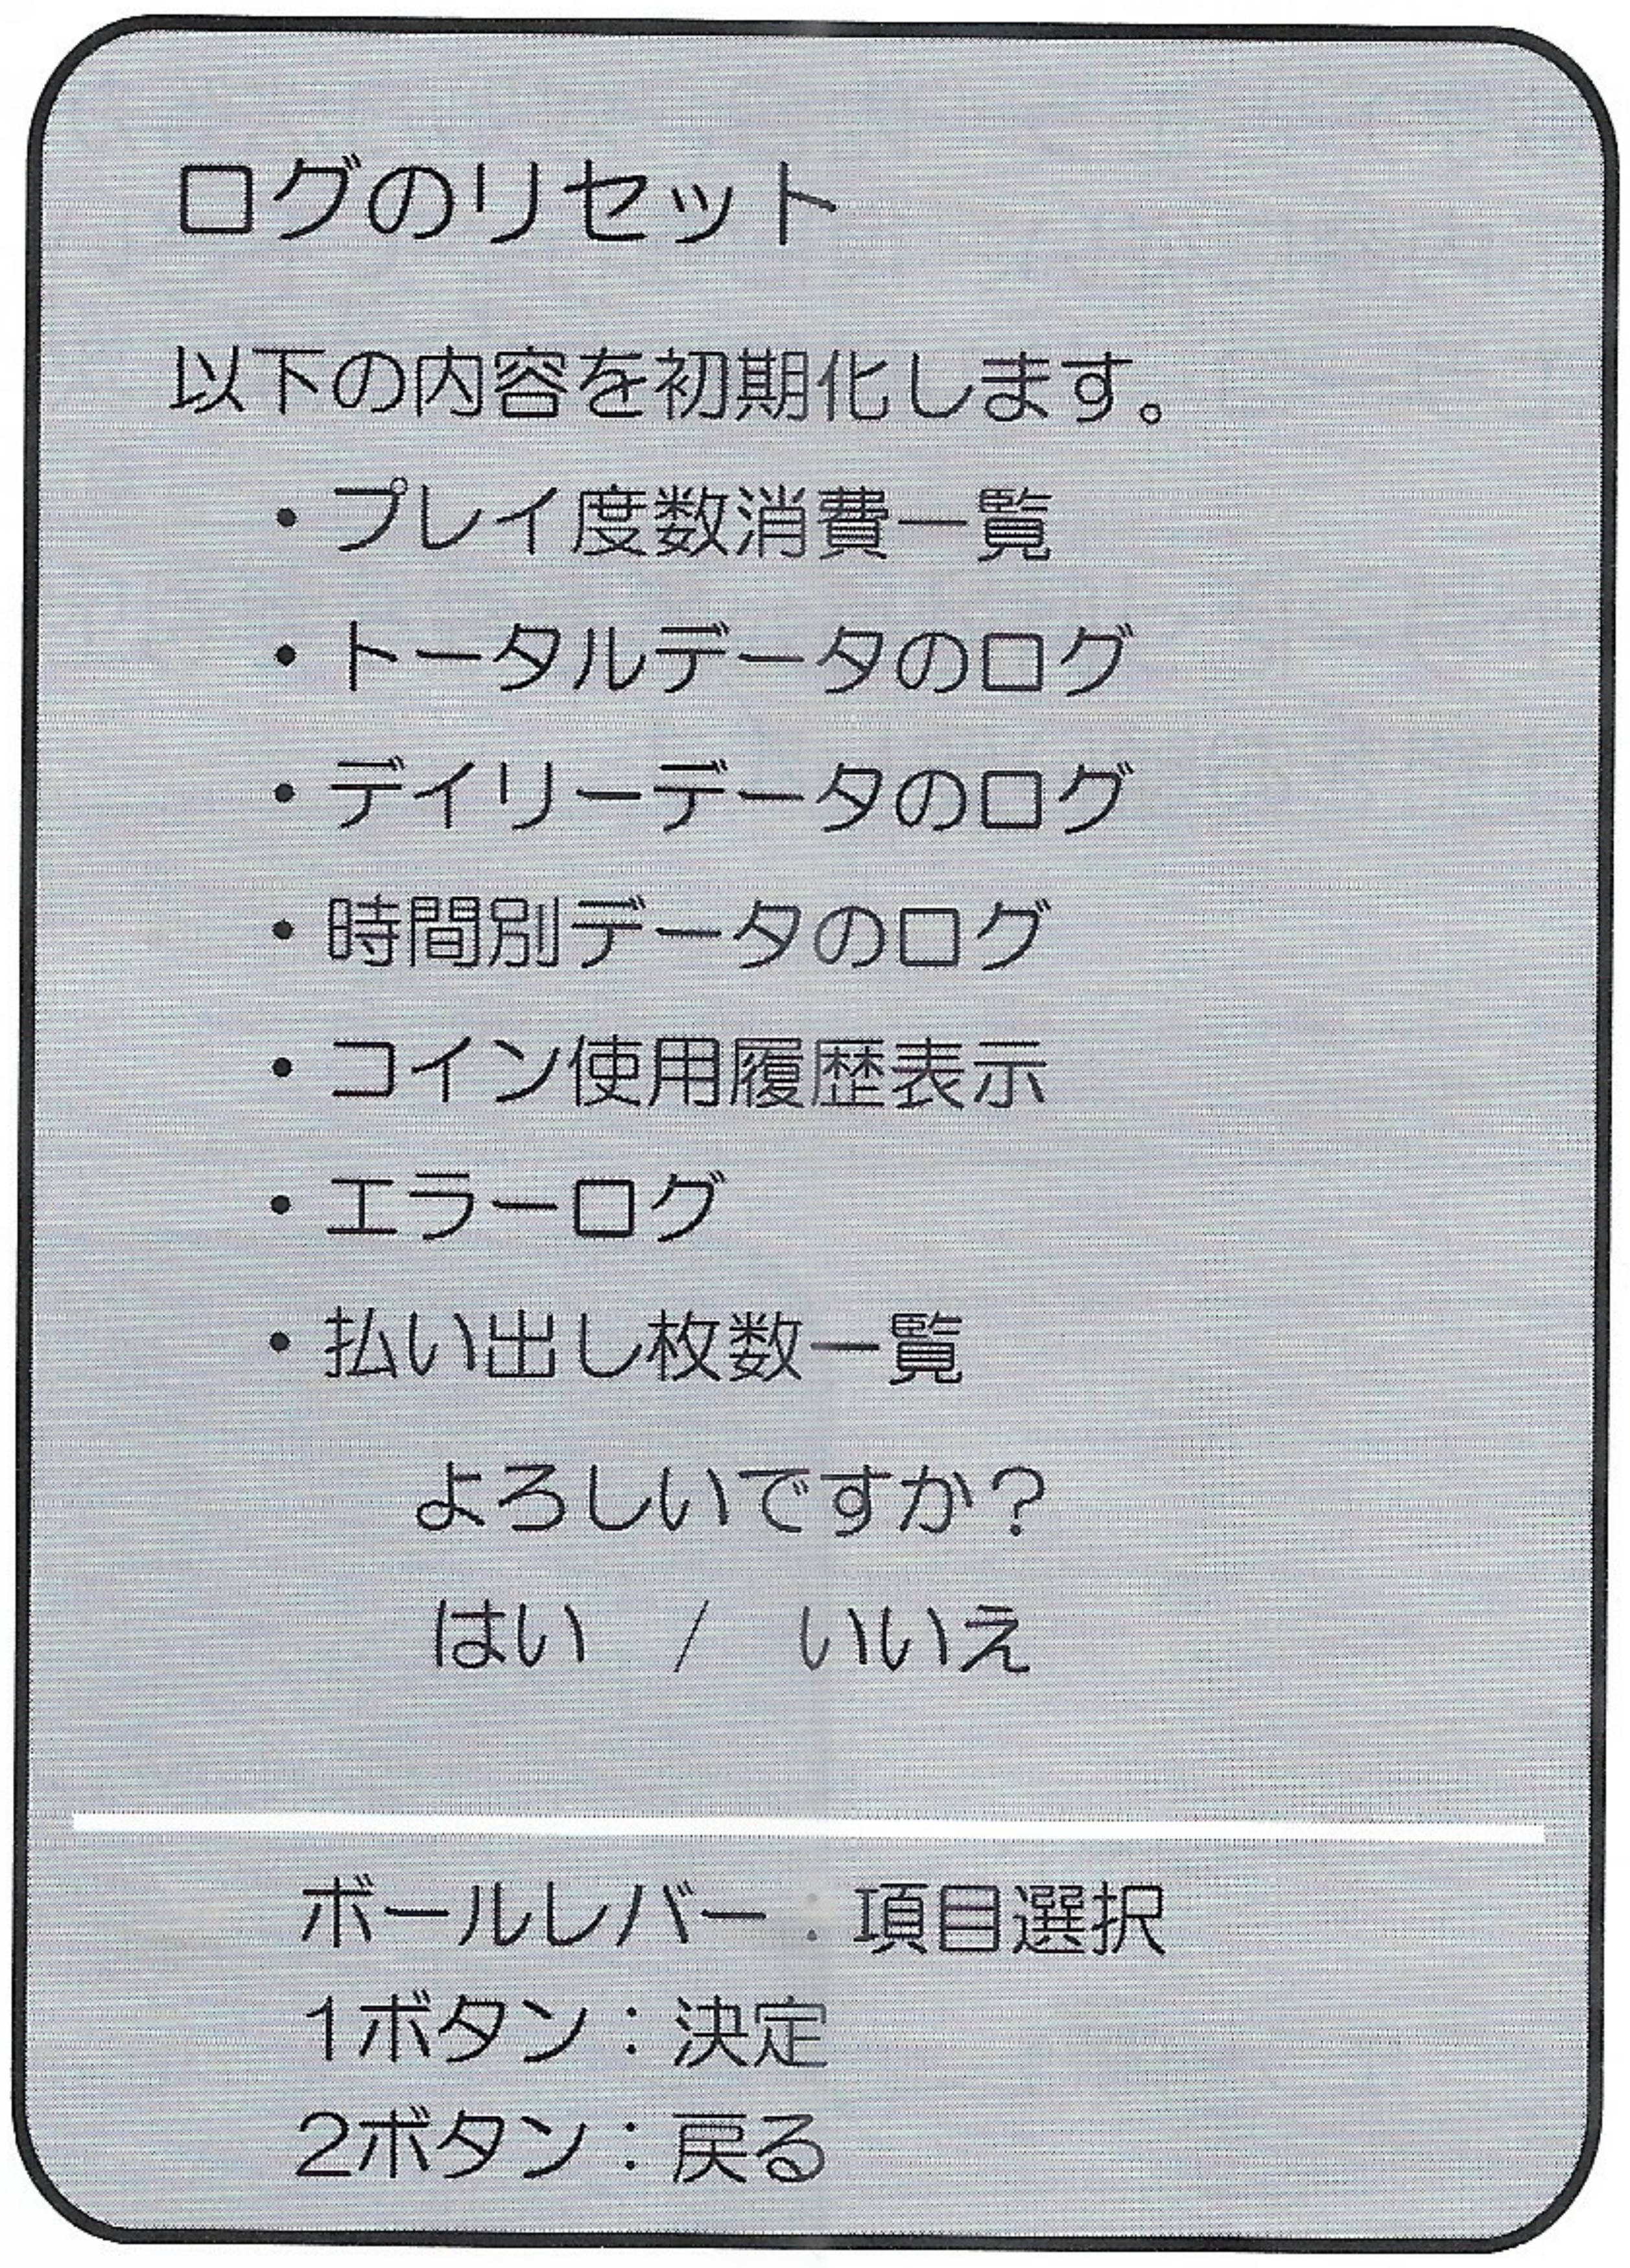

「はい」を選択すると警告画面で再度実行の確認を要求されます。再度「はい」を選択するとログのリセットが実行されます。

この画面から「戻る」を選択すると「テストモード」トップ画面に戻ります。

7.12　その他

その他、「テストモード」のトップ画面には表示されない項目について記述します。

7.12.1　電断画面表示

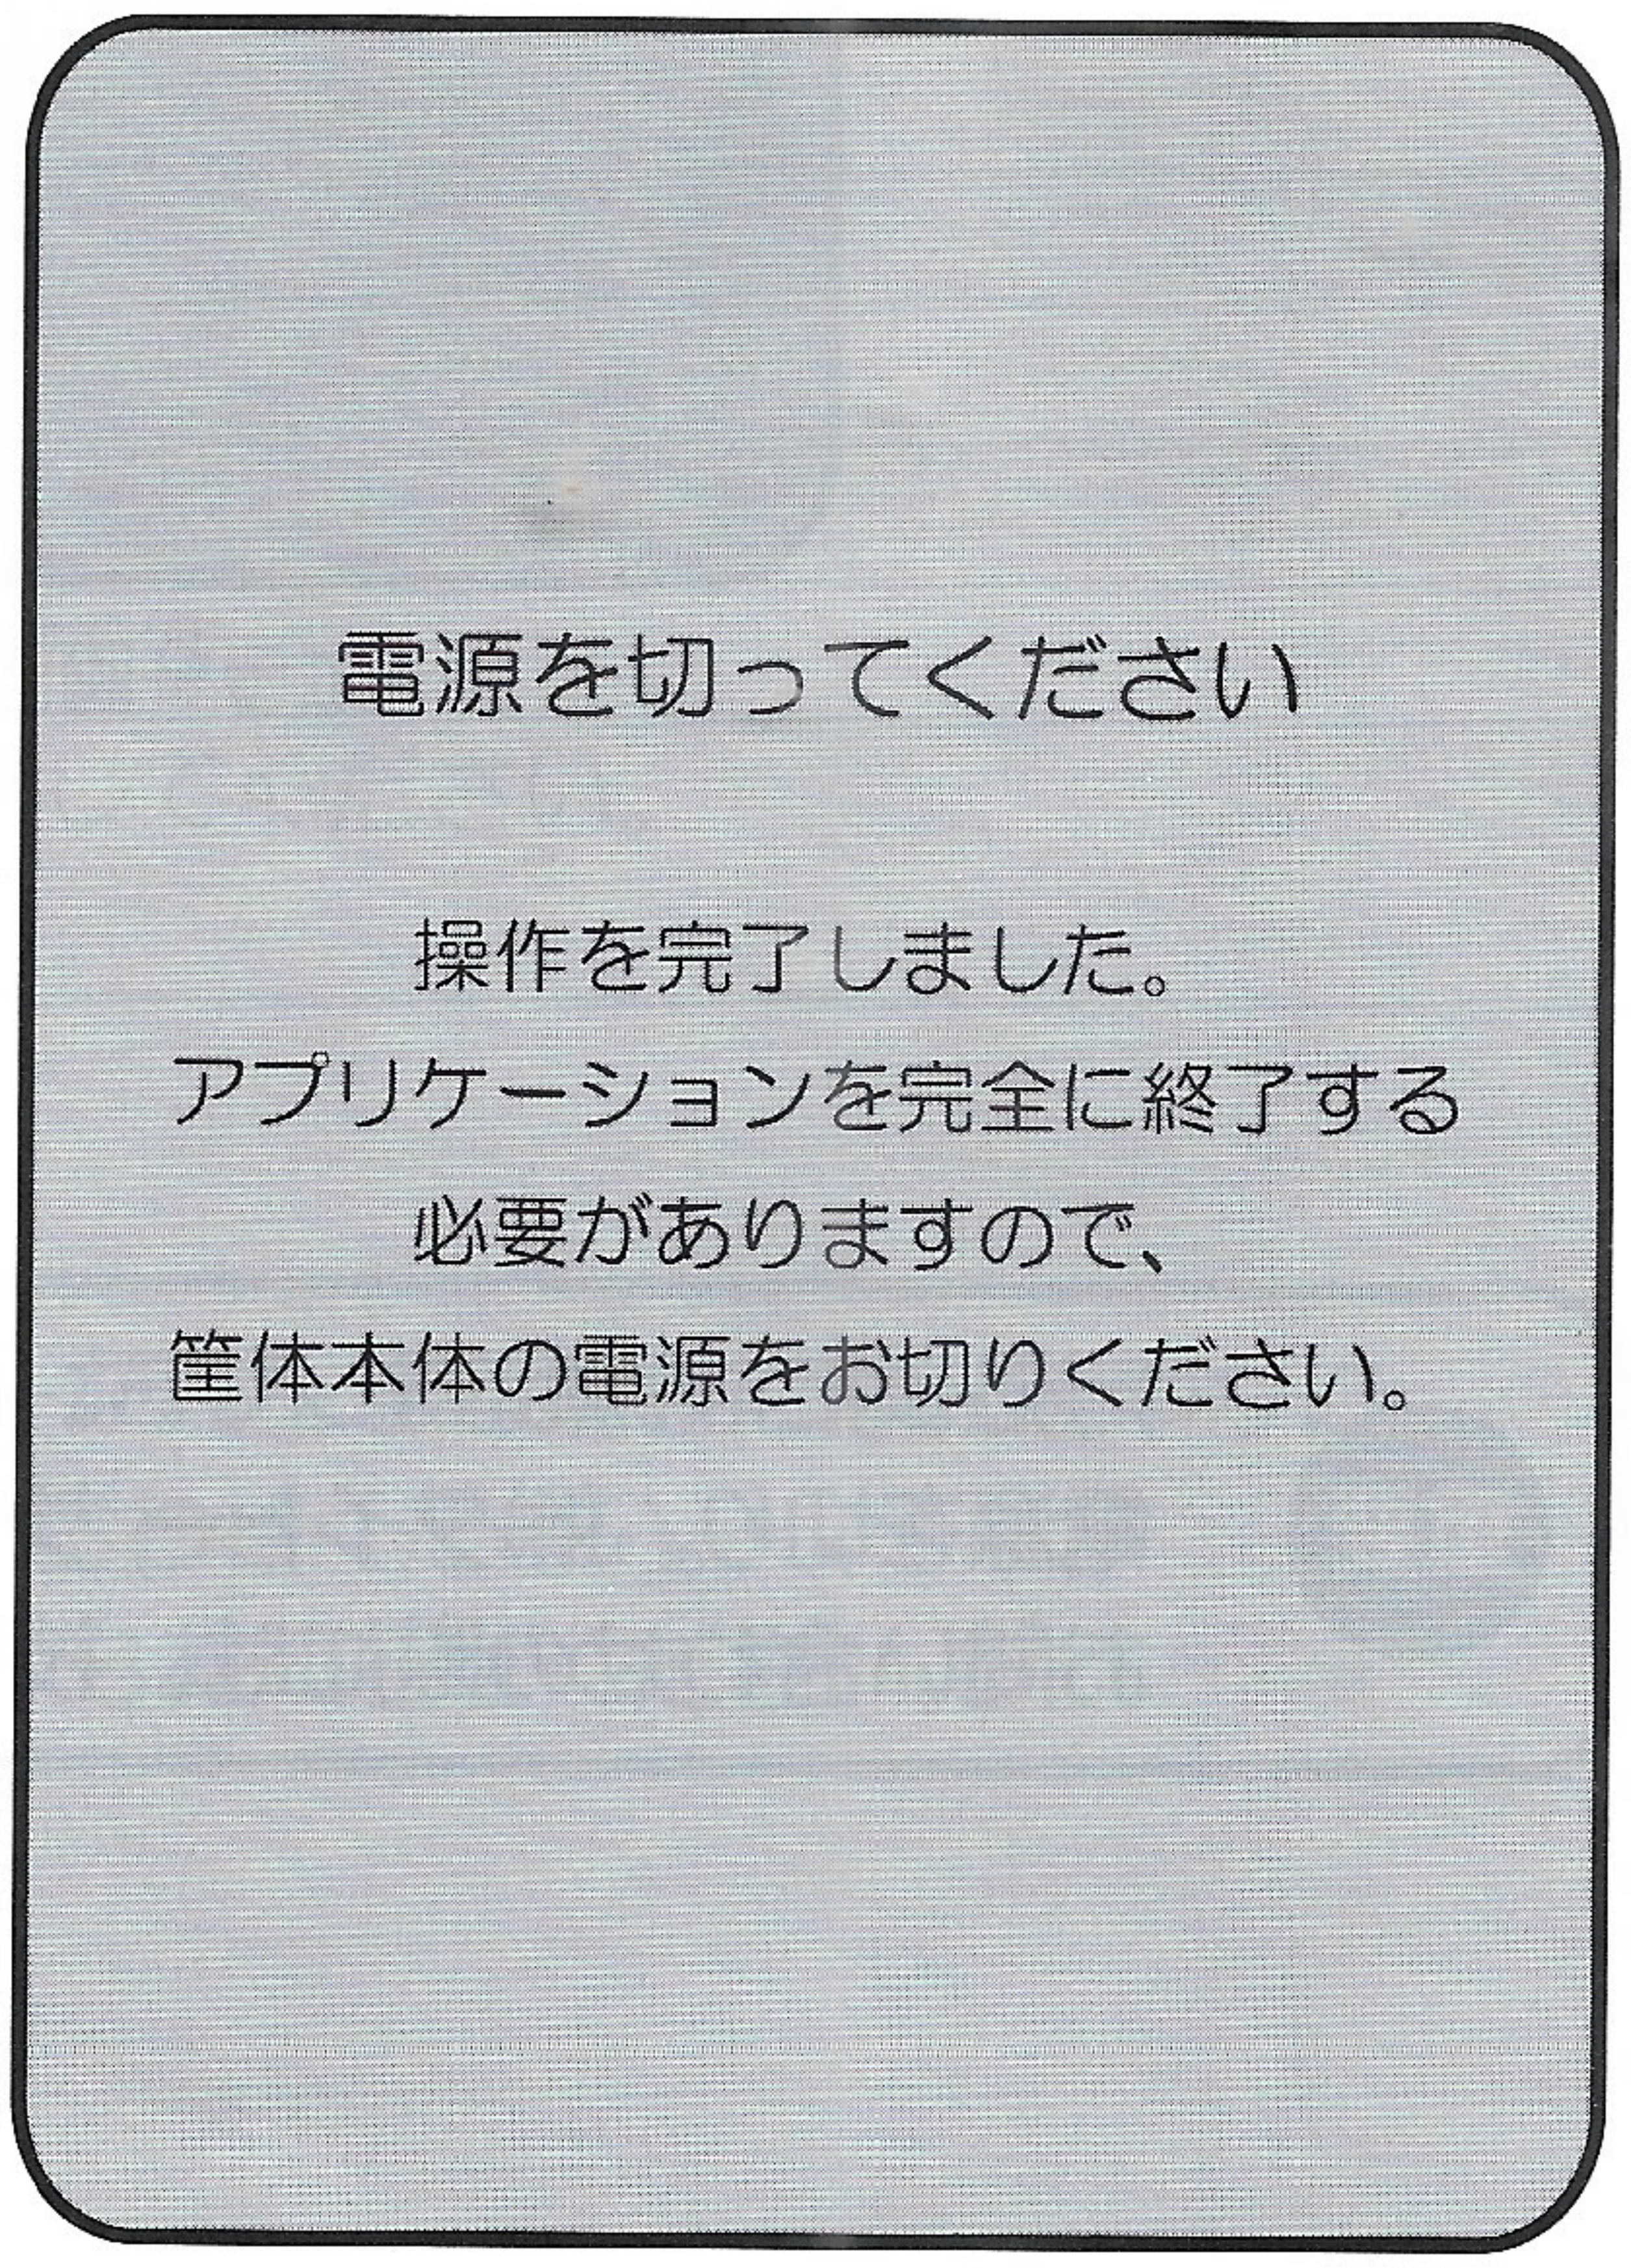

右の画面のように「電源を切って下さい」と表示された場合には、本機の電源を一度切る必要があります。速やかに電源を切って下さい。
継続して本機を使用する場合には、2-3分程度待ってから、再度電源を投入下さい。

8.メンテナンス

8.1 エラーの発生と解除

本機の稼働中にエラーが生じた場合、以下の様なエラー画面が表示され、画面上にエラーコード（数字）とエラー内容、対処方法等が表示されます。
指示内容に従い、復旧を行って下さい。
各エラーコードの詳細については、次ページの「8.1.1エラーコードについて」を参照下さい。

各エラーについての対処を行ってもエラーが解消されない場合は、㈱タイトー サービス部まで、ご連絡をお願い致します。

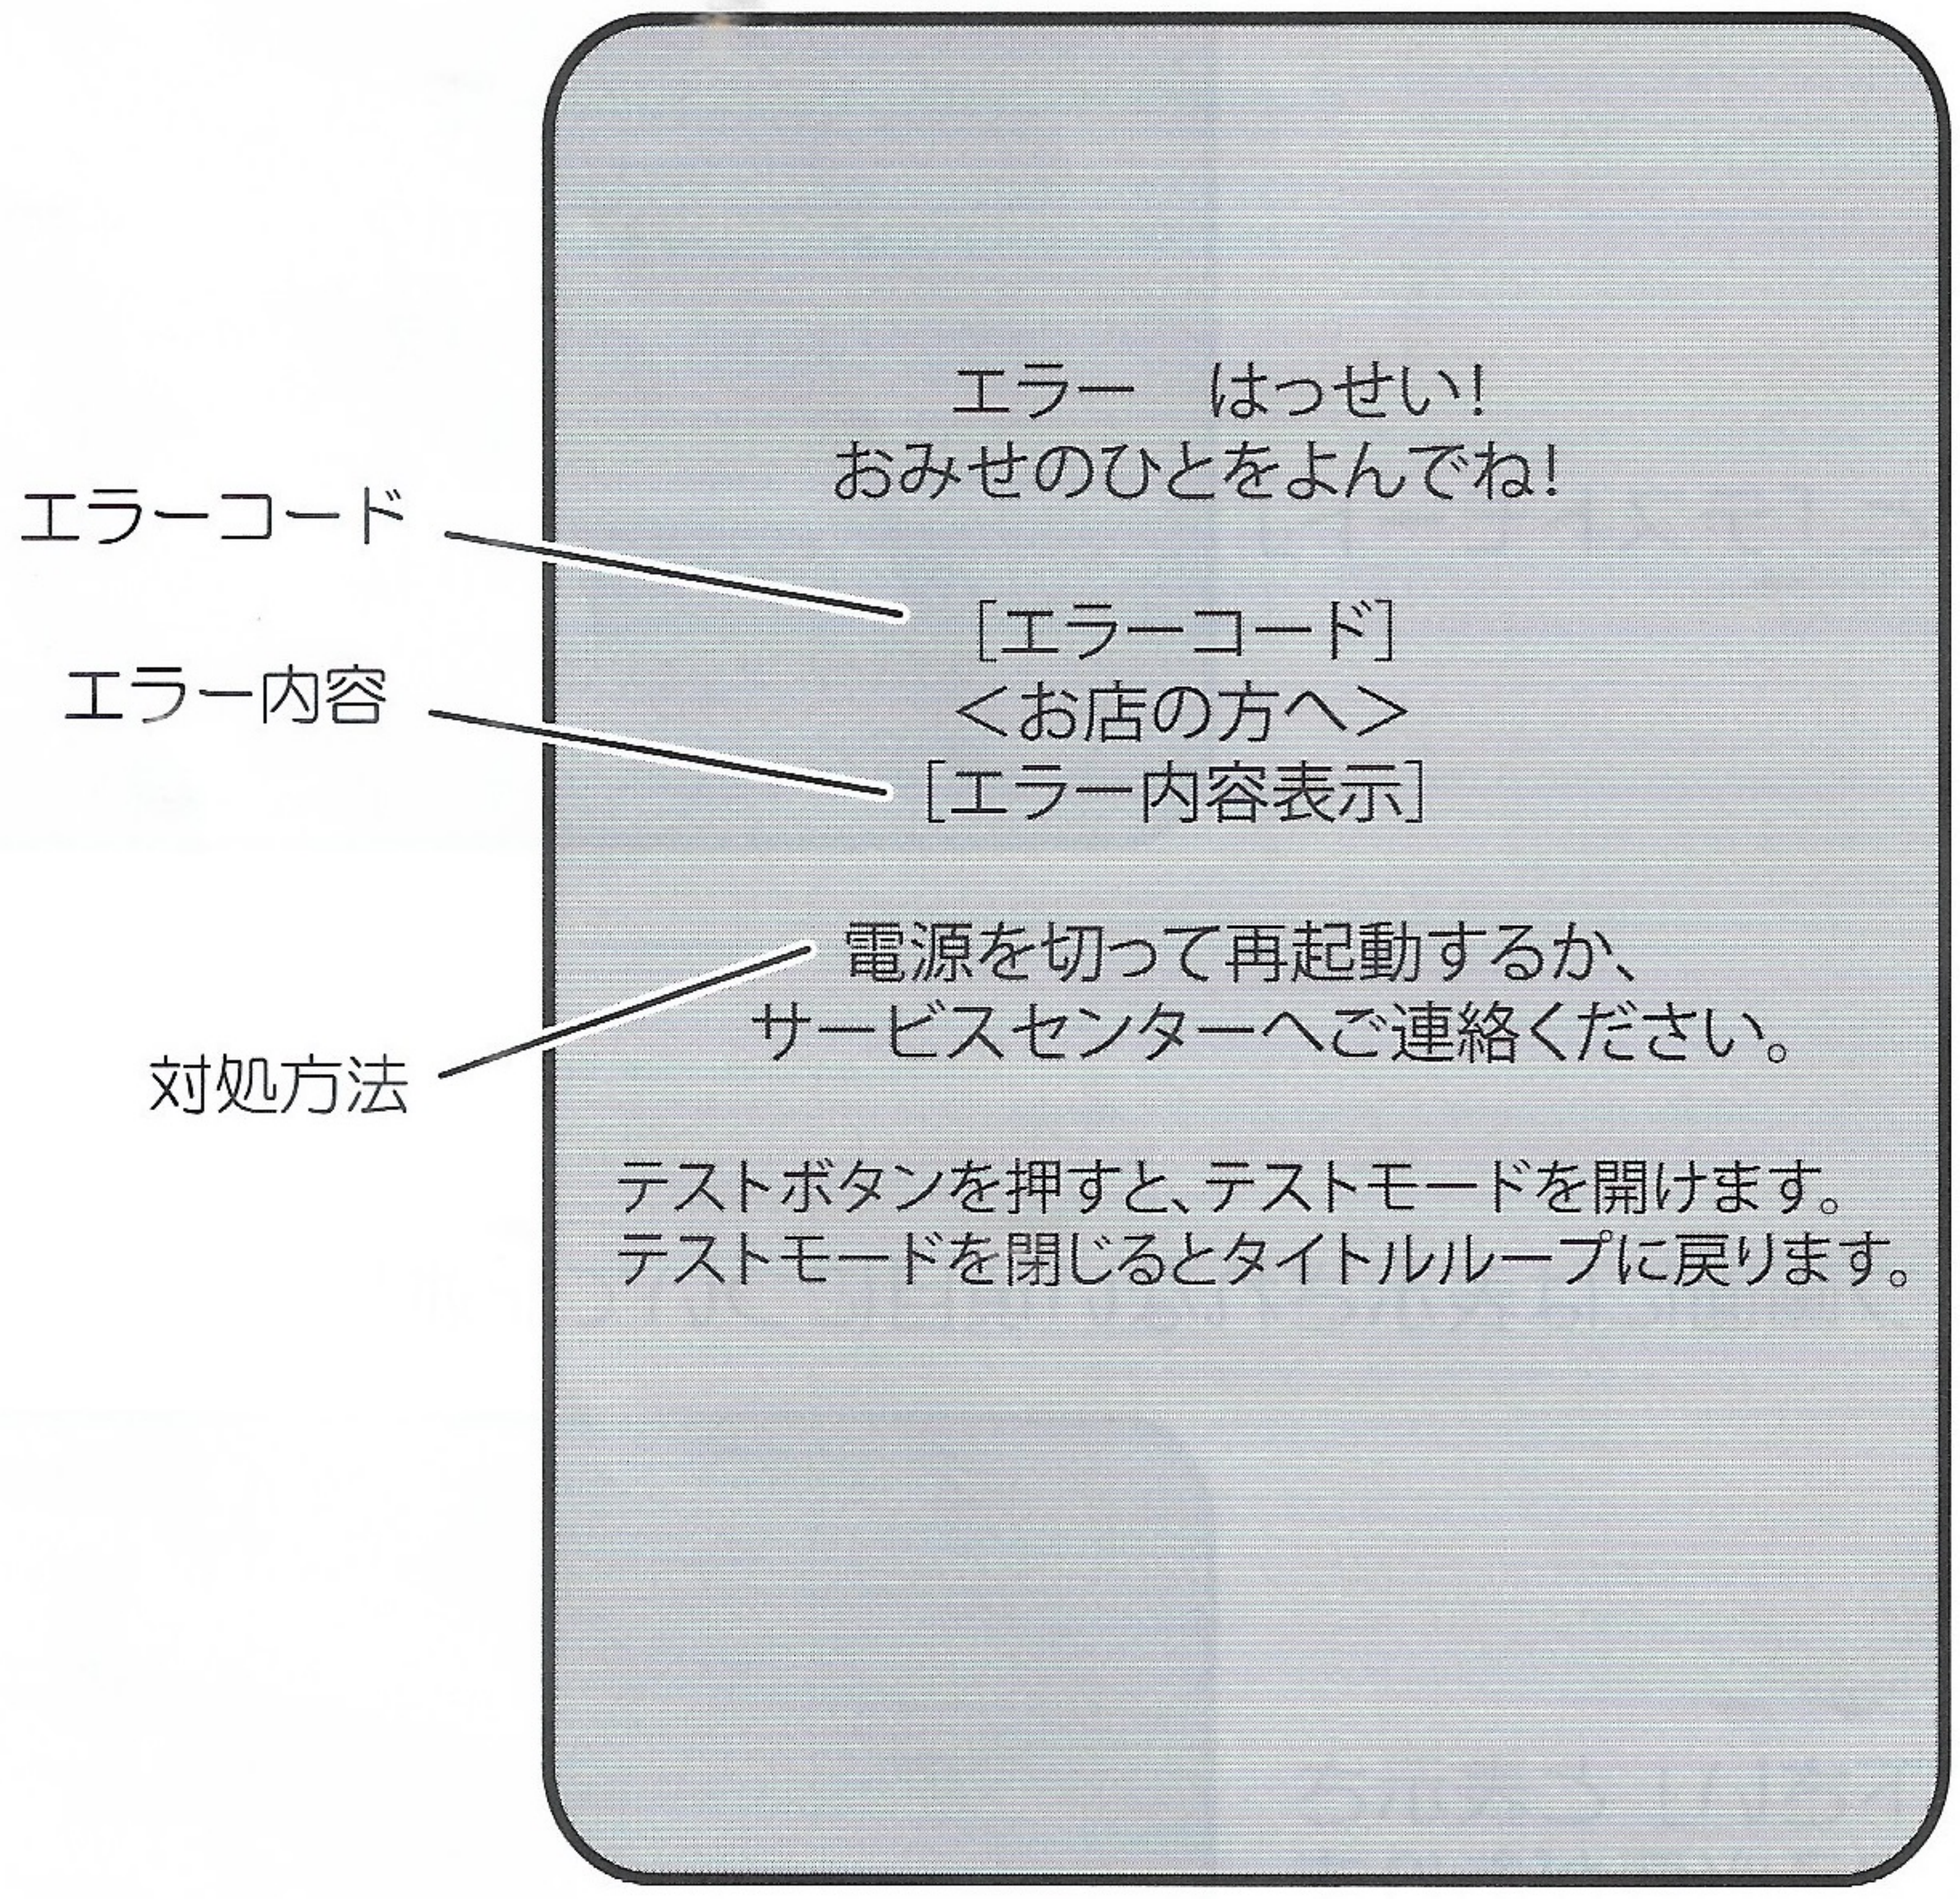

エラー画面（表示例）

※ エラー画面は「赤色の画面」と「青色の画面」、又は背景色の無い画面や、画像の表示される画面が存在します。

重要　**対処または再起動しても、再度同様なエラーが発生する場合には、速やかに電源を切り、㈱タイトー サービス部へお問い合わせください。**
お問い合わせの際には、枝番号（詳細番号）もお知らせください。

8.1.1 エラーコードについて

エラーコード		
10_01 10_02	画面背景色	赤
	エラー内容	電源を切り、再起動してください。
	症状	USBポートの異常です。
	対処	電源を切りケーブルの接続を確認後、再起動してください。

エラーコード		
20_01 ～ 20_11	画面背景色	赤
	エラー内容	
	症状	システム関連の異常です。
	対処	電源を切り、再起動してください。

エラーコード		
20_12	画面背景色	赤
	エラー内容	ファームウェアのバージョンが正しくありません。
	症状	I/Oボードのバージョンが違います。
	対処	USBでアップデートをして下さい。

エラーコード		
20_13 ～ 20_24	画面背景色	赤
	エラー内容	
	症状	システム関連の異常です。
	対処	電源を切り、再起動してください。

重要
対処または再起動しても、再度同様なエラーが発生する場合には、速やかに
電源を切り、㈱タイトー サービス部へお問い合わせください。
お問い合わせの際には、枝番号（詳細番号）もお知らせください。

エラーコード		
30_01 ~ 30_06	画面背景色	赤
	エラー内容	
	症状	各種ボタンの異常です。
	対処	電源を切りコネクターの接続を確認後、再起動してください。

エラーコード		
40_01 40_02	画面背景色	赤
	エラー内容	スキャンカメラが見つかりません。
	症状	スキャンカメラの異常です。
	対処	電源を切りコネクターの接続を確認後、再起動してください。

エラーコード		
40_03 40_04	画面背景色	赤
	エラー内容	スキャンカメラとの通信が行えません。
	症状	スキャンカメラの異常です。
	対処	電源を切りコネクターの接続を確認後、再起動してください。

エラーコード		
E010_0000h E000_0001h E000_0002h	画面背景色	赤
	エラー内容	
	症状	PCとプリンター間の接続異常です。
	対処	PCとプリンターの接続を確認後、再起動してください。

エラーコード		
E000_0003h E000_0006h	画面背景色	赤
	エラー内容	
	症状	PCの異常です。
	対処	PCとプリンターの接続を確認後、再起動してください。

エラーコード		
50_8000h	画面背景色	黒
	エラー内容	フロントドアを開けて、プリンターのヘッドカバーが閉まっていることを確認してください。
	症状	プリンターのヘッドカバーが開いています。
	対処	プリンターのヘッドカバーを閉めて下さい。

エラーコード		
50_8001h	画面背景色	黒
	エラー内容	フロントドアが開いています。 フロントドアを閉めてください。
	症状	フロントドアが開いています。
	対処	フロントドアを閉めて下さい。

エラーコード		
50_8100h	画面背景色	赤
	エラー内容	プリンター内部の設定値が異常なため・・・・・
	症状	F/Wの再インストール等が必要です。
	対処	㈱タイトー サービス部へご連絡下さい。

エラーコード		
50_9000h	画面背景色	黒
	エラー内容	サーマルヘッドの温度が高温状態です。・・・・・
	症状	プリンタ内部の異常です。
	対処	2～3分放置後、再度印刷して下さい。

エラーコード		
50_9100h ≀ 50_9101h	画面背景色	赤
	エラー内容	プリンターの交換をお願いします。・・・・・
	症状	プリンター内部の異常です。
	対処	㈱タイトー サービス部へご連絡下さい。

エラーコード		
50_9102h	画面背景色	黒
	エラー内容	フロントドアを開けて、ガオーレディスクが正常にセットされていることを確認してください。
	症状	ガオーレディスクの装填異常です。
	対処	ガオーレディスクの装填を確認してください。

エラーコード		
50_9103h	画面背景色	赤
	エラー内容	プリンターの交換をお願いします。ガオーレディスクが詰まっているか・・・・・
	症状	プリンター内部の異常です。
	対処	㈱タイトー サービス部へご連絡下さい。

エラーコード		
50_9203h ～ 50_9310h	画面背景色	赤
	エラー内容	
	症状	プリンター内部の異常です。
	対処	本体の電源を切って再起動してください。

エラーコード		
50_9400h ～ 50_9405h	画面背景色	黒
	エラー内容	フロントドアを開けて、インクリボンが正常にセットされているか、確認してください。・・・・・
	症状	インクリボンの装填不良もしくは、切断等の不具合です。
	対処	インクリボンを確認してください。

エラーコード		
50_9406h	画面背景色	赤
	エラー内容	
	症状	プリンター内部の異常です。
	対処	本機の電源を切って再起動してください。

エラーコード		
50_9407h ～ 50_9409h	画面背景色	黒
	エラー内容	フロントドアを開けて、インクリボンが正常にセットされているか、確認してください。・・・・・
	症状	インクリボンの装填不良もしくは、切断等の不具合です。
	対処	インクリボンを確認してください。

エラーコード		
50_9A00h	画面背景色	黒
	エラー内容	インクリボンの切断を検出しました。フロントドアを開けて、インクリボンをテープでつなぎ、・・・・・
	症状	インクリボンの切断等の不具合です。
	対処	インクリボンをテープで繋ぎ正常にセットしてください。

エラーコード		
50_9500h ～ 50_9604h	画面背景色	赤
	エラー内容	
	症状	プリンター内部の異常です。
	対処	本機の電源を切って再起動してください。

エラーコード		
50_9800h ～ 50_9801h	画面背景色	赤
	エラー内容	ガオーレディスクが正常に排出されたか確認し、本機の電源を切って再起動してください。・・・・・
	症状	プリンター内部の異常
	対処	ガオーレディスクが内部に残っているか確認してください。

エラーコード		
50_9802h	画面背景色	黒
	エラー内容	フロントドアを開けて、ガオーレディスクが正常にセットされているか確認してください。・・・・・
	症状	ガオーレディスクの装填もしくは、搬送の不具合
	対処	ガオーレディスクを正常にセットしてください。

エラーコード		
50_A100h	画面背景色	黒
	エラー内容	ホストプログラムからの印刷中断命令により印刷を中断しました。排出されたガオーレディスクは・・・・・
	症状	
	対処	テストモードで再印刷をして下さい。

エラーコード		
50_A101h	画面背景色	黒
	エラー内容	ホストプログラムからの動作中断命令によりスルーモード動作を中断しました。スルーモードの動作・・・・・
	症状	
	対処	テストモードで、スルー動作を確認して下さい。

エラーコード		
50_B000h	画面背景色	赤
	エラー内容	プリンターのF/Wもしくは、FPGAの書き換えに失敗しました。本機の電源を切って再起動して下さい。
	症状	F/W又は、プリンター内部書き換え時の不具合
	対処	再起動しても症状が改善しない場合には、㈱タイトーサービス部にご連絡下さい。

エラーコード		
50_B001h ~ 50_B002h	画面背景色	赤
	エラー内容	転送するF/Wが、本プリンターのF/Wでない可能性があります。F/Wを確認してください。・・・・・
	症状	プリンター F/W異常
	対処	再起動しても症状が改善しない場合には、㈱タイトーサービス部にご連絡下さい。

エラーコード		
50_03	画面背景色	赤
	エラー内容	電源を切って再起動して下さい。
	症状	印画動作時に於けるQRコード生成の不具合
	対処	再起動しても症状が改善しない場合には、㈱タイトーサービス部にご連絡下さい。

エラーコード		
50_04	画面背景色	赤
	エラー内容	電源を切って再起動して下さい。
	症状	印画動作時に於ける画像生成の不具合
	対処	再起動しても症状が改善しない場合には、㈱タイトーサービス部にご連絡下さい。

エラーコード		
60_01 ～ 60_03	画面背景色	青
	エラー内容	通信端末がありません。通信端末が接続されていることとSIMが挿さっていることを確認してください。
	症状	通信端末の不具合です。
	対処	テストモードで確認して下さい。

エラーコード		
60_04	画面背景色	青
	エラー内容	電波がありません。 本機を電波のよいところに移動してください。
	症状	通信端末の電波感度が無い
	対処	テストモードで確認して下さい。

エラーコード		
70_01	画面背景色	赤
	エラー内容	ICカードリーダーが繋がっていません。問題が改善されましたら電源を切って再起動してください。
	症状	ICカードリーダーが未接続です。
	対処	ICカードリーダーの接続を確認してください。

エラーコード		
70_02	画面背景色	赤
	エラー内容	ICカードリーダーを認識できません。問題が改善されましたら電源を切って再起動してください。
	症状	ICカードリーダーの不具合です。
	対処	テストモードで確認して下さい。

エラーコード		
コード無し	画面背景色	画像
	エラー内容	ガオーレディスクがなくなったよ！ おみせのひとをよんでね！
	症状	ガオーレディスクの不足です。
	対処	ガオーレディスクを補充して下さい。

エラーコード		
コード無し	画面背景色	画像
	エラー内容	インクリボンがなくなったよ！ おみせのひとを よんでね！
	症状	インクリボンを使い切りました。
	対処	インクリボンとローラークリーニングローラーを新品に 交換してください。

エラーコード		
コード無し	画面背景色	画像
	エラー内容	プレイ度数が足りなくなったよ！ おみせのひとをよんでね！
	症状	プレイ度数の不足です。
	対処	プレイ度数を補充してください。

8.2 各部のメンテナンス

8.2.1コインセレクターのメンテナンス

警告　コインセレクターのメンテナンスをする際は、指定場所以外を絶対に触らないでください。指定以外の場所に触れた場合、感電事故や思わぬケガ、事故などの原因となります。

コインが詰まった場合

コイン返却レバーを操作してもコインが返却されない場合は、ゲートハッチを開いて詰まったコインを取り除いてください。

1 フロントドアキーでフロントドアを開き、電源を切ってください。

2 コインセレクターのゲートハッチを上の方向に開き、詰まったコインを取り除いてください。

3 ゲートハッチを元の位置に戻してください。

4 電源を入れ、フロントドアを閉めて施錠してください。

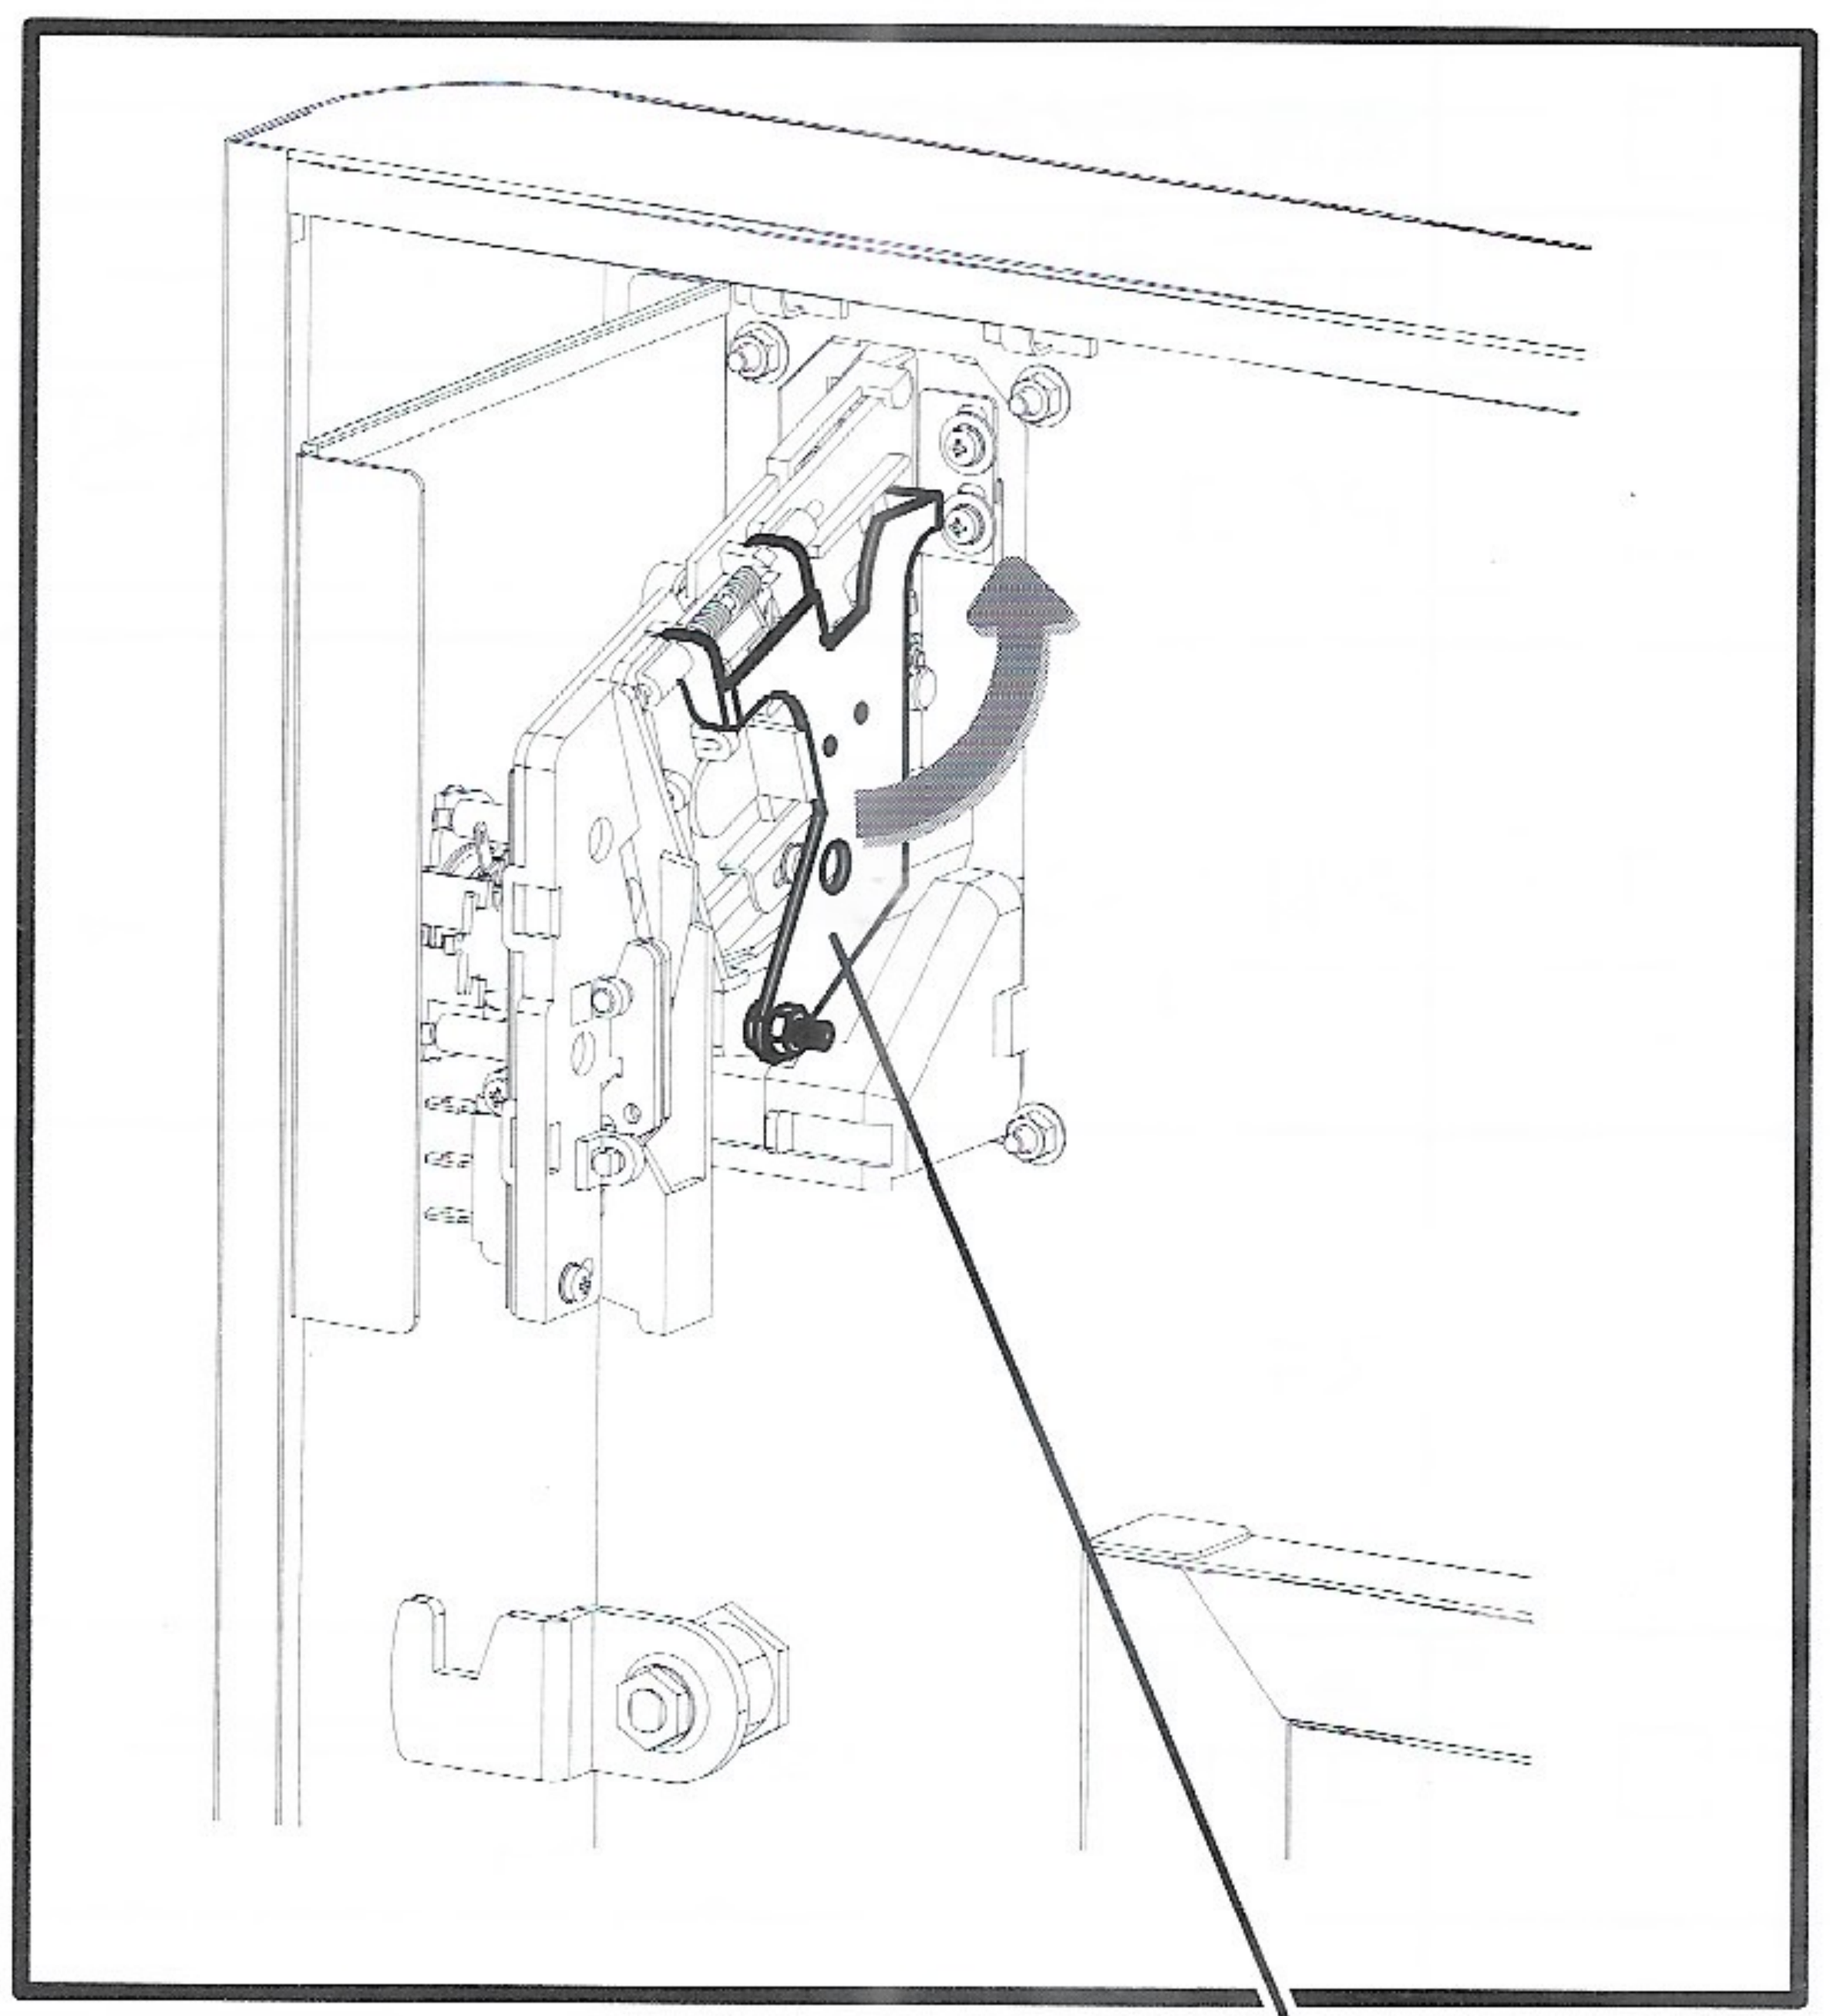

ゲートハッチ

コインセレクターのクリーニング

コイン詰まりは、コインセレクター内の汚れが原因の場合があります。
定期的にコインセレクター内の清掃を実施してください。

重要
- コインセレクターのクリーニングは柔らかい布などを使用してください。
  汚れがひどいときには水またはお湯を含ませた布を固く絞ってから拭き取ってください。化学洗剤や薬品は絶対に使用しないでください。
- コインセレクターをメンテナンスしたときは、メンテナンス後に正確に働くことを必ず確認してください。

1 上記のコイン詰まりと同様に、ゲートハッチを開きゲートハッチの内側（コイン通過経路）の清掃を行ってください。

8.3 定期点検

正常に動作している製品でも、長期的に使用していると異常が発生する場合があります。
末永くご使用いただくために、次の項目等に関して日常の保守点検を実施してください。
※必要に応じて、このページをコピーして、定期点検にご使用ください。

日常点検

チェック	点検箇所	点検・メンテナンス方法
□	キャスター	きちんと2点がロックされており、本機が水平に固定されていることを確認してください。ロックが外れていると、本機が動いて危険です。
□	コインセレクター、コイン返却口	異物や汚れがあった場合は取り除いてください。
□	ガオーレディスク出口・プリンター排出口の清掃	異物や汚れがあった場合は取り除いてください。 汚れていると、ガオーレディスクの汚れの原因となります。
□	電源プラグやアース線の接続	弛みや脱落がないか確認してください。
□	コネクター	コネクターの弛み、脱落、ピン抜け等がないか確認してください。
□	ＰＣユニット	通気口にホコリなどがたまっていないか確認してください。 過度にホコリがたまっていると、正常に動作しない恐れがあります。
□	各種ボタン及びセンサー	テストモード内のI/Oテストにて、各種ボタンやセンサーなどの機器の動作確認を行ってください。 また、ボタンに**ぐらつき**がないか確認してください。
□	スキャンカメラ	スキャンカメラのカバー内にゴミなどの異物が無いか、確認してください。
□	コントロールパネル	コントロールパネルのネジが脱落していないか確認してください。 脱落している場合は㈱タイトー サービス部までご連絡ください。
□	ボールレバー	ボールレバーにガタや破損が無いか確認してください。 また、テストモード内のI/OテストにてスイッチのON-OFFやLEDの点灯の確認を行ってください。
□	電源コード	本機のインレットにしっかりさされているか確認してください。 また、お客様から触れない位置にあるか確認してください。
□	電源供給元	タコ足配線はおやめください。火災や感電の原因となります。
□	警告ラベルの汚損	破れたり、はがれたりしていないか確認してください。
□	スロット	汚れ、破損、異物等がないか確認してください。

移動の際

チェック	点検箇所	点検・メンテナンス方法
□	電源コード	本機を移動する際は、電源コードを外しているか確認してください。 差し込んだまま移動させると、インレットの破損などの原因となります。

不具合が解消されない場合は、㈱タイトー サービス部までご連絡ください。

8.4 故障かなと思ったら

サービス部門にご連絡いただく前に

トラブル時のフローチャート

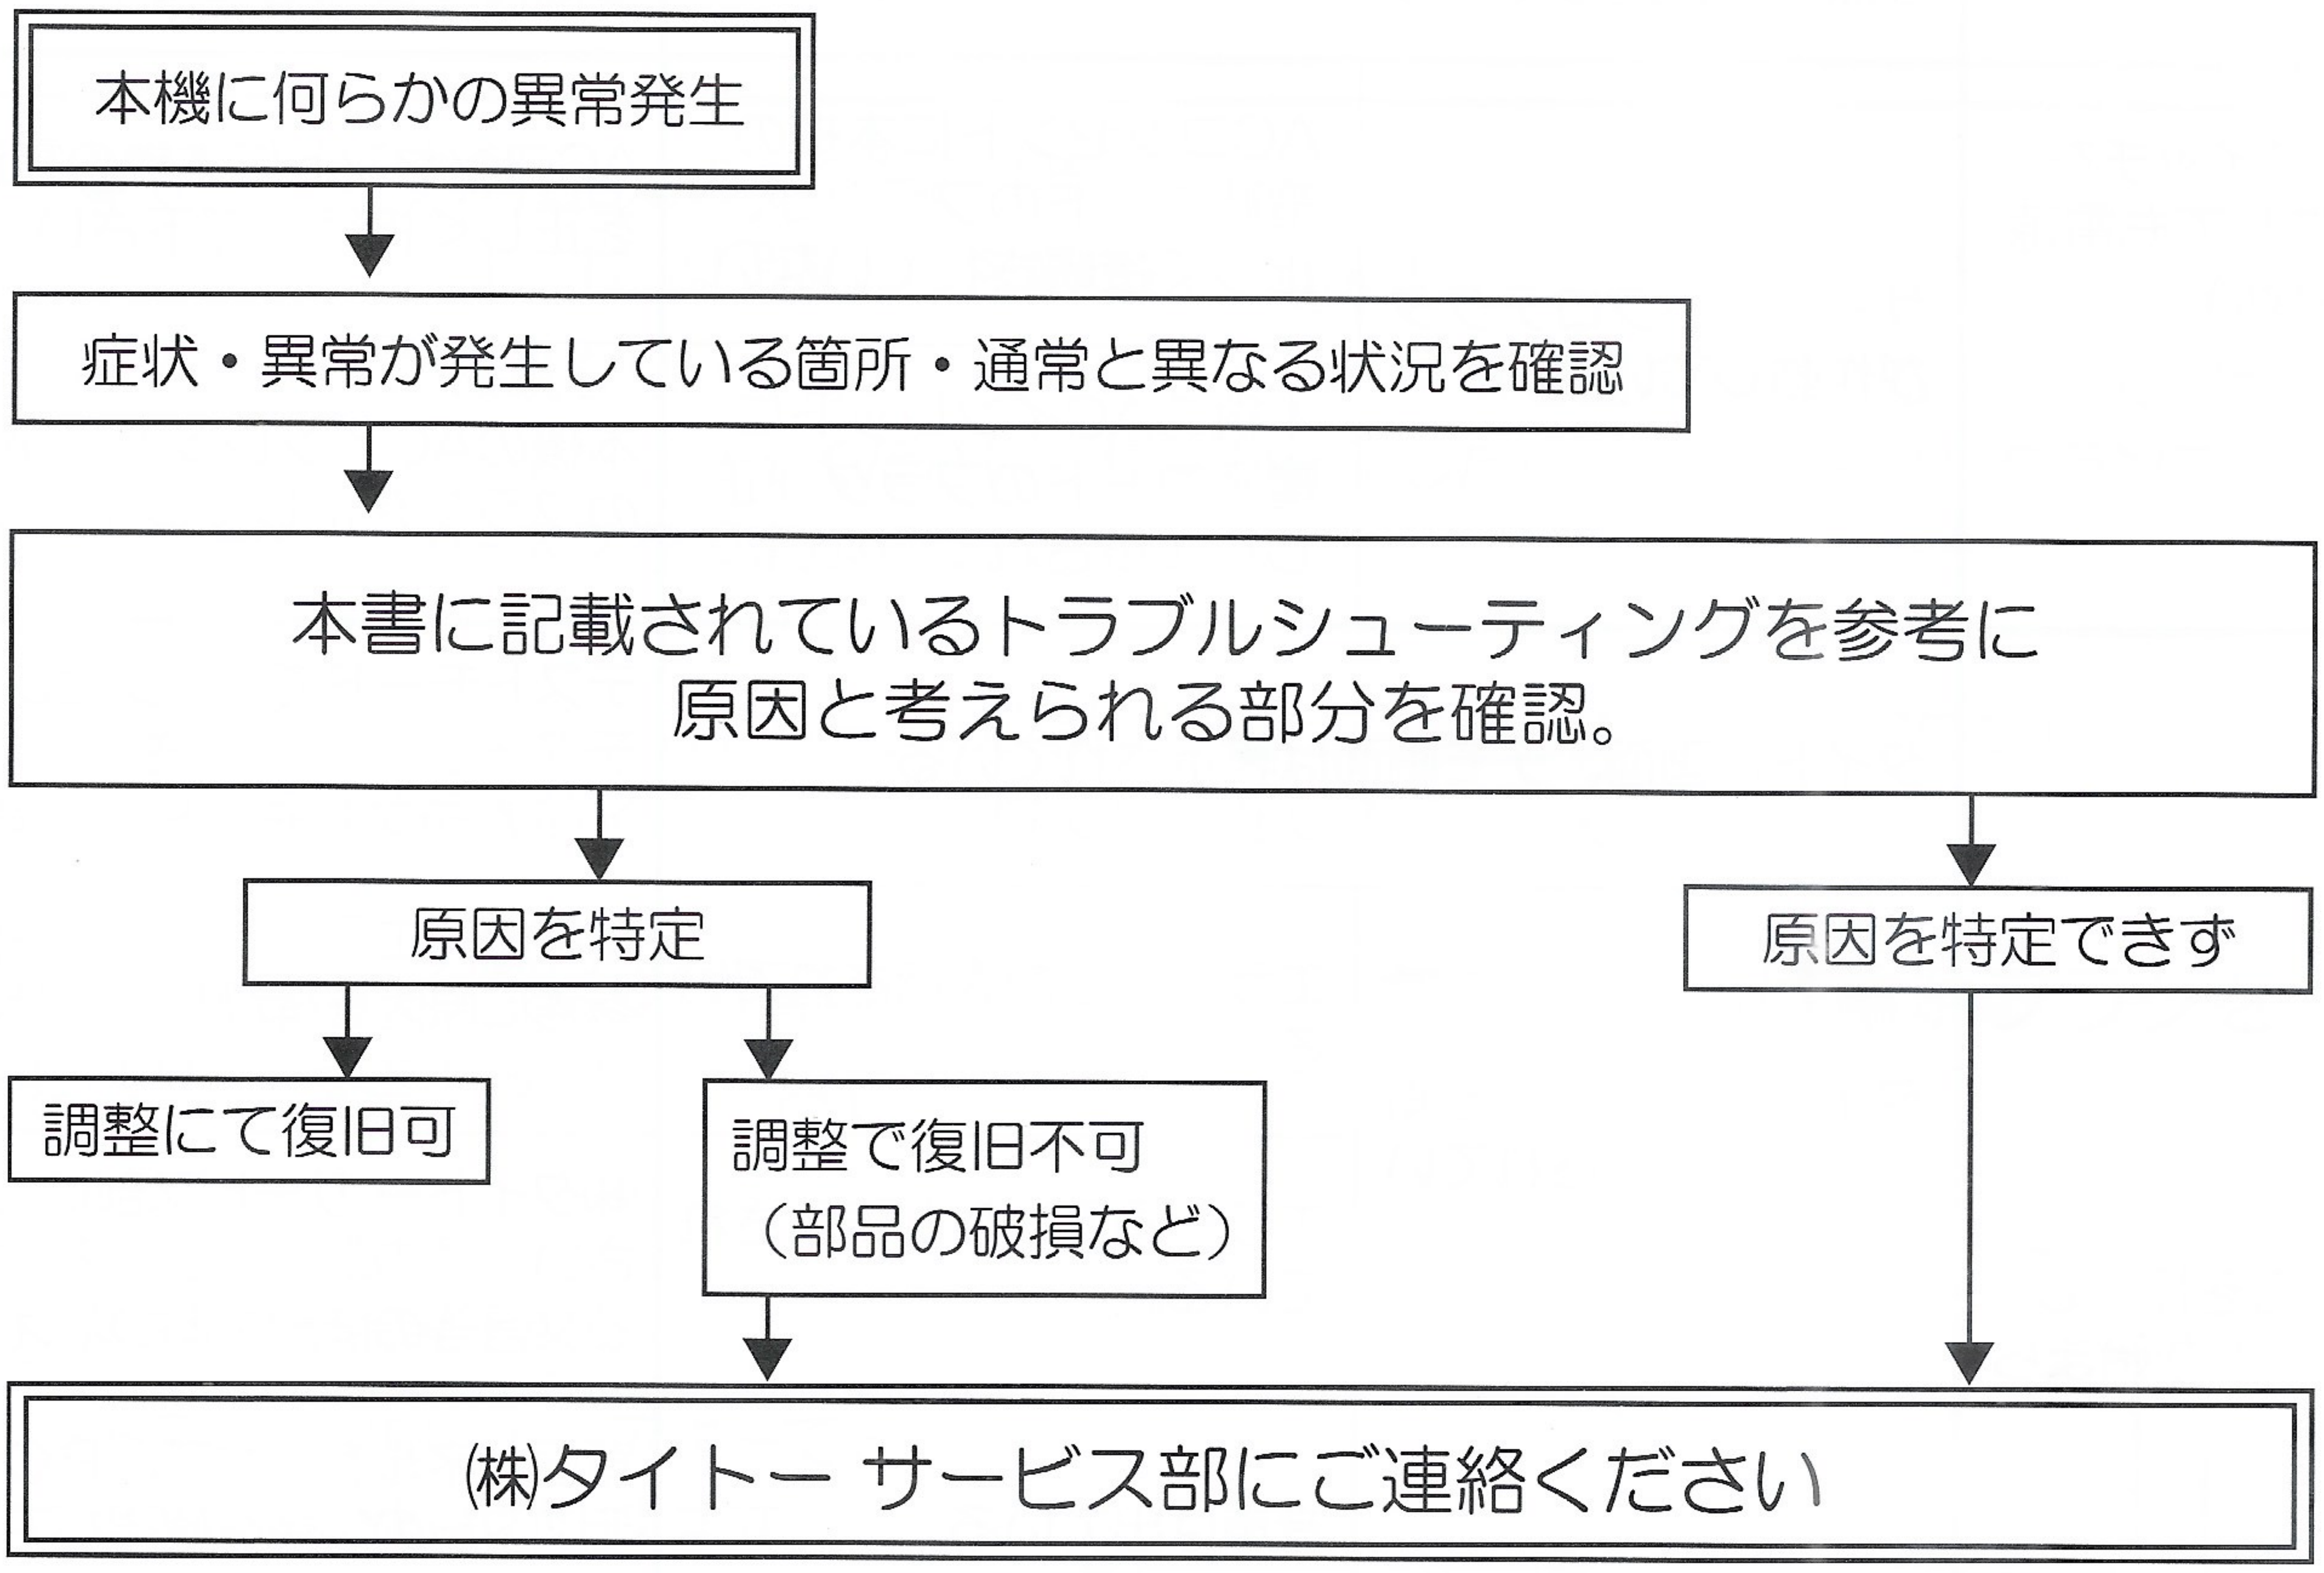

ご連絡をいただく際は、「**ポケモンガオーレ**」という製品名とともに、下記の事項についても併せてお伝えください。

- シリアルナンバー（本機背面右下、またはフロントドアのラベルに記載）
- 状況（症状、原因、発生した時期、破損部分など）
- 店舗様名
- 御担当者様名
- ご連絡先（電話番号）

お問い合わせは、「はじめに」または「サービスのご案内」に記載されている㈱タイトー サービス部まで、ご連絡ください。

8.4.1 トラブルシューティング

症　状	確　認　事　項		対　策
電源スイッチをONにしても電源入らない。	サーキットプロテクタ（「3. 各部の名称」背面参照）が作動している。		サーキットプロテクタの中心を押し込んで復帰させて下さい。
	サーキットプロテクタが作動していない。	ACコンセントに本機の電源コードのプラグが、正しく接続されていない。	ACコンセントに本機の電源コードを正しく接続して下さい。
		本機のACインレットに電源コードのプラグが正しく接続されていない。	本機のACインレットに電源コードのプラグを正しく接続して下さい。
100円を投入してもゲームが始まらない。	タイトル画面、デモ画面は表示されている。		テストモードでコインセレクターのテストを行って下さい。（「7. テストモード」参照）
	タイトル画面、デモ画面以外が表示されている。	エラー画面が表示されている。	本書の「エラーの発生と解除」を参考に原因を確認してください。（「8. 1 エラーの発生と解除」参照）
		エラー画面以外が表示されている。	㈱タイトー サービス部にご連絡ください。その際に画面に表示されている文言等の詳細をおつたえください。
	画面に何も表示されない。	音声は出ている。	背面パネルを開けて、ＰＣとＬＣＤモニターの接続を確認してください。（I/Oパネル配置図、参照）
		音声も出ていない。	電源スイッチの投入及び、上記の「電源スイッチをＯＮにしても電源が入らない。」の欄を参考に各部を確認してください。
ガオーレディスクがスキャンできない。	ガオーレディスクのQRコードに欠損がある。		㈱タイトー サービス部までご連絡ください。
	ガオーレディスクのQRコードに欠損はない。		テストモード　I/O-ハードウェアステータスで、スキャンカメラの接続を確認して下さい。
ガオーレディスクが印刷されない。	プリンターの電源がONになっていない。（基板ボックスの一番下の緑色LEDが点灯していない）		プリンターの電源スイッチをONにしてください。
	プリンターの電源がONになっている。（基板ボックスの一番下の緑色LEDが点灯している）		プリンターにインターロックコネクター及びUSBケーブルを正しく接続してください。 エラーコードを確認してください。（「8.1.1 エラーコードについて」）

8.5 部品の取りはずし、および交換方法

警告

パーツの取りはずし、および交換は**必ず電源プラグを抜いて**から行ってください。
本機内部には高電圧回路がありますので、電源プラグが差し込まれたまま内部に触れると感電事故などの原因となります。

重要

- 部品は必ず弊社指定のものをご使用ください。
  部品リストは「10.部品表」に掲載されています。
- ハーネスの接続をはずす際、必要に応じてハーネスを固定しているケーブルクランプをはずして作業を行ってください。作業が終了したら、必ずケーブルクランプをもとに戻し、ハーネスを固定してください。

本機を運用するためのメンテナンスやパーツの交換をするときは、必要に応じてフロントドアおよび背面パネル（上）または背面パネル（下）を開けて作業をします。

部品の交換をする際は必ず電源を切り、指示がある場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。

・フロントドアの開け方

フロントドアは、フロントドアキーでロックを解錠し開ける事が出来ます。

・背面パネルのはずし方

背面パネル（上）は付属のドライバーで、ネジ2本（★）をはずせば開けられます。
背面パネル（下）は付属のドライバーで、ネジ4本（☆）をはずしてからフロントドアキーを回して、ドアの上部を手前に引きなが少し上に引き上げて取りはずしてください。

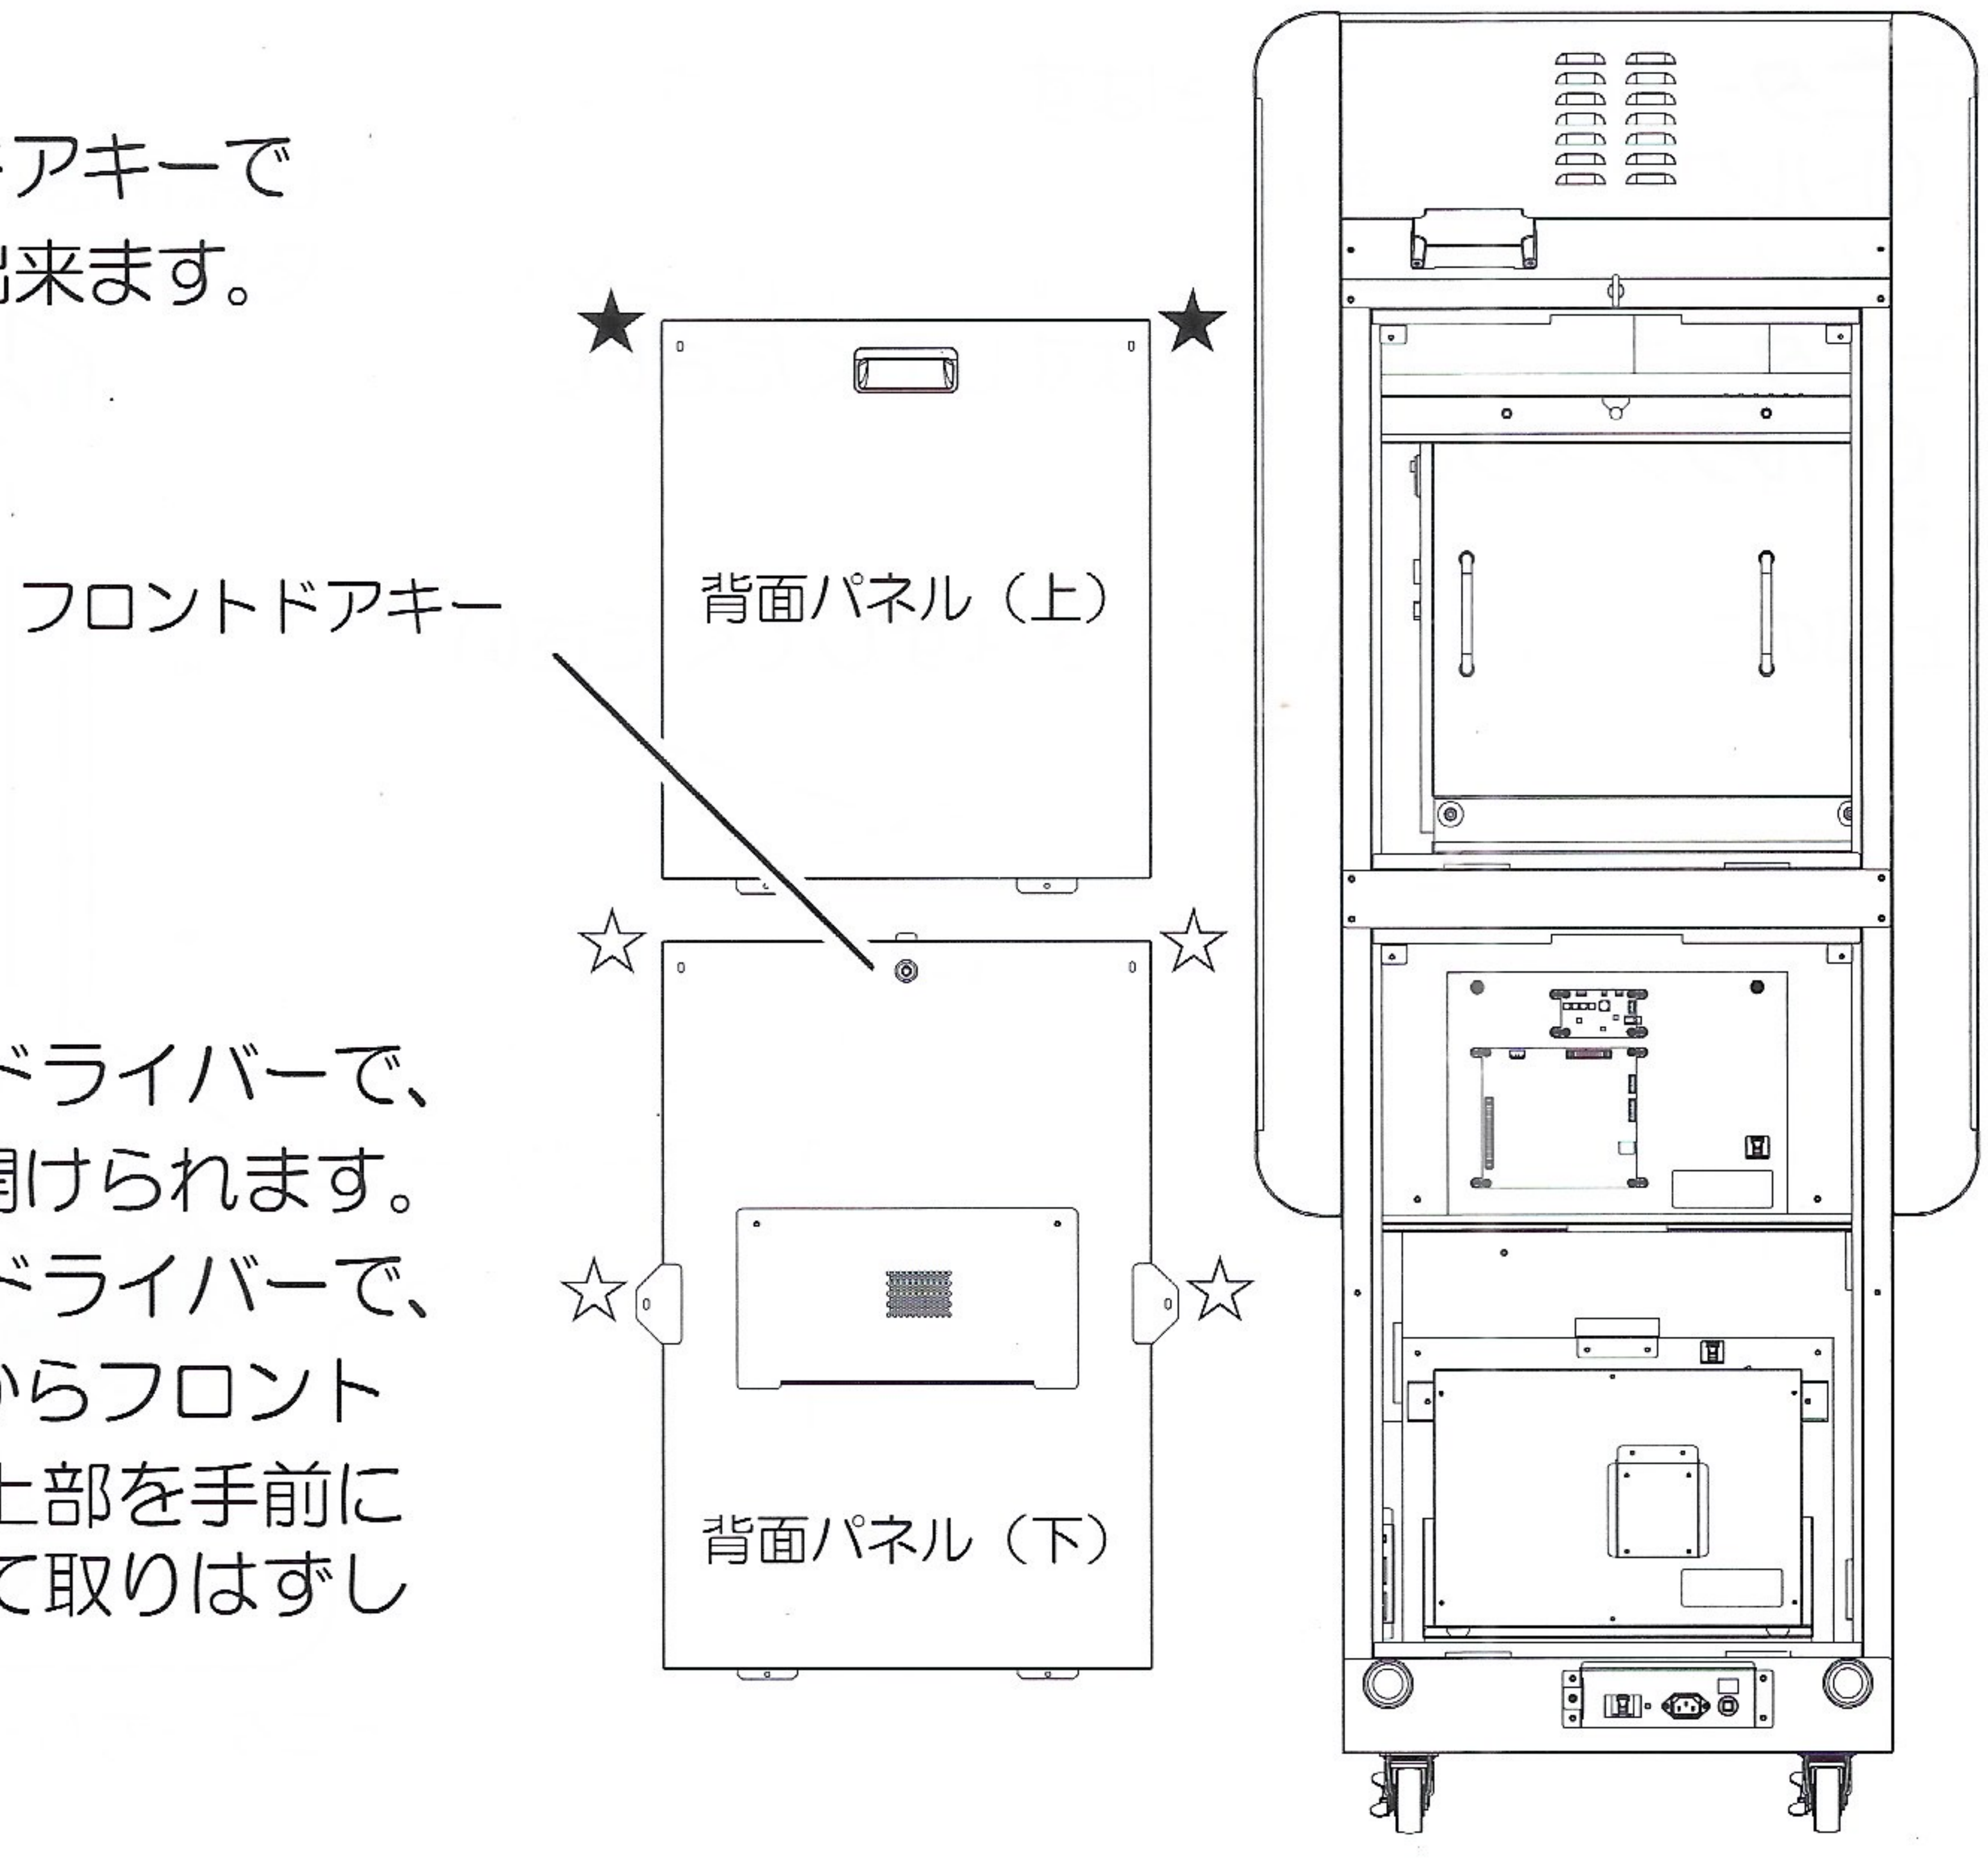

< 背面パネルのはずし方 >

8.5.1 モニターの交換

この作業には、付属のドライバーの他に以下の工具が必要です。



＋ドライバー（先端#2）

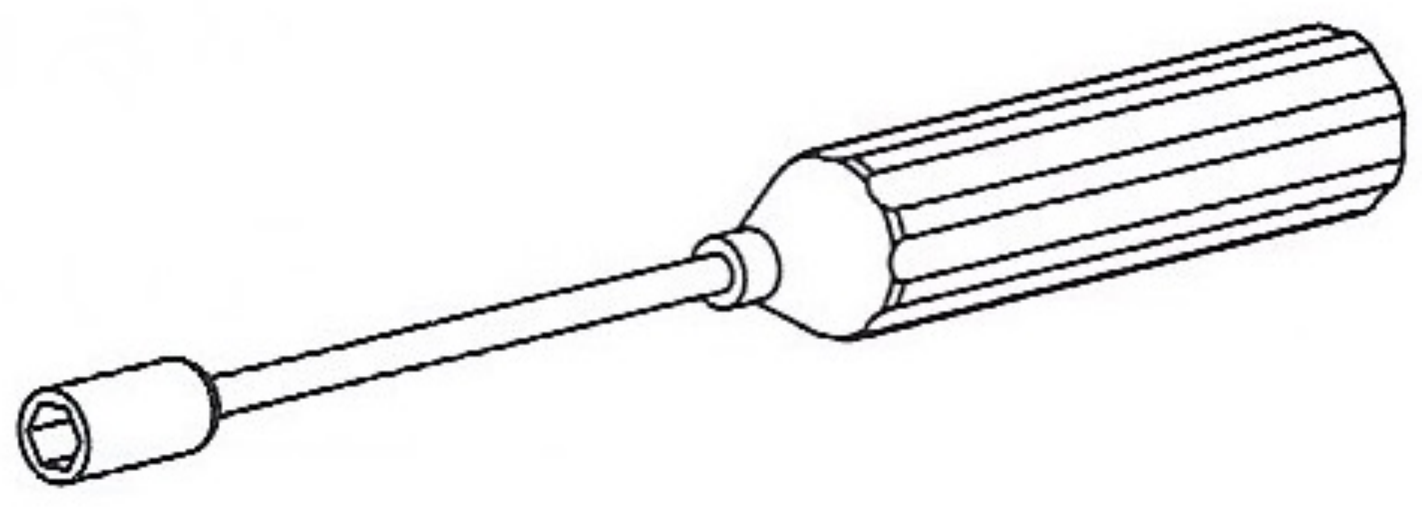

M6ボルト用ボックスドライバー（対辺10mm）

1 フロントドアを開けて、電源を切ってください。
電源プラグもコンセントから抜いてください。

> ⚠ 警告
> パーツの取りはずし、および交換は**必ず電源プラグを抜いて**から行ってください。本機内部には高電圧回路がありますので、電源プラグが差し込まれたまま内部に触れると感電事故などの原因となります。

2 モニターカバー（上）をはずしてください。
（トルクスネジ3本）

3 モニターカバー（右）をはずしてください。
（トルクスネジ3本）

4 モニターカバー（左）をはずしてください。
（トルクスネジ3本）

5 上部のコーナーカバー2個をはずしてください。

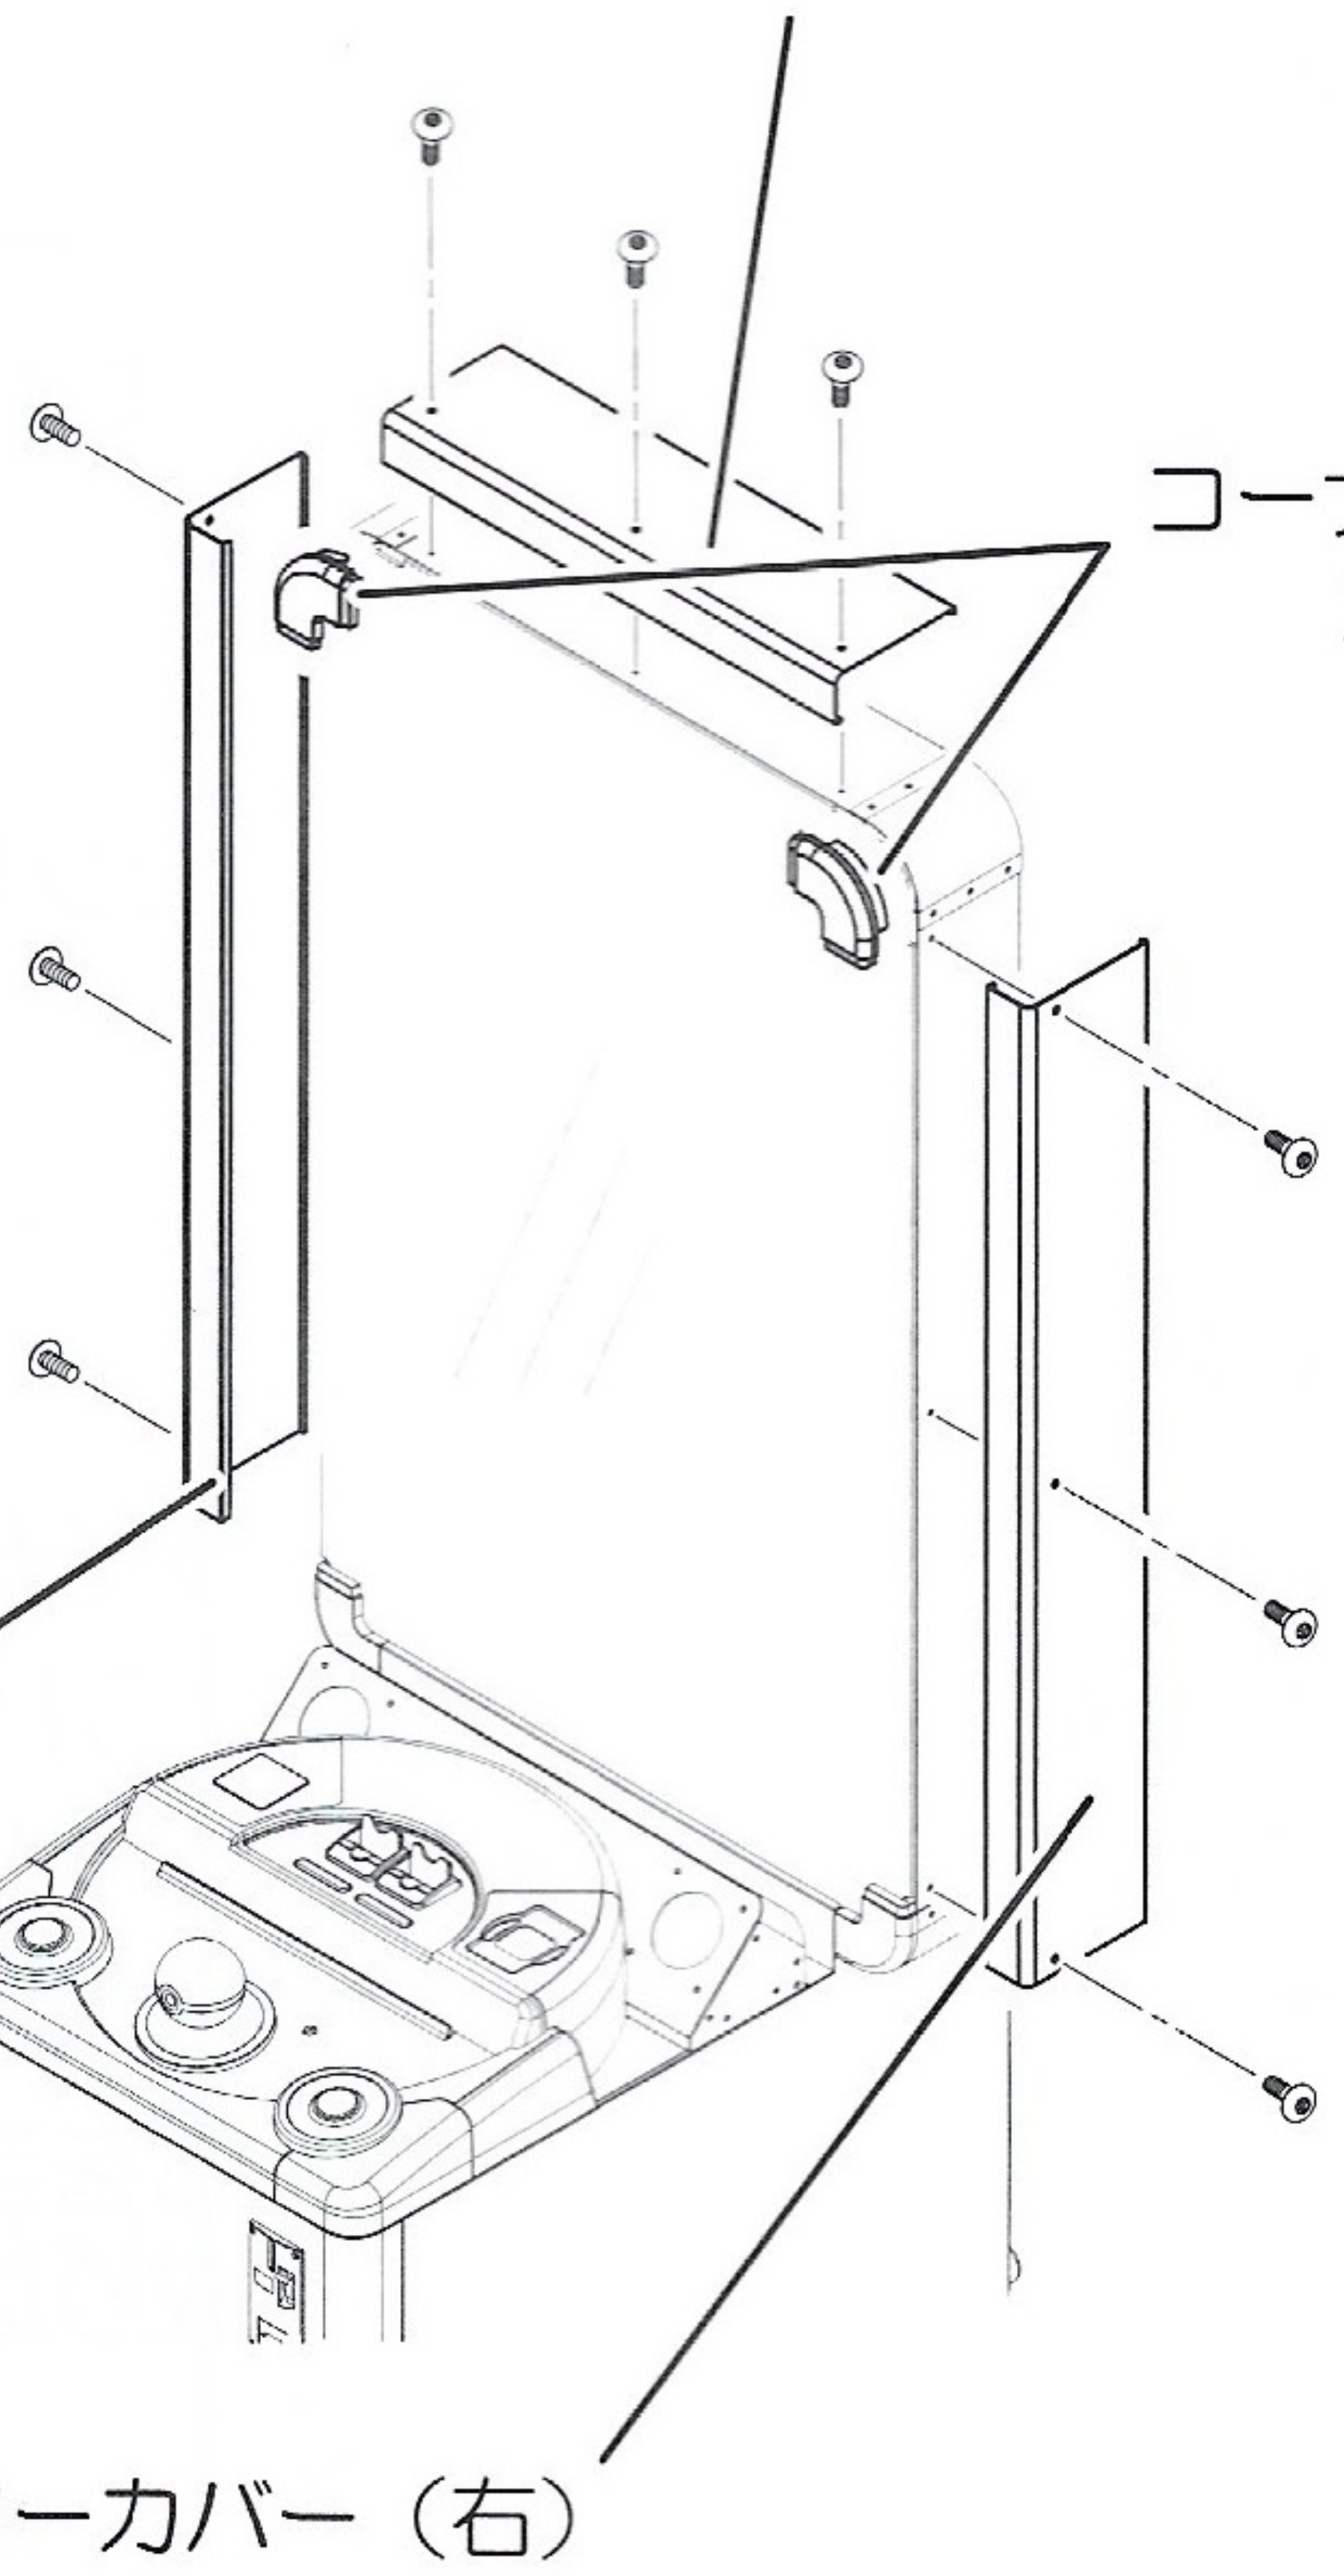

6 トルクスネジ4本をはずして、モニターカバー（下）と下部のコーナーカバー2個をはずしてください。

※ **この時、モニターアクリルが倒れてくる場合があるので、手で押さえてください。**

次に、モニターアクリルをはずしてください。

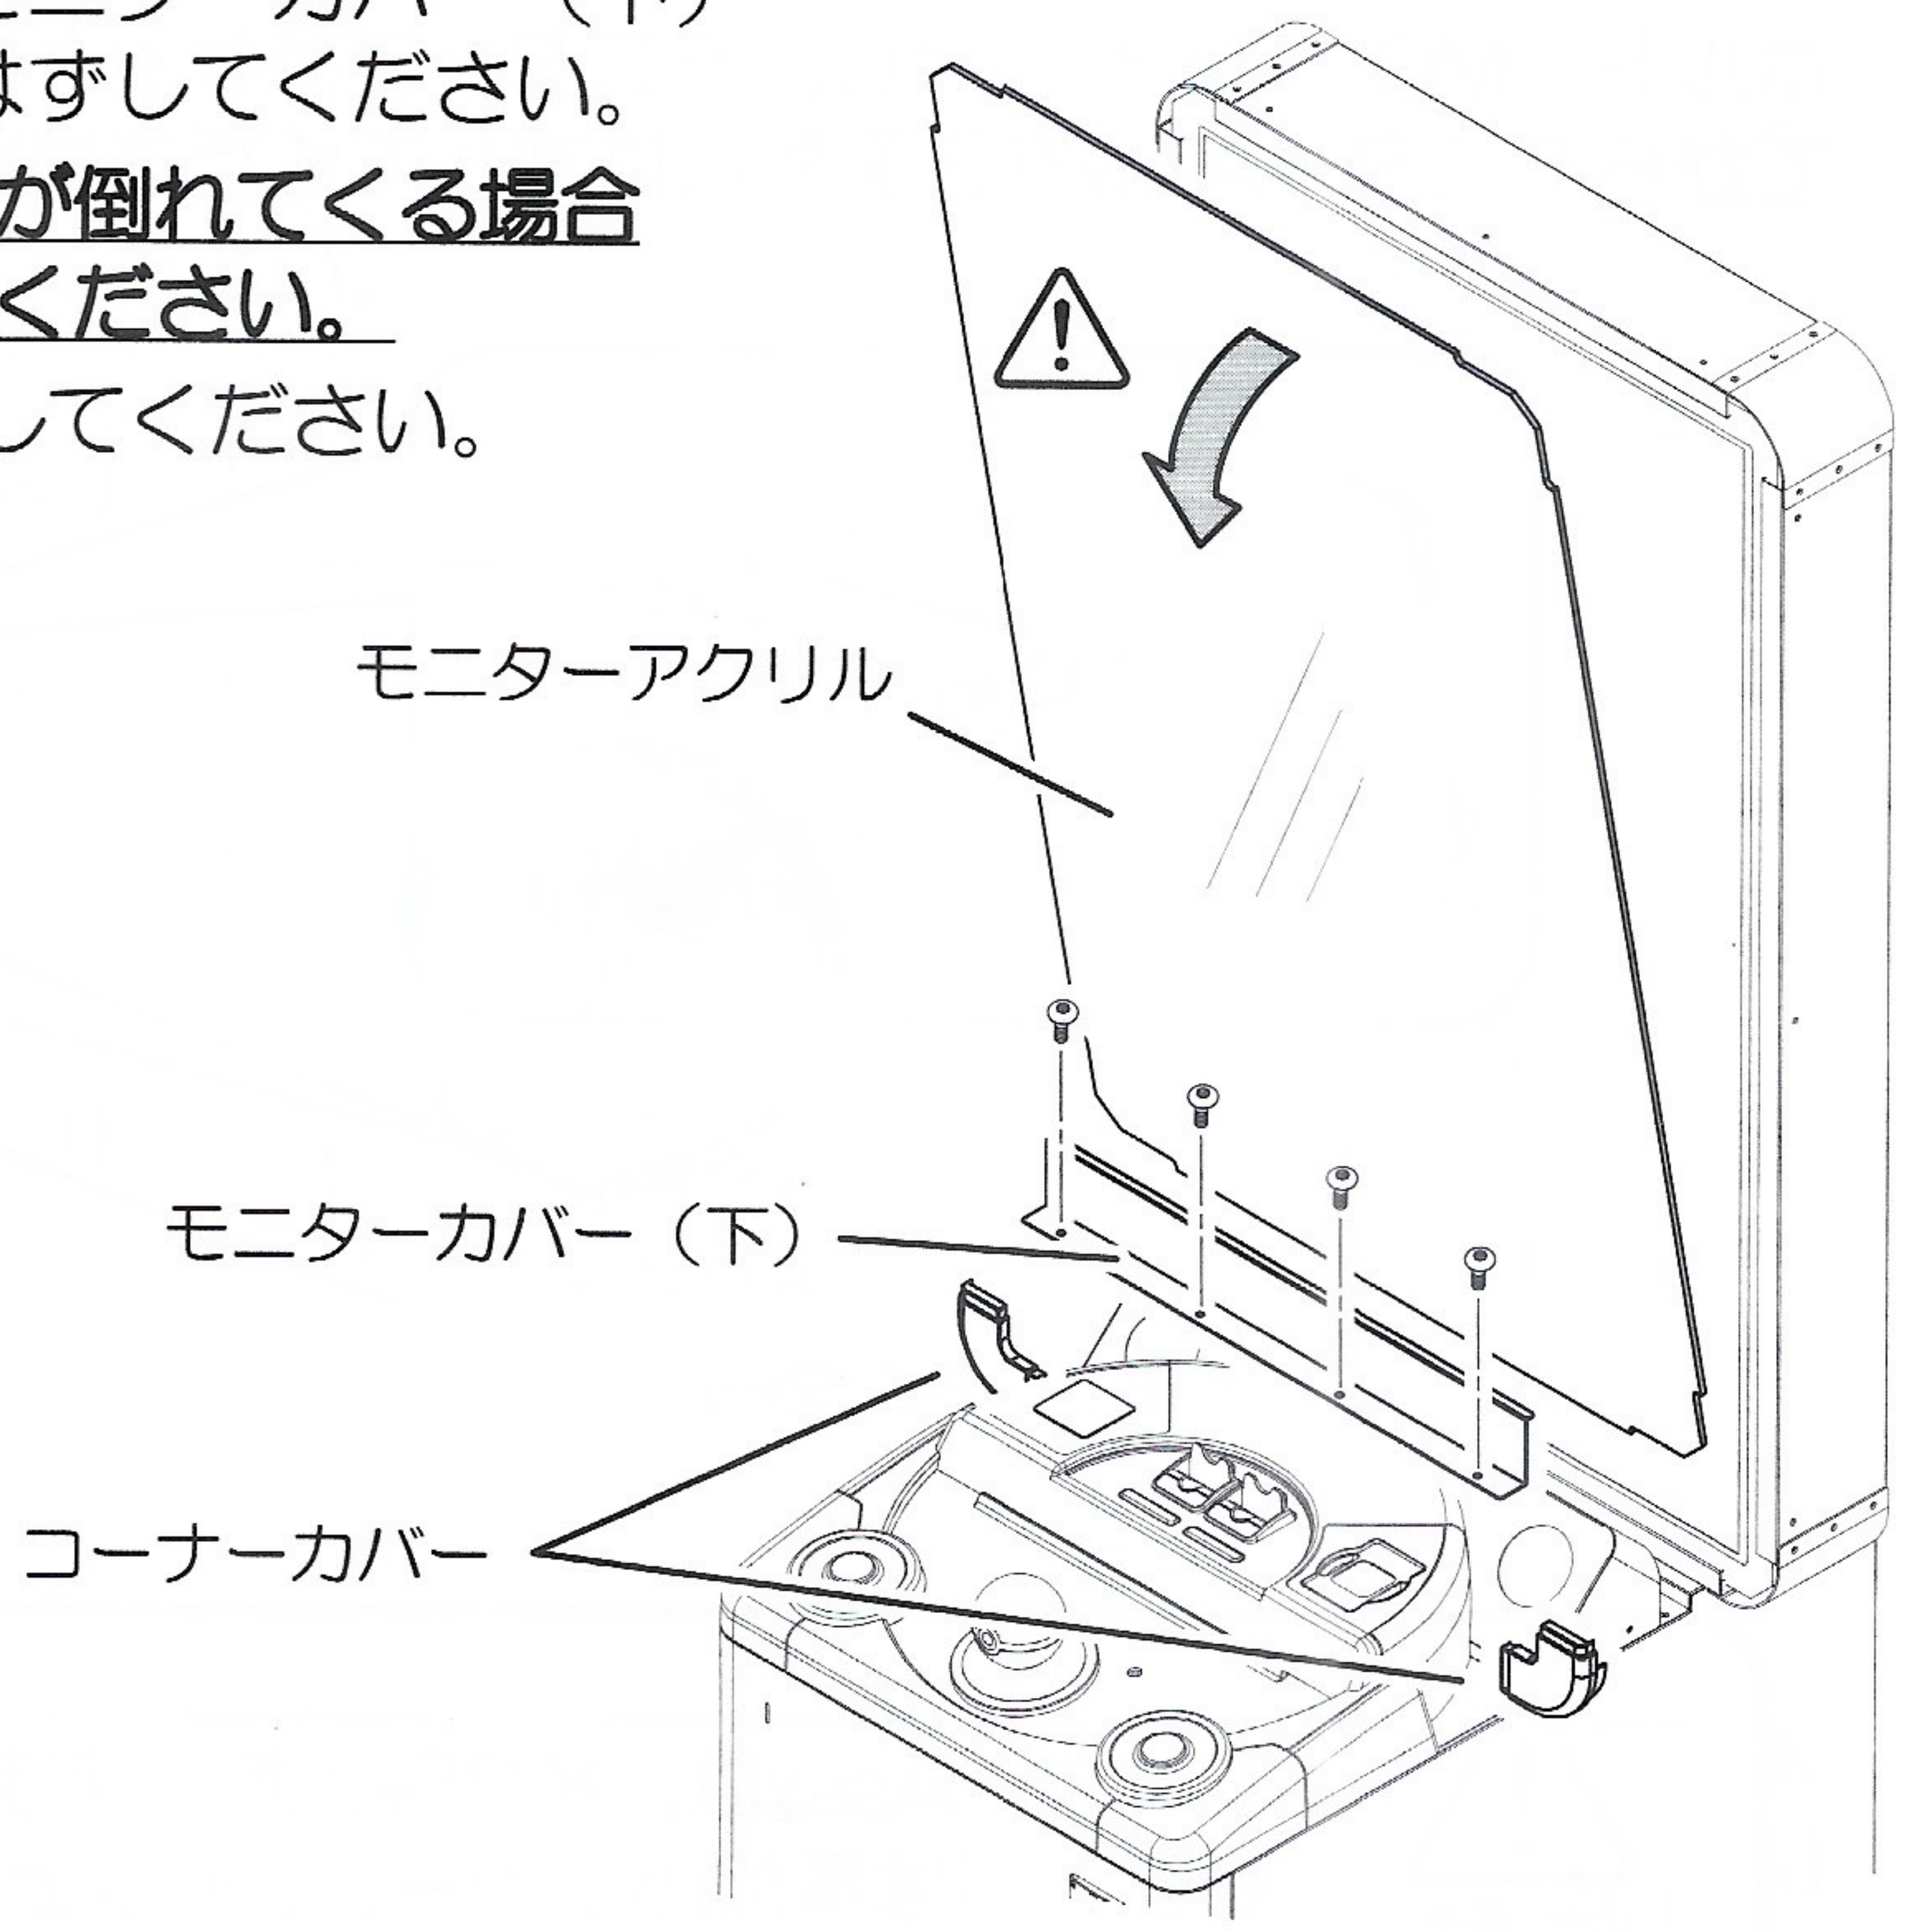

7 背面パネル（上）を開けてください。
（「8.5 部品の取りはずし、および交換方法」参照）

8 モニターに接続されている電源コードとモニターケーブルを抜いてください。
（モニターケーブルは、コネクターのツマミを回して緩めてから抜いてください）

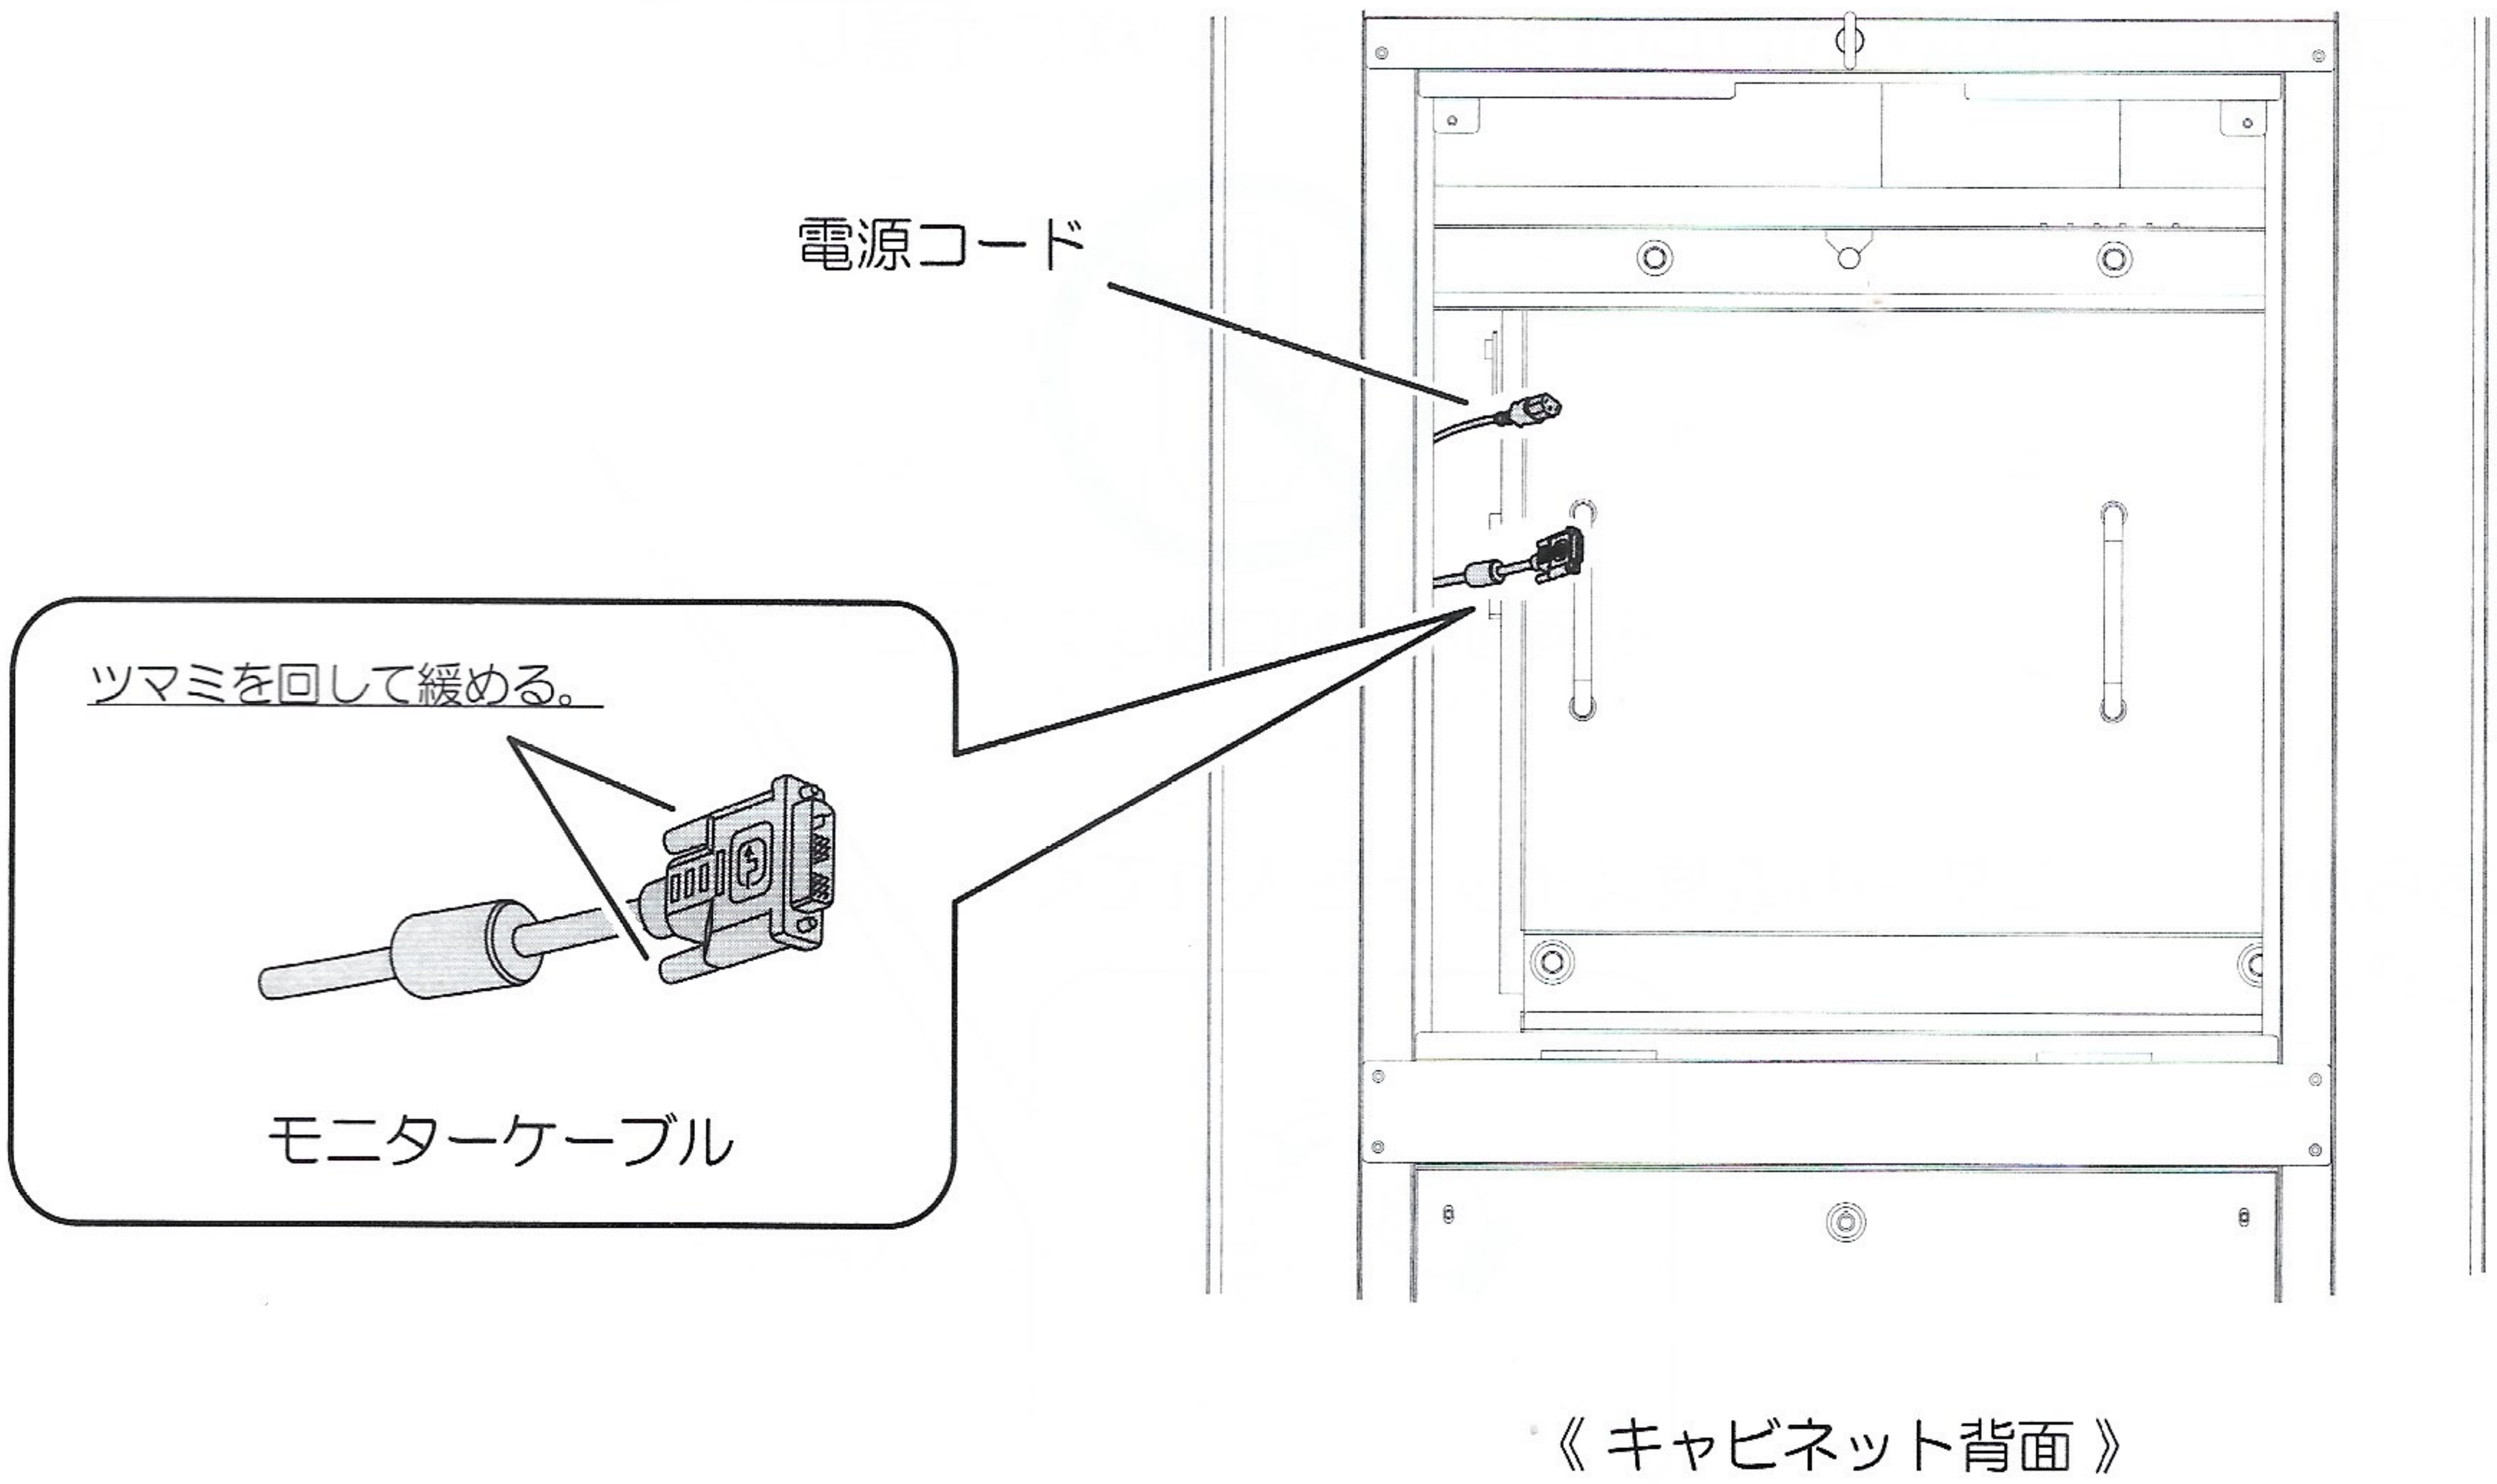

《 キャビネット背面 》

9 ボルト（M6）4本をはずし、モニターブラケットのハンドルを持って<u>**少し上に持ち上げてから**</u>モニターAssyを正面側にはずしてください。

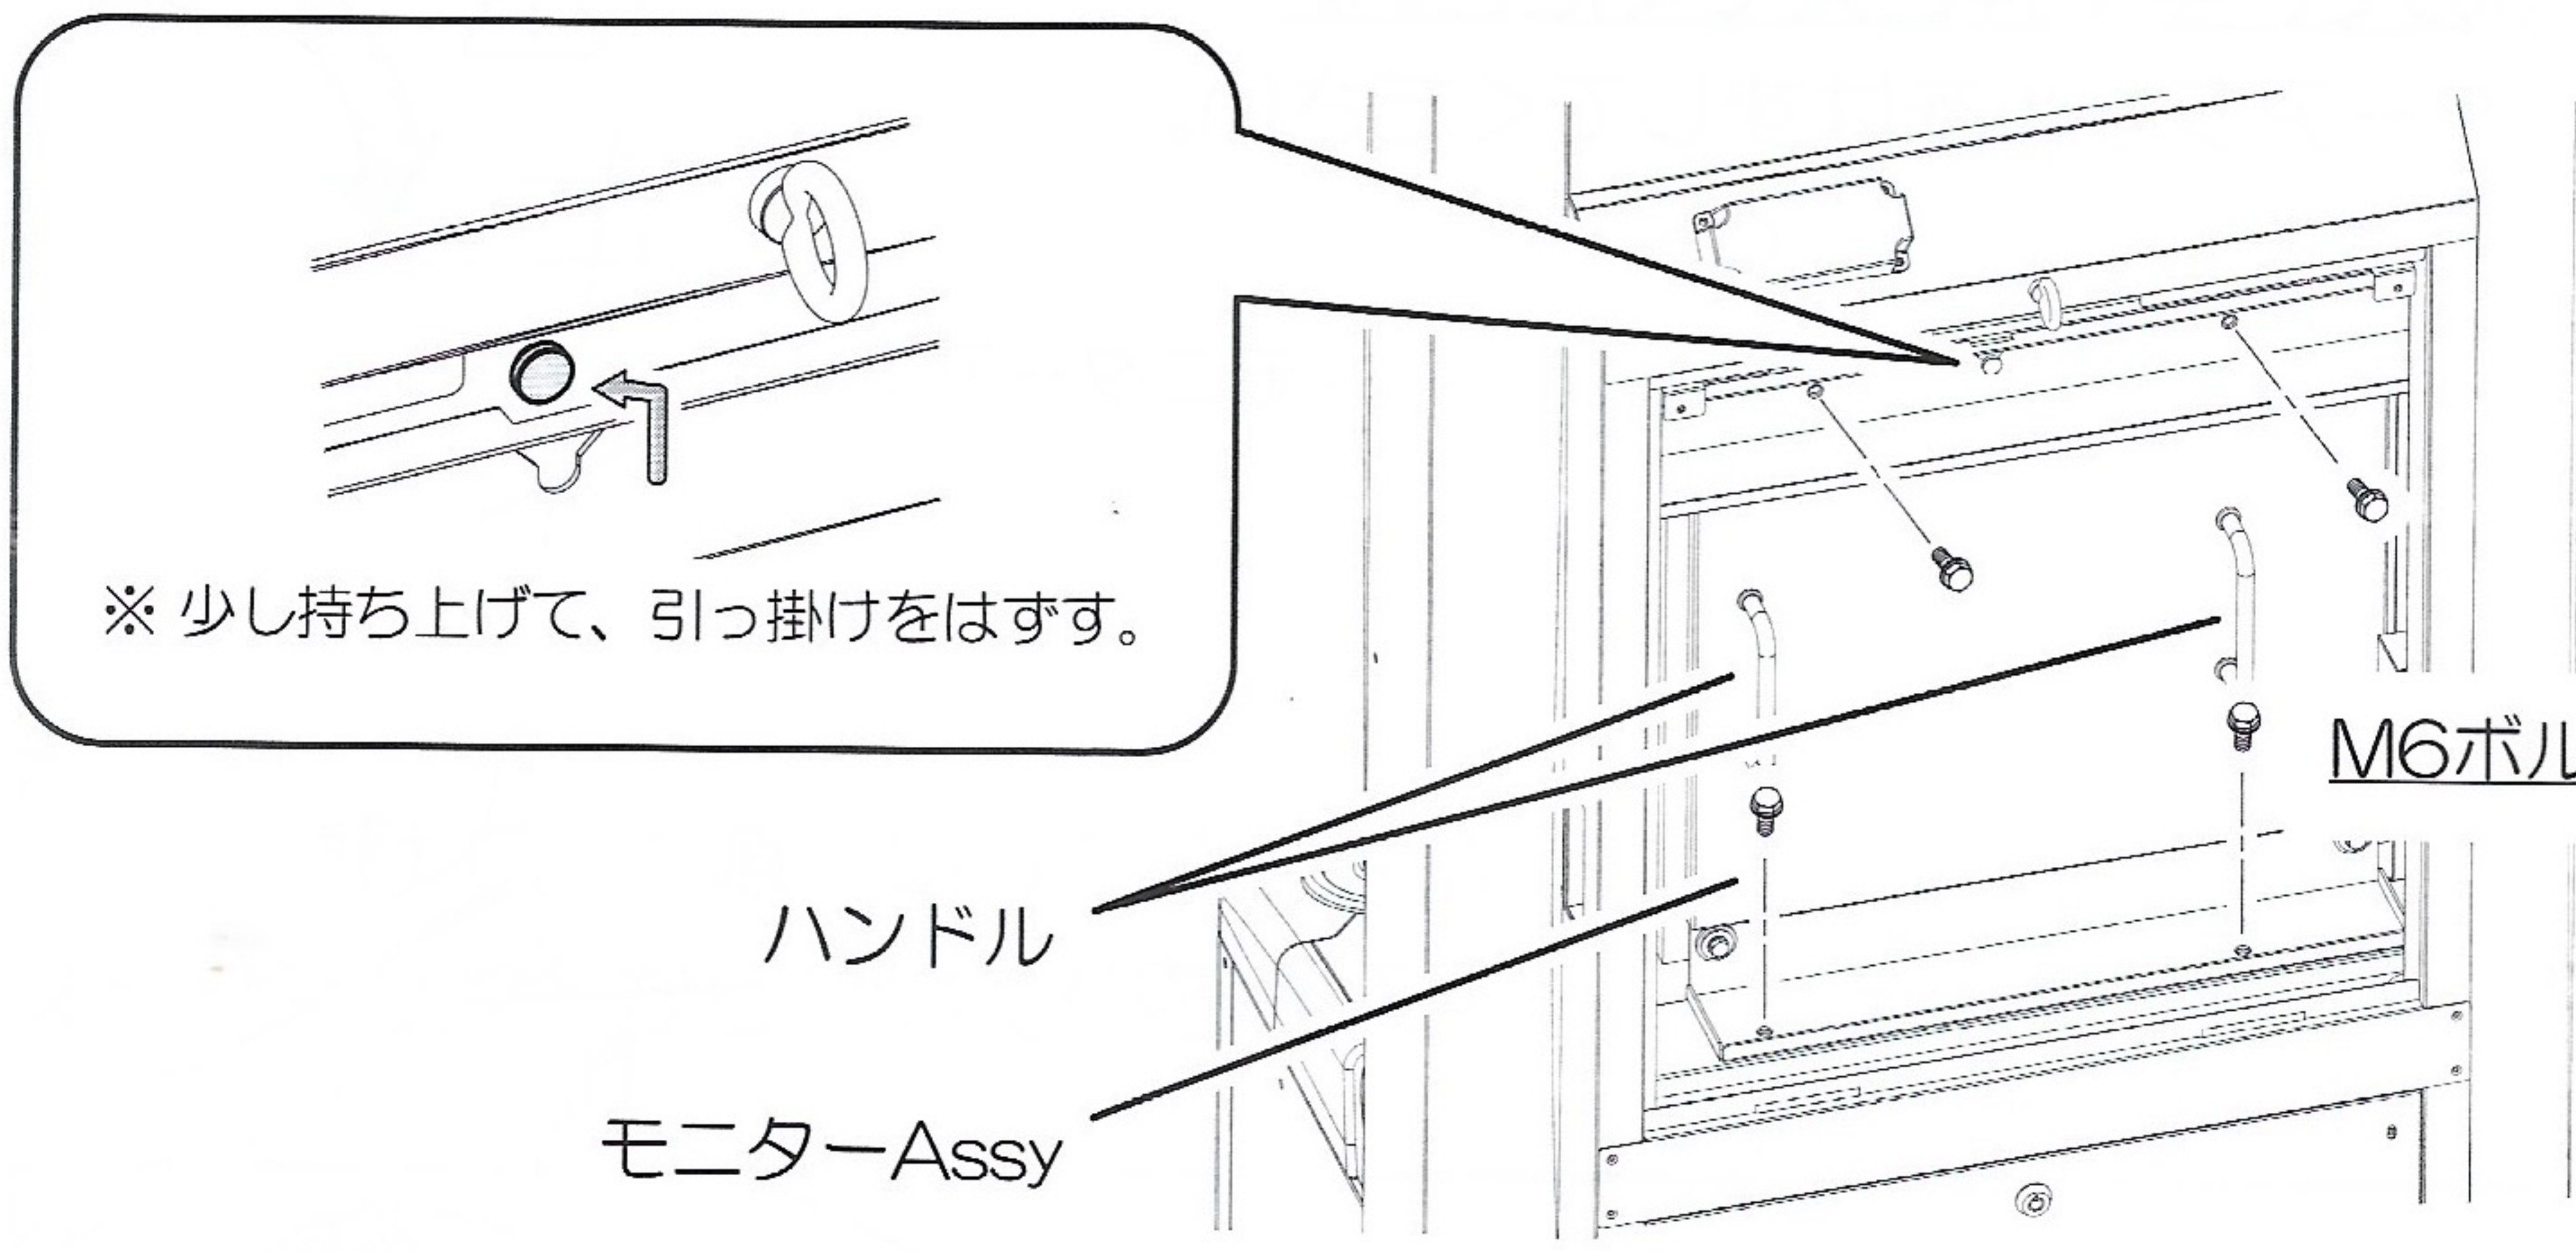

> ⚠ 注意
>
> モニターAssyは、約25kgあります。
> 脱着の際は事故防止の為、2名以上で作業を行ってください。

10 ボルト（M6）4本をはずして、モニターブラケットを新しいモニターに付け替えてください。
<u>**この時、画面には絶対に触らないでください。**</u>
※ ワッシャー/スペーサーの紛失に注意してください。
※ ブラケットの取り付け向きを間違えない様に注意してください。

※ 画面は絶対に触らないこと！

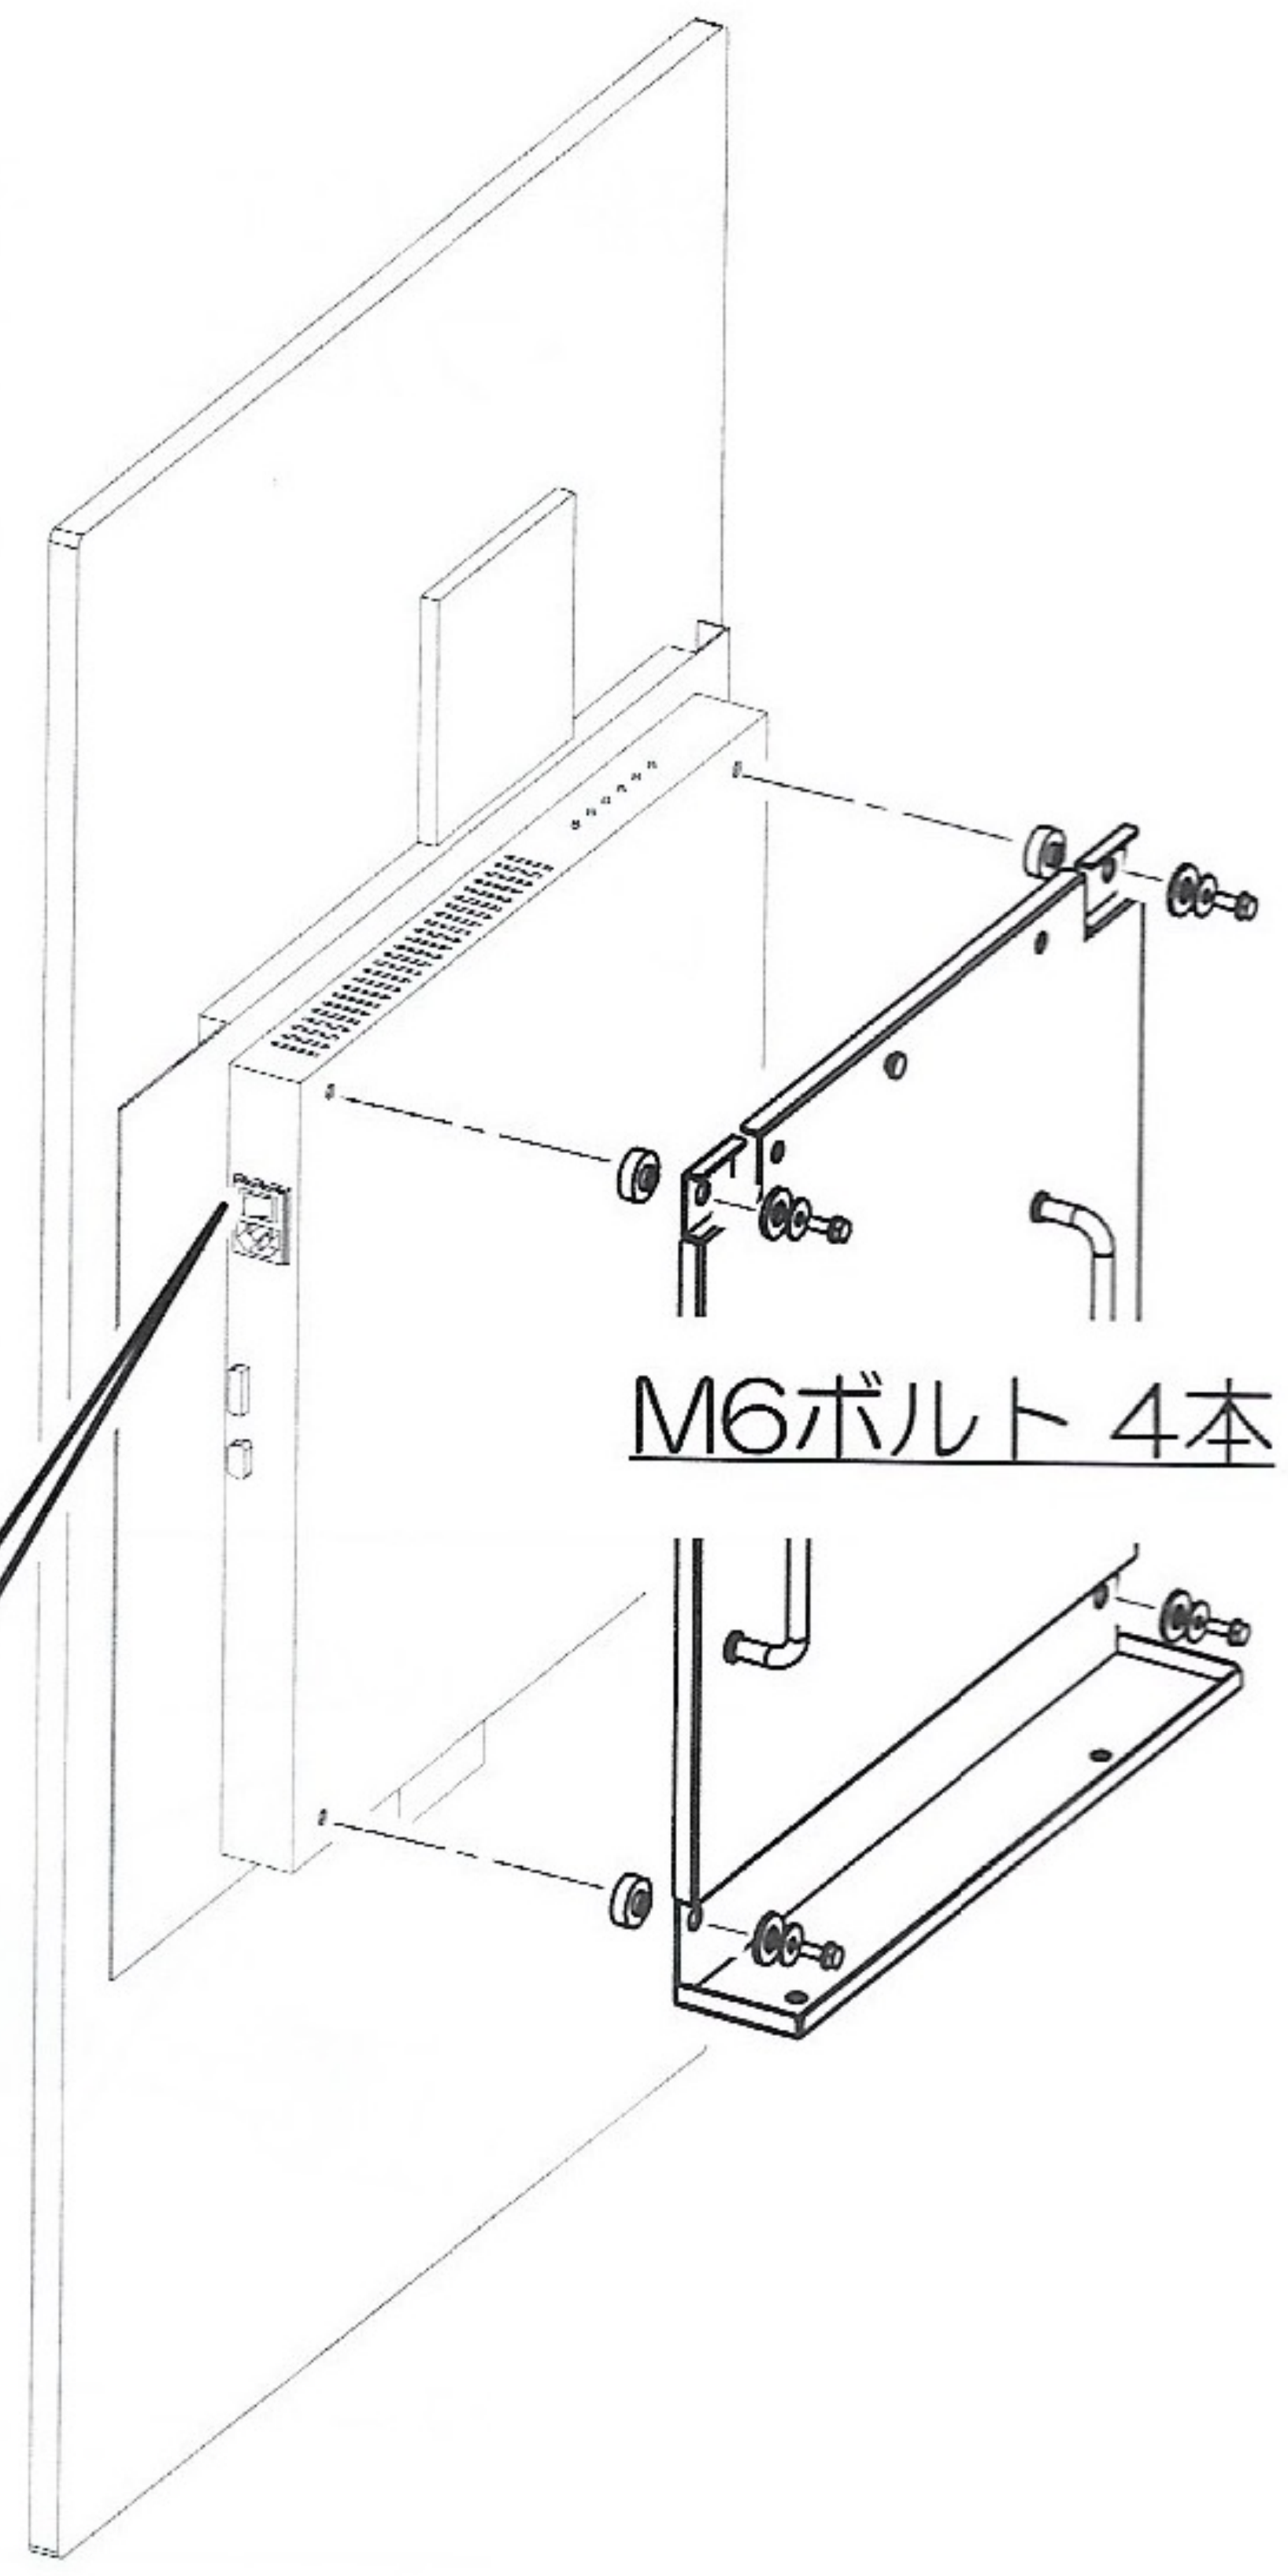

11 あらかじめモニターの電源スイッチを入れてください。

12 モニターフレームと背面のハンドルを持って、画面に触らない様に注意しながらモニターAssyを一旦、キャビネットに載せてください。

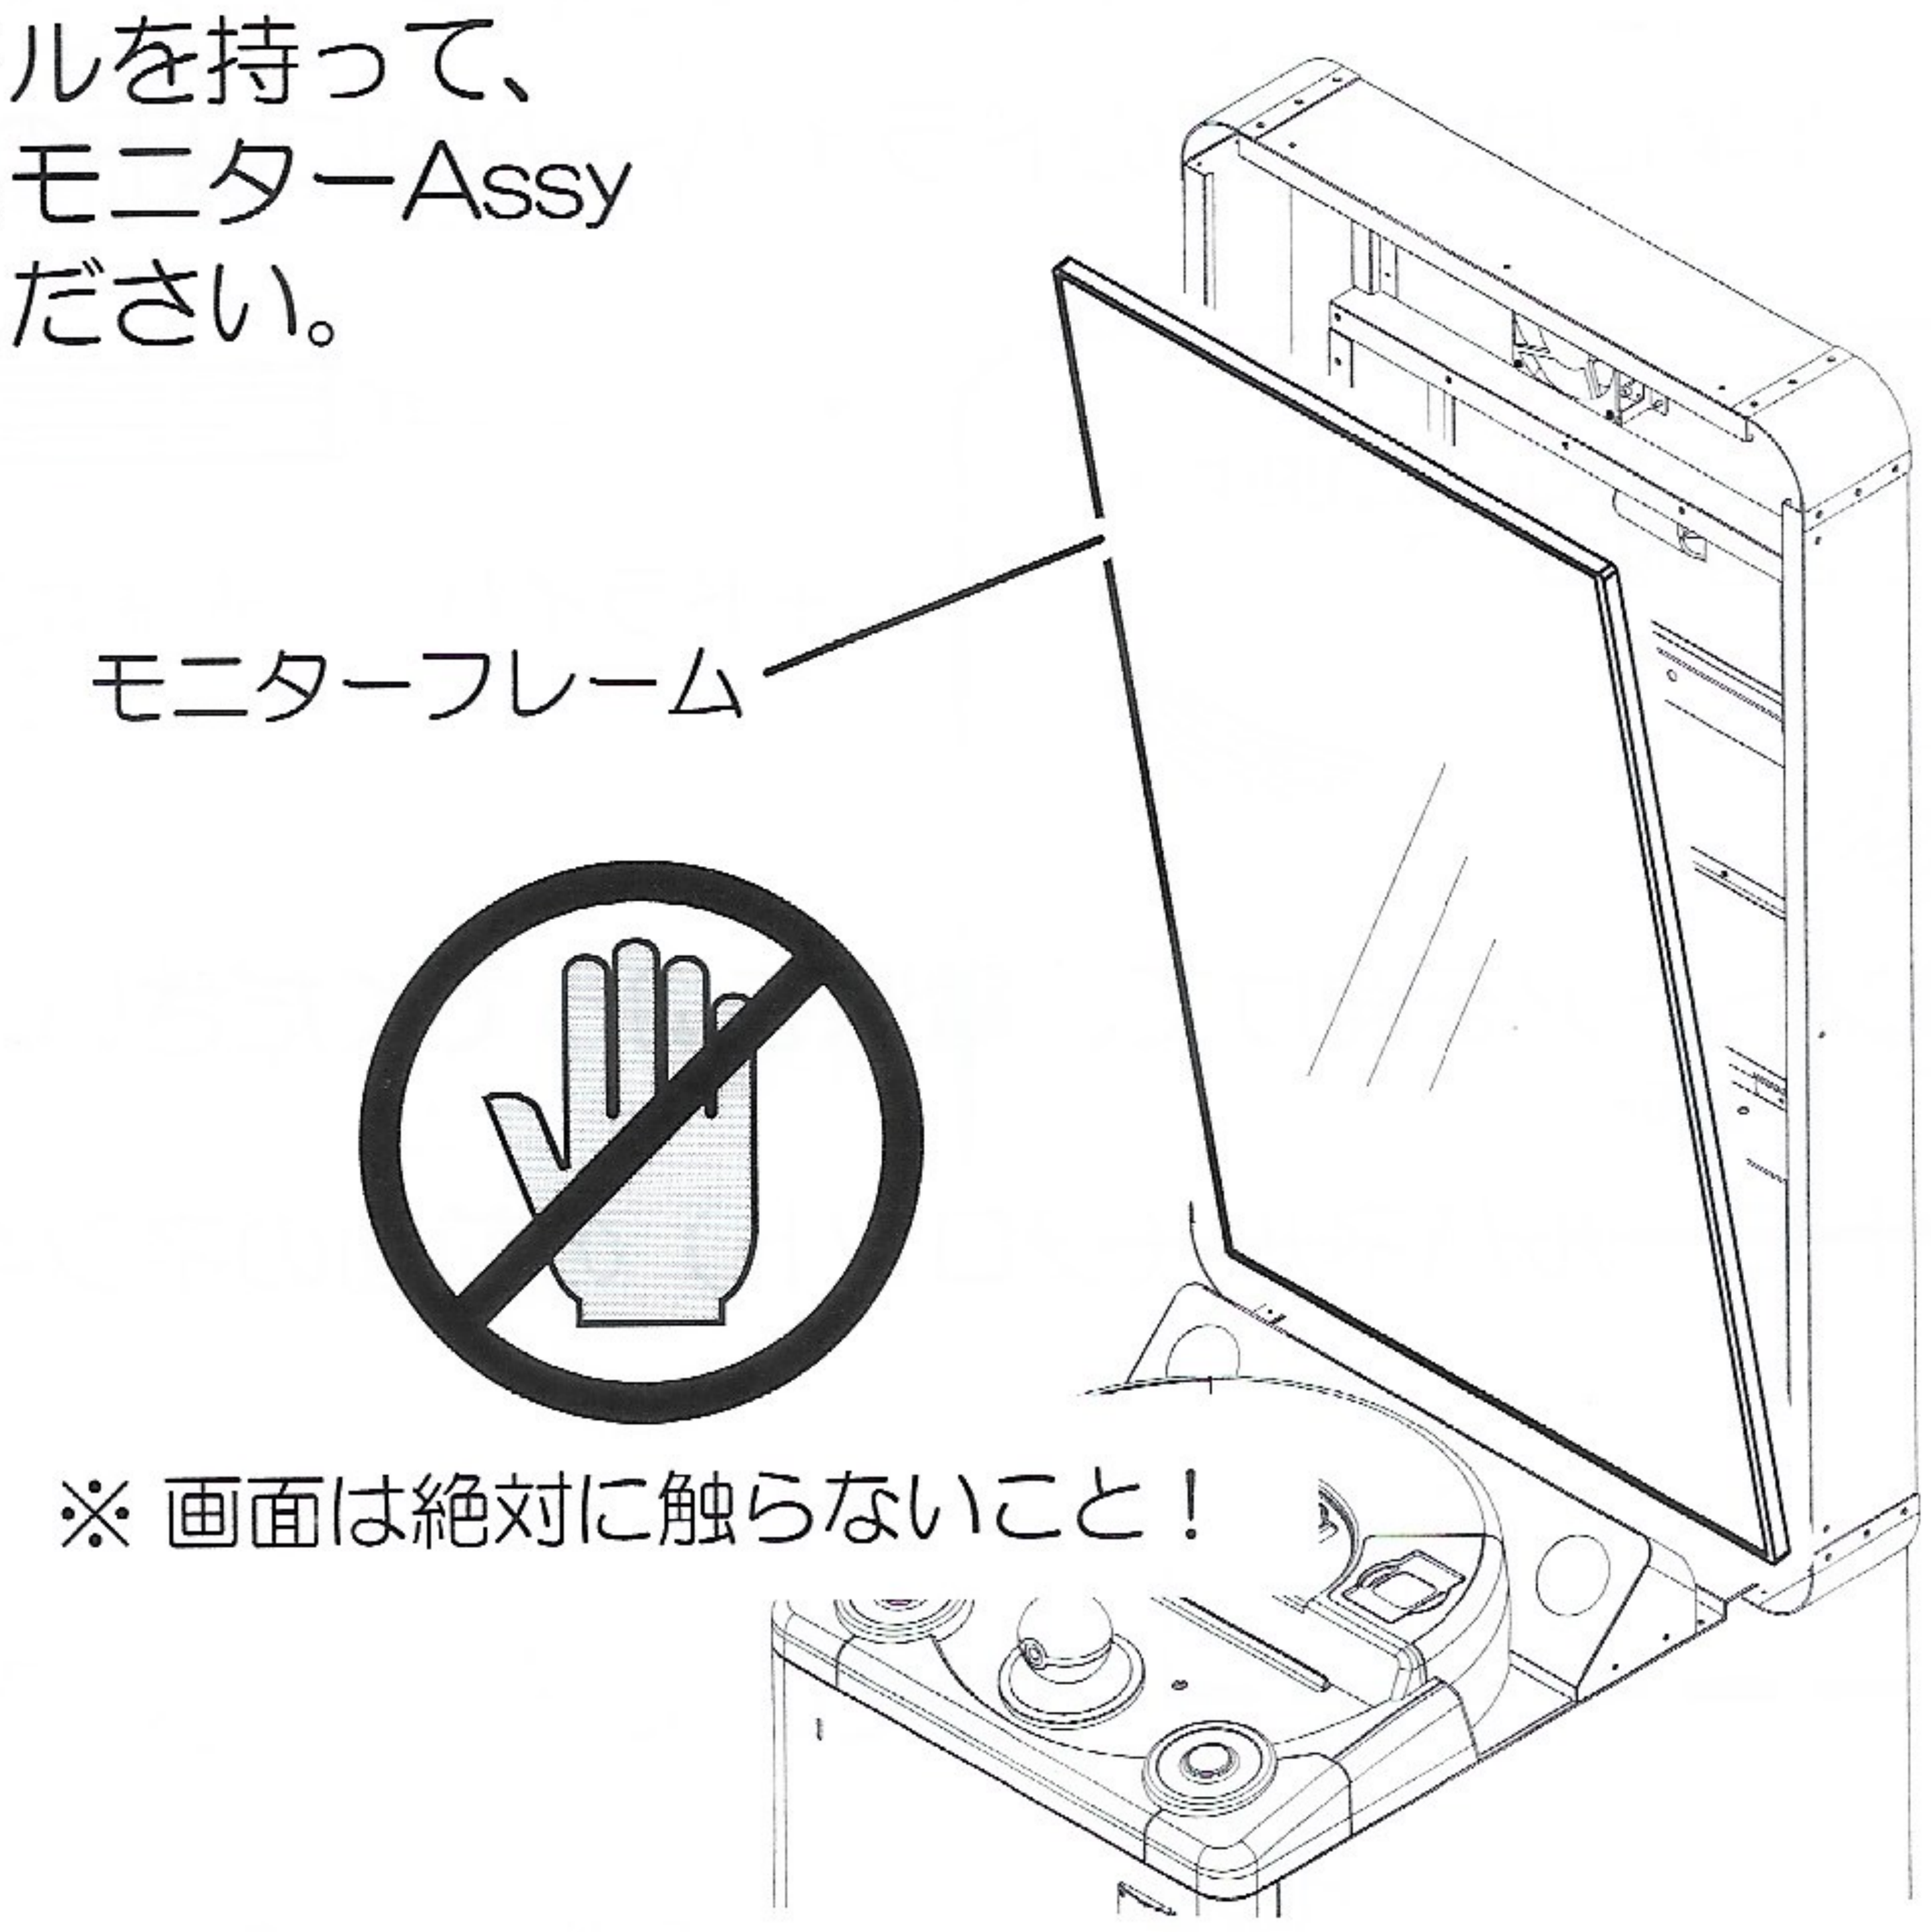

> **注意** モニター不良の原因になりますので、画面は絶対に触らないでください。

13 背面のハンドルを持って、モニターブラケットの背面上部にある“フック”を引っ掛けて位置決めをしたら、ボルト（M6）4本でモニターAssyを固定してください。

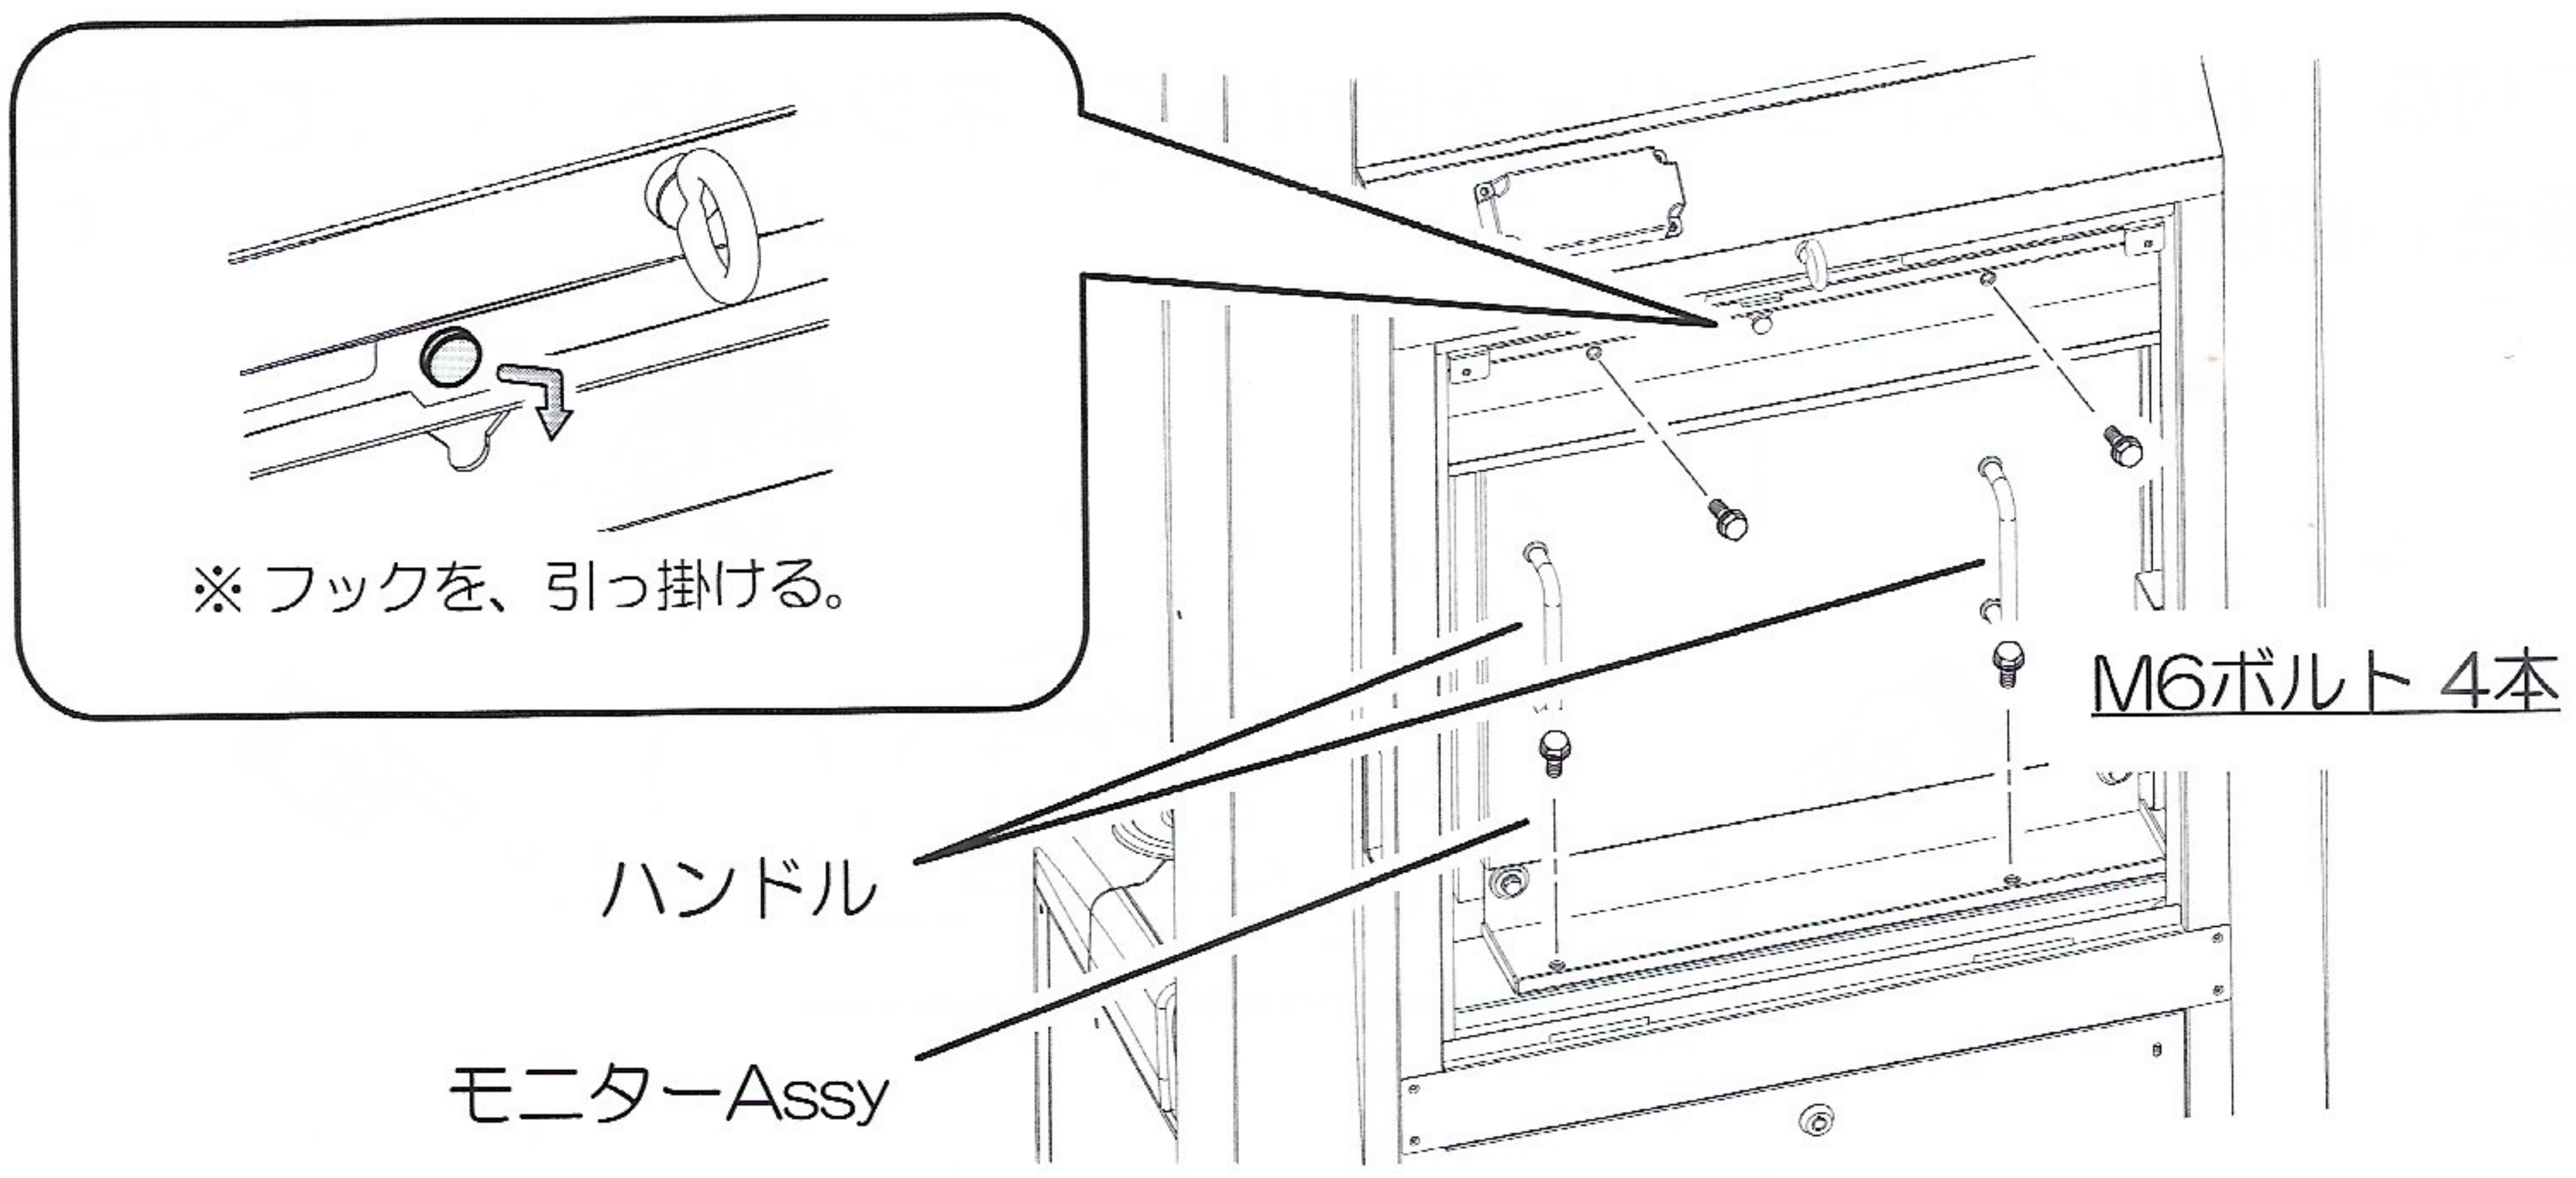

14 あとはモニターにケーブル類を接続し、逆の手順で組み上げて動作確認をしてください。

8.5.2 コントロールパネル（フロント）の部品交換

この作業には、付属のドライバーの他に以下の工具が必要です。



＋ドライバー（先端#2）

1 フロントドアを開けて、電源を切ってください。

2 コントロールパネル（フロント）の前面のネジ4本を下側からはずしてください。

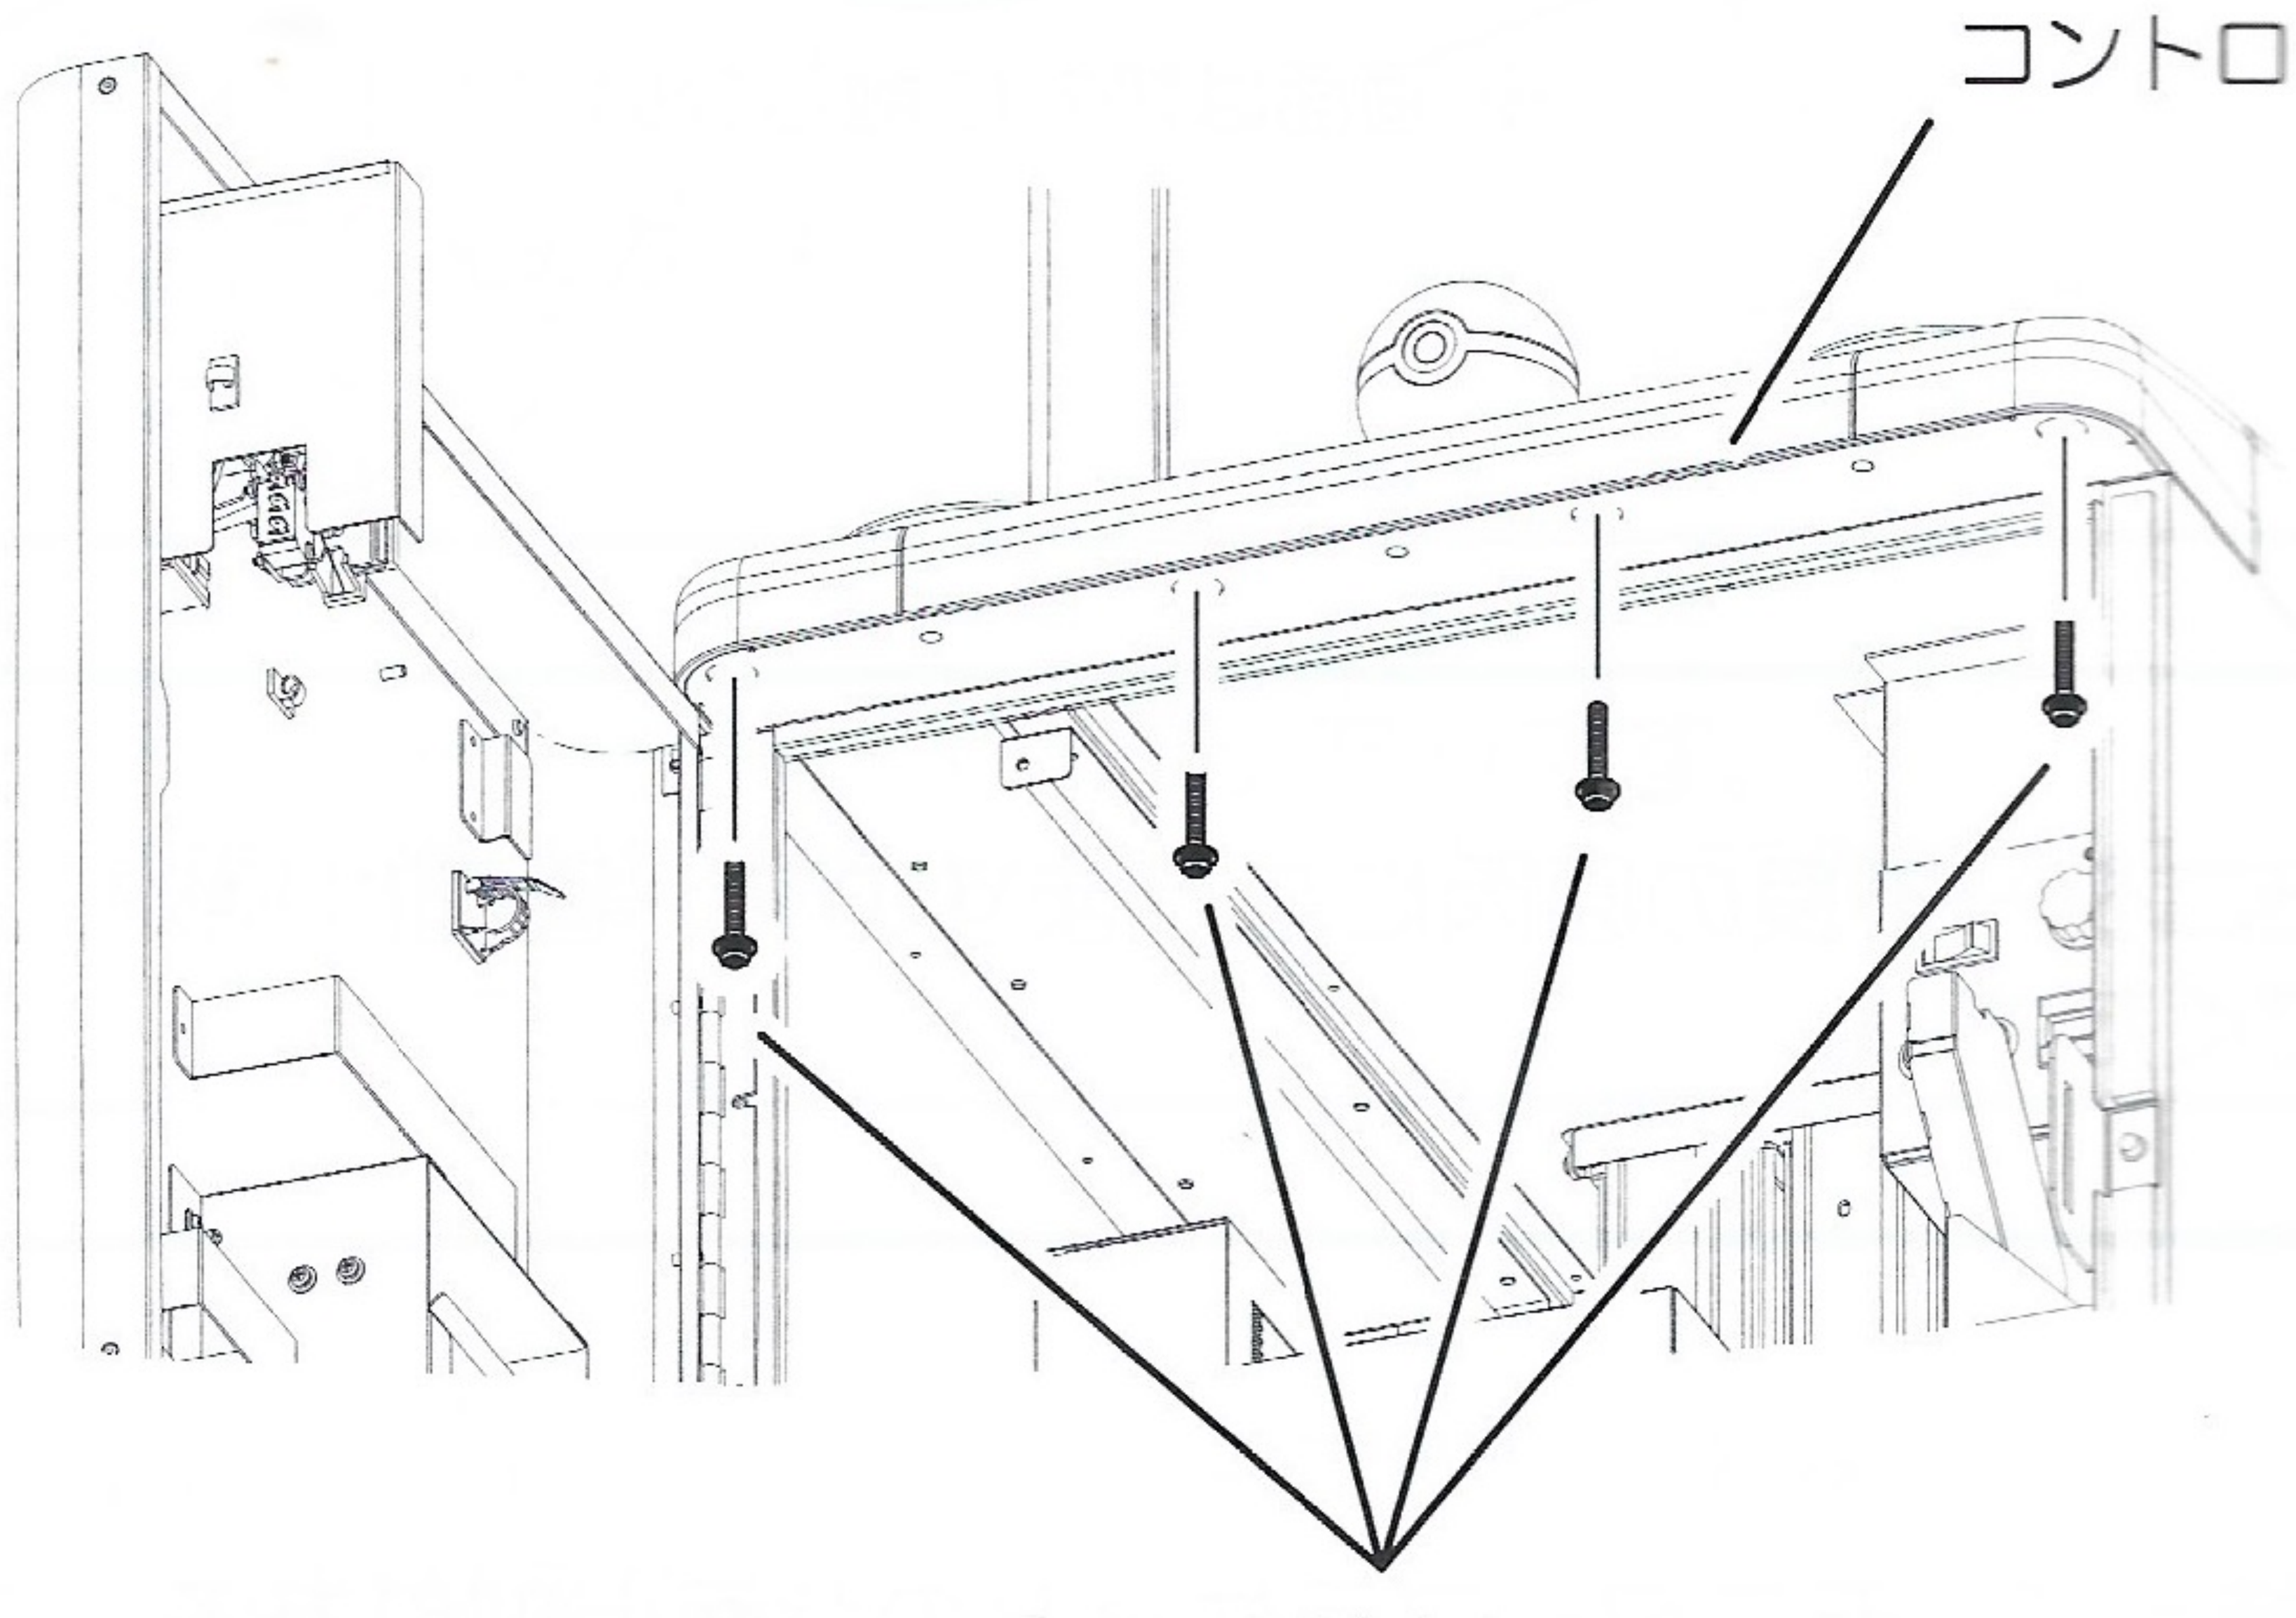

3 次に付属のトルクスドライバーを使用して、ネジ４本をはずしてください。
（指さし箇所）

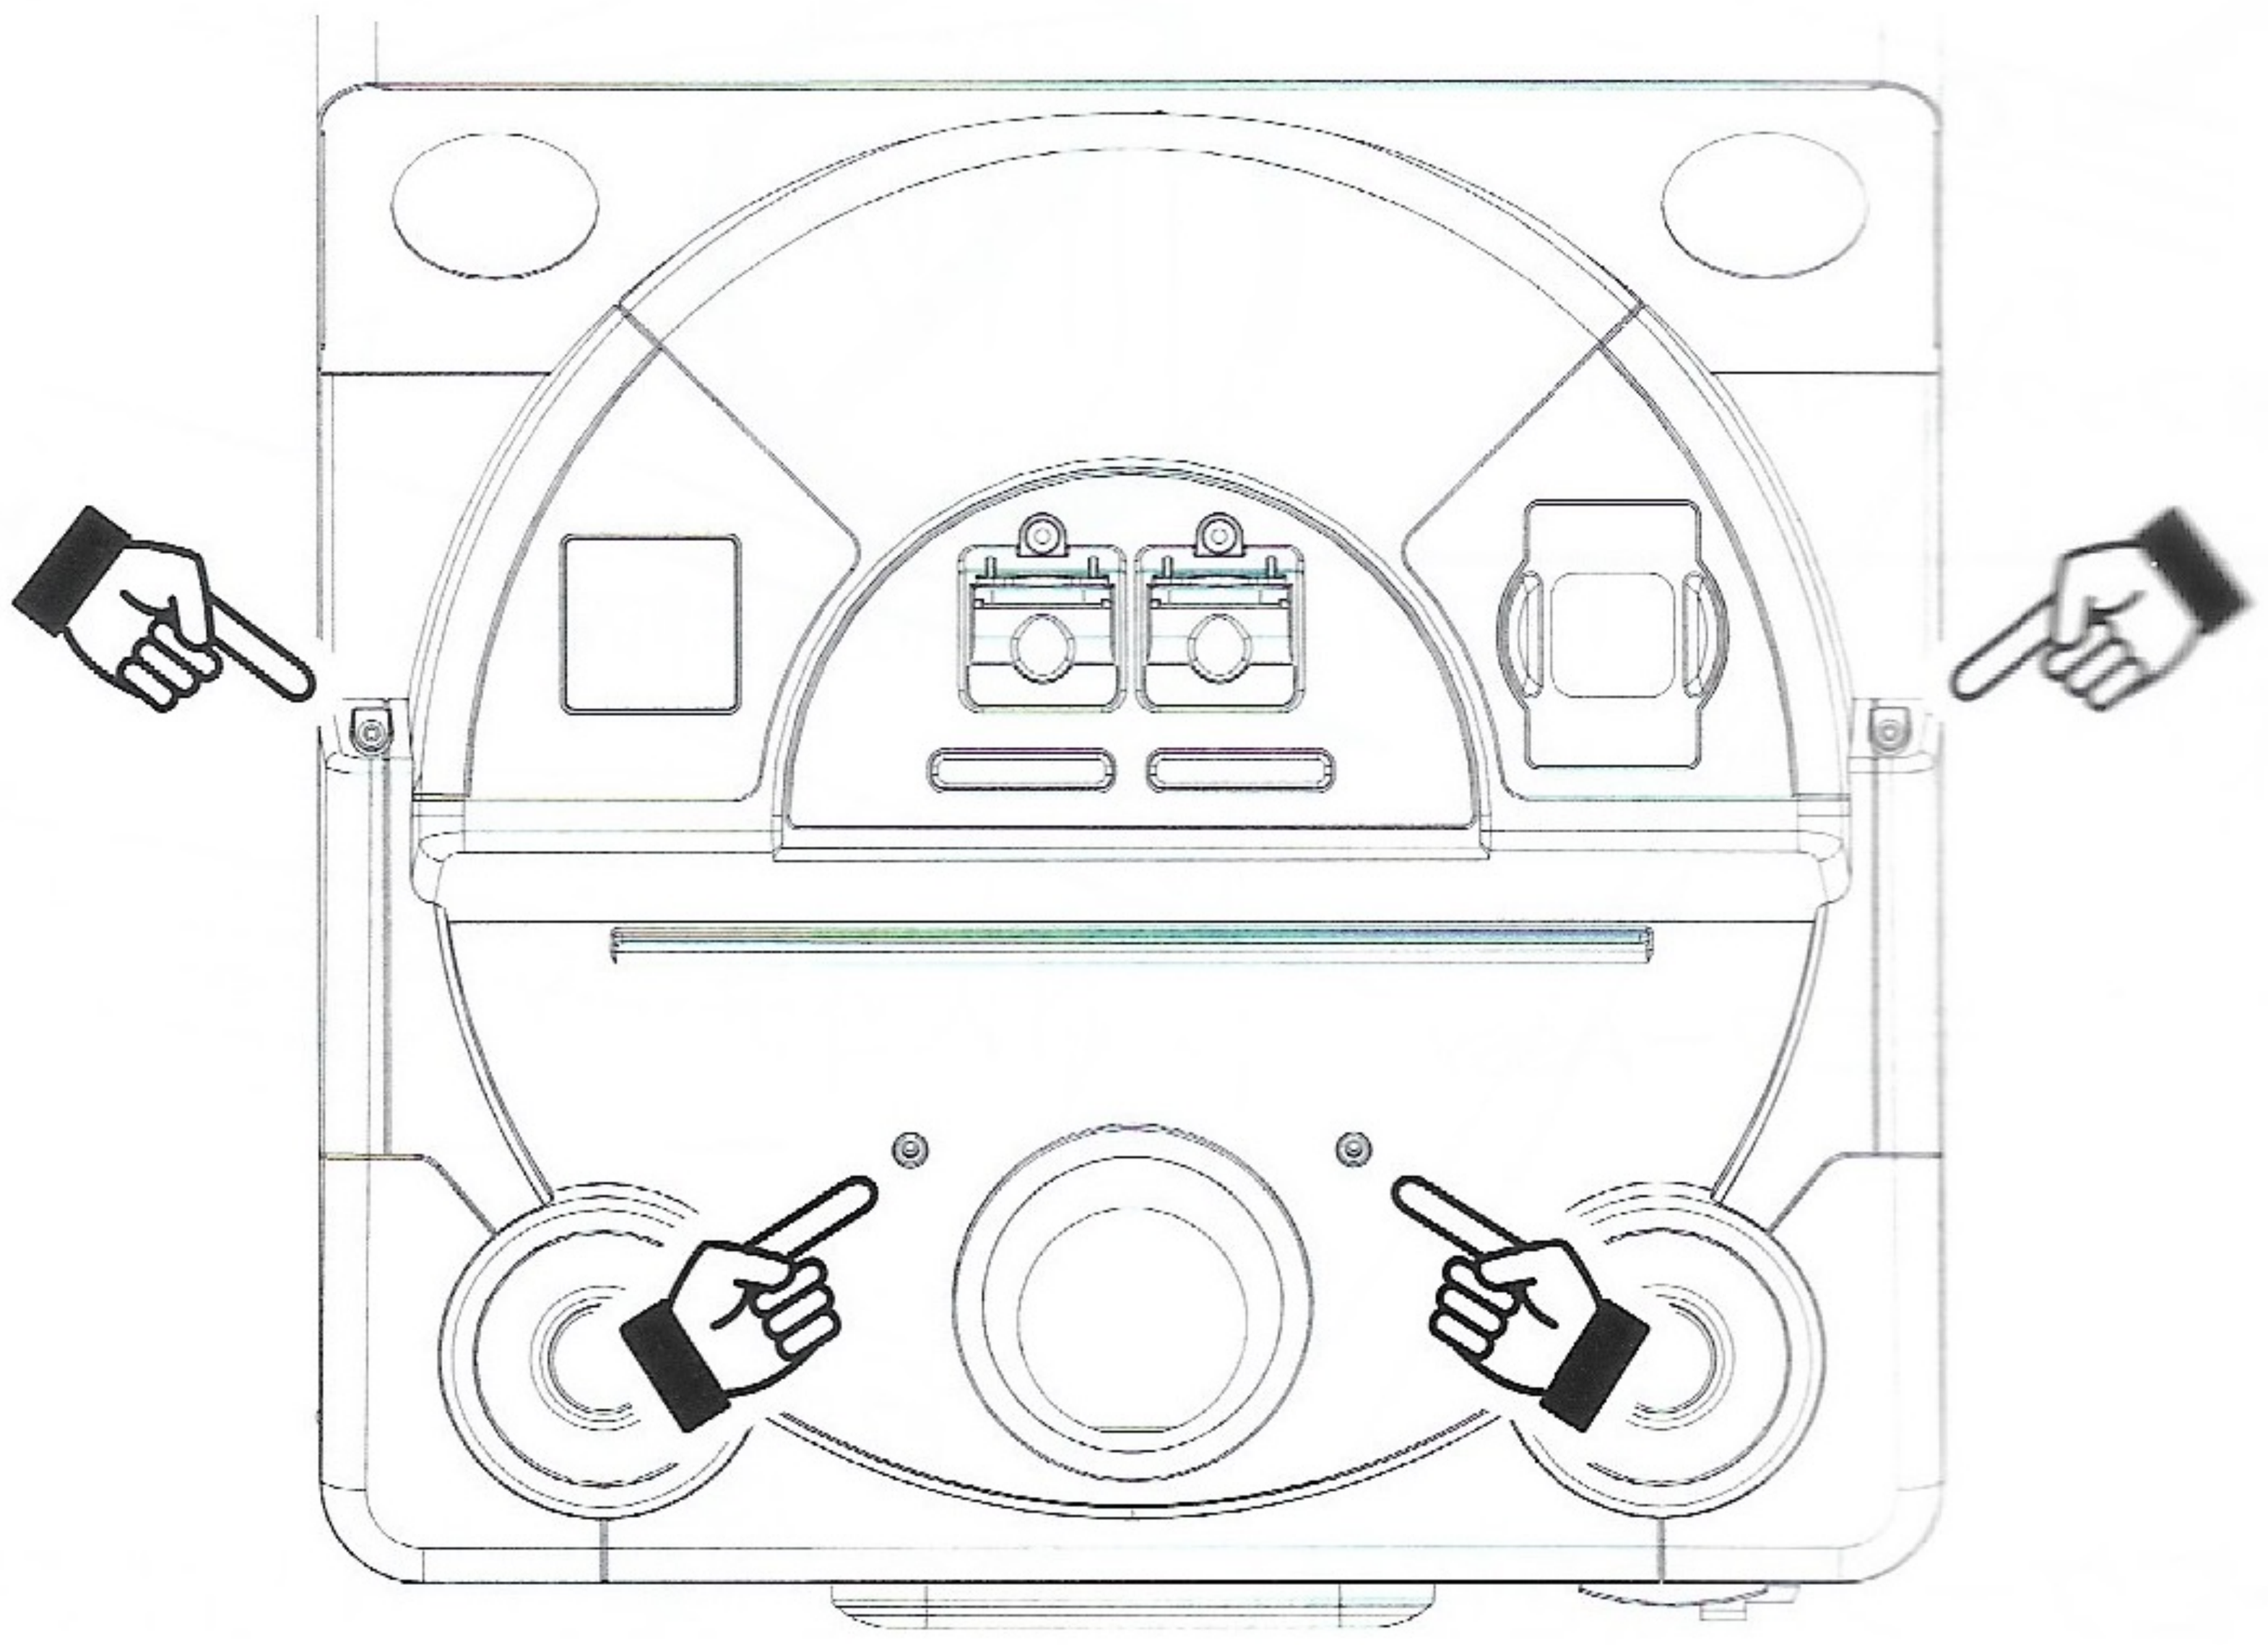

4 コントロールパネル（フロント）を傾けて、1ボタン、2ボタンとボールレバーに接続されているコネクター（3箇所）を抜いてください。

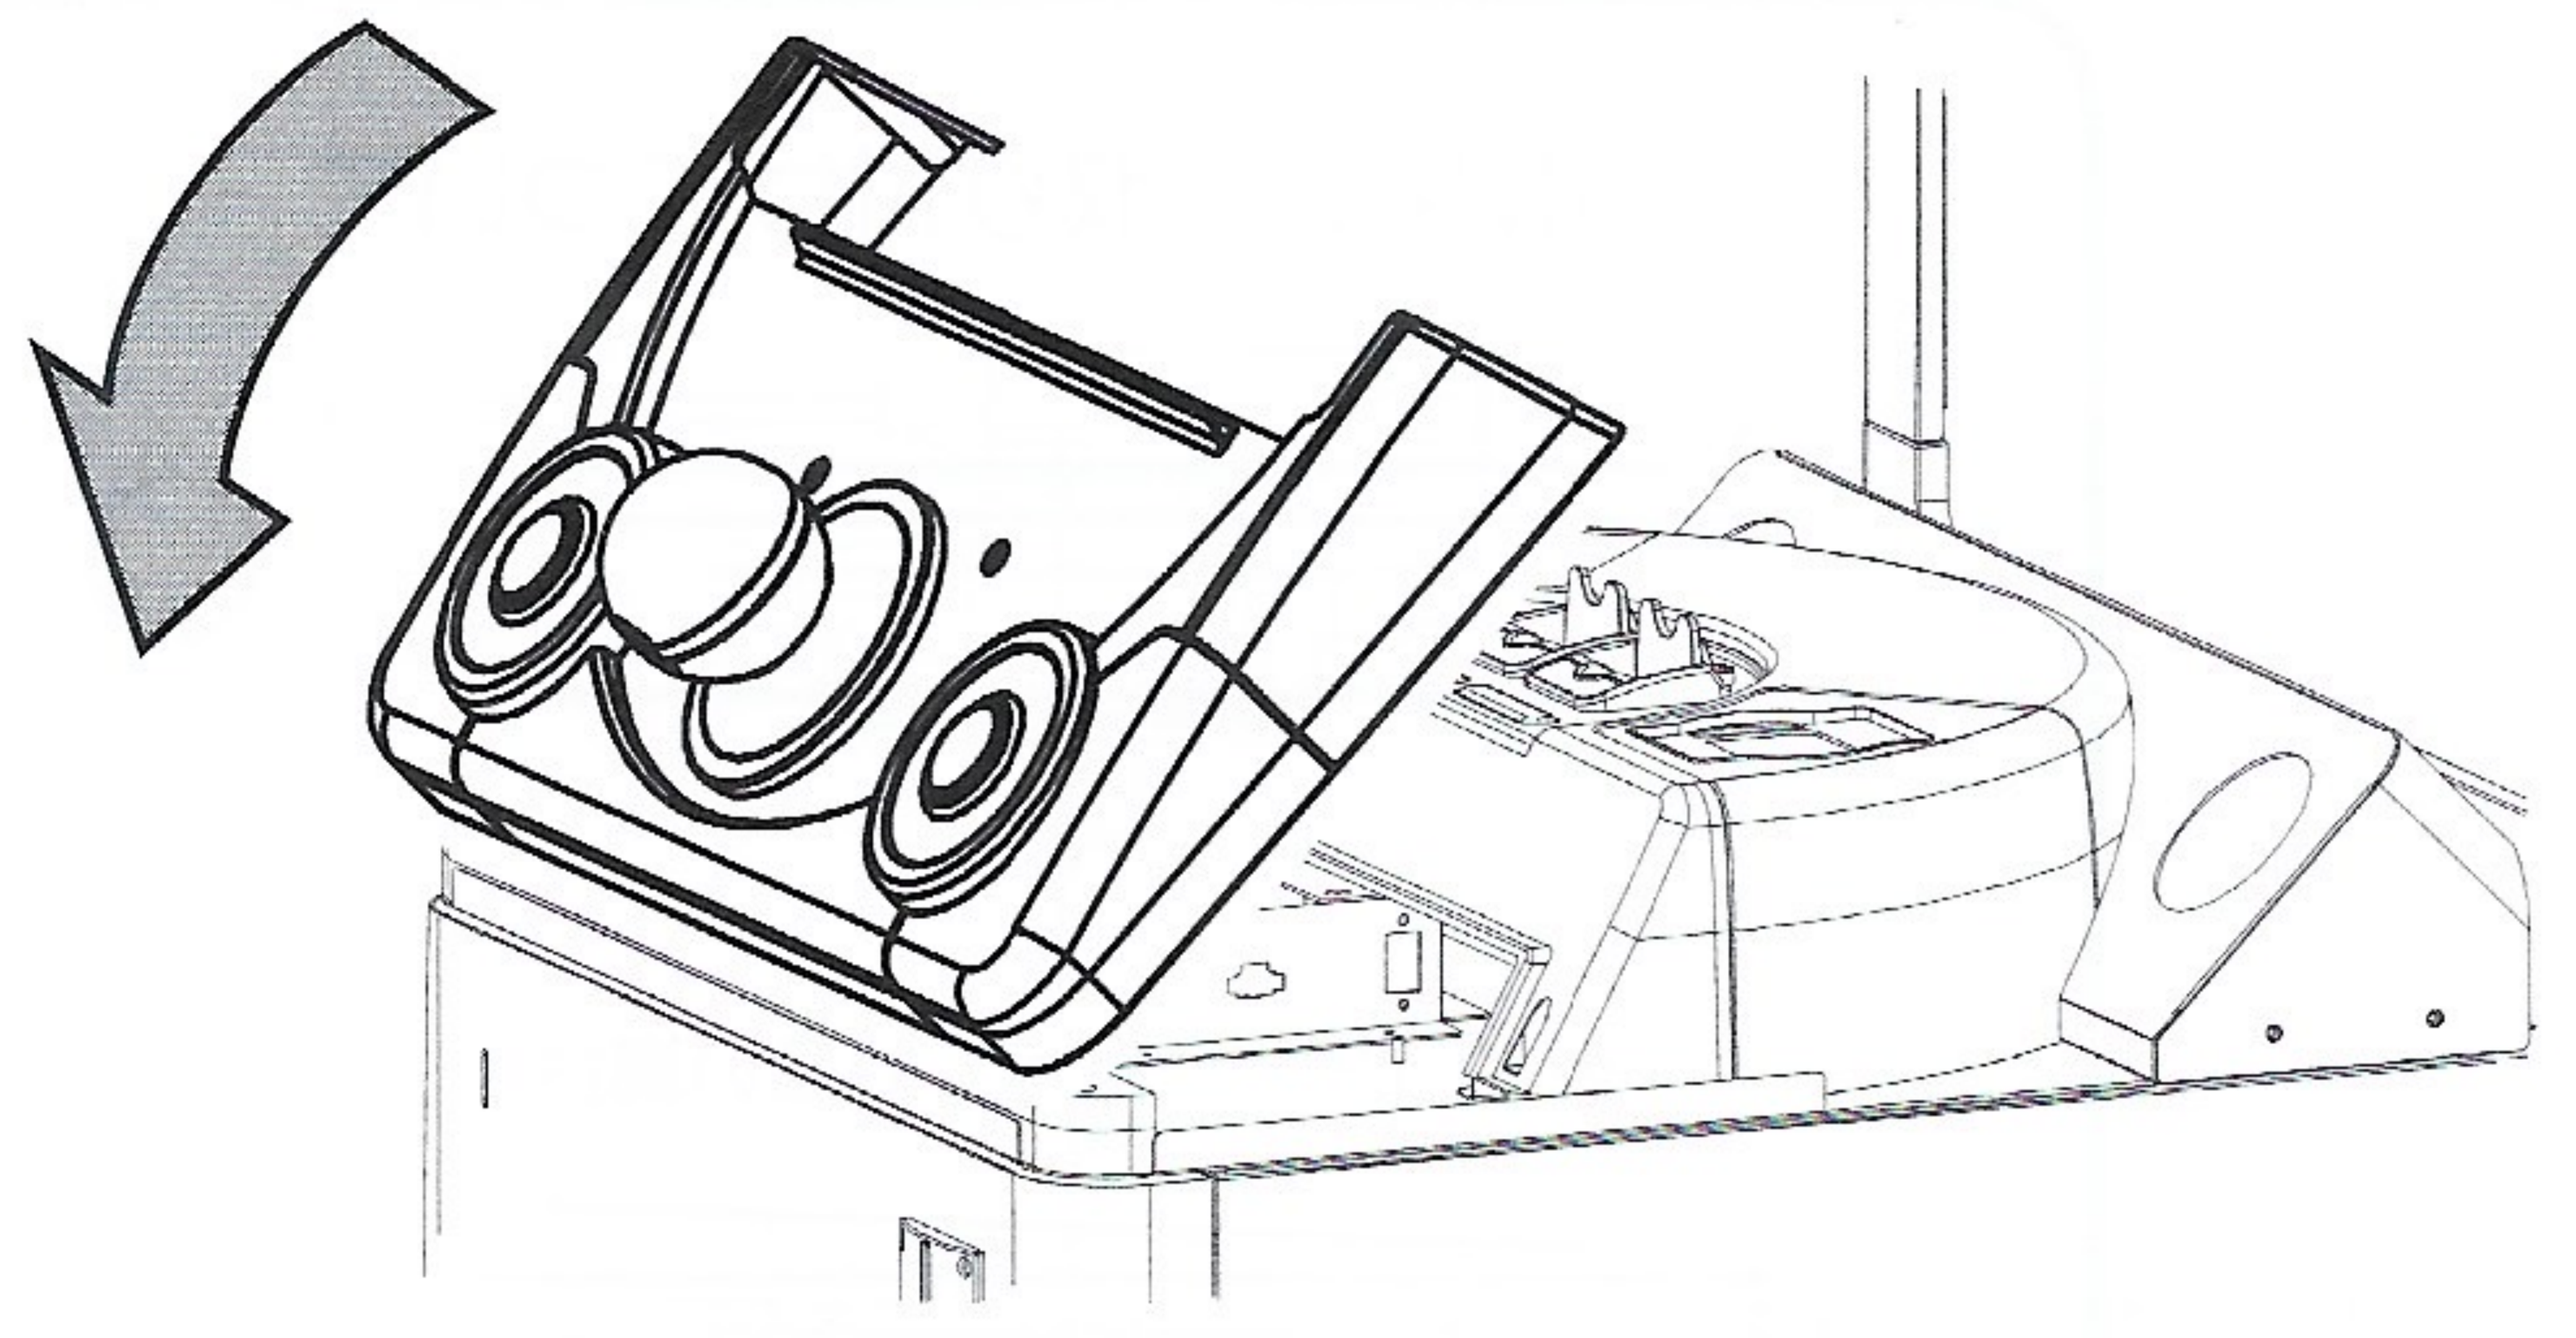

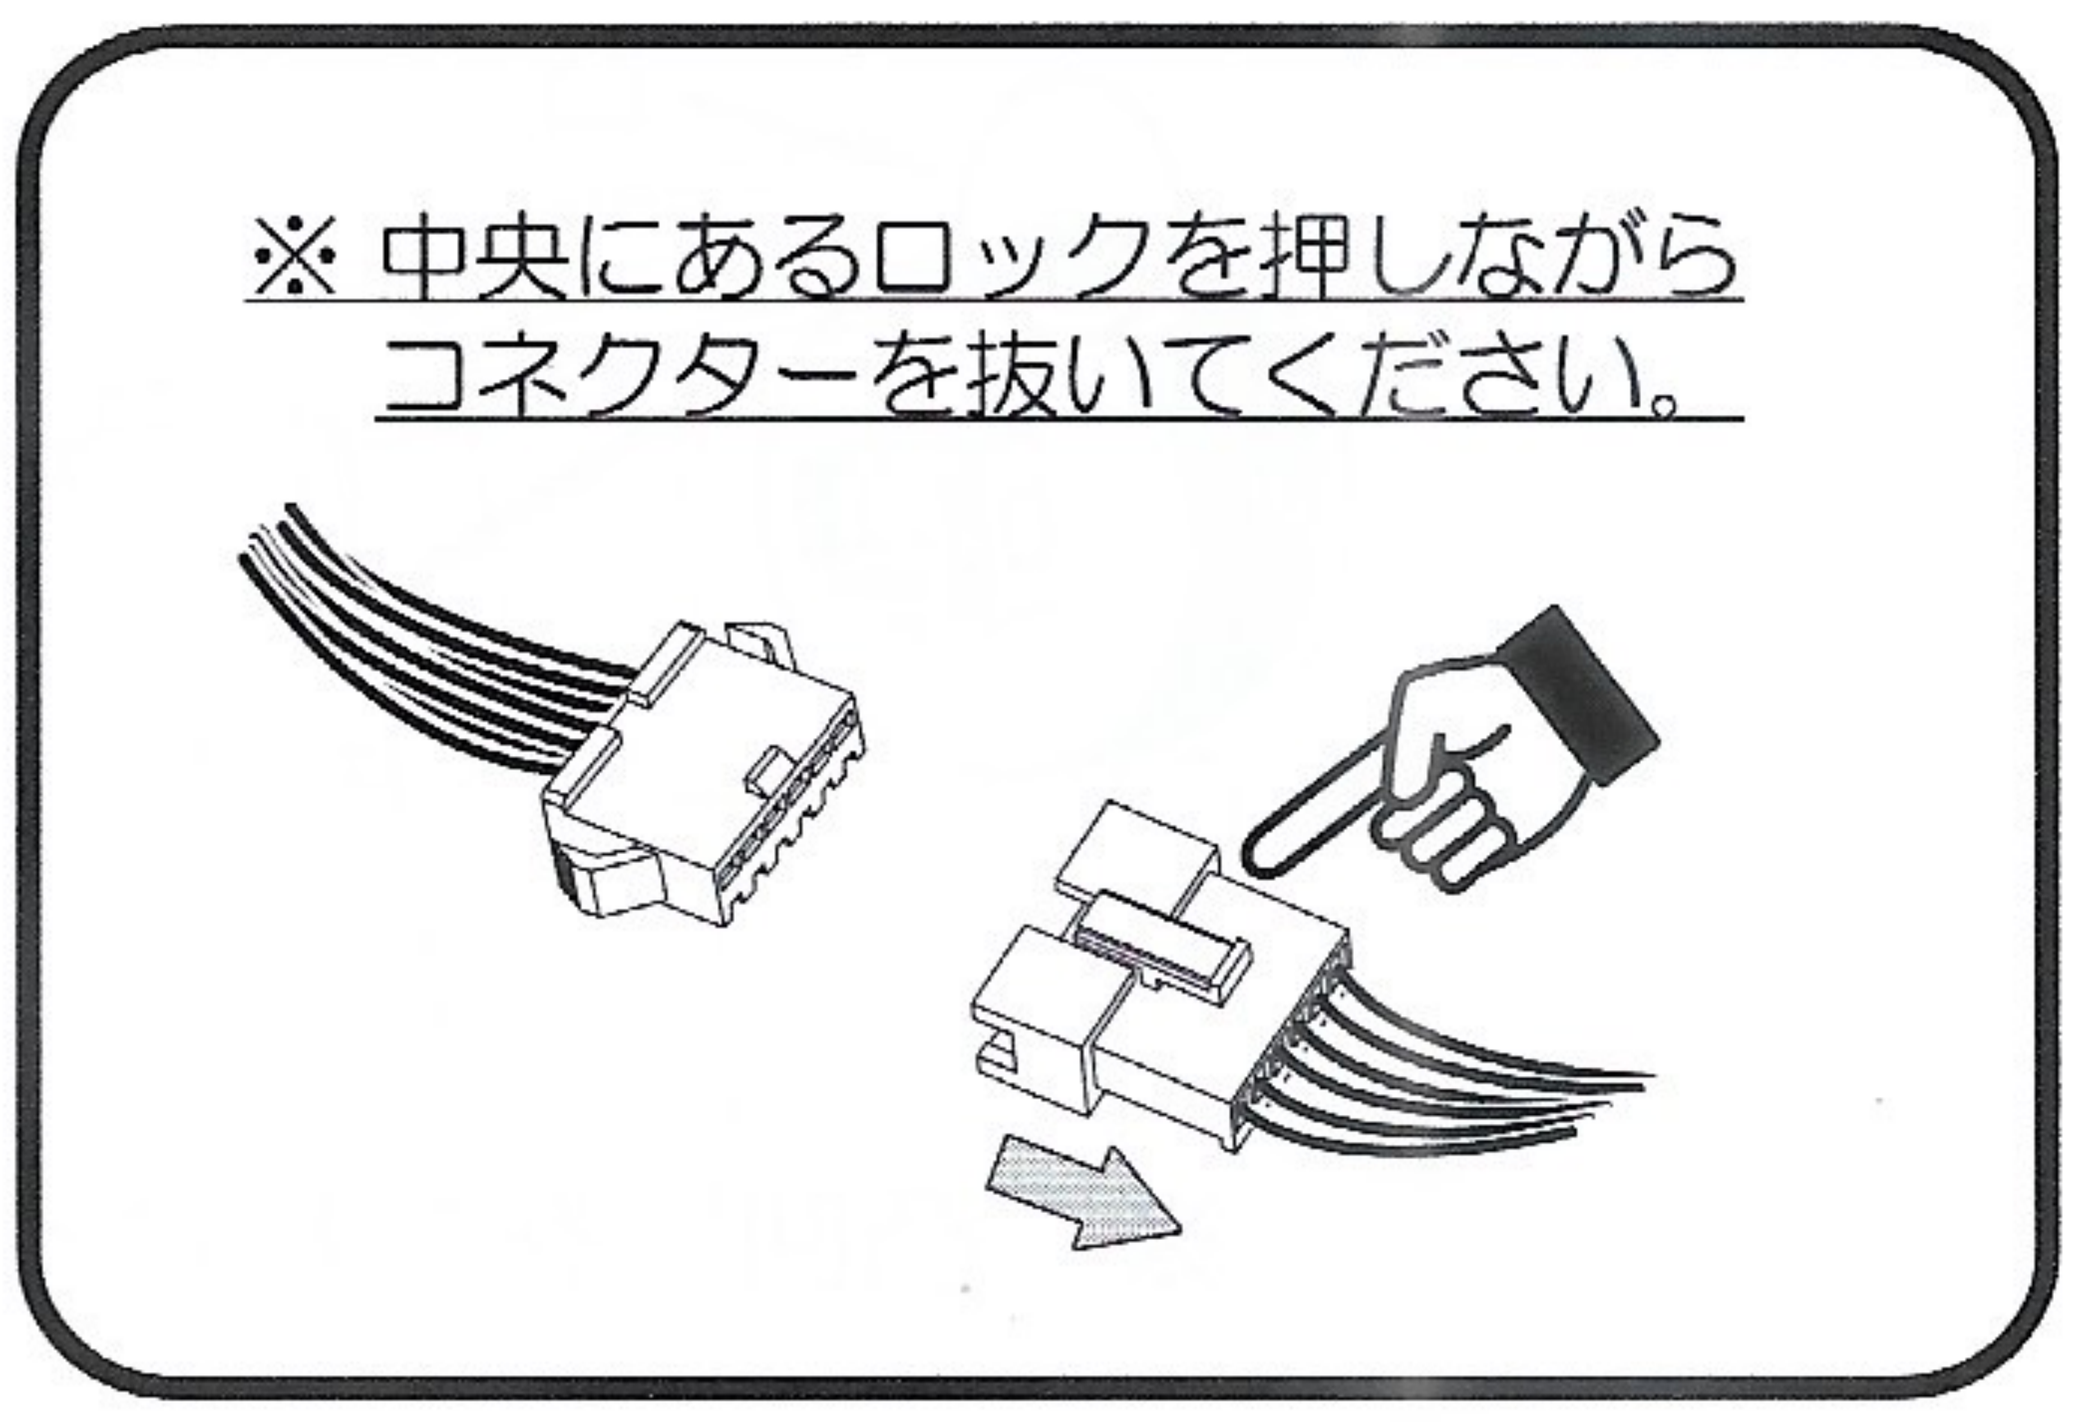

1ボタン/2ボタンの交換

① 1ボタンまたは2ボタンを交換する場合は、ボタンに接続されているコネクターのロックを押しながら抜いてください。
（例：1ボタン側）

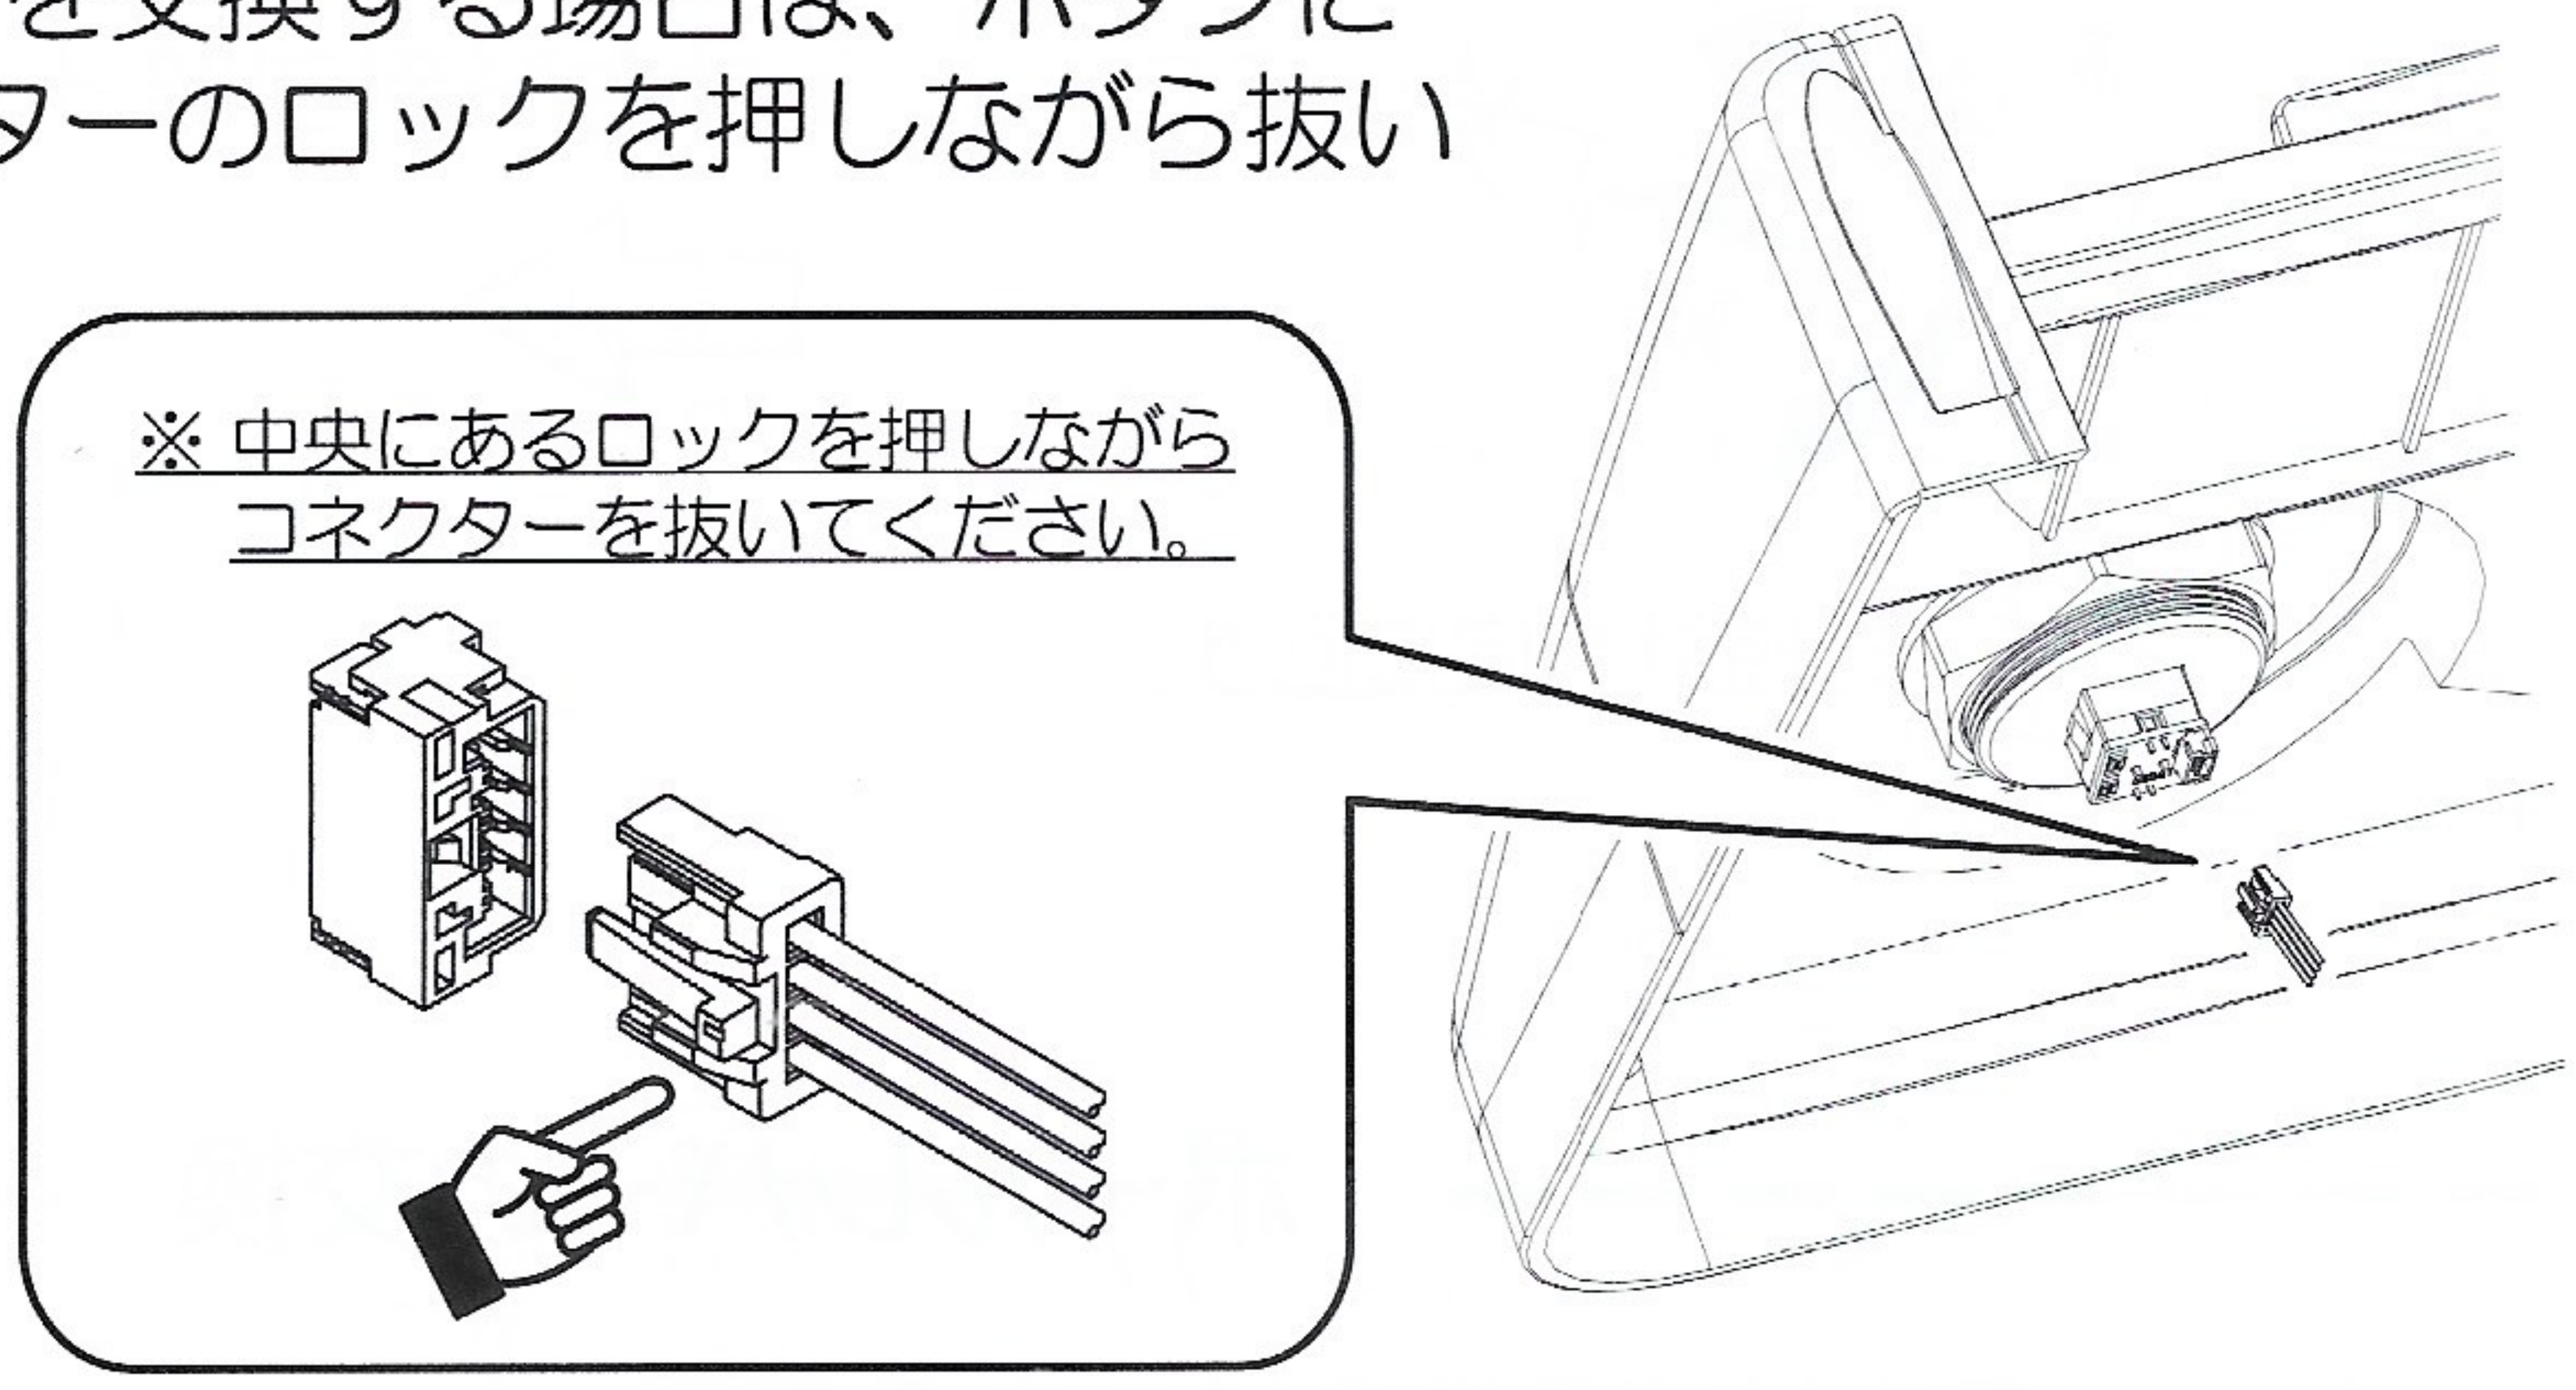

② 次に樹脂ナットを反時計方向に回して、ボタンをはずしてください。

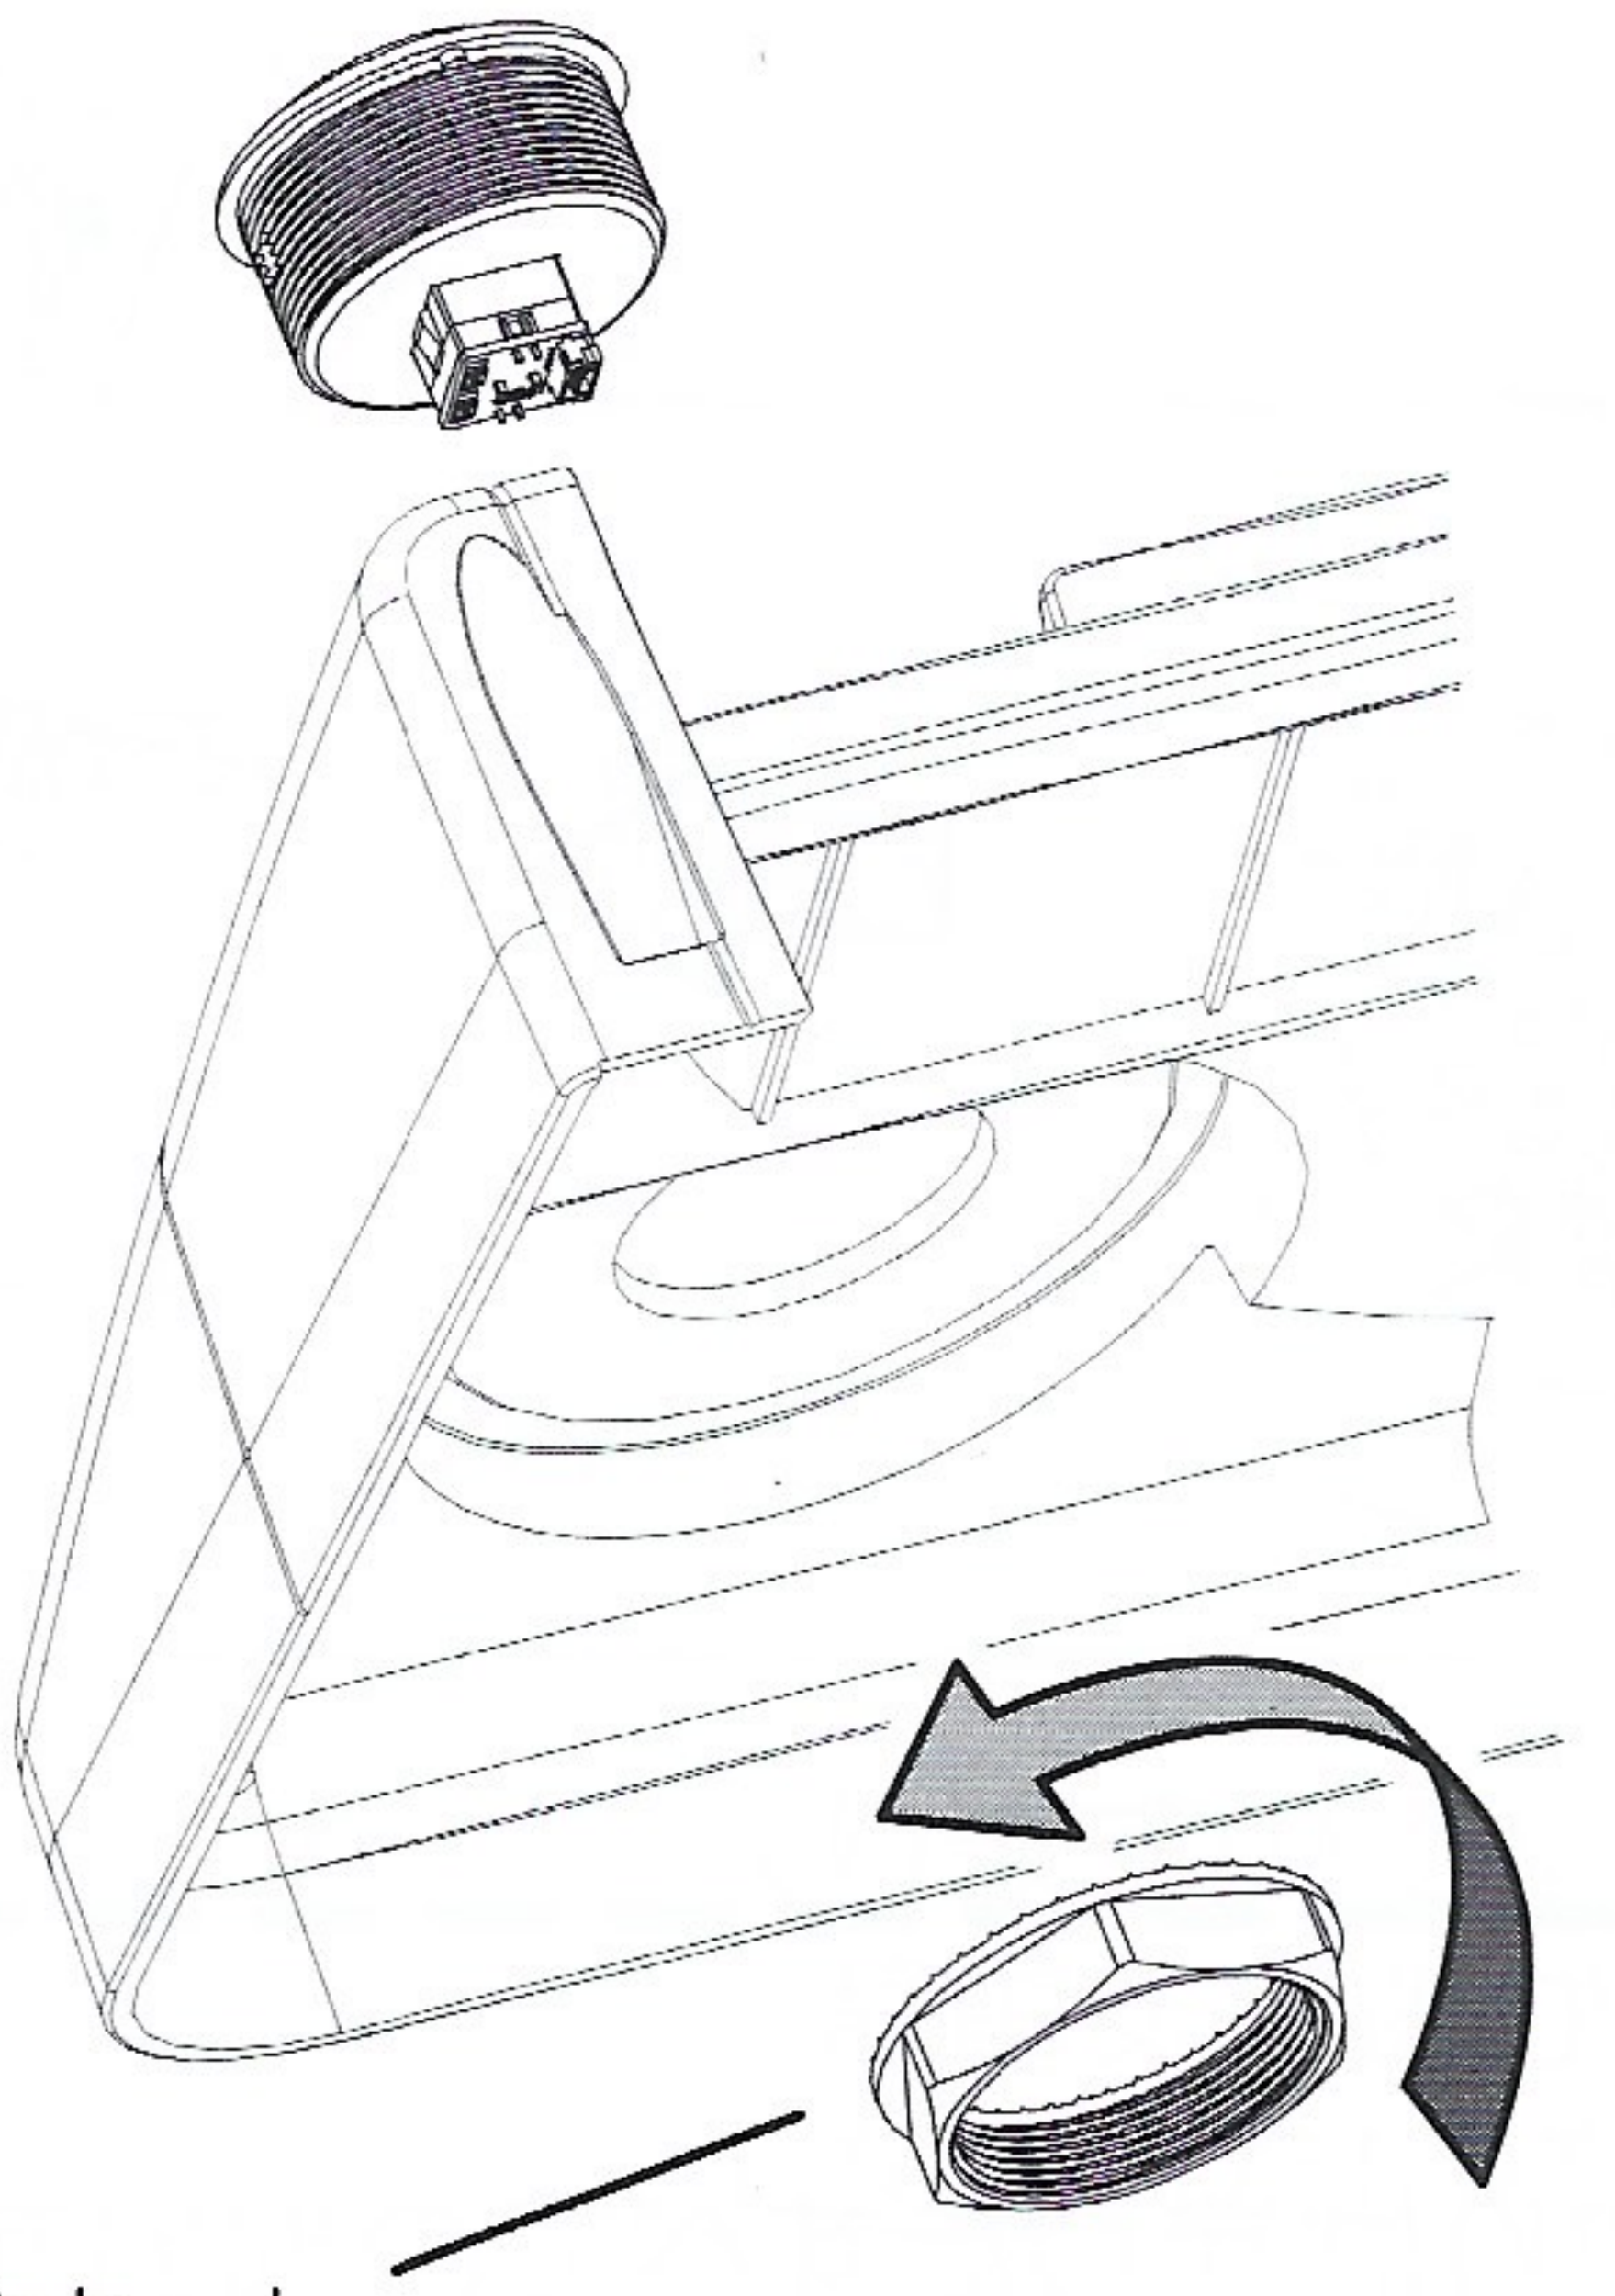

③ 新しいボタンを取り付ける際は、ボタン裏の“凸”とコントロールパネル側の“凹”を合わせてから樹脂ナットを時計方向に回して固定し、ボタンにコネクターを接続してください。

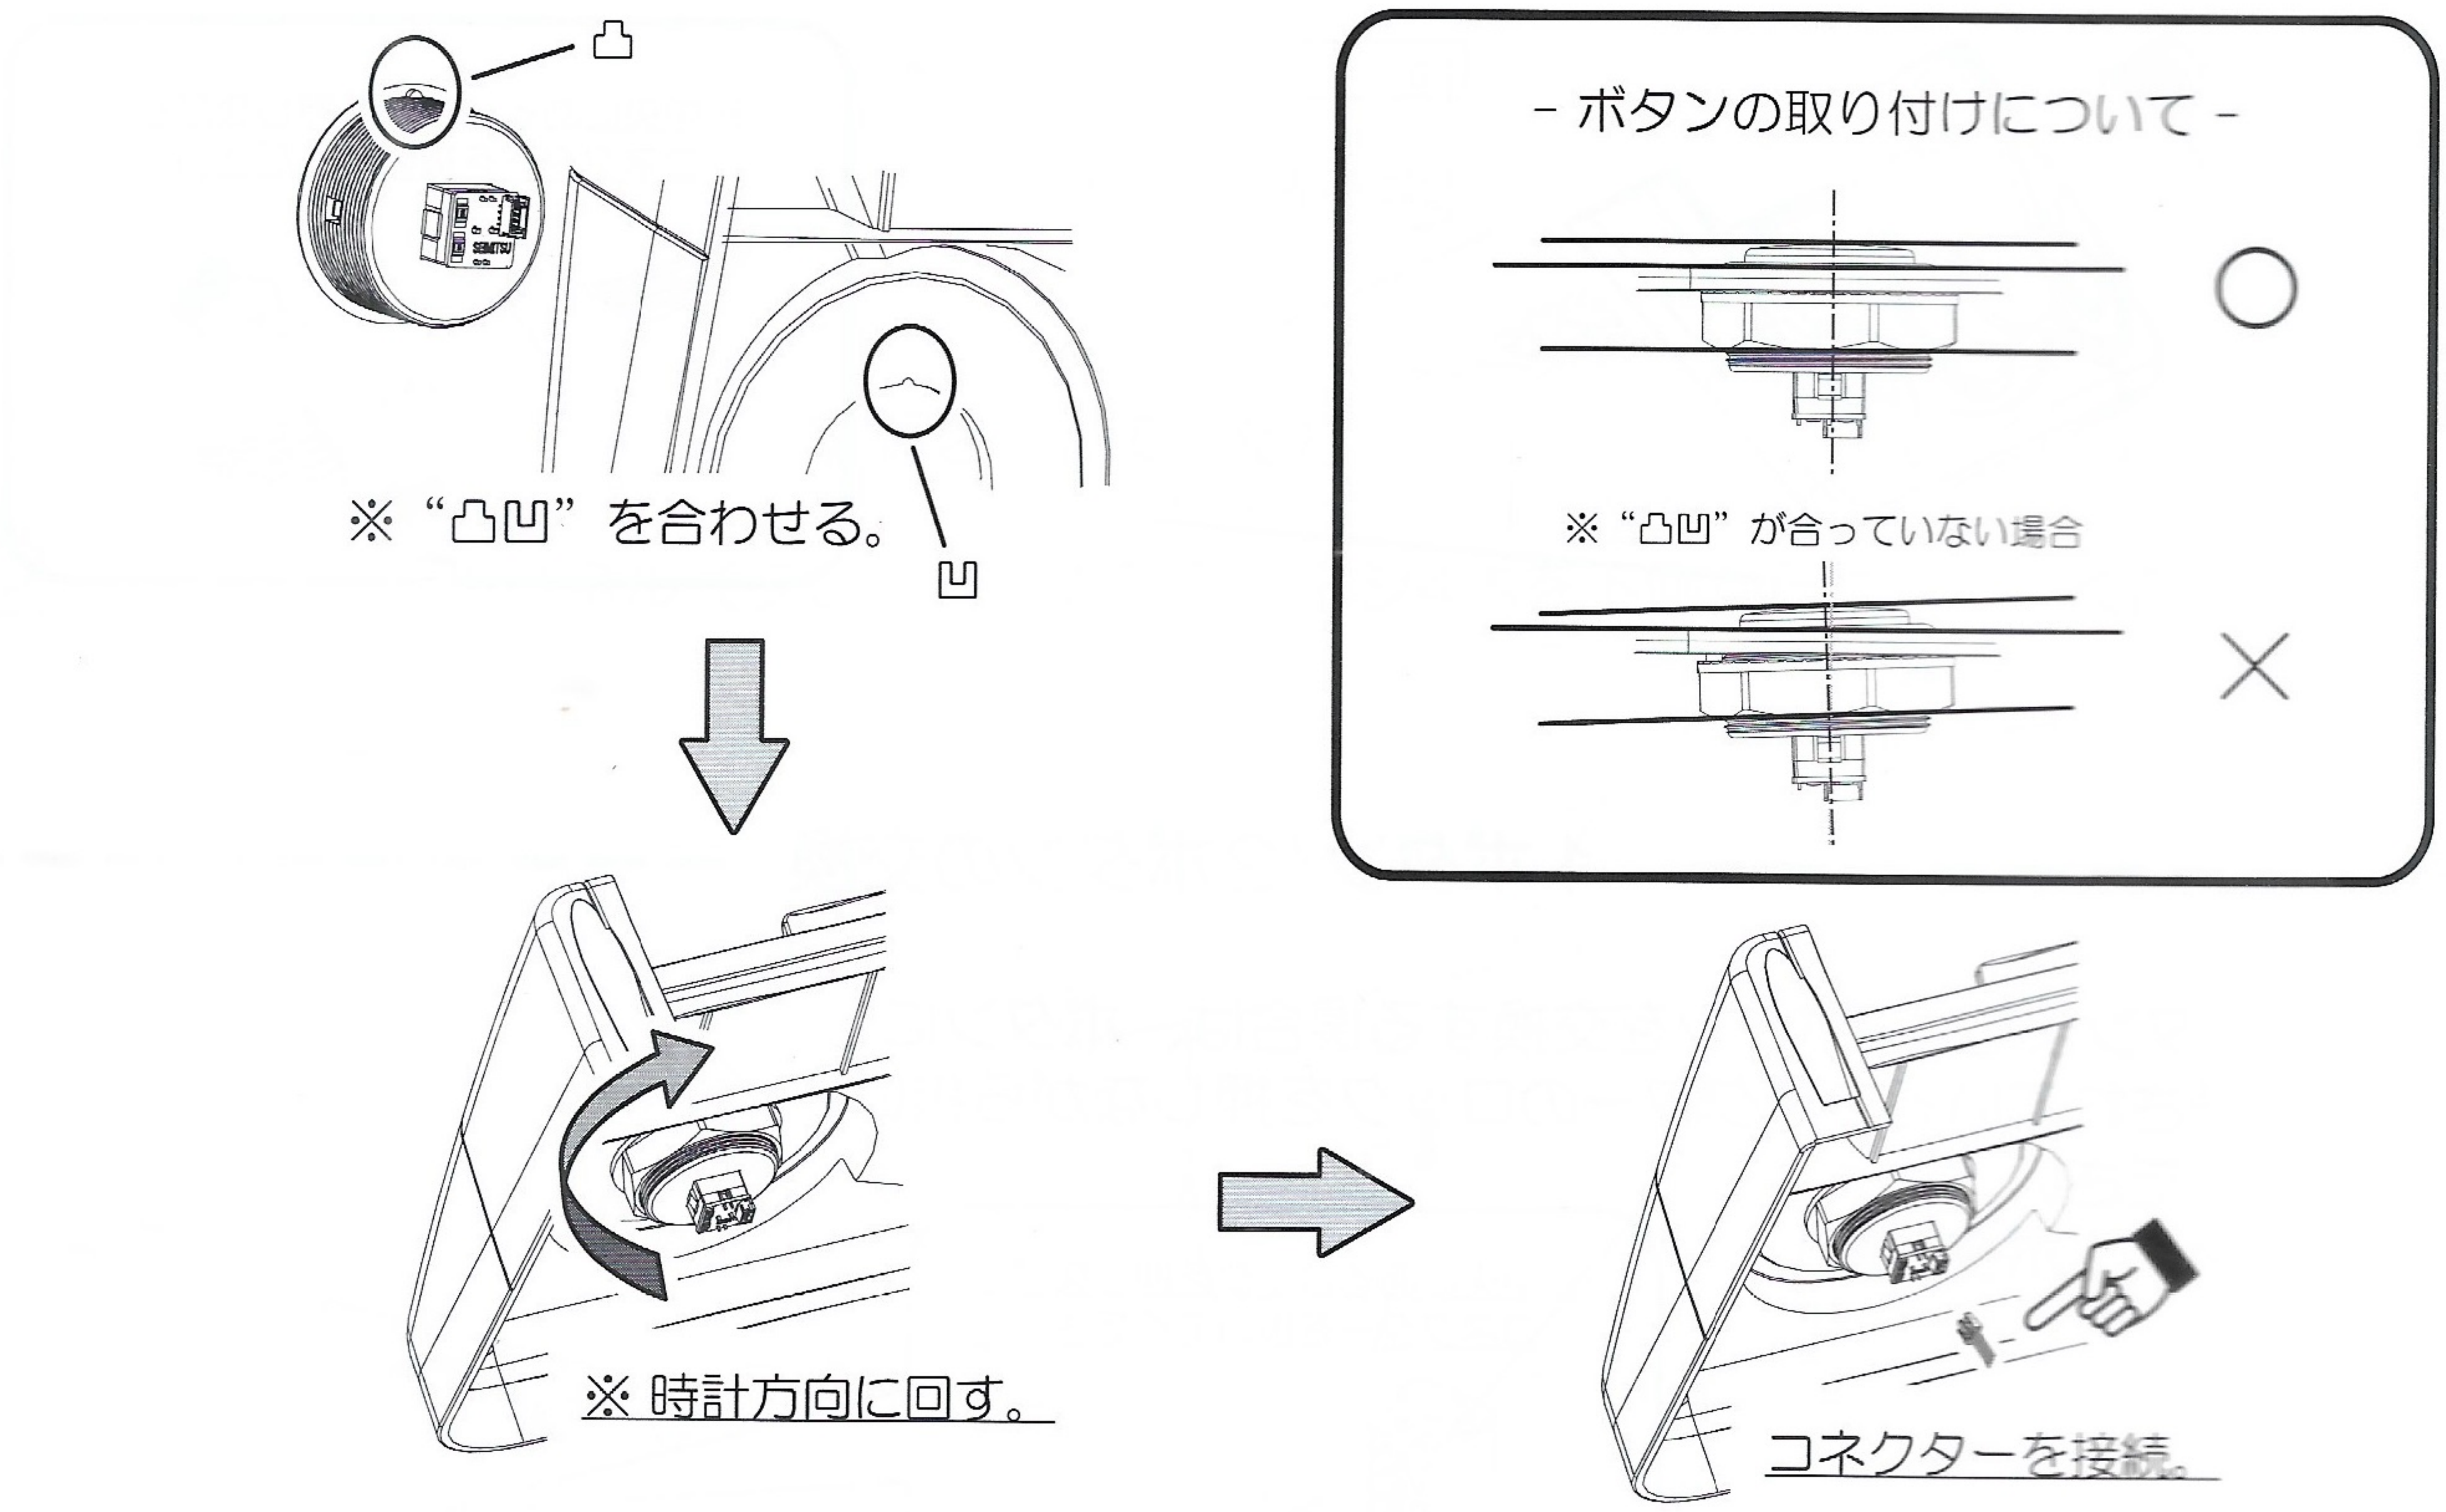

ボールレバーの交換

① ボールレバーを交換する場合はコネクターを抜いてから、ネジ4本をはずしてください。

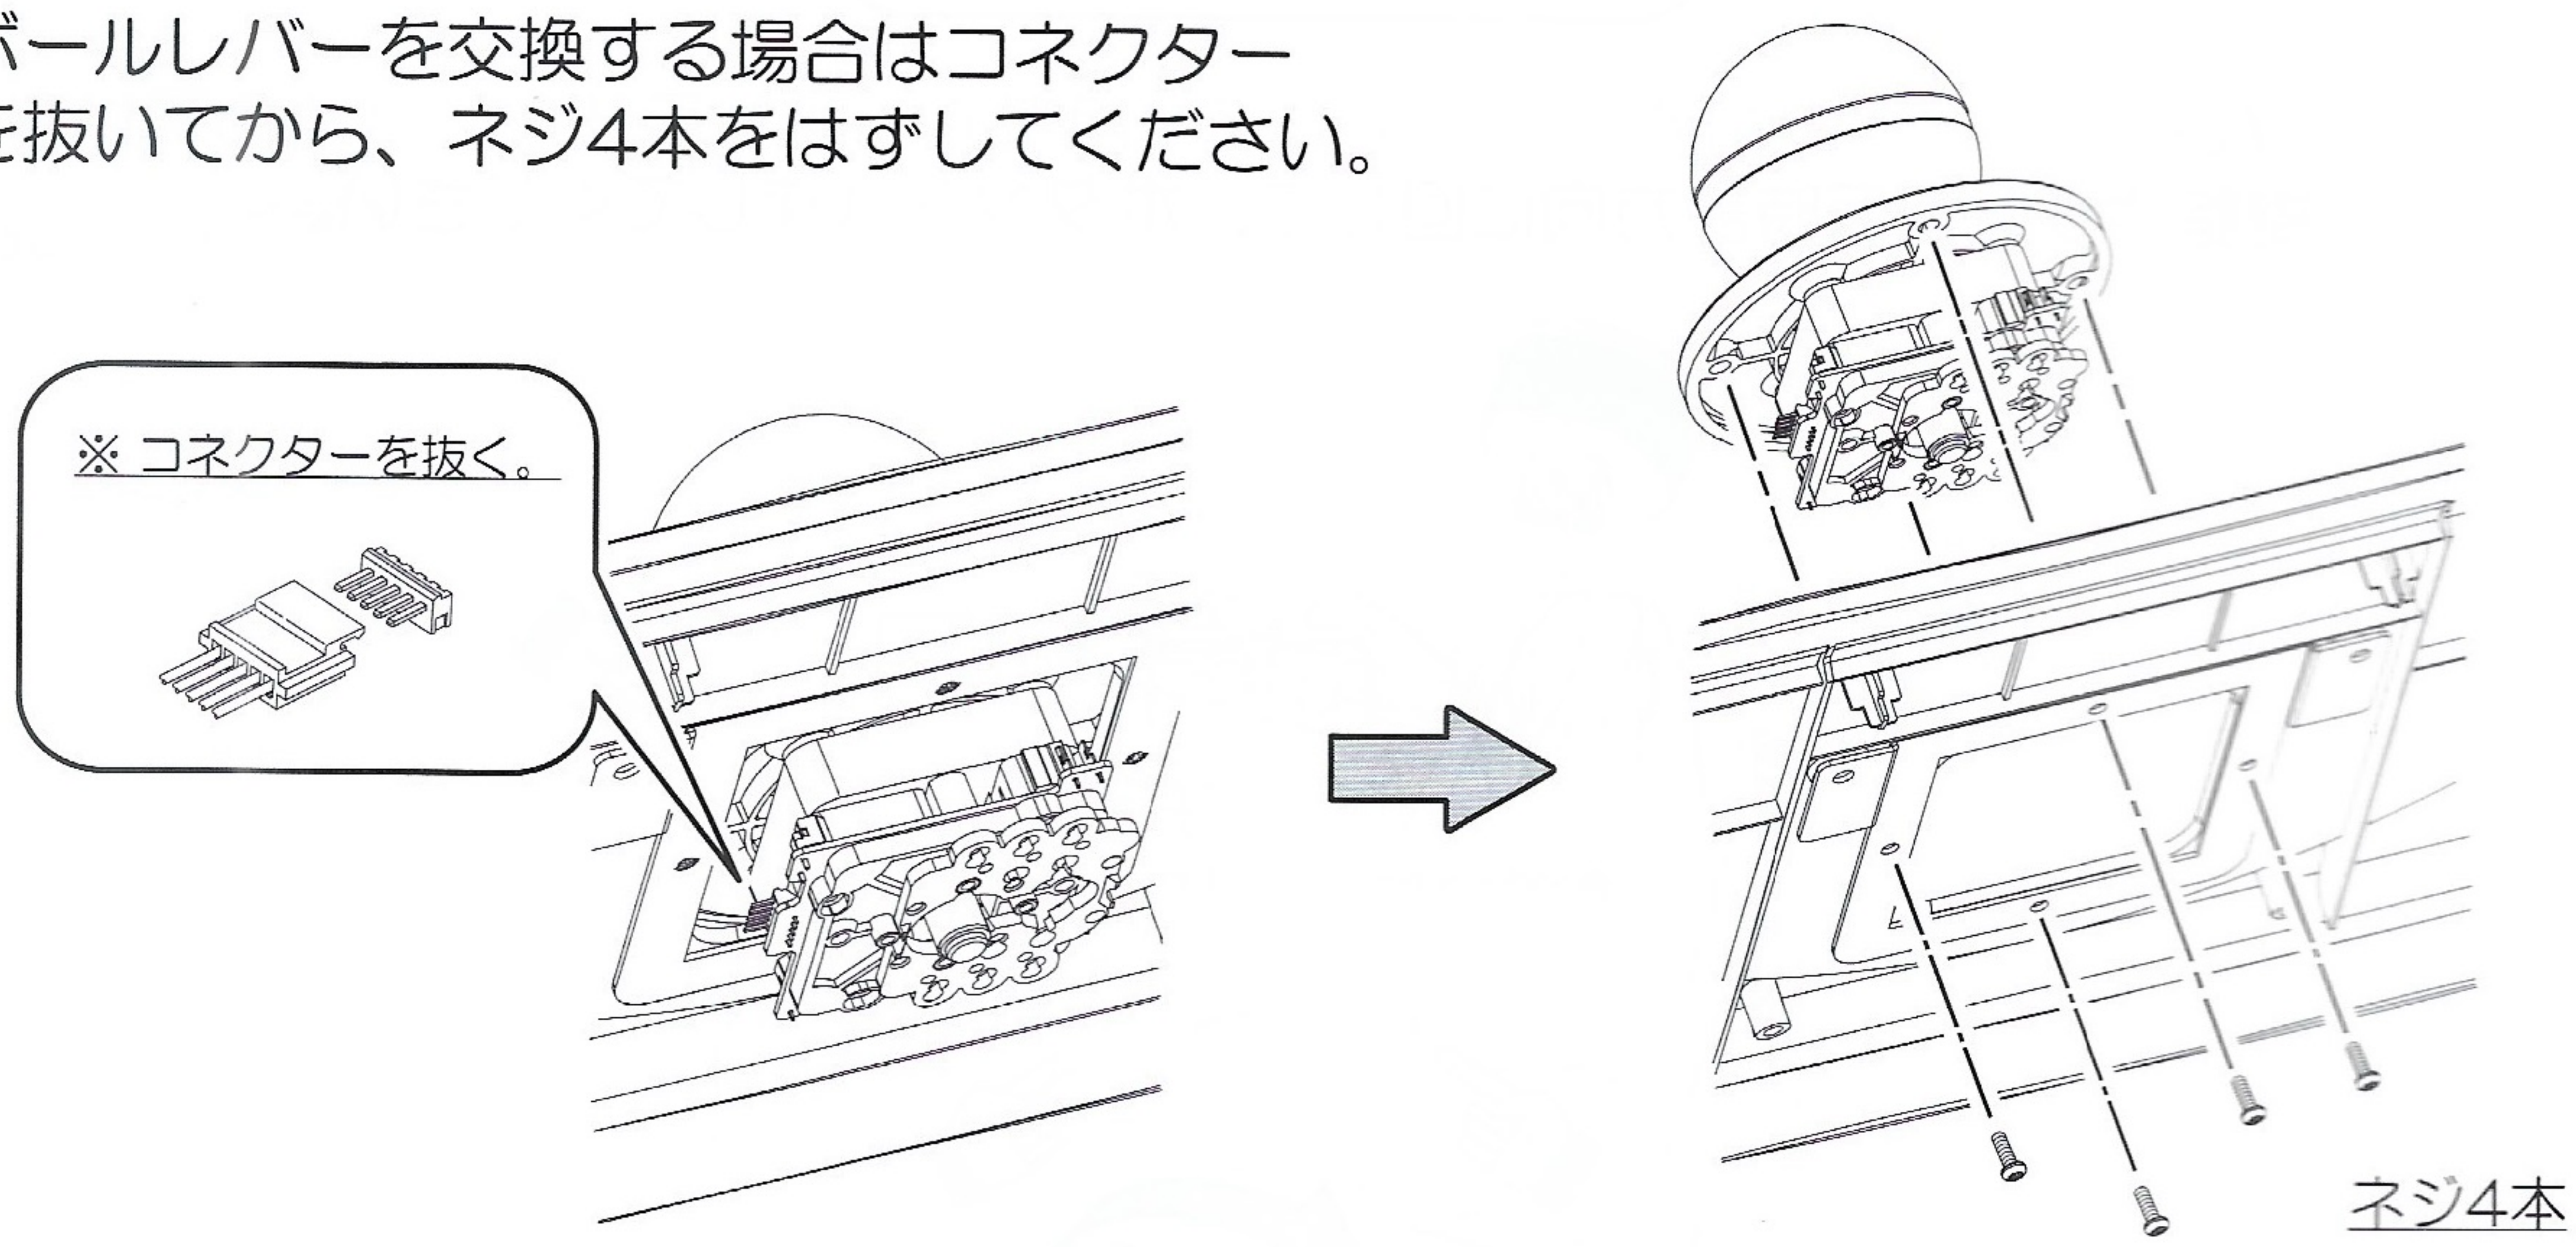

5 部品の交換が終わりましたら、取りはずしたすべての部品を逆の手順で組み上げ、テストモードで動作確認を行ってください。（「7.2 I/Oテスト」参照）

8.5.3 コントロールパネル（リア）の部品交換

この作業には、付属のドライバーの他に以下の工具が必要です。



＋ドライバー（先端#2）

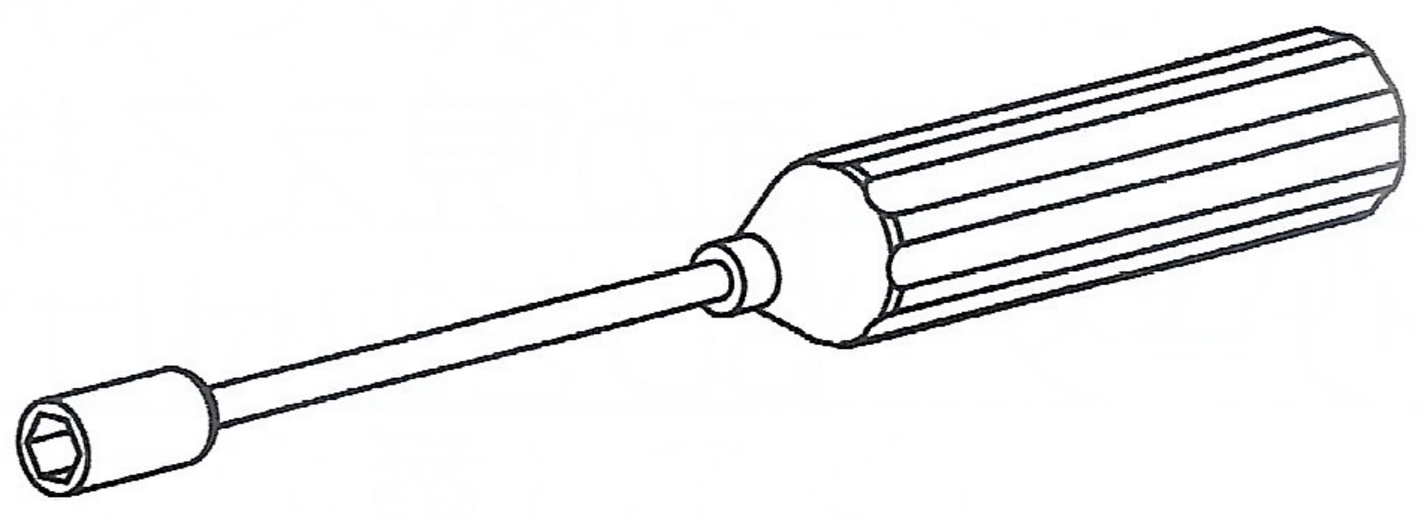

M4ナット用ボックスドライバー（対辺7mm）

1 フロントドアを開けて、電源を切ってください。

2 「8.5.2 コントロールパネル（フロント）の部品交換」を参照して、コントロールパネル（フロント）を取りはずしてください。

3 まず、点線内のブラケット部に接続されているコネクター（4種類）とUSBケーブル（3本）をすべて、抜いてください。
次に、付属のトルクスドライバーを使用して、ネジ２本をはずしてください。
（指さし箇所）

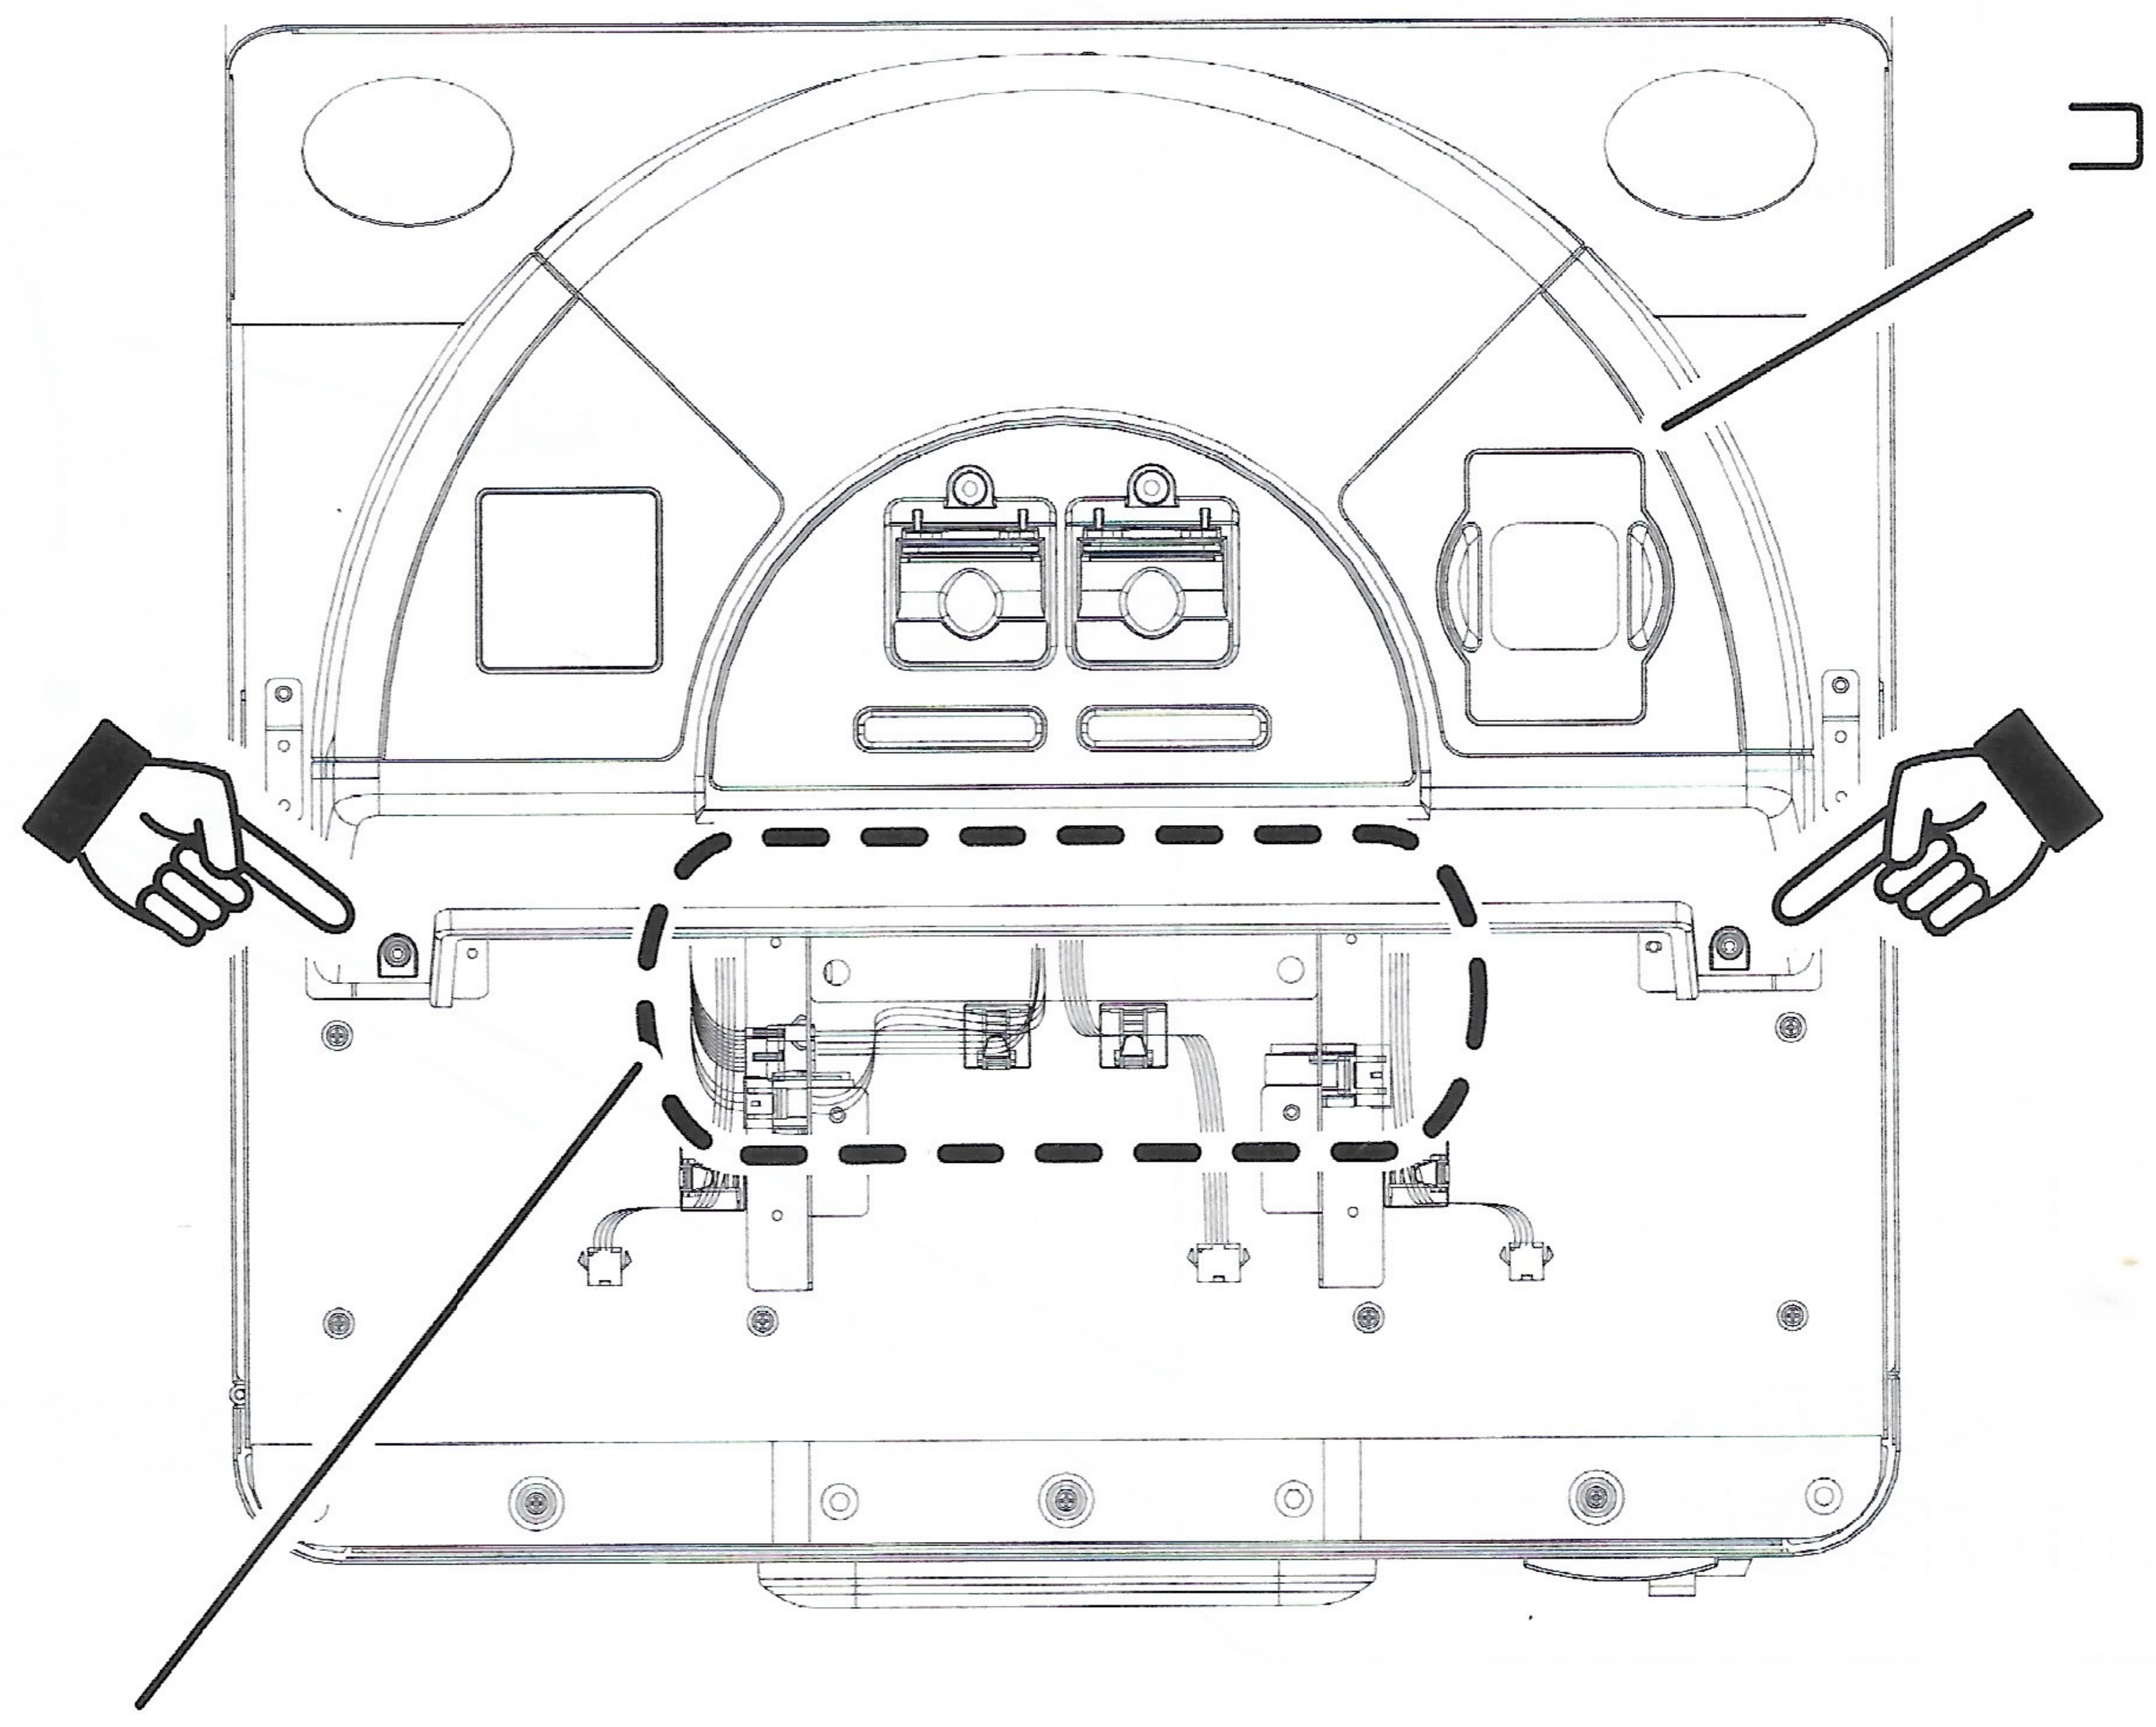

<u>※ この部分に接続されている、コネクターおよびUSBケーブルをすべて抜く。</u>

4 コントロールパネル（リア）の後ろ側が、スピーカーBOXに差し込まれているので少し手前に引きながら、取りはずしてください。

> **注意**
> 静電気は基板破損の原因となりますので基板を交換する際は、あらかじめキャビネットの金属部分に触れて、静電気を逃がしてから作業を行ってください。
> また、基板の実装部品には手を触れない様にし、コネクター部分または基板の端を持ってください。

カードリーダーBDの交換

① ネジ４本をはずし、USBケーブルを抜いてカードリーダーBDを交換してください。
※ コネクター実装面が見える様に、カードリーダーBDを取付けてください。

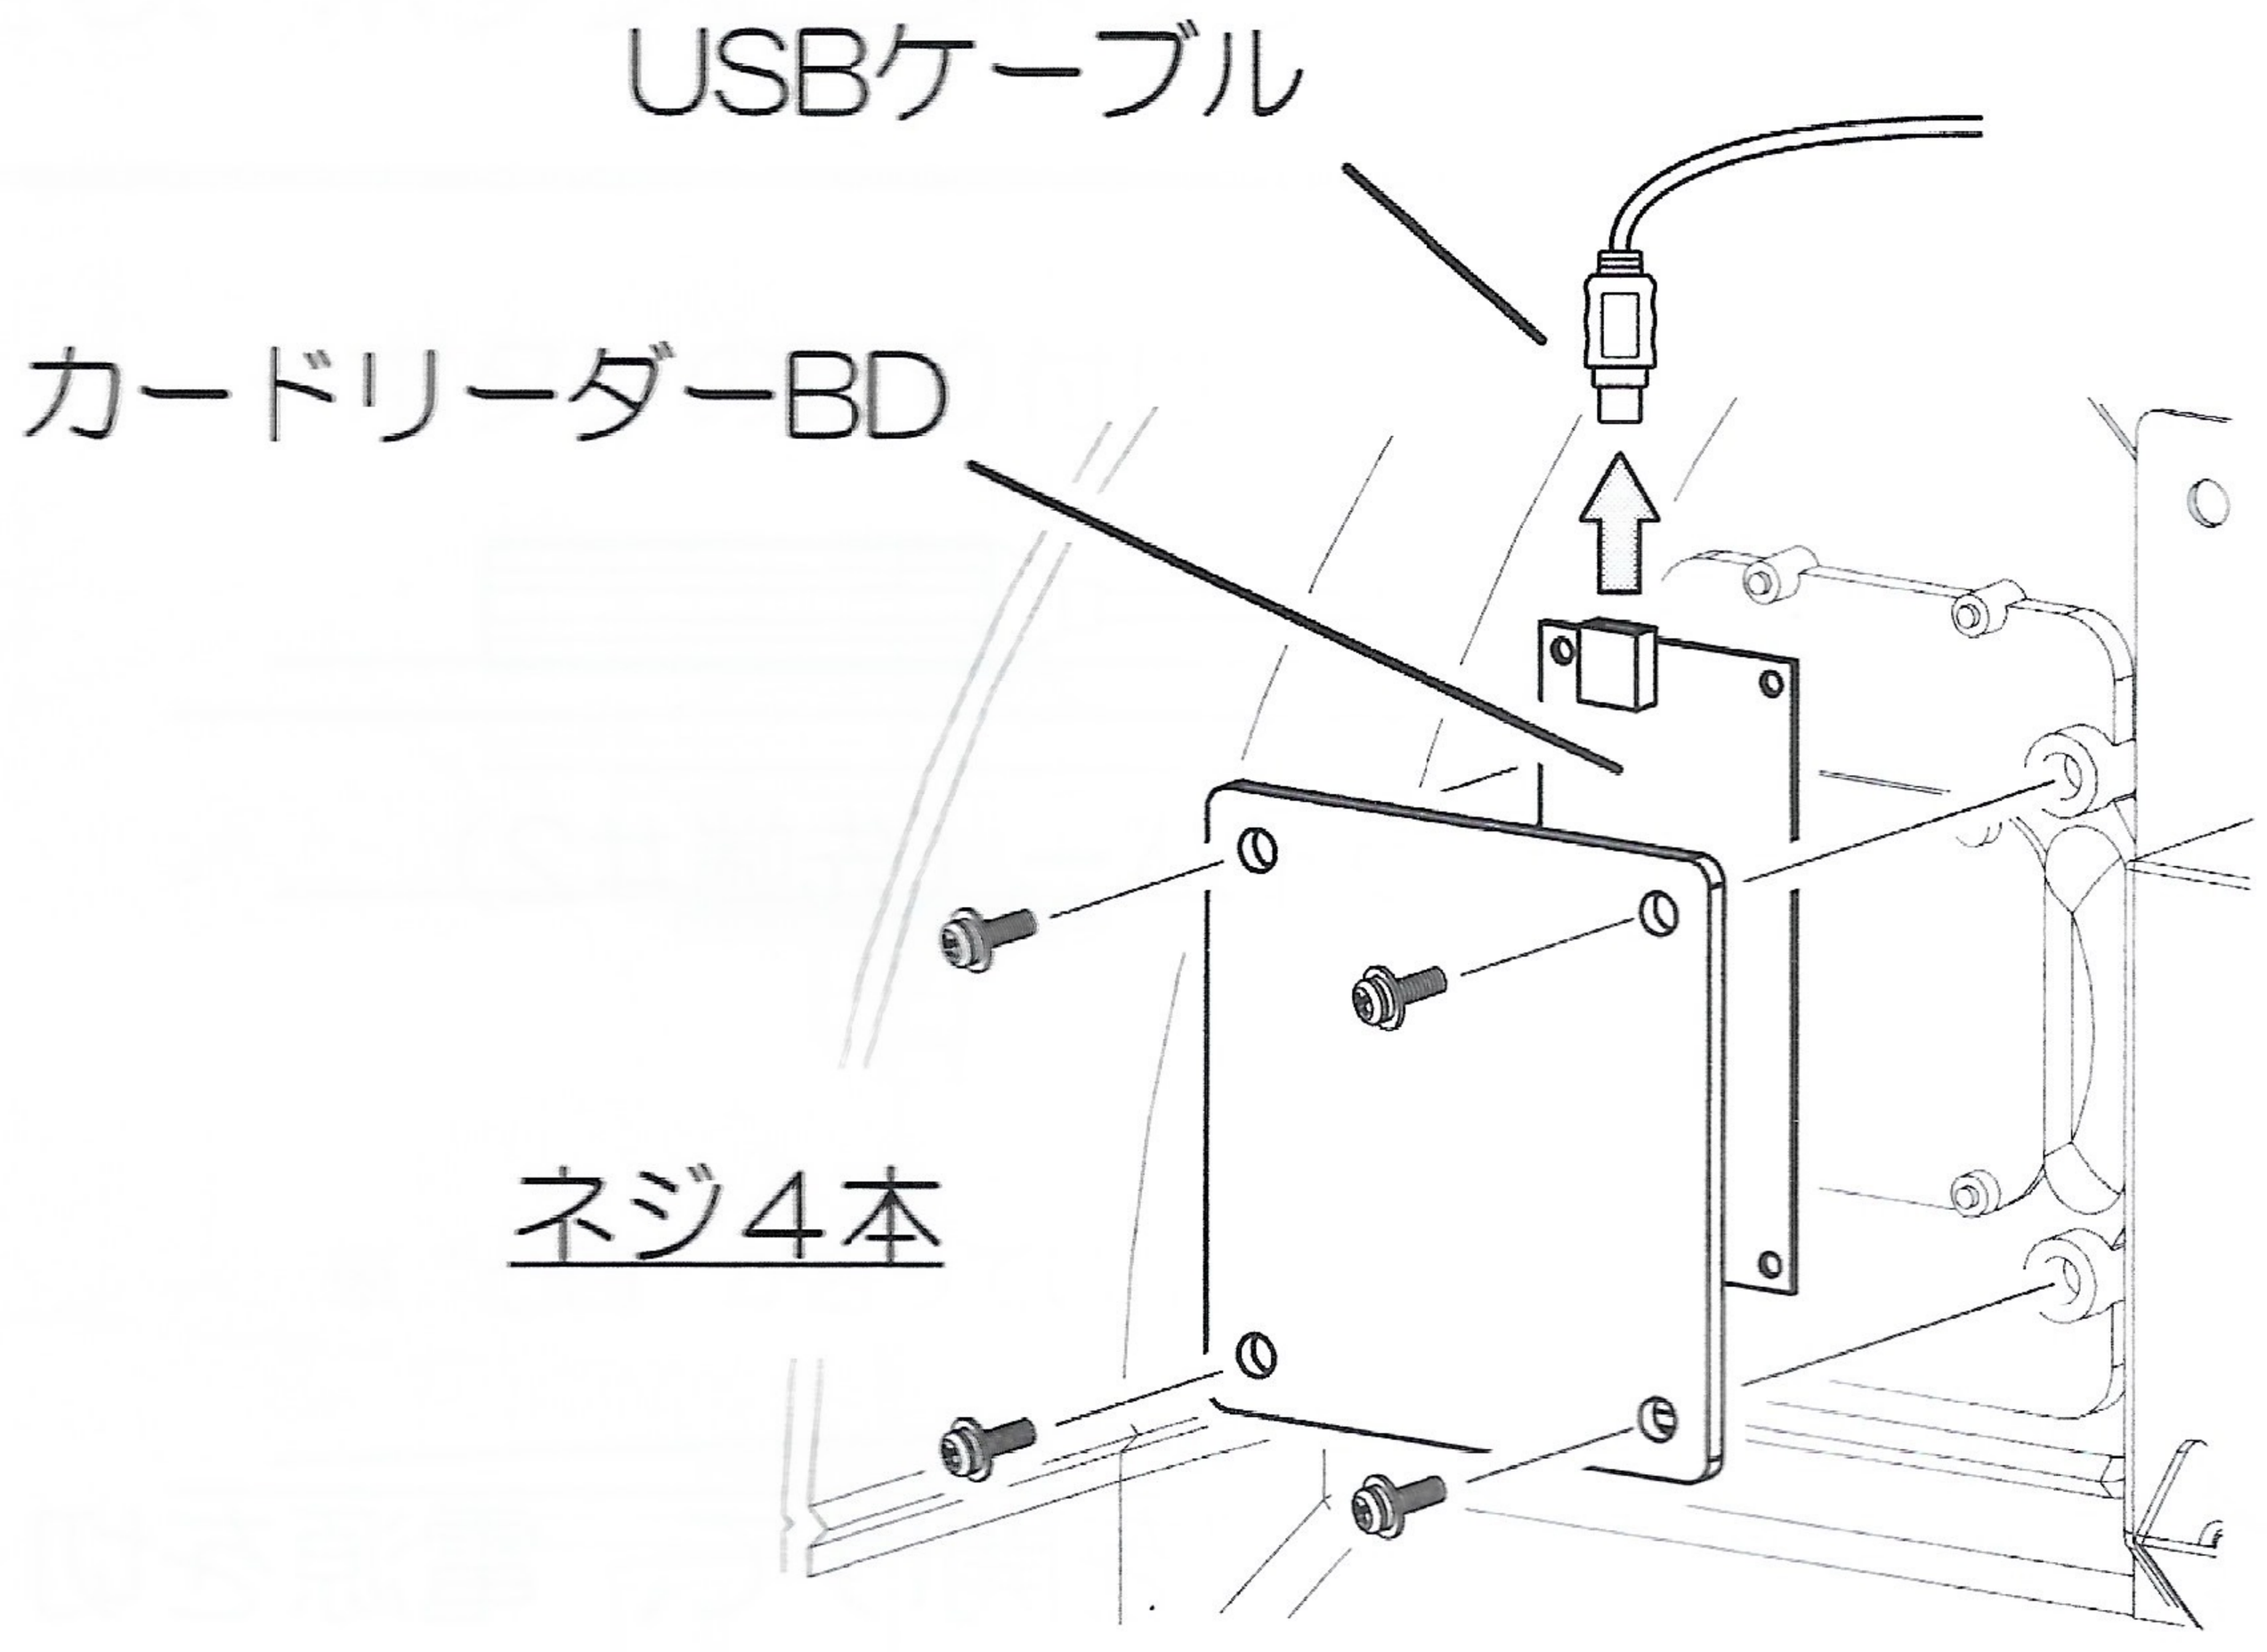

ディスク スキャンユニットの部品交換

① フランジナット６個をはずし、ディスクスキャンユニットをはずしてから該当するコネクターを抜いて部品を交換してください。ディスクカメラを交換する場合は、故障の原因となりますのでレンズ部および実装部品には手を触れない様に、基板のフチをつかんでください。

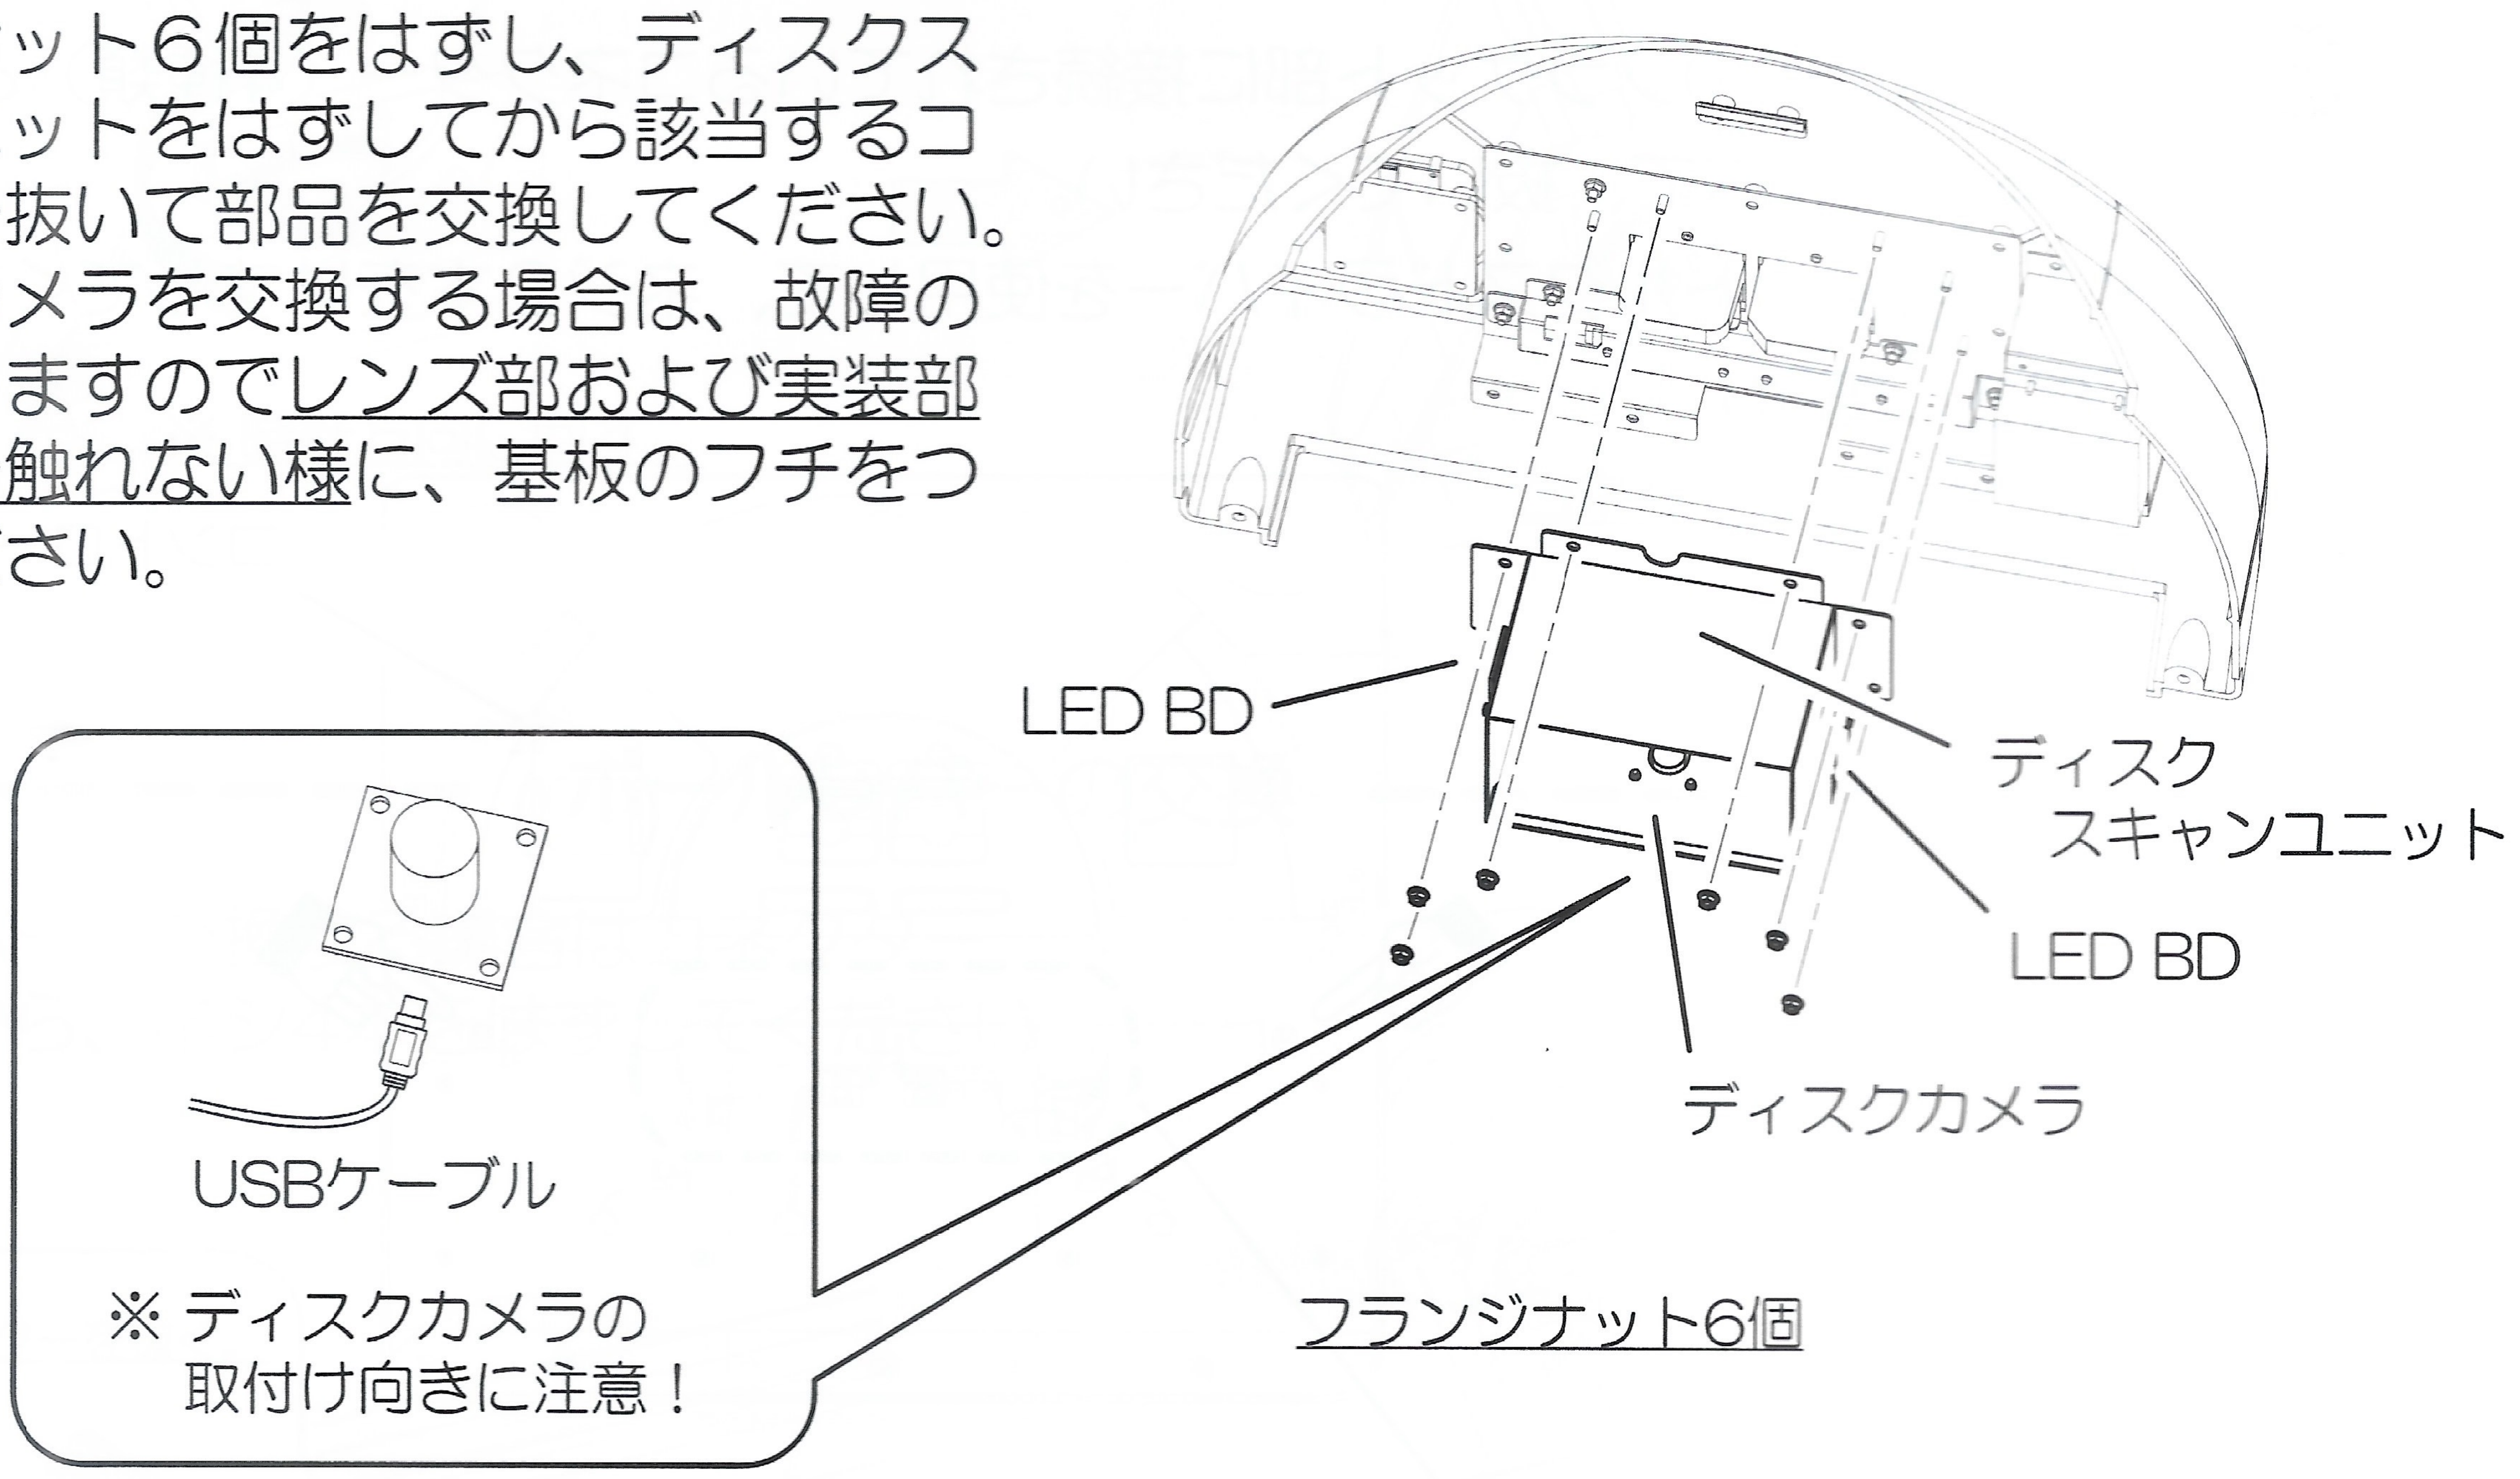

マルチスキャナー ユニットの交換

① マルチスキャナー ユニットのハーネス類をクランプからはずしてください。

② ネジ4本をはずして、マルチスキャナーユニットを交換してください。

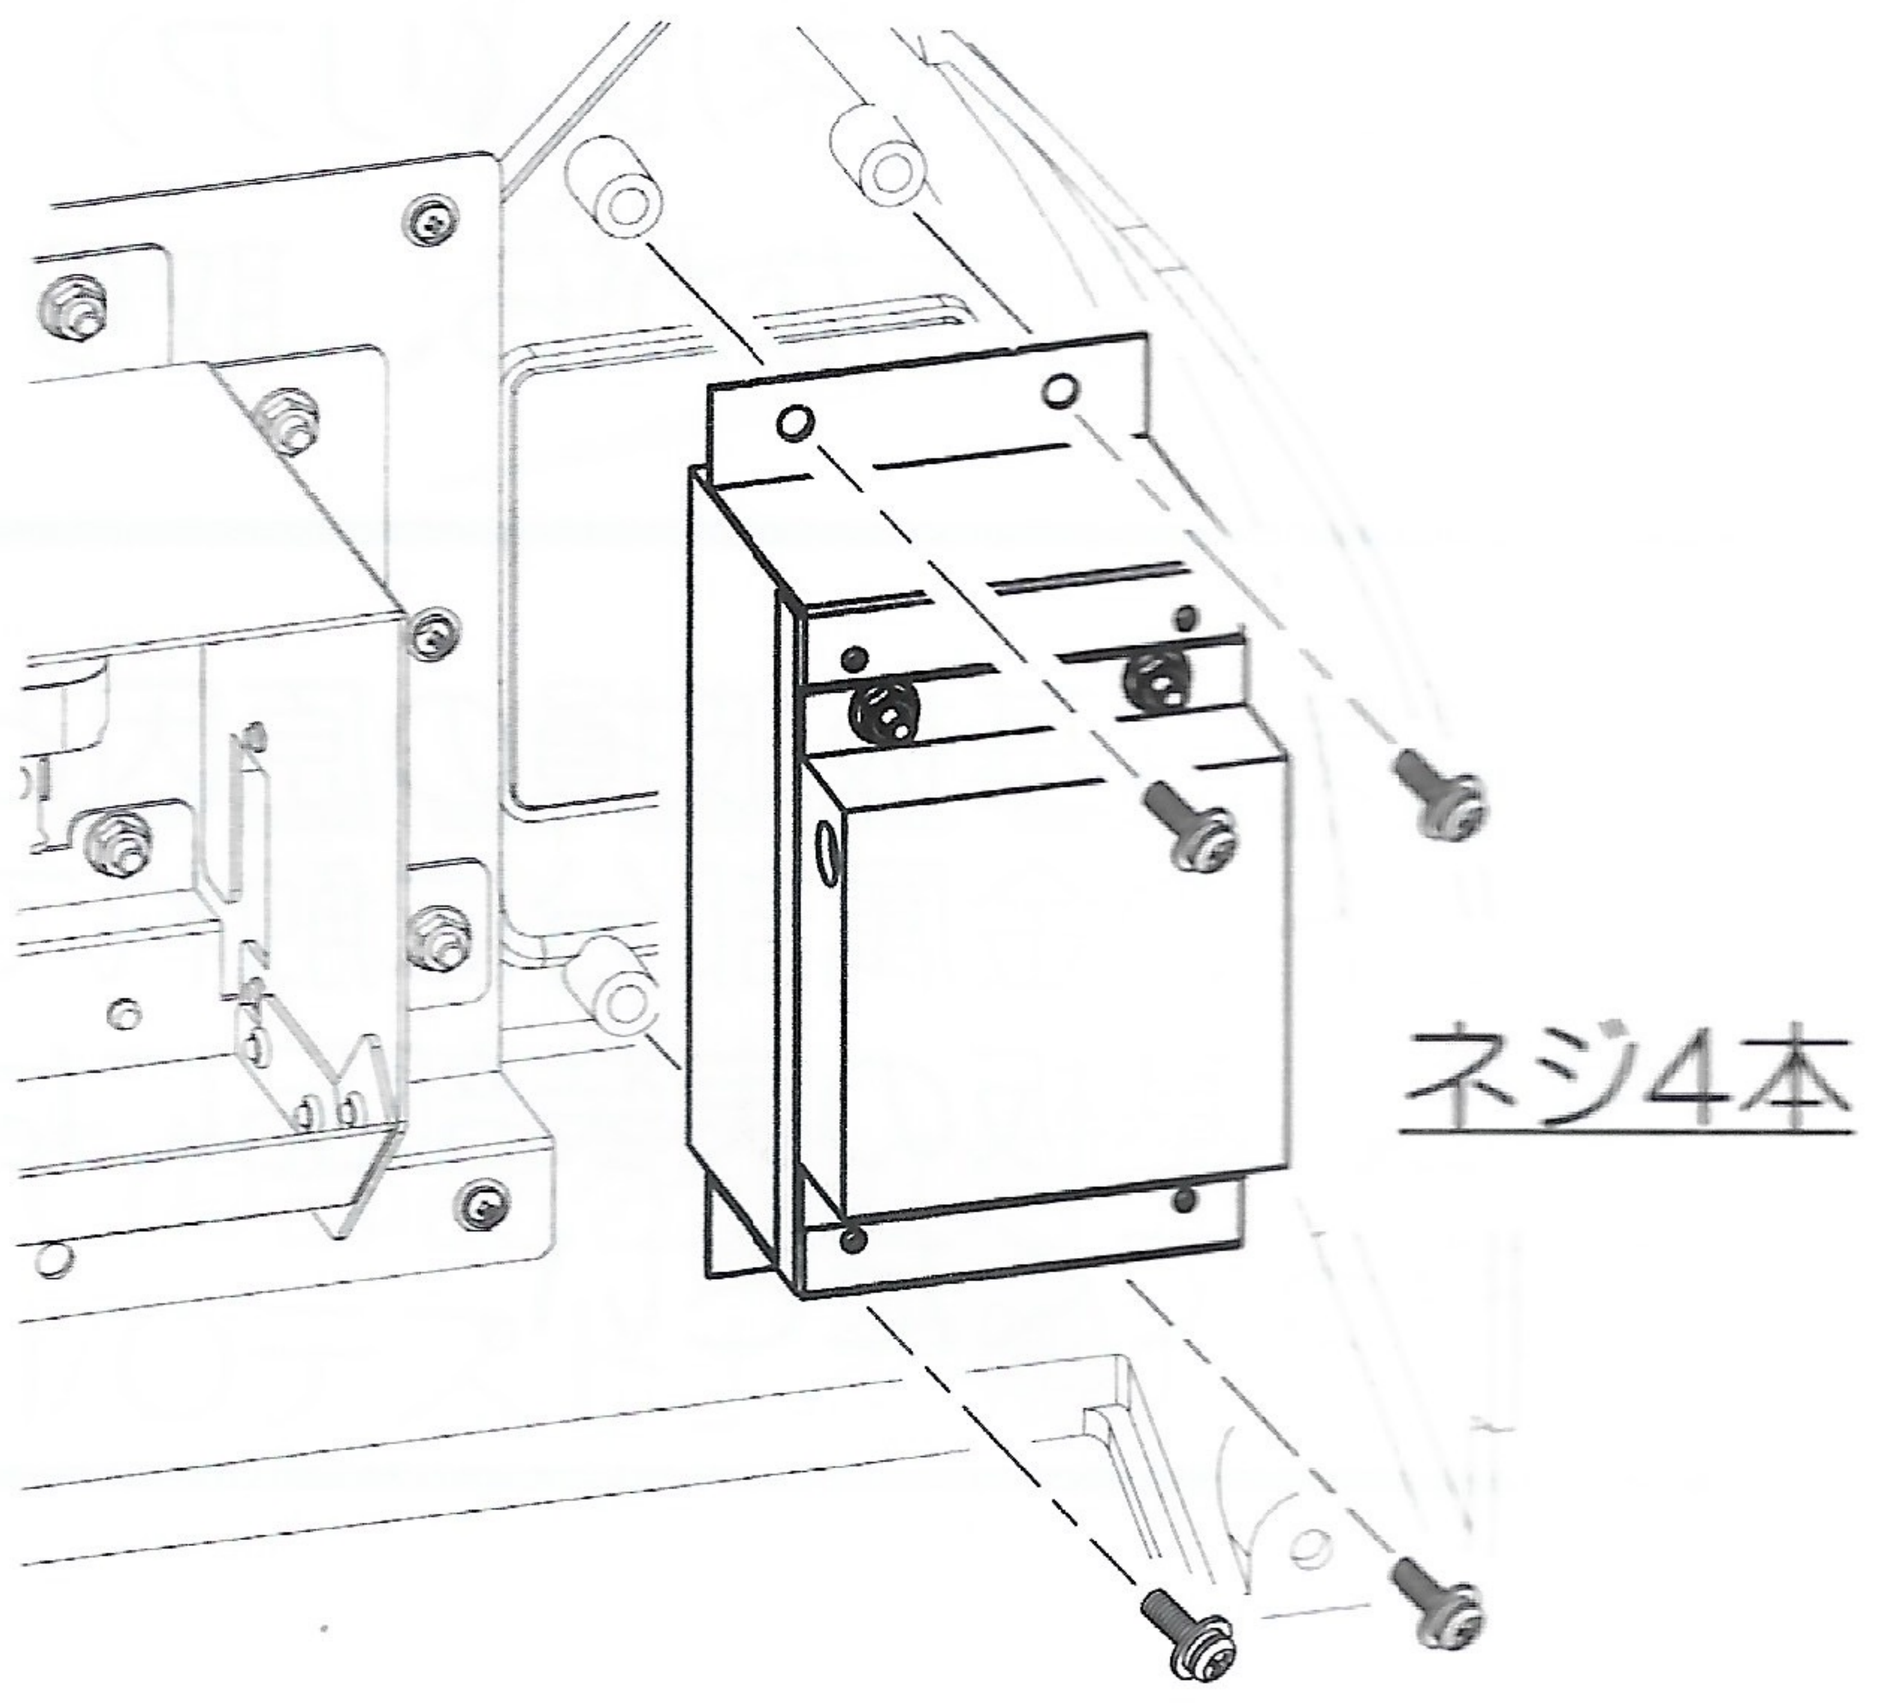

スロット LED BDの交換

① ディスクスキャン ユニットを取りはずした後、コネクターを抜いてフランジナット4個をはずしてからスロットLED BDを交換してください。
※ スロットLED BDの前後には樹脂スペーサーが入っていますが、上下でスペーサーの厚みがことなります。　また、紛失に注意してください。

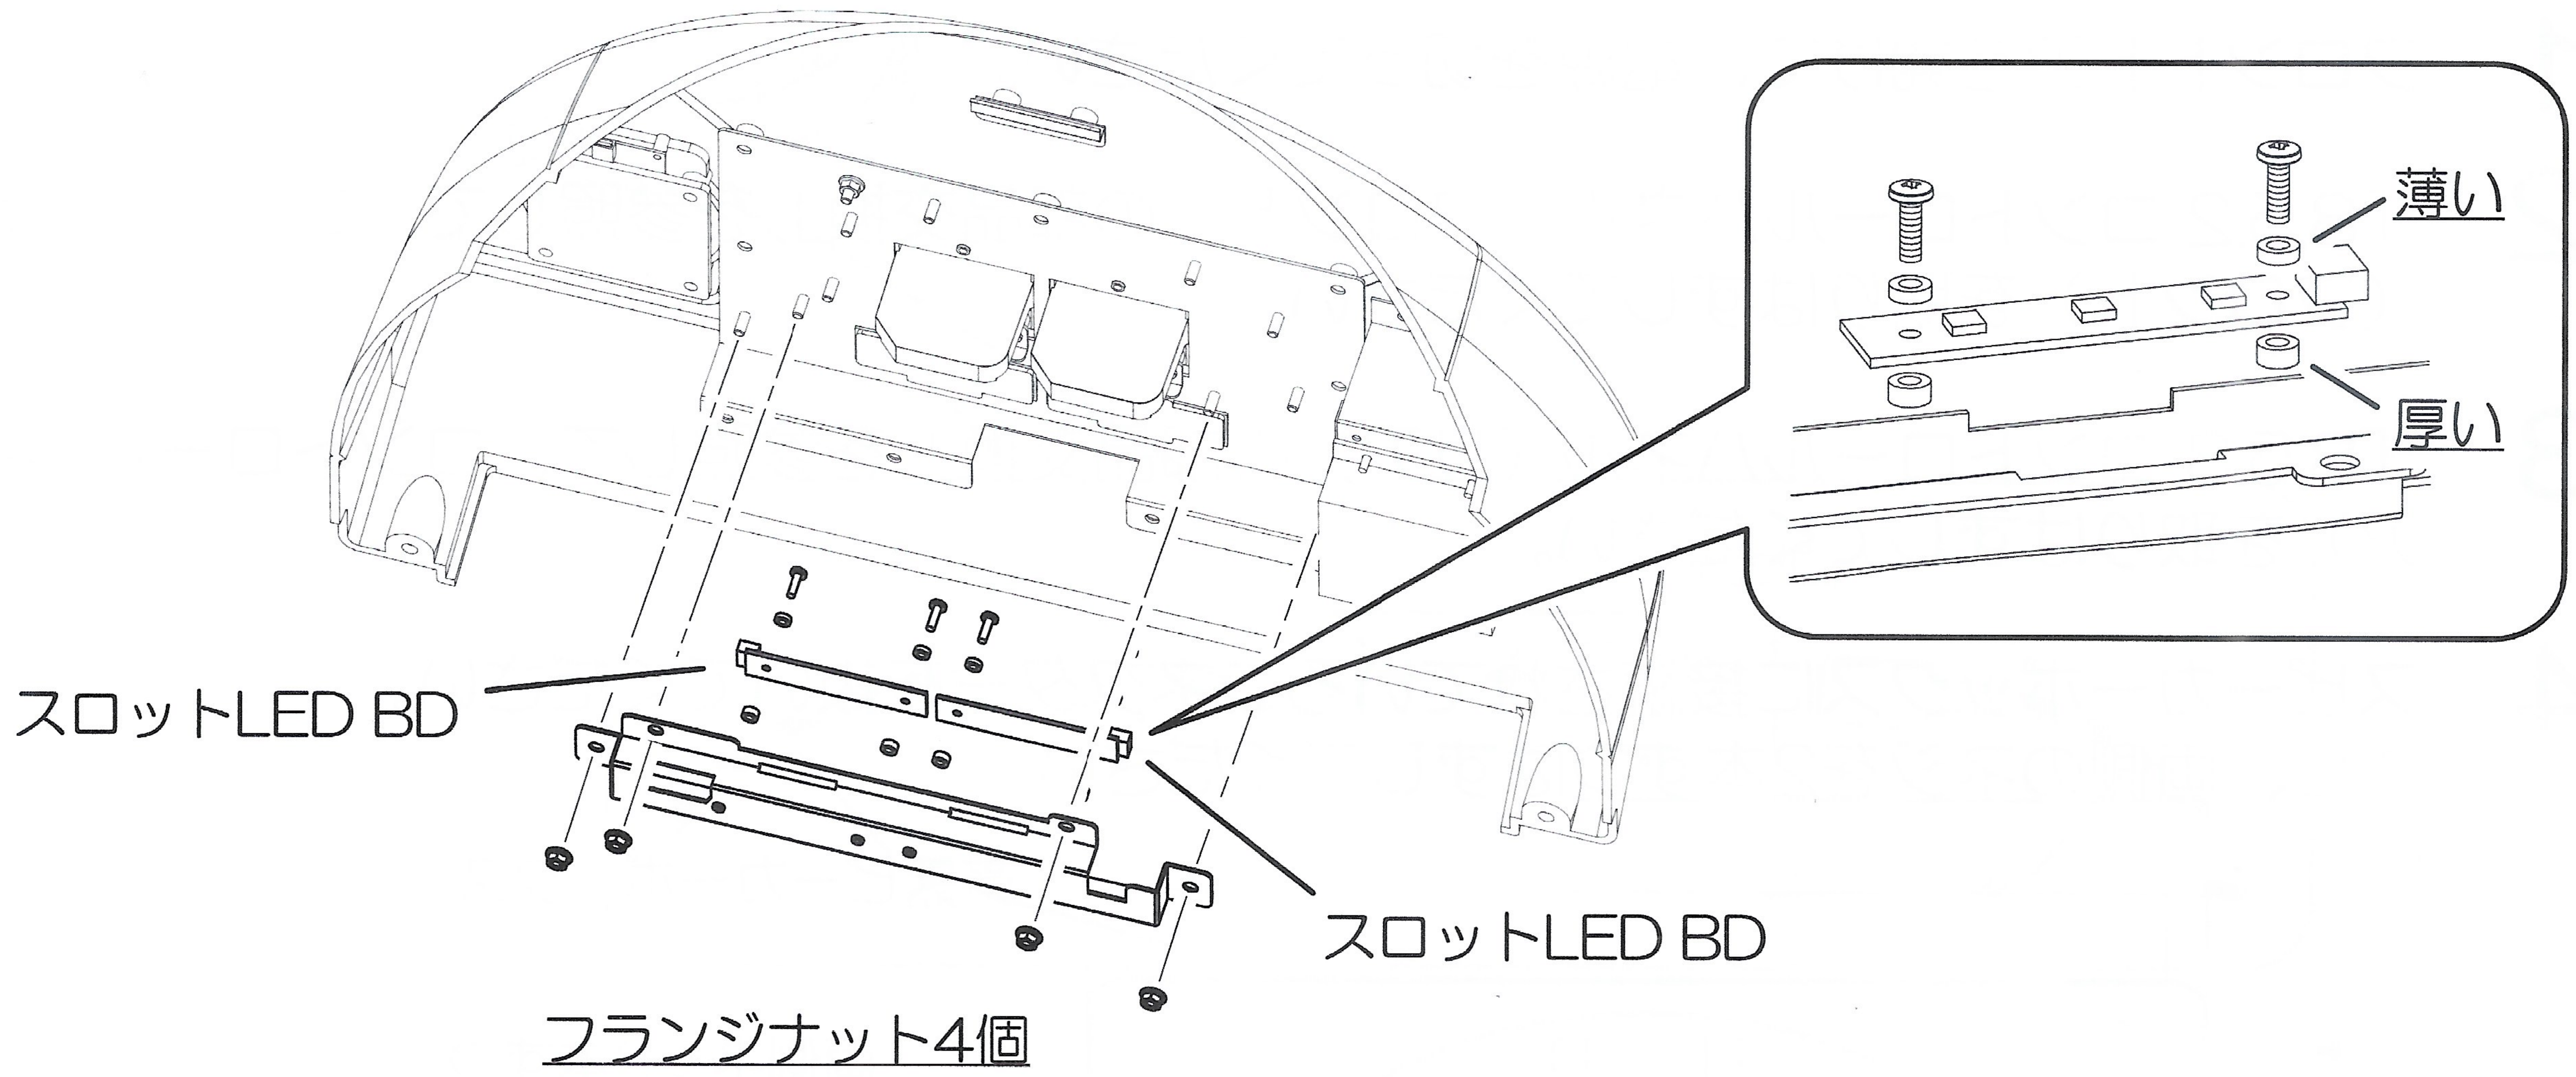

スロットの交換

① スロットのネジ1本を付属のドライバーではずしたら、裏側に付いているブラケットのネジ2本を＋ドライバーはずして、新しいスロットに移植してください。

② 新しいスロットにステッカーを貼ったのち、ネジ1本で取り付けてください。

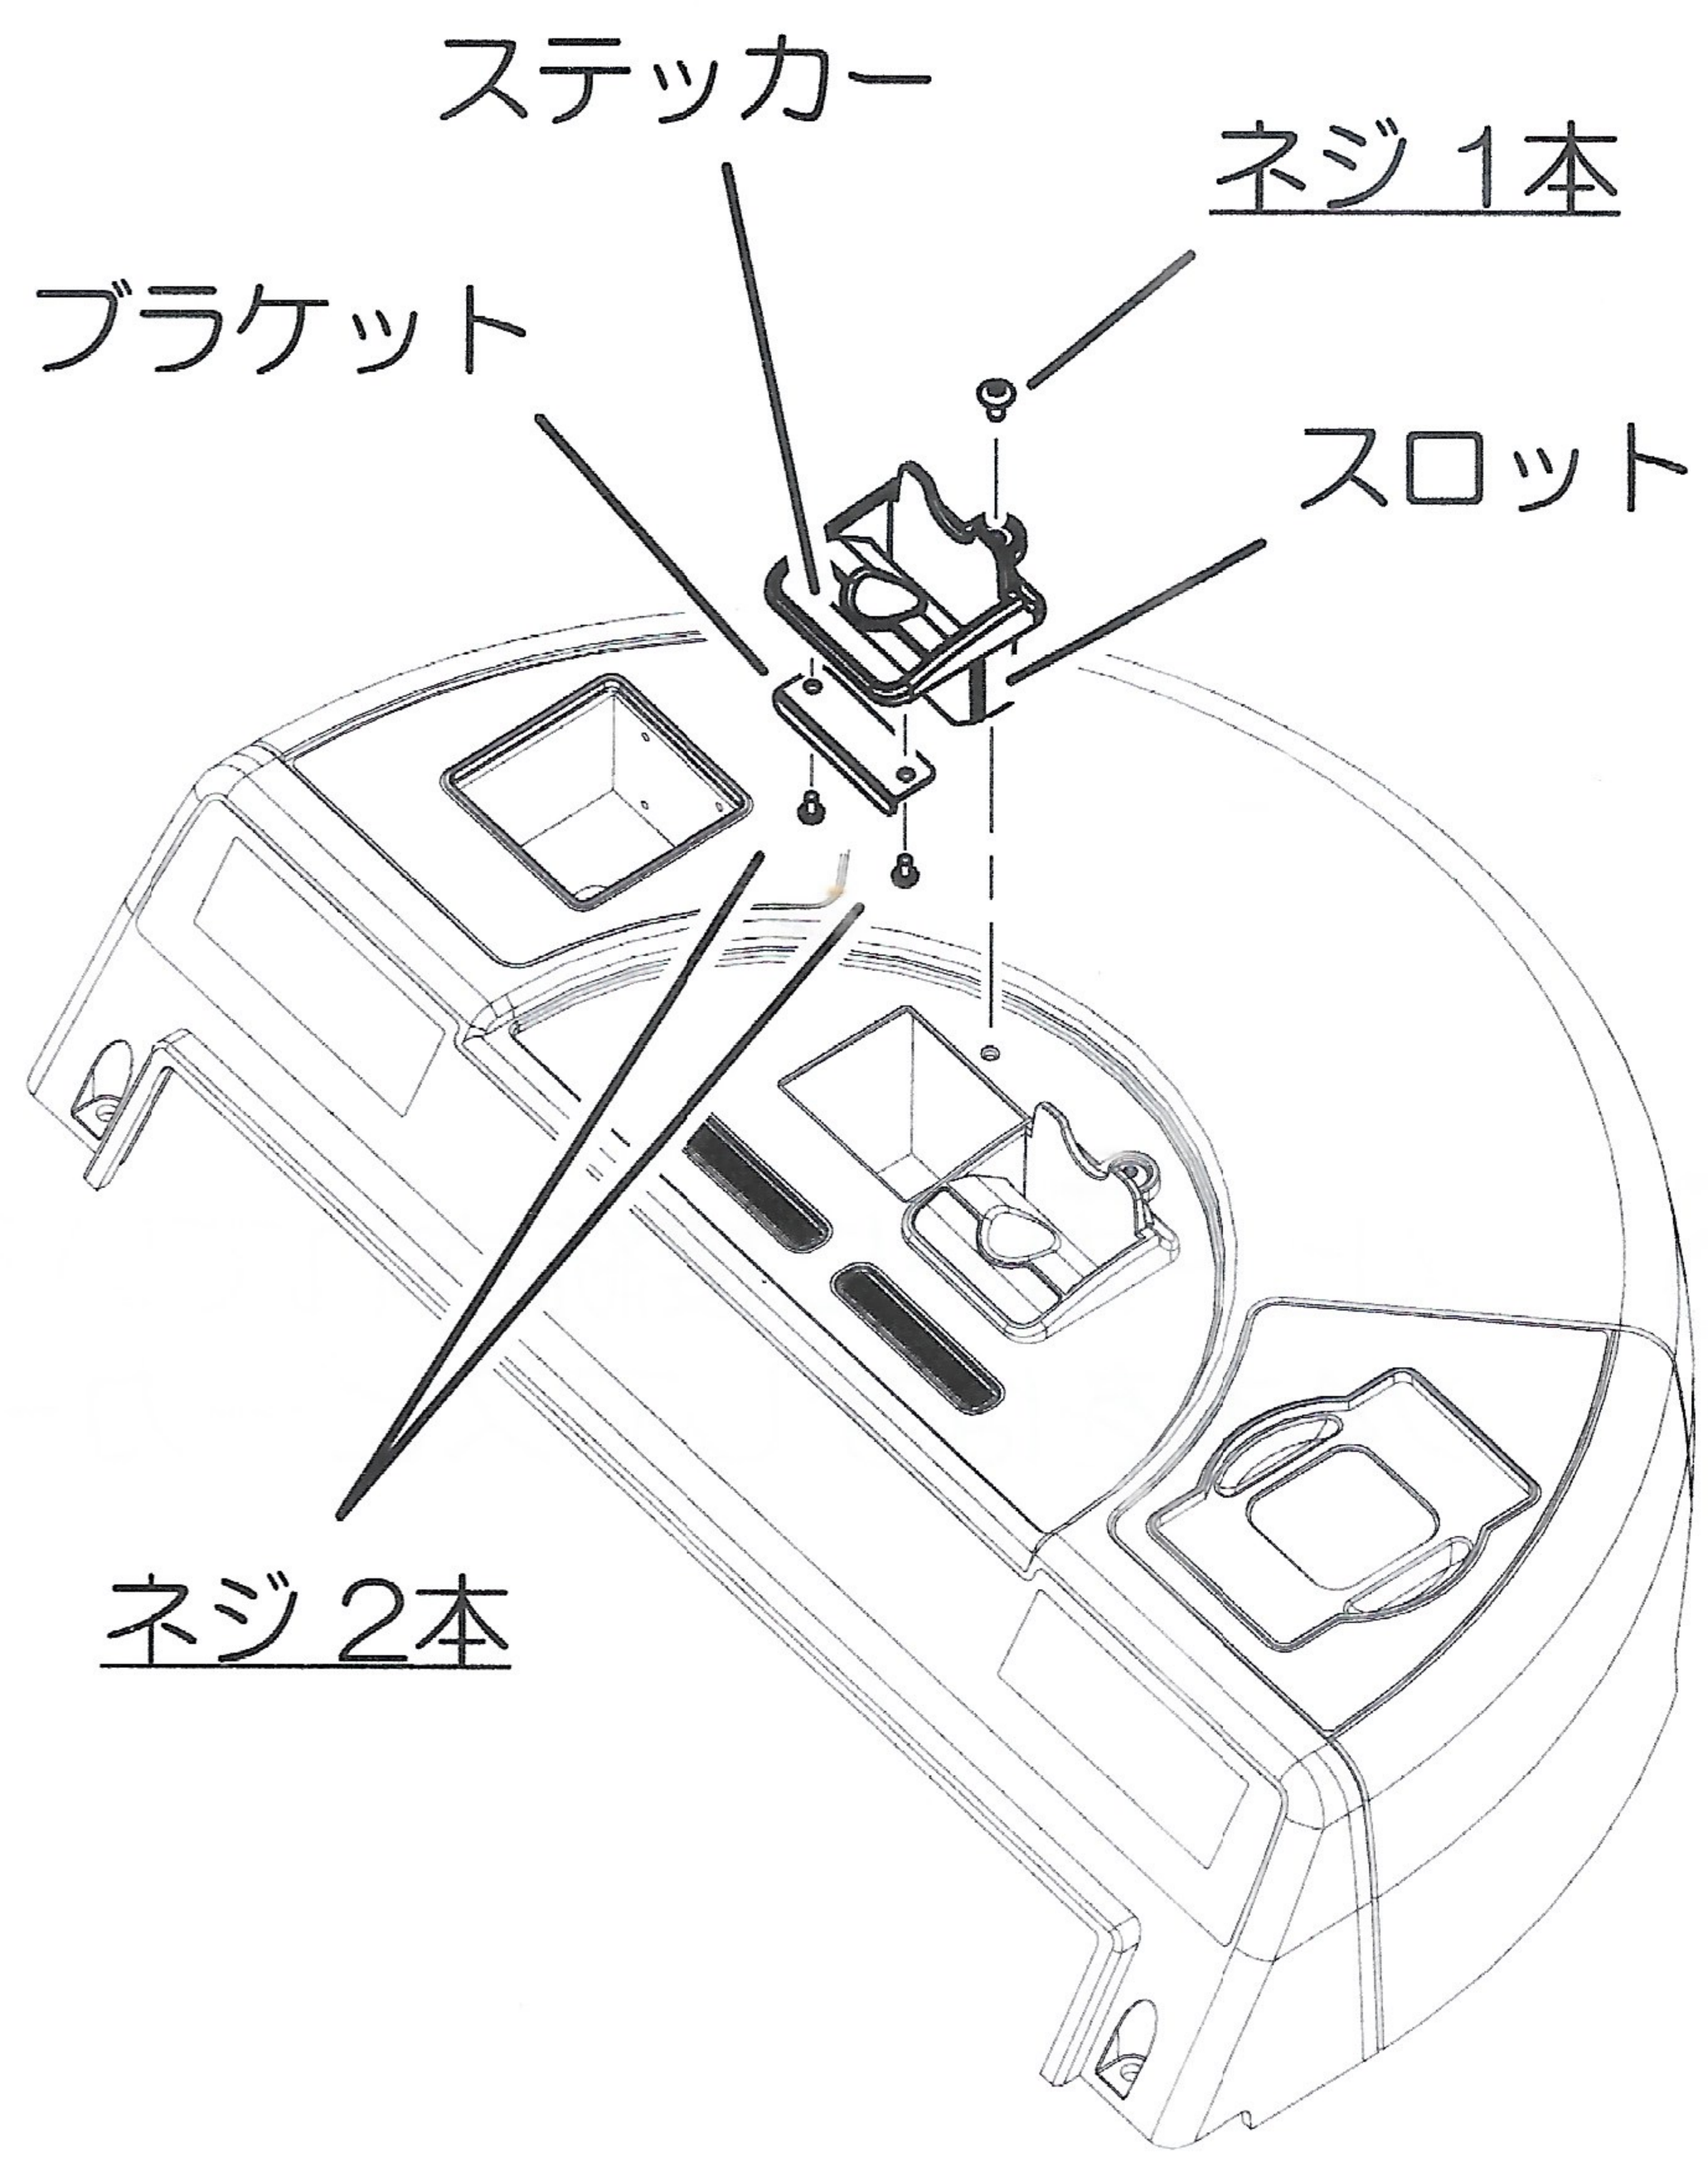

5 該当する部品の交換を行った後は、取りはずしたすべての部品を逆の手順で組み上げ、（コネクター類の接続含む）テストモードで動作確認を行ってください。
（「7. テストモード」参照）

8.5.4 スピーカーの交換

この作業には、付属のドライバーの他に以下の工具が必要です。



＋ドライバー（先端#2）

1 フロントドアを開けて、電源を切ってください。

2 「8.5.2 コントロールパネル（フロント）の部品交換」を参照して、コントロールパネル（フロント）を取りはずしてください。

3 「8.5.3 コントロールパネル（リア）の部品交換」を参照して、コントロールパネル（リア）を取りはずしてください。

4 スピーカーボックスに接続されているコネクターを抜いてください。
次に、両側のネジを2本ずつはずしてください。

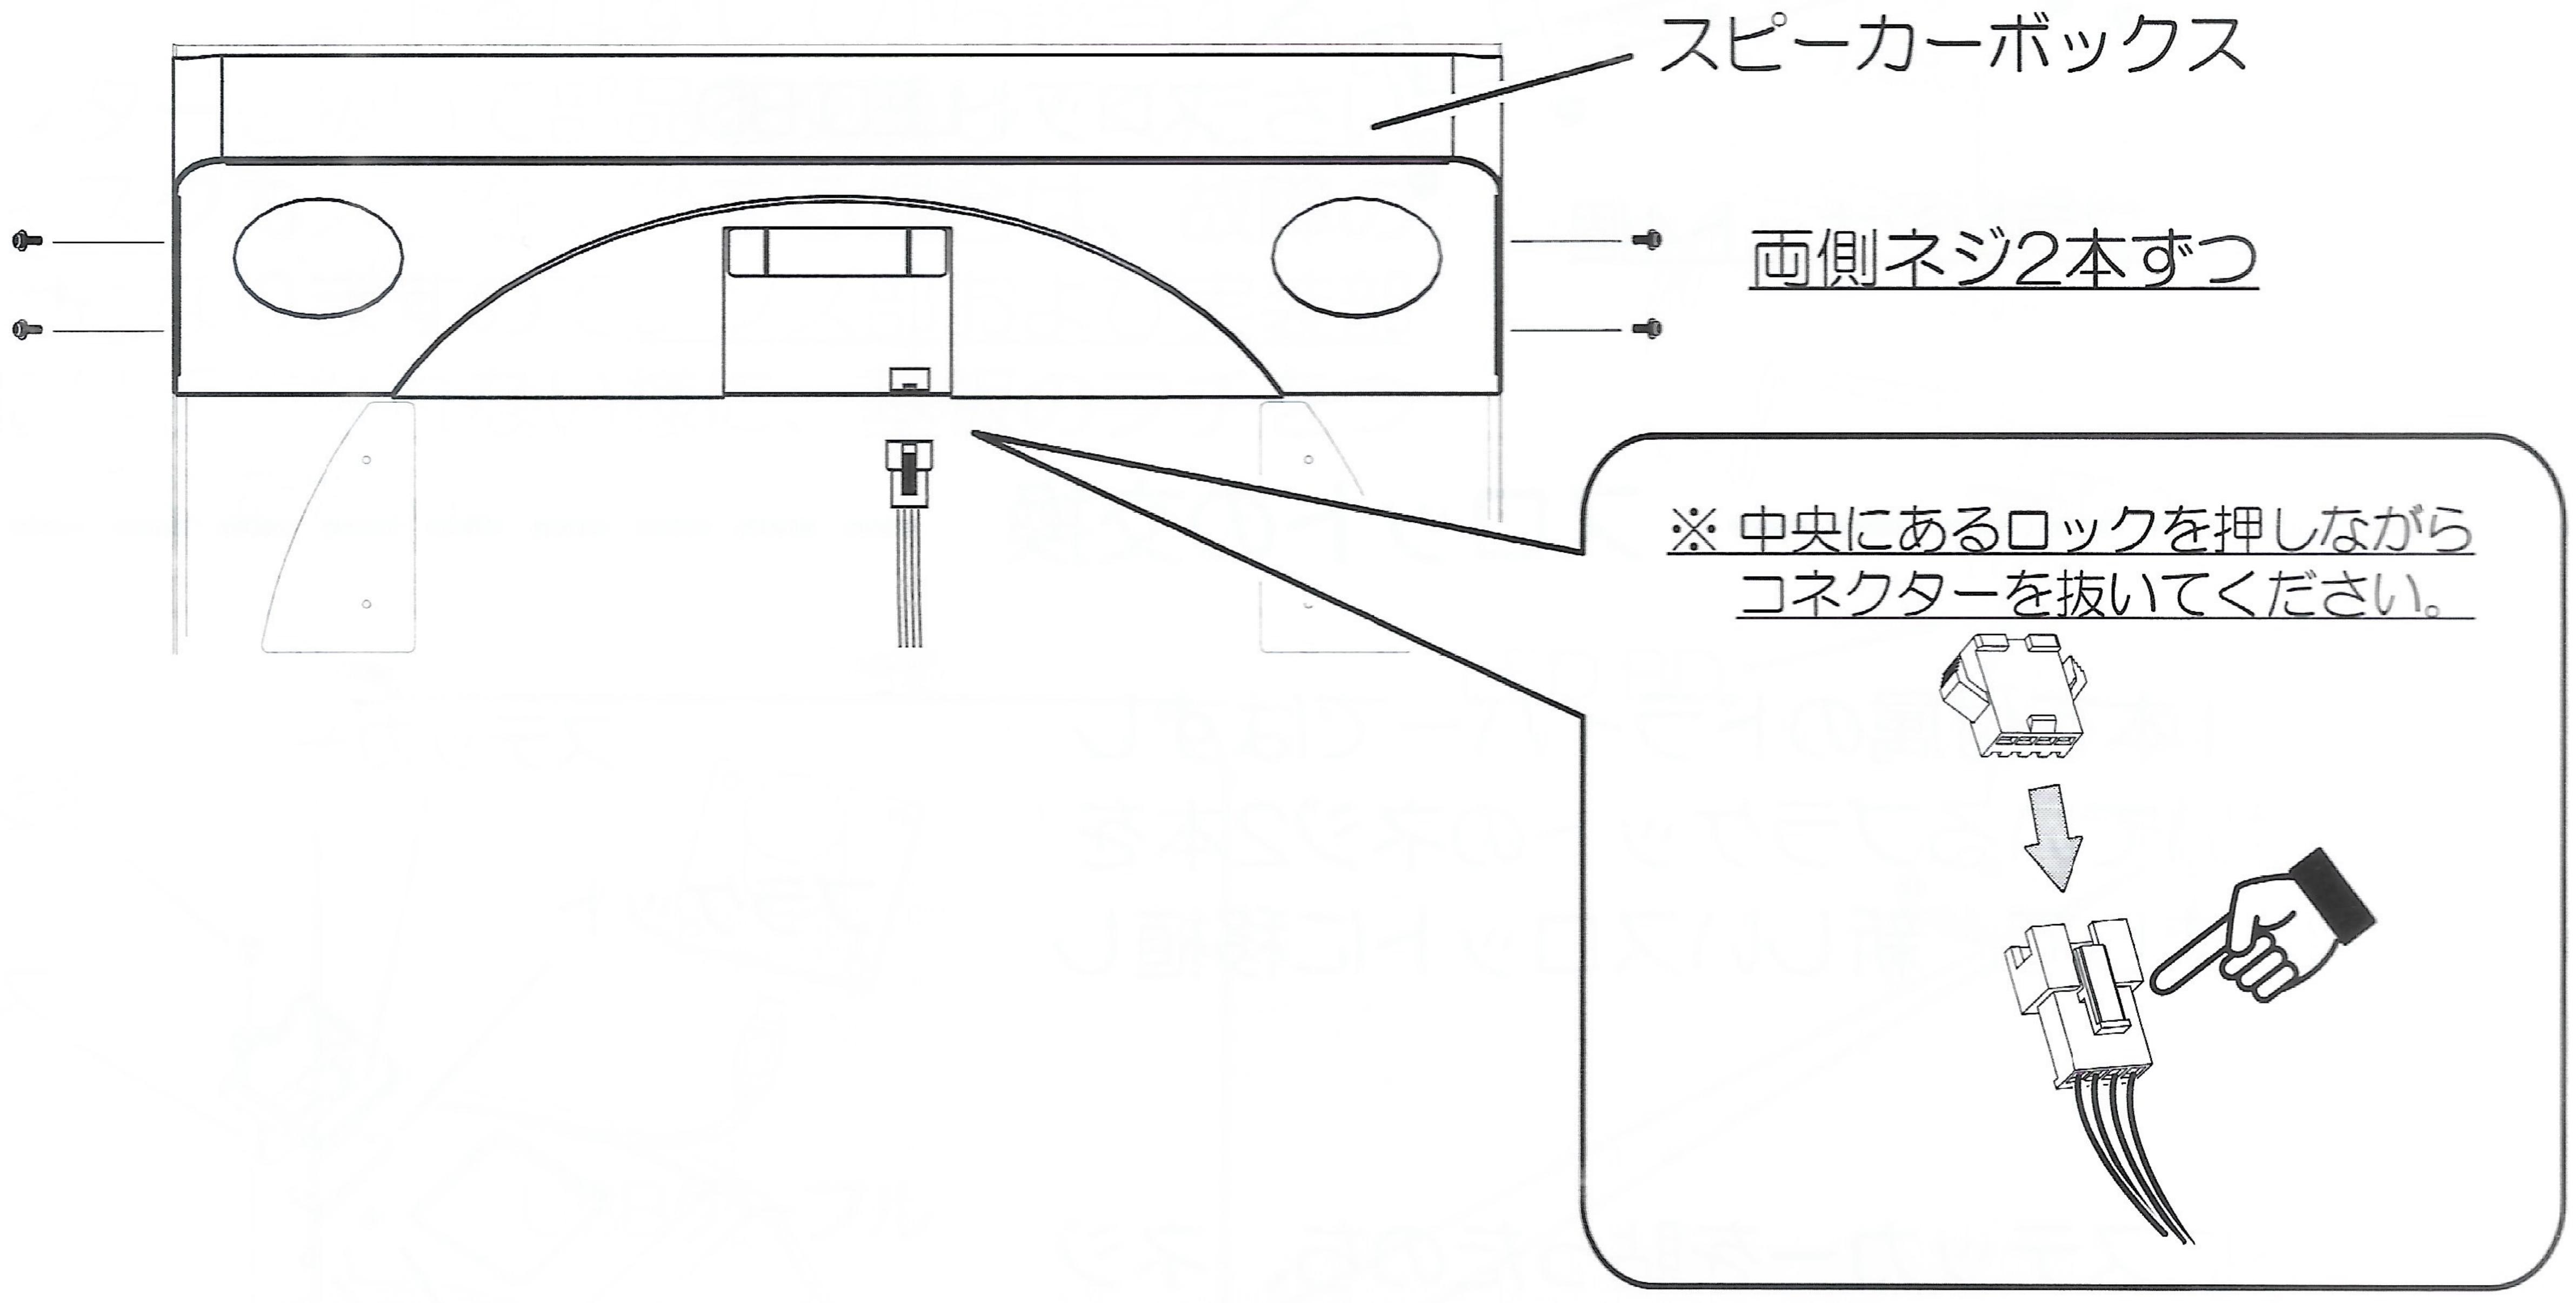

5 スピーカーに接続されている配線をはずし、スピーカーを固定しているタッピングネジ4本をはずしてスピーカーを交換してください。

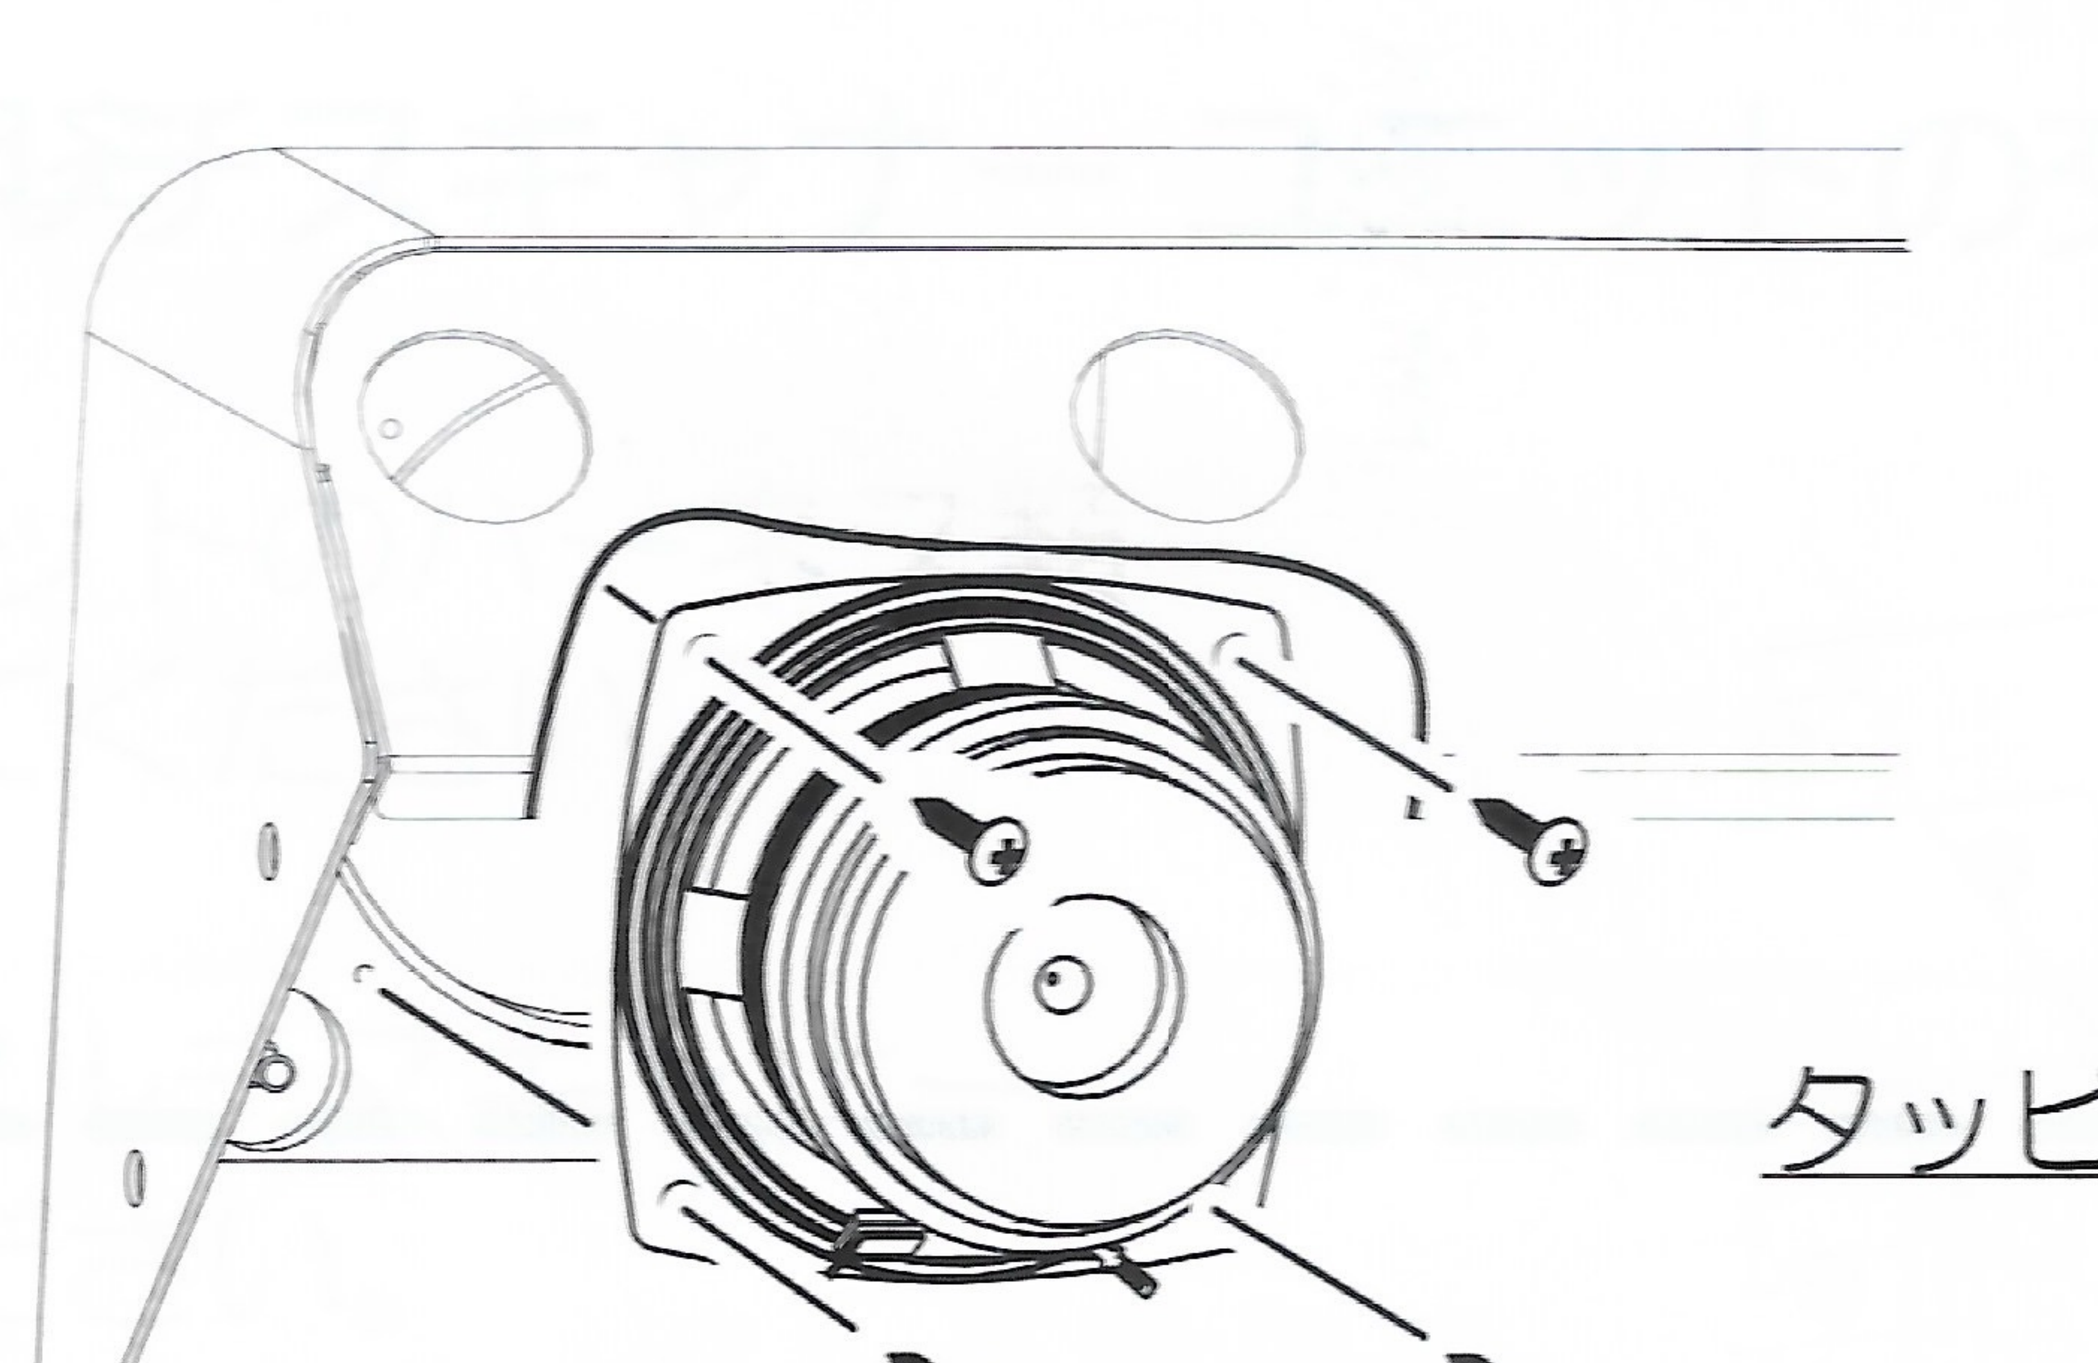

6 スピーカー配線は、白帯が入っている方を ⊕（右側）に、黒帯が入っている方を ⊖（左側）に接続してください。
（なお、⊕側の端子は幅が広く、⊖側の端子は幅が狭くなっています）

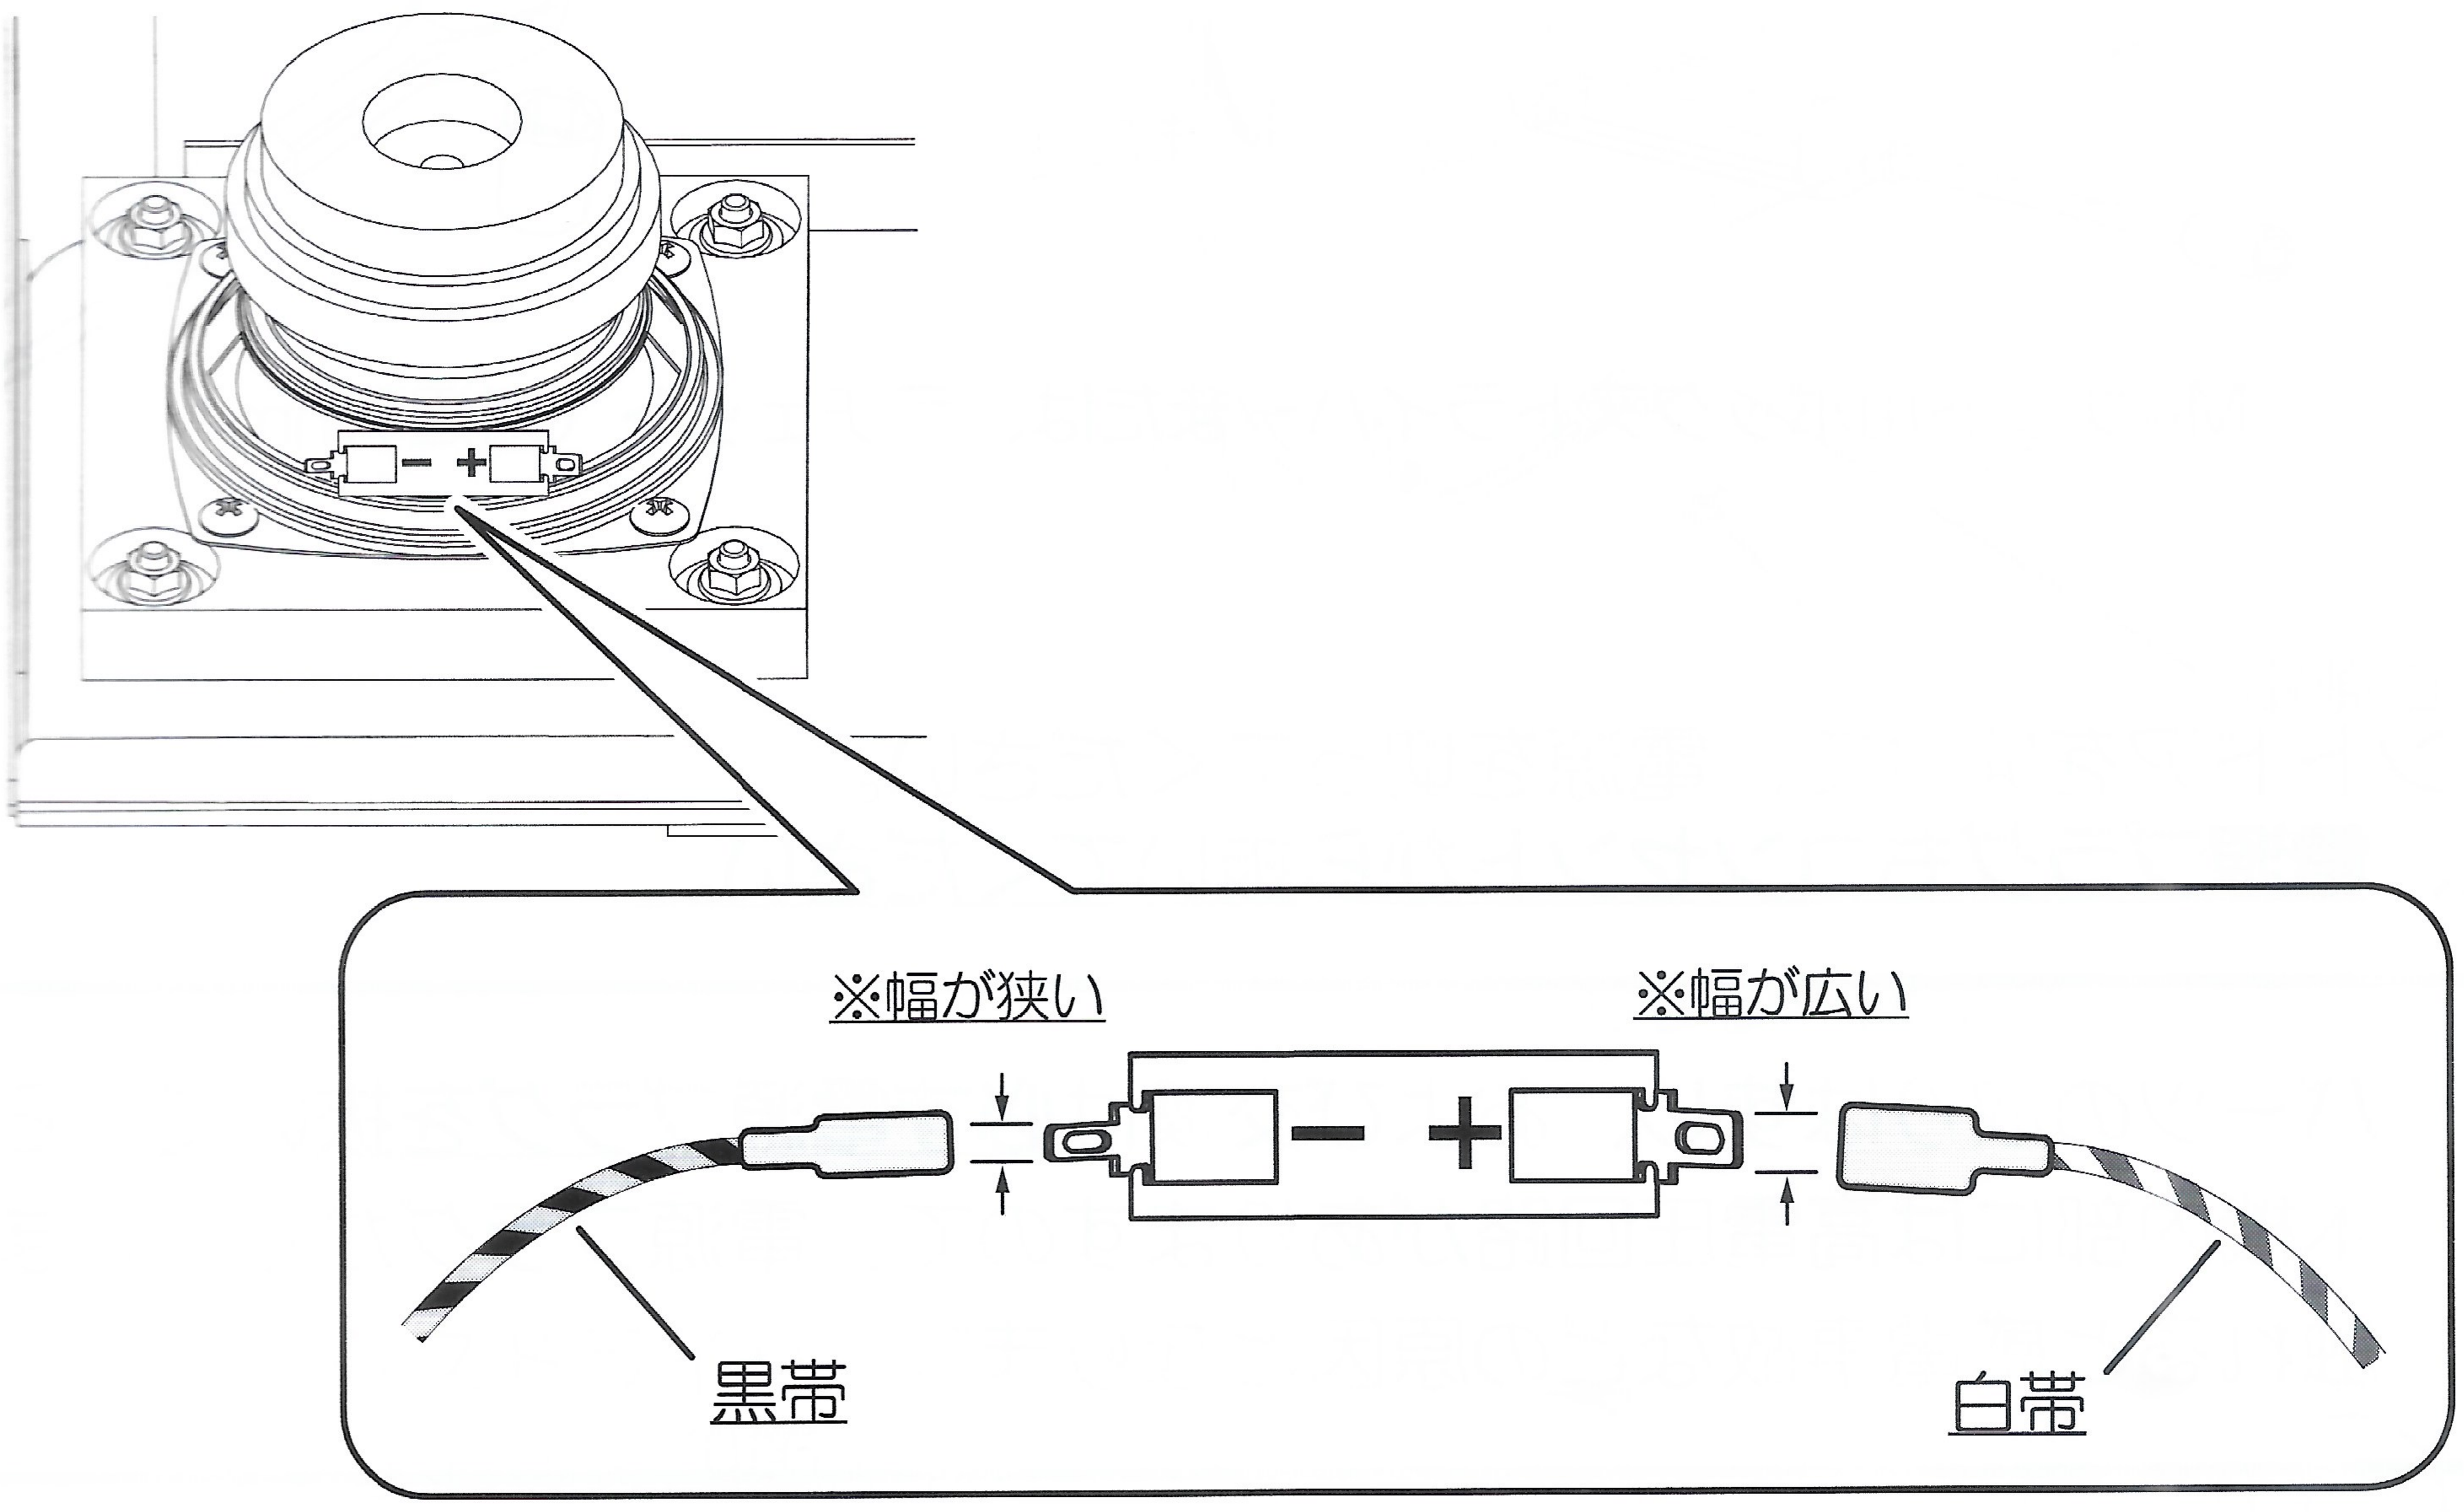

7 配線の接続が終わったら取りはずした、すべての部品を逆の手順で組み上げてください。

8.5.5 プリンターの交換

この作業には、以下の工具が必要です。

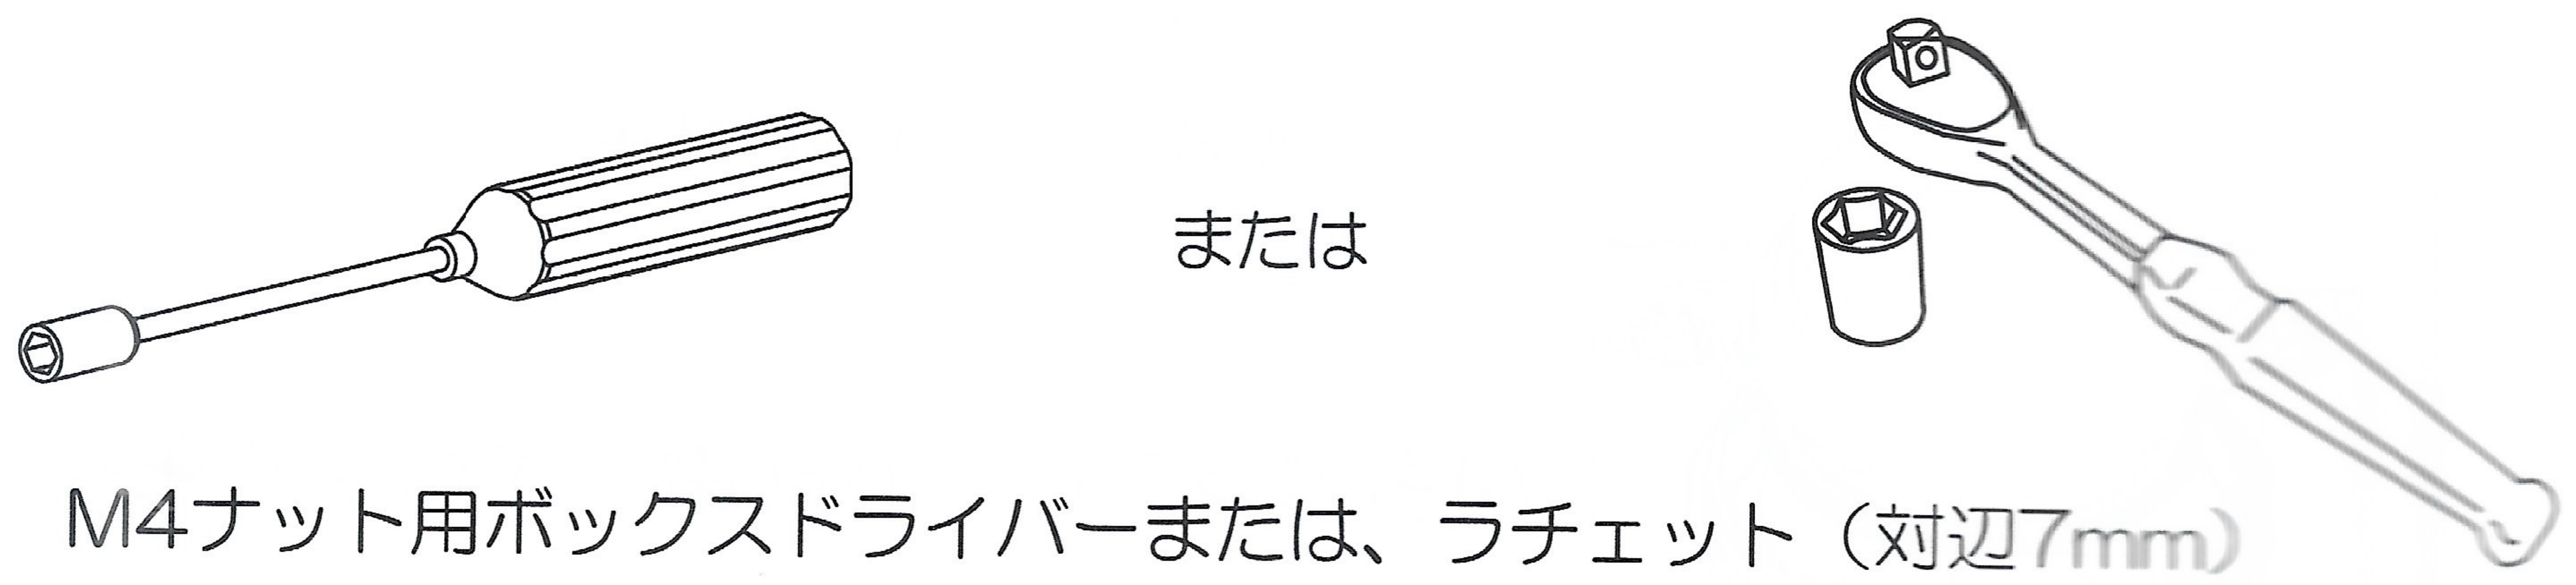

M4ナット用ボックスドライバーまたは、ラチェット（対辺7mm）

1 フロントドアを開けて、電源を切ってください。
また、**電源プラグもコンセントから抜いてください。**

> 警告
> パーツの取りはずし、および交換は**必ず電源プラグを抜いて**から行ってください。
> 本機内部には高電圧回路がありますので、電源プラグが差し込まれたまま内部に触れると感電事故などの原因となります。

2 アイボルトを持ってローラーキャッチがかかる（“ガチャン”と鳴る）位置まで、**プリンターをゆっくり引き出して**ください。

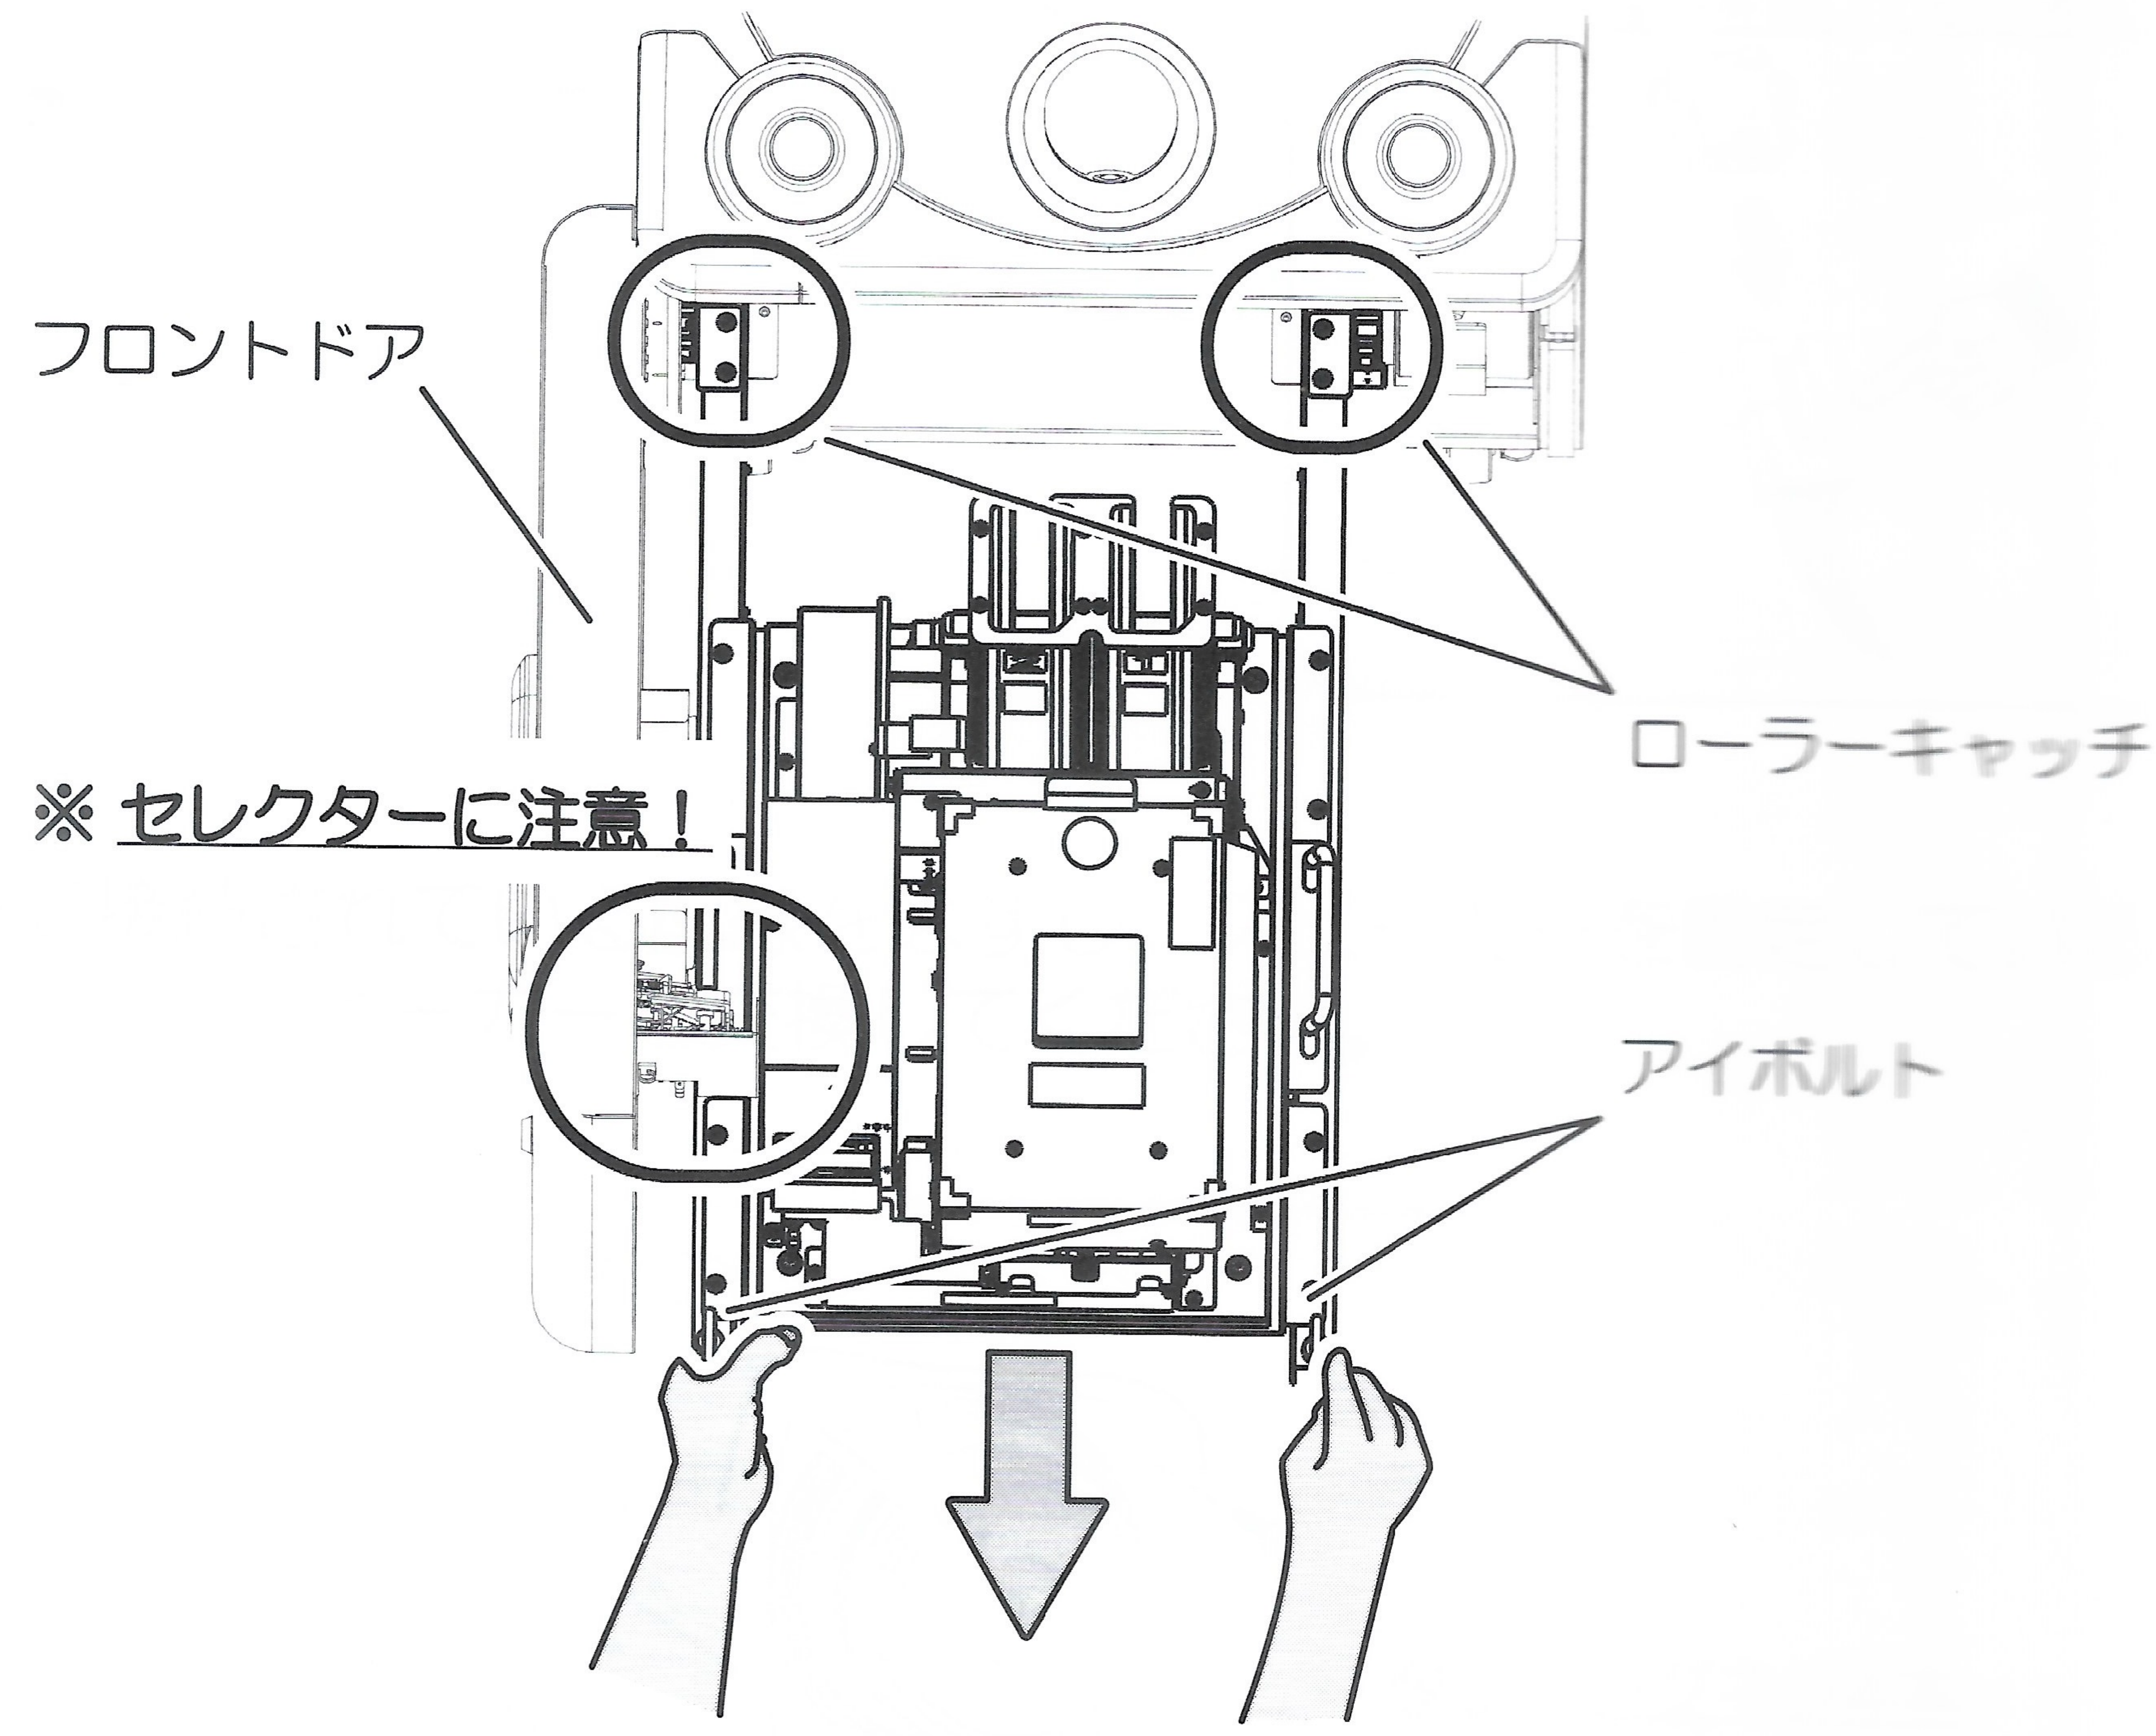

> 注意
> 怪我や故障の原因になりますので、プリンターを引き出す時にフロントドアにある**セレクターに腕やプリンターをぶつけない様に注意**してください。

3 プリンターの背面に接続されている、電源コードとUSBケーブルとコネクターを抜いてください。

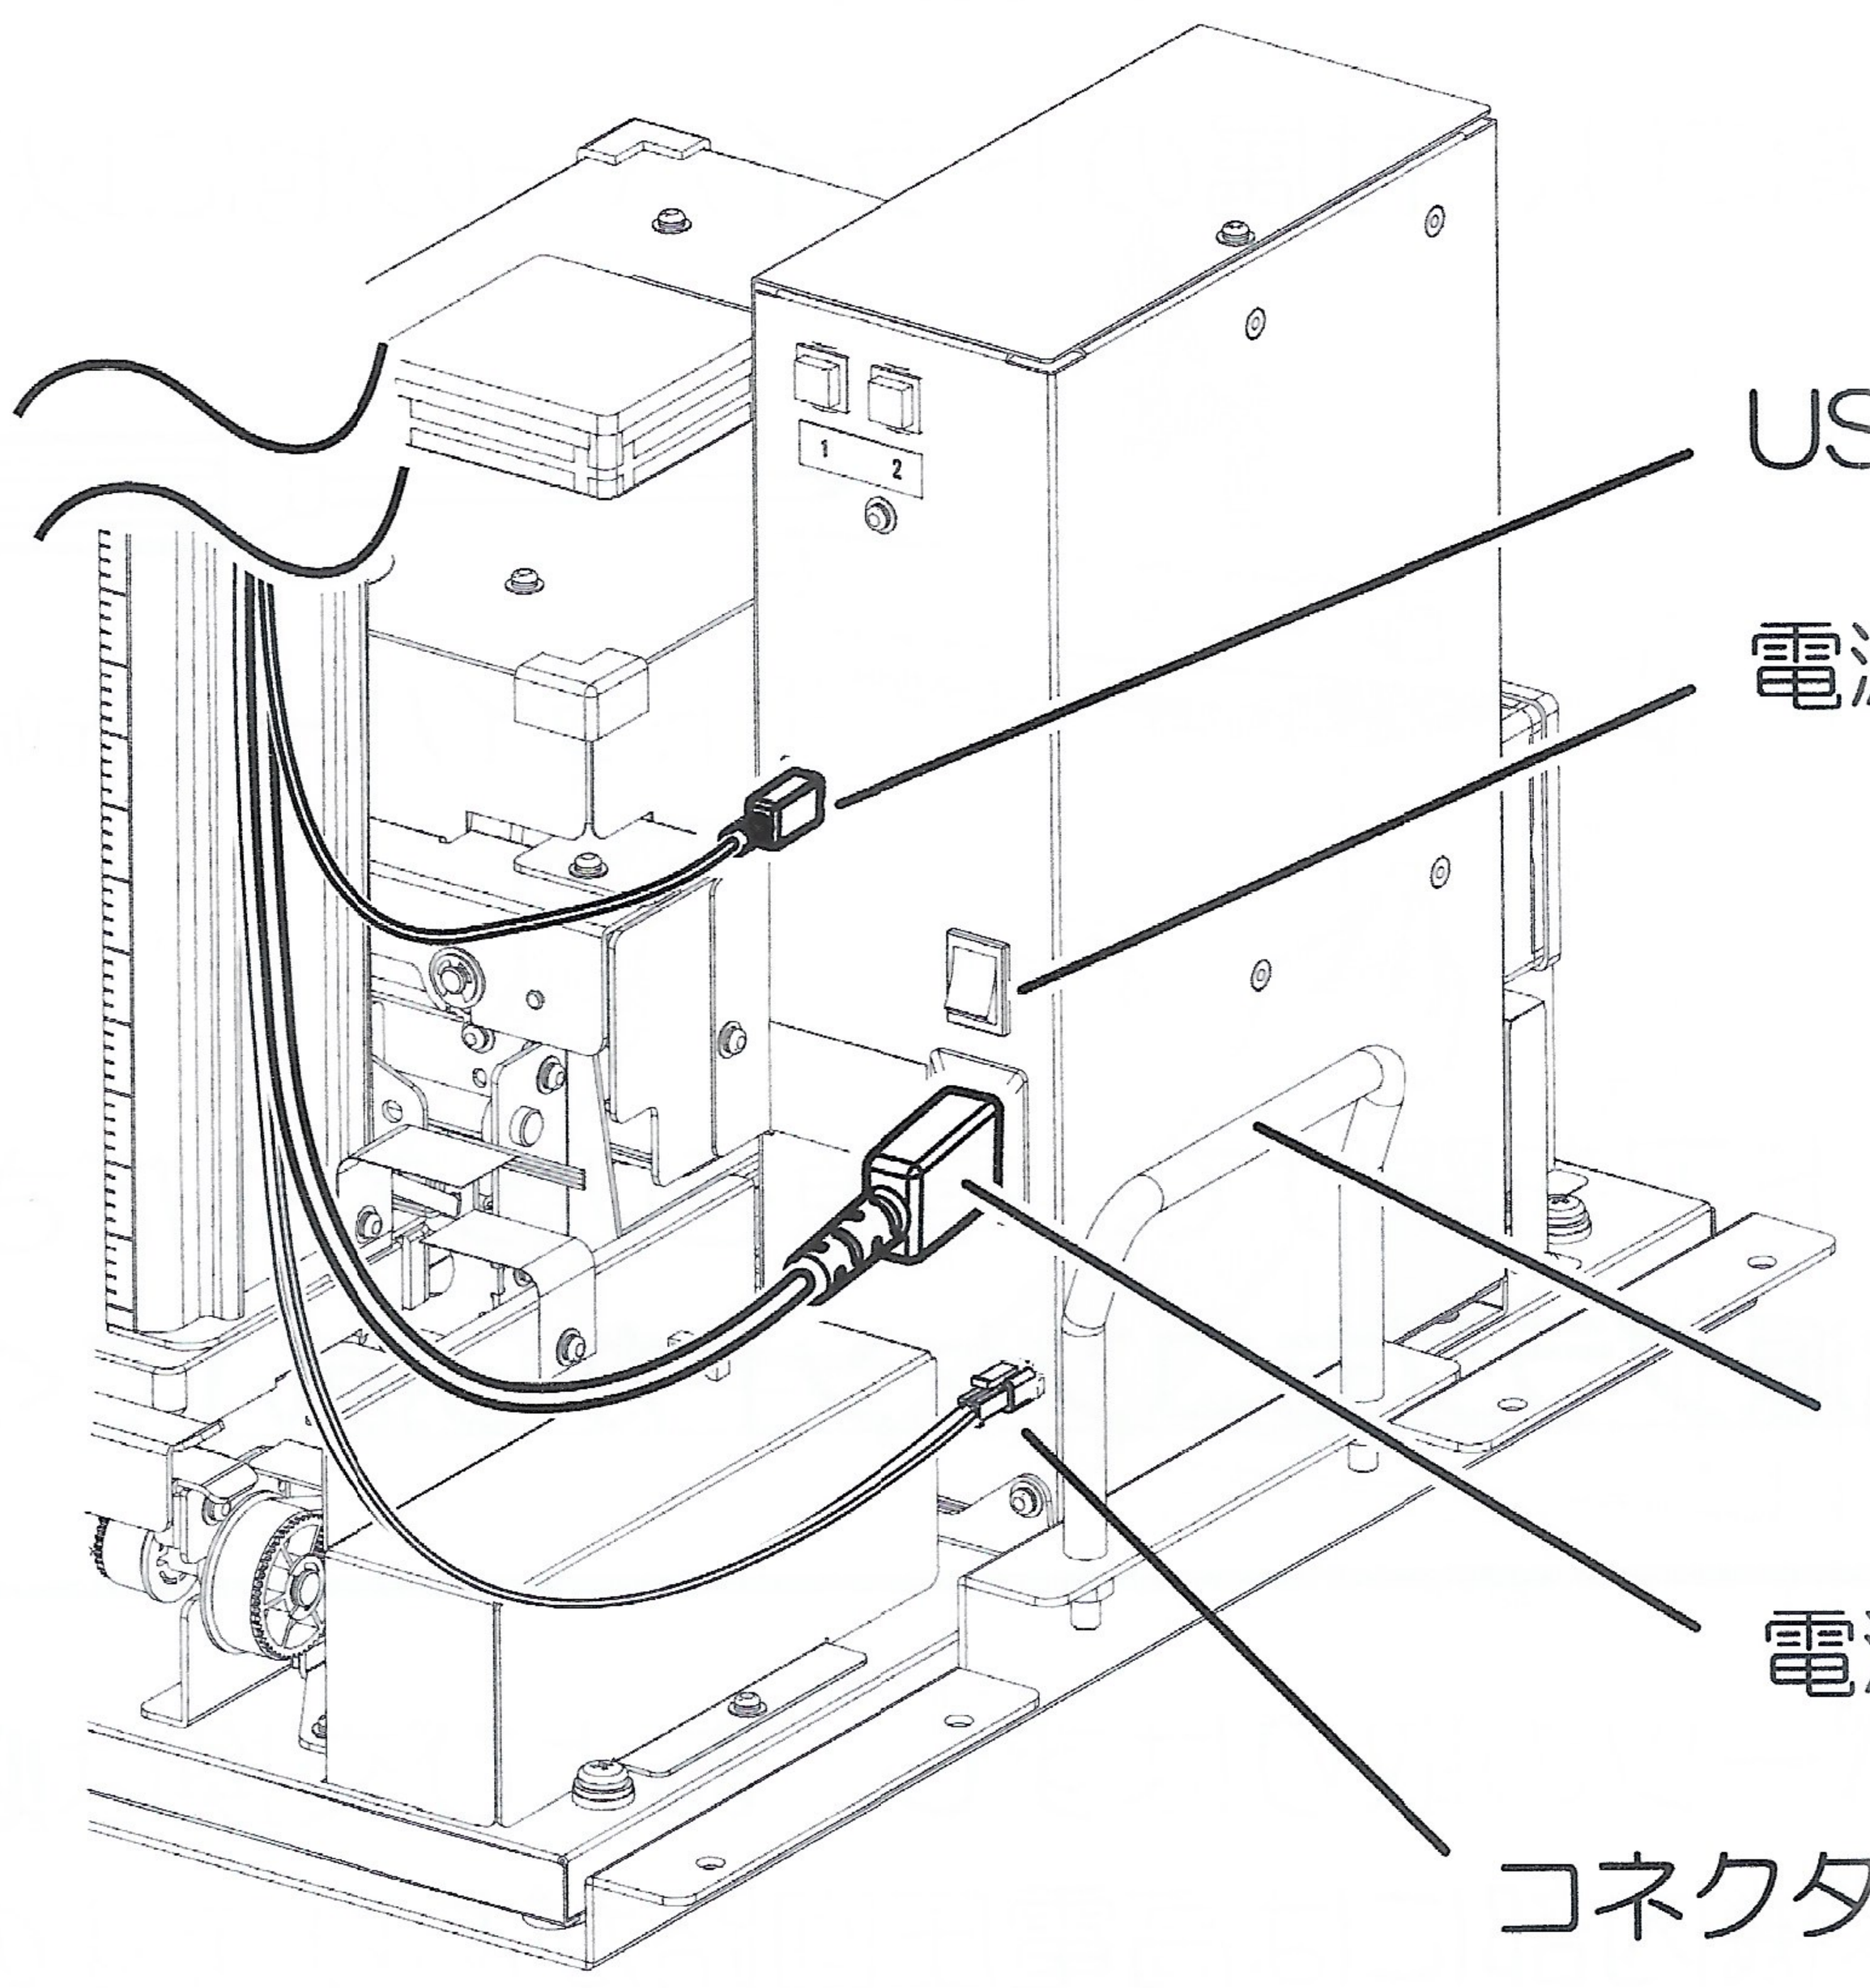

＜プリンター背面＞

4 M4ナット用ボックスドライバー等を使用してナット8個（矢印箇所）をはずし、プリンターのハンドルを持って引き上げて取りはずし、新しいプリンターに交換してください。

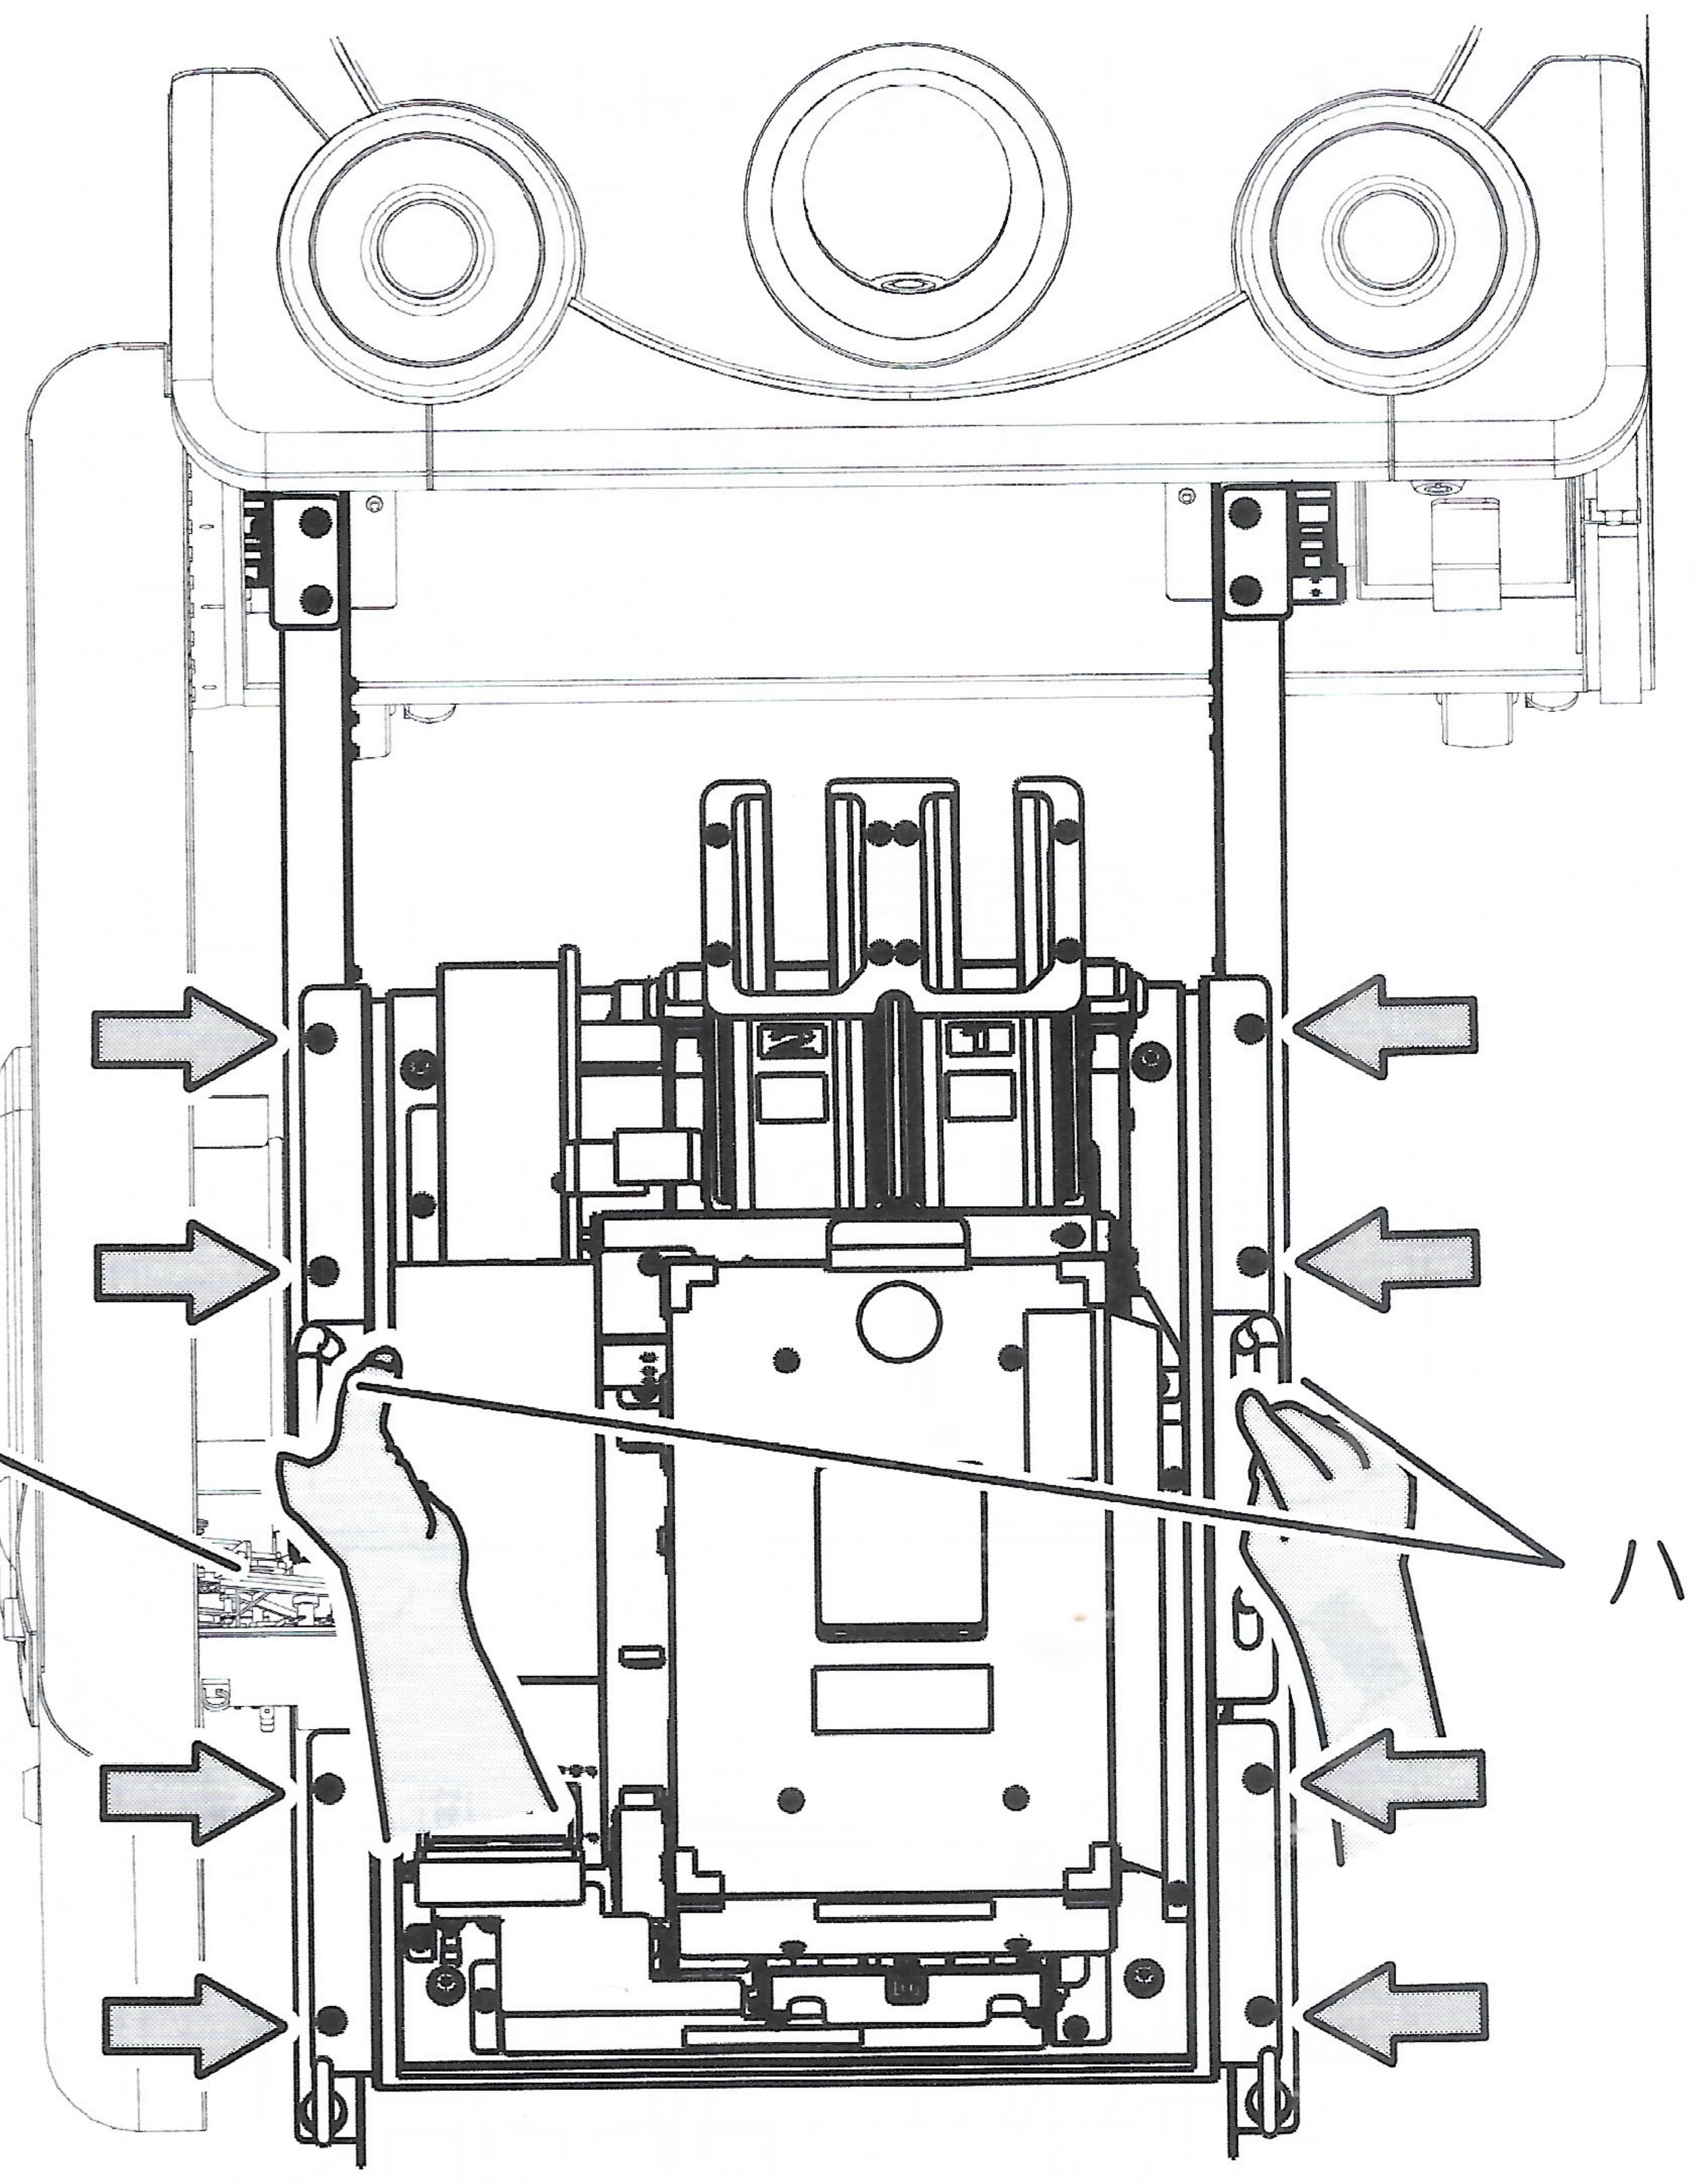

5 新しいプリンターを固定したら、電源コードとUSBケーブルとコネクターを接続し、プリンターの電源スイッチを入れてください。

6 「5. プリンター関連の取扱いについて」を参照してインクリボン、ガオーレディスク、ローラークリーニングローラーをセットし、本機の電源を入れてください。

8.5.6 ＰＣユニットの交換

この作業には、付属のドライバーの他に以下の工具が必要です。



＋ドライバー（先端#2）

1 フロントドアを開けて、電源を切ってください。
また、**電源プラグもコンセントから抜いてください。**

> ⚠ 警告
> パーツの取りはずし、および交換は**必ず電源プラグを抜いて**から行ってください。
> 本機内部には高電圧回路がありますので、電源プラグが差し込まれたまま内部に触れると感電事故などの原因となります。

2 背面パネル（下）を取りはずしてください。
（「8.5 部品の取りはずし、および交換方法」参照）

3 ＰＣユニットに接続されているケーブル類を全て抜いてください。
また、PCユニットにクランプされているハーネスをはずしてください。

4 ＰＣユニットを固定している左右2本のネジを緩めてください。

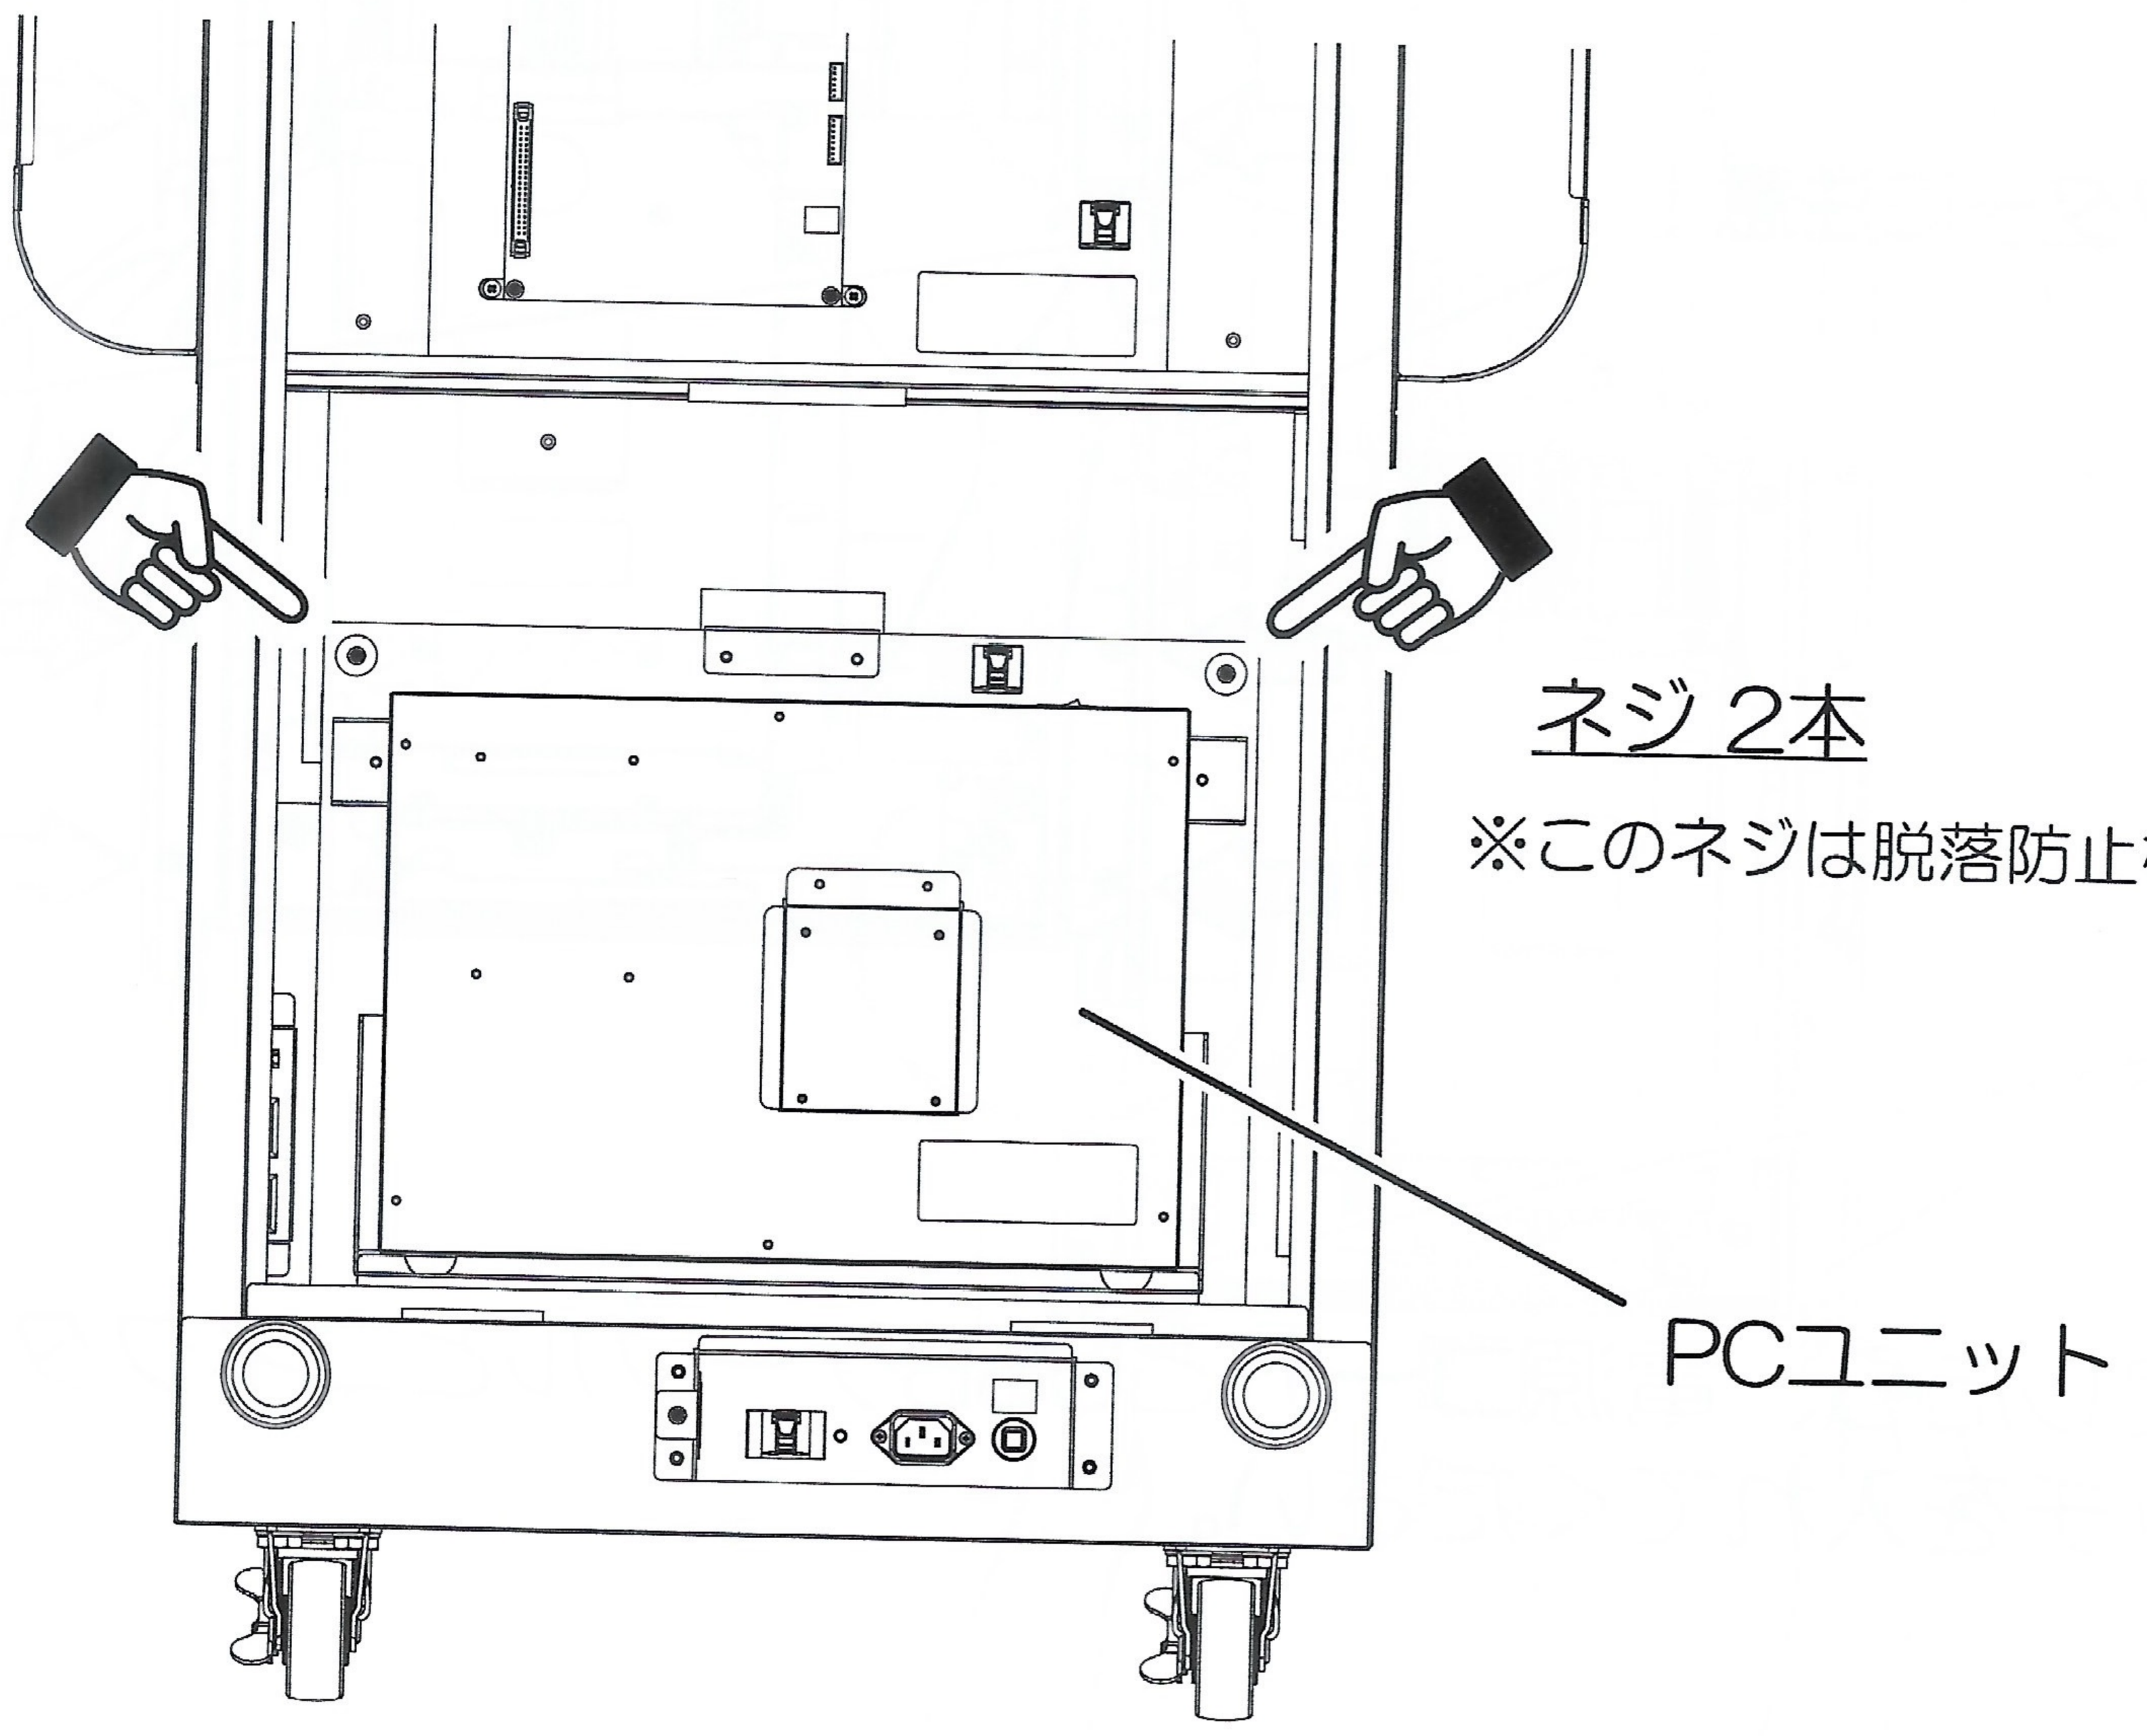

＜ キャビネット背面 ＞

5 ＰＣユニットを斜め上に引き上げて取りはずしてください。

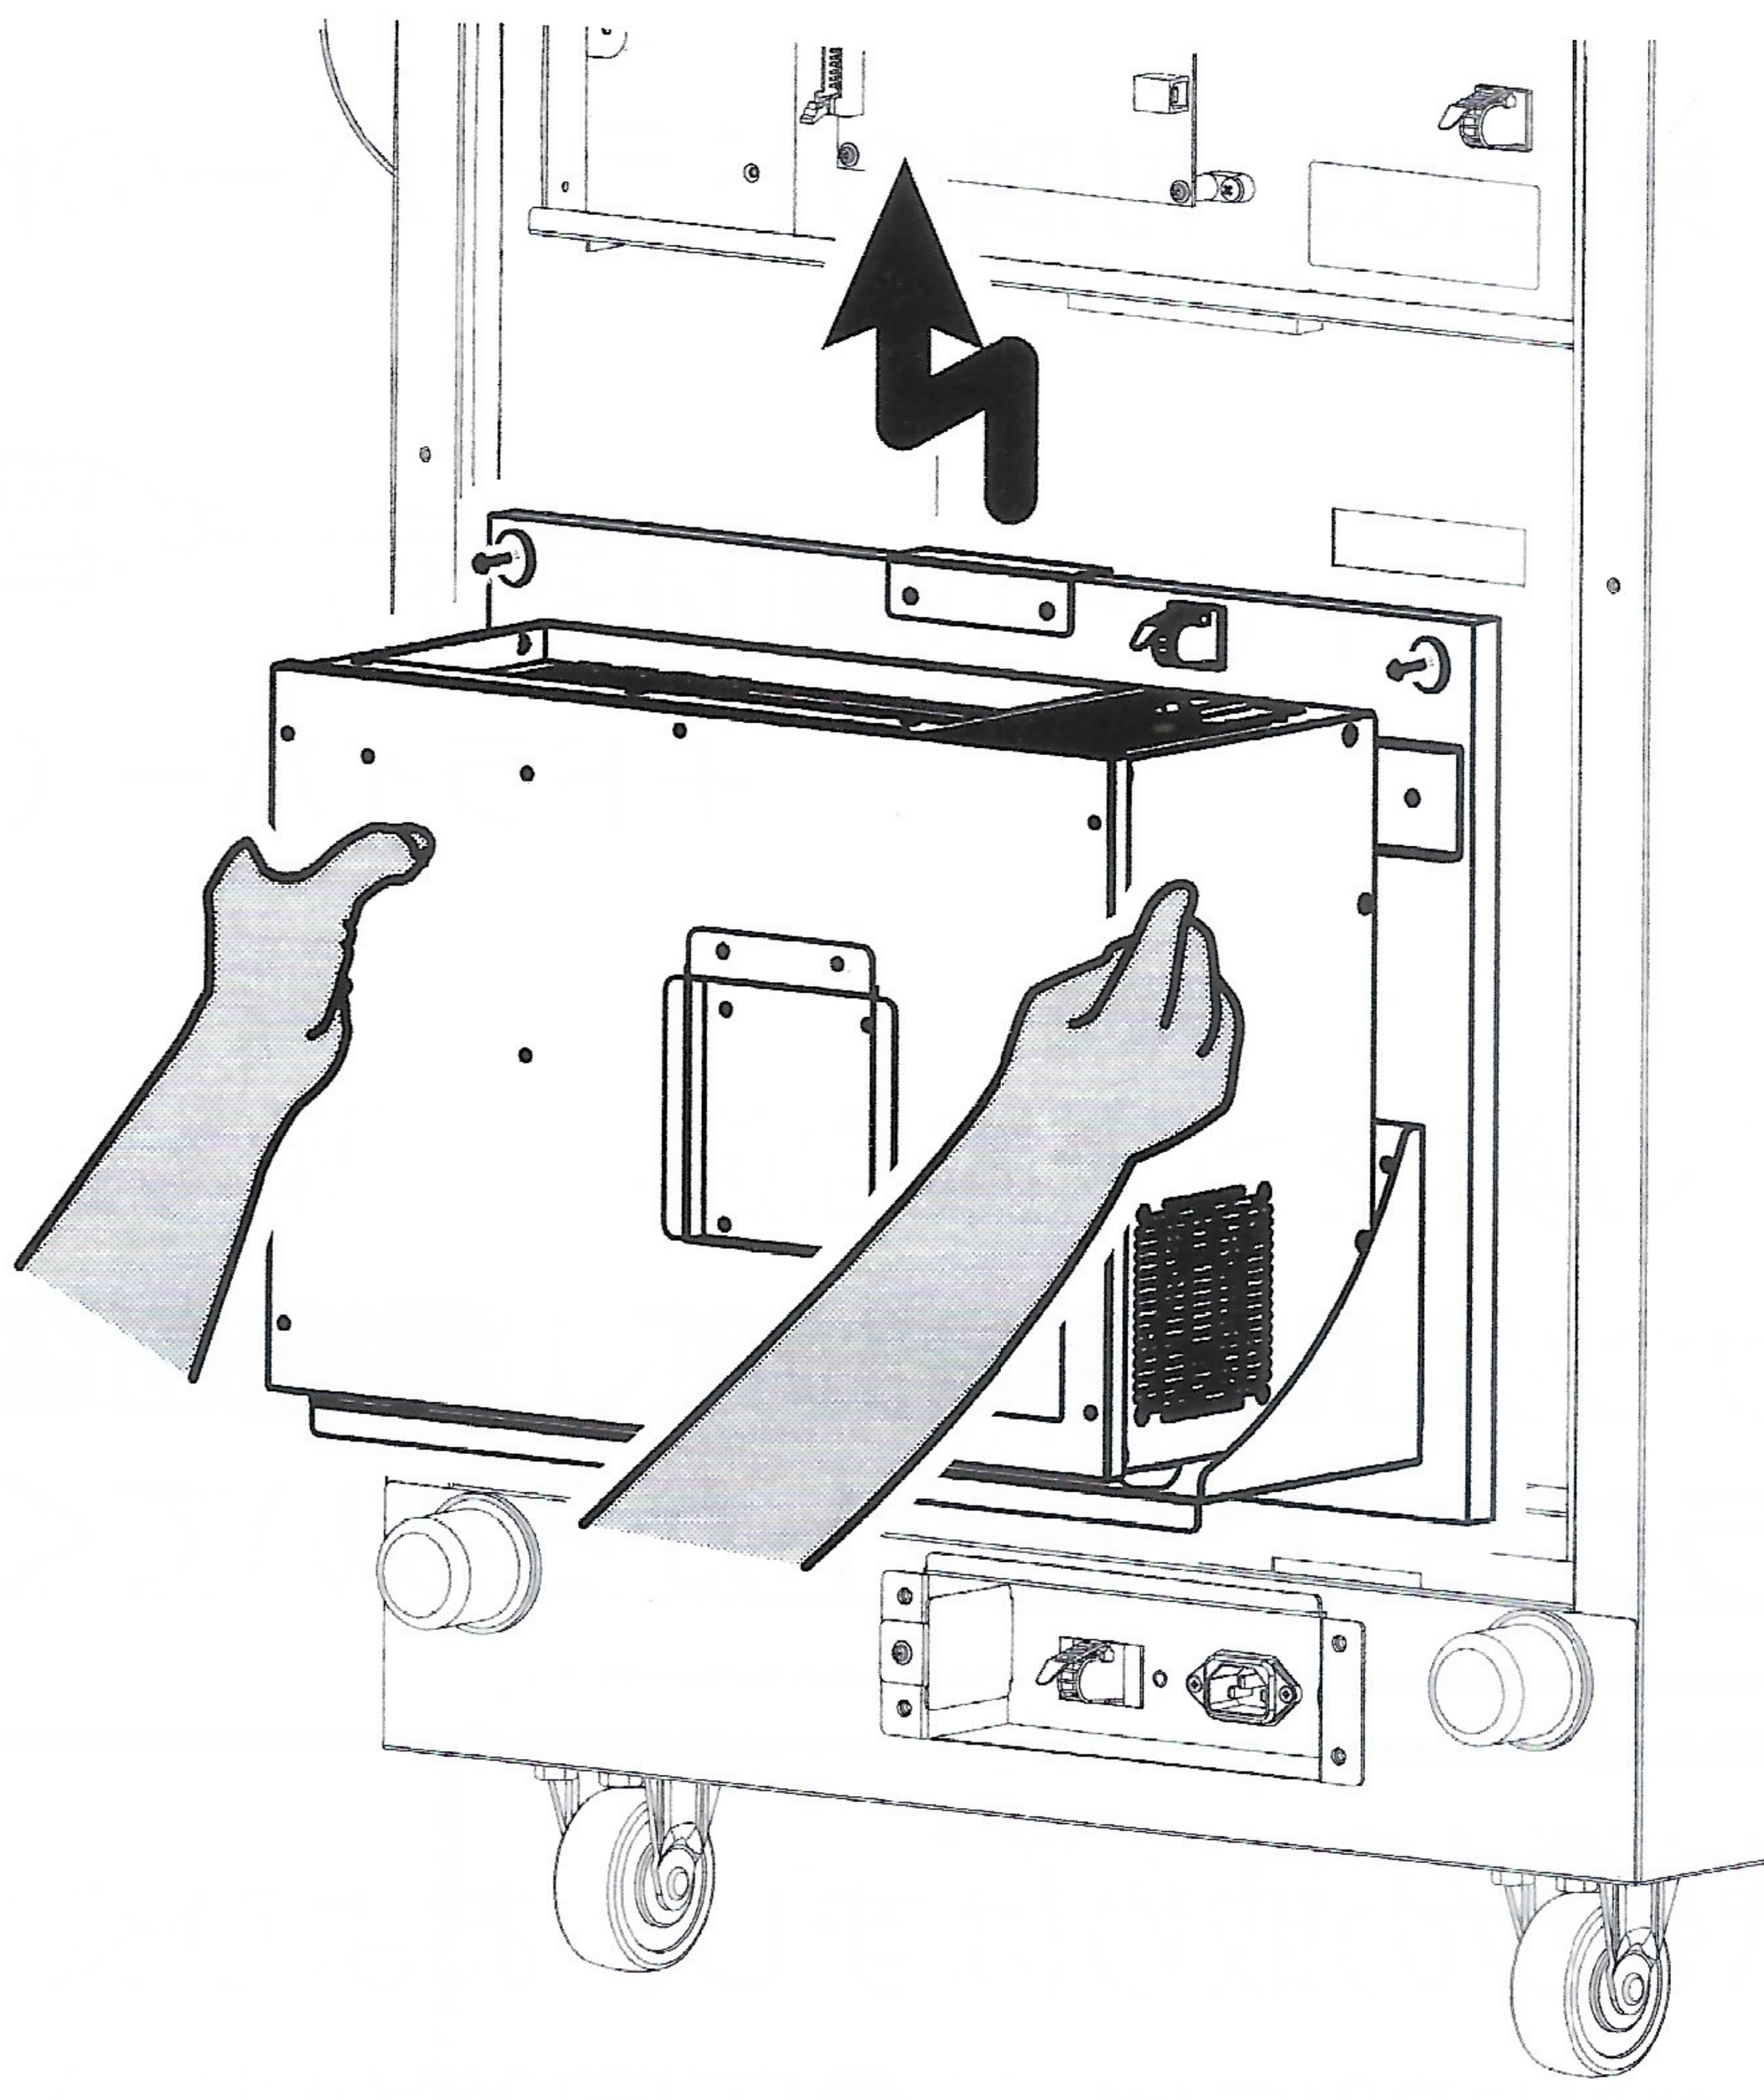

6 ネジ６本をはずして、PCボックスを交換してください。

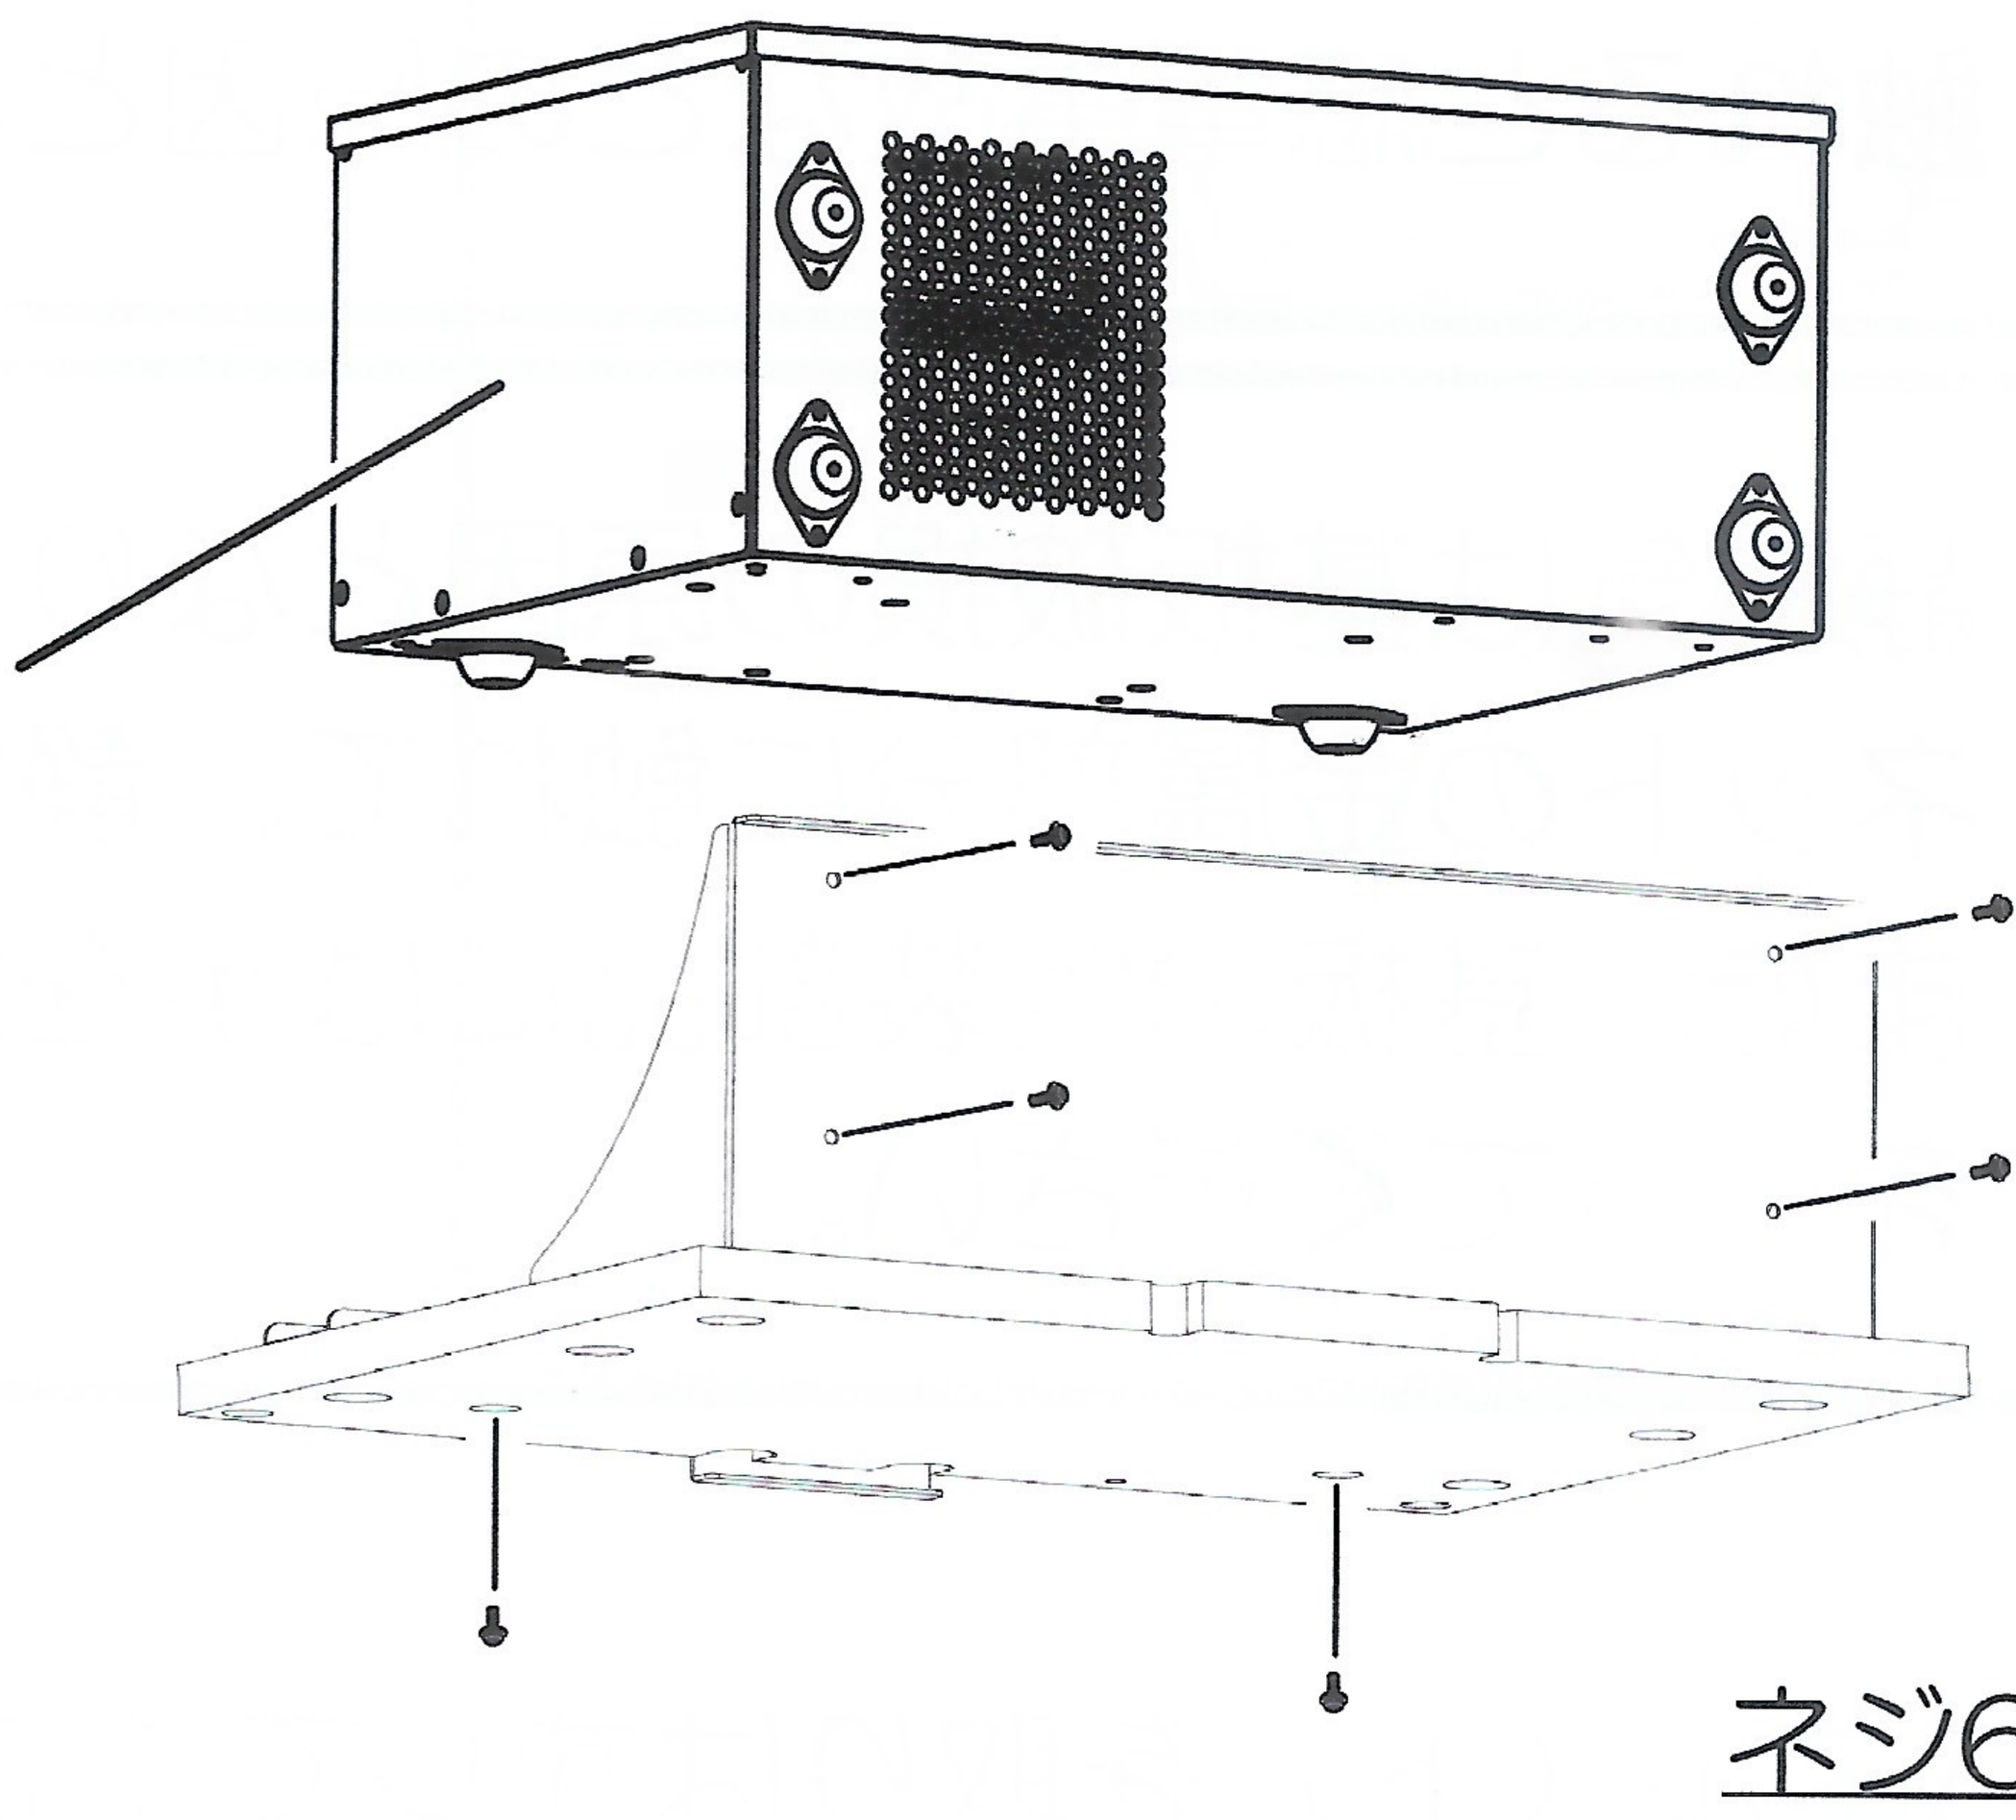

PCボックス

ネジ6本

7 交換が終わったら、ＰＣユニットの下部をキャビネットの角穴に挿し込みながら上部を引っ掛けてください。

8 PCユニットの上部左右の2本のネジを締めて固定してください。

9 あとは「I/Oパネル配置図」を確認しながら、ケーブル類を再接続してください。

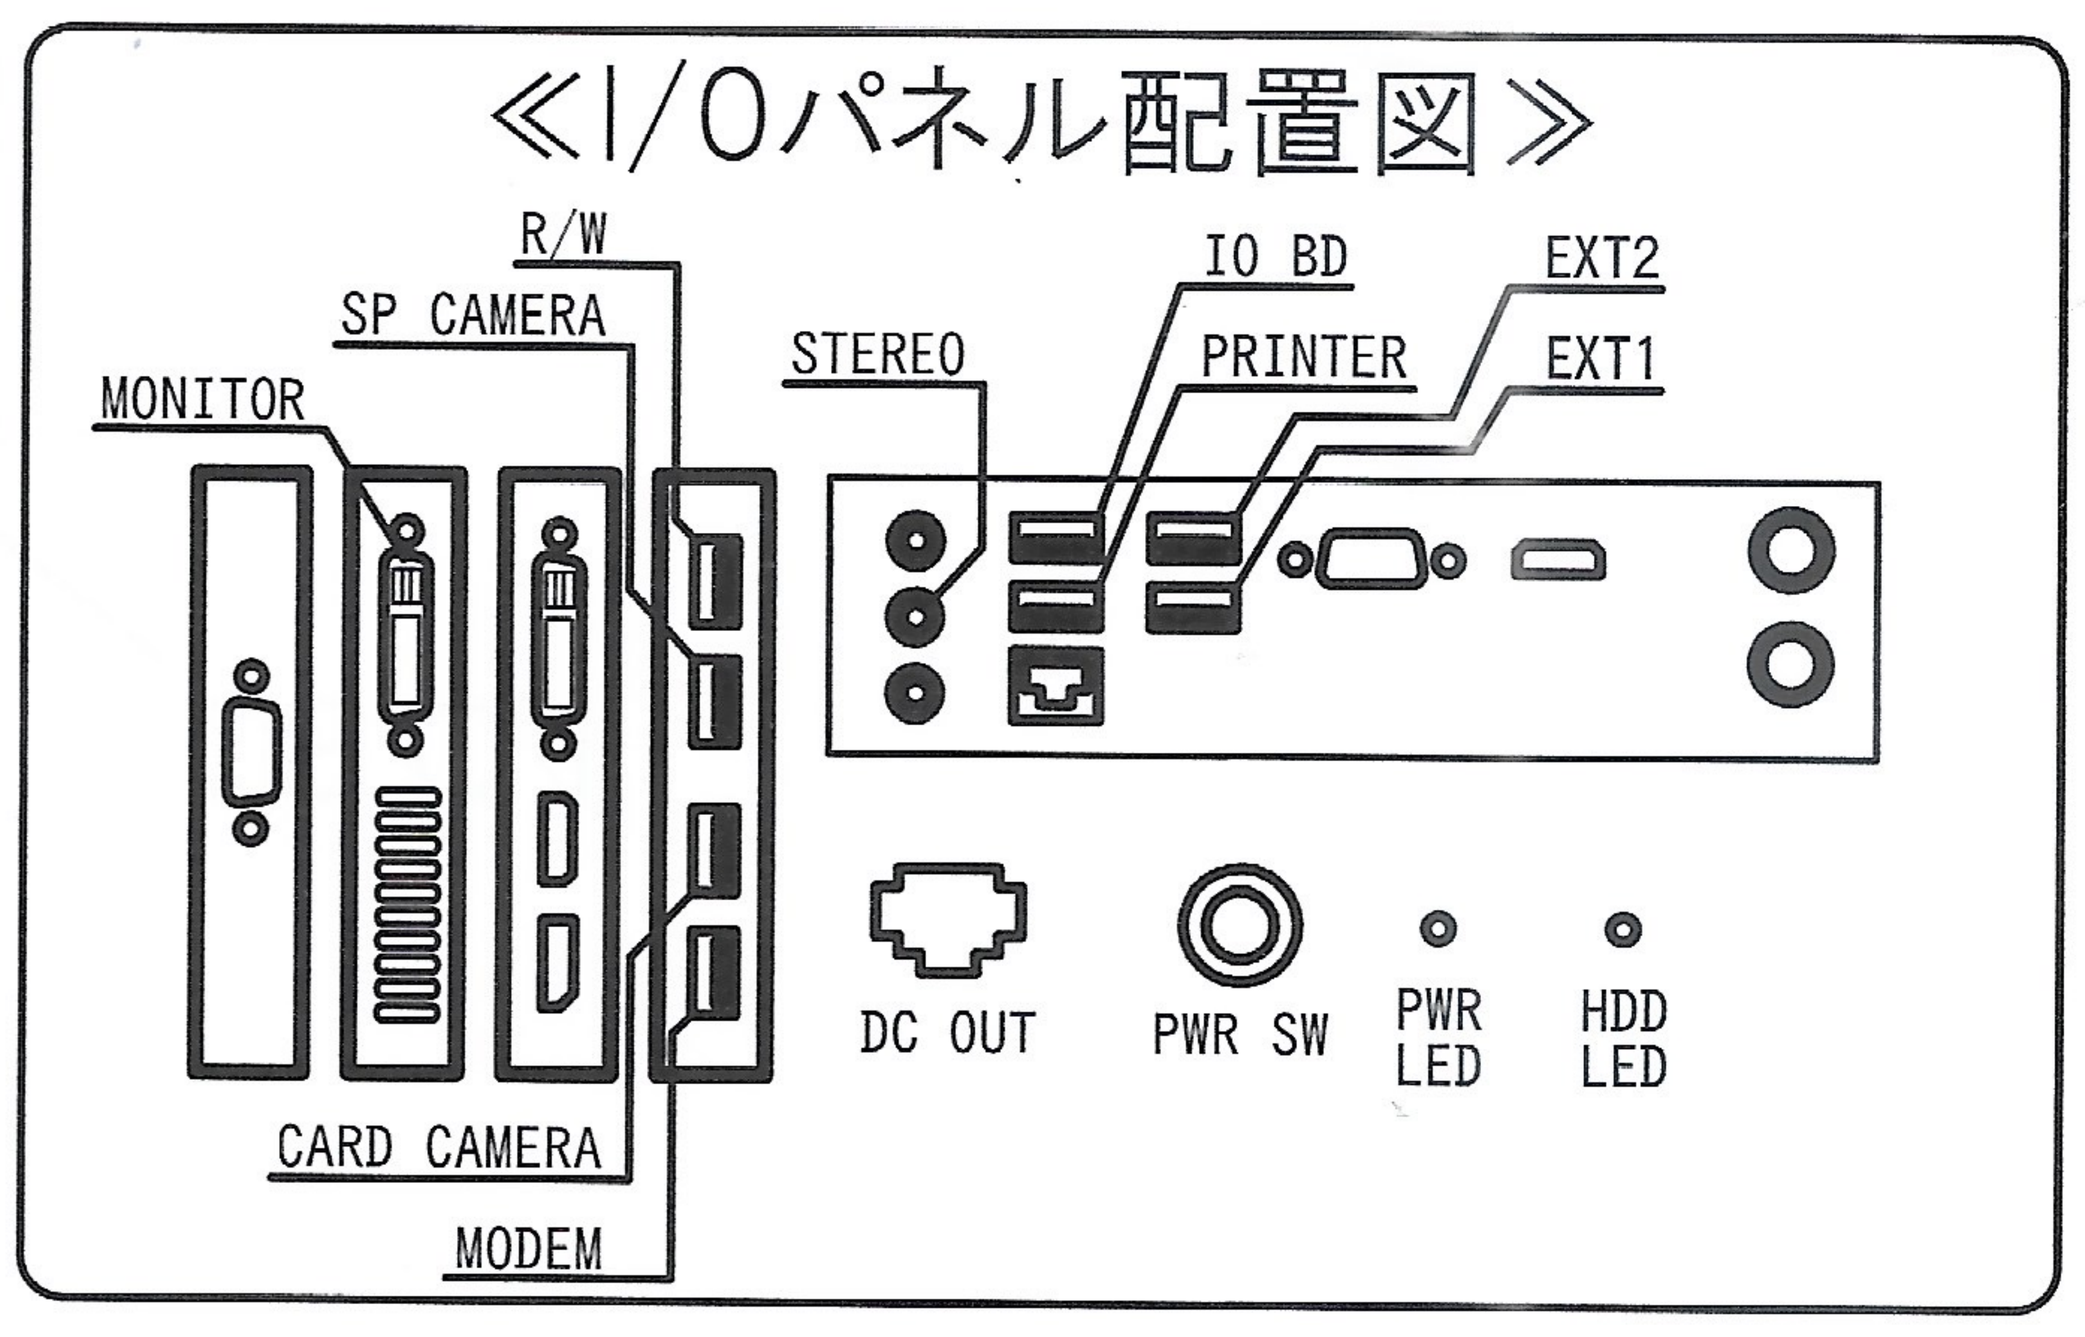

10 電源を入れて動作確認をし、問題がなければ背面パネル（下）を閉めてください。
設定は工場出荷時設定になっていますので、再設定をしてください。

8.5.7 I/O BDおよびサウンドアンプの交換

この作業には、付属のドライバーの他に以下の工具が必要です。



＋ドライバー（先端#2）

1 メンテナンスドアを開けて、電源を切ってください。
<u>**電源プラグもコンセントから抜いてください。**</u>

> **警告**
> パーツの取りはずし、および交換は<u>**必ず電源プラグを抜いて**</u>から行ってください。
> 本機内部には高電圧回路がありますので、電源プラグが差し込まれたまま内部に触れると感電事故などの原因となります。

> **注意**
> 静電気は基板破損の原因となりますので基板を交換する際は、あらかじめキャビネットの金属部分に触れて、静電気を逃がしてから作業を行ってください。
> また、基板の実装部品には手を触れない様にし、コネクター部分または基板の端を持ってください。

2 背面パネル（下）を取りはずしてください。
（「8.5 部品の取りはずし、および交換方法」参照）

3 下図のように、各基板が配置されています。
該当する基板のコネクターを抜いて、交換してください。

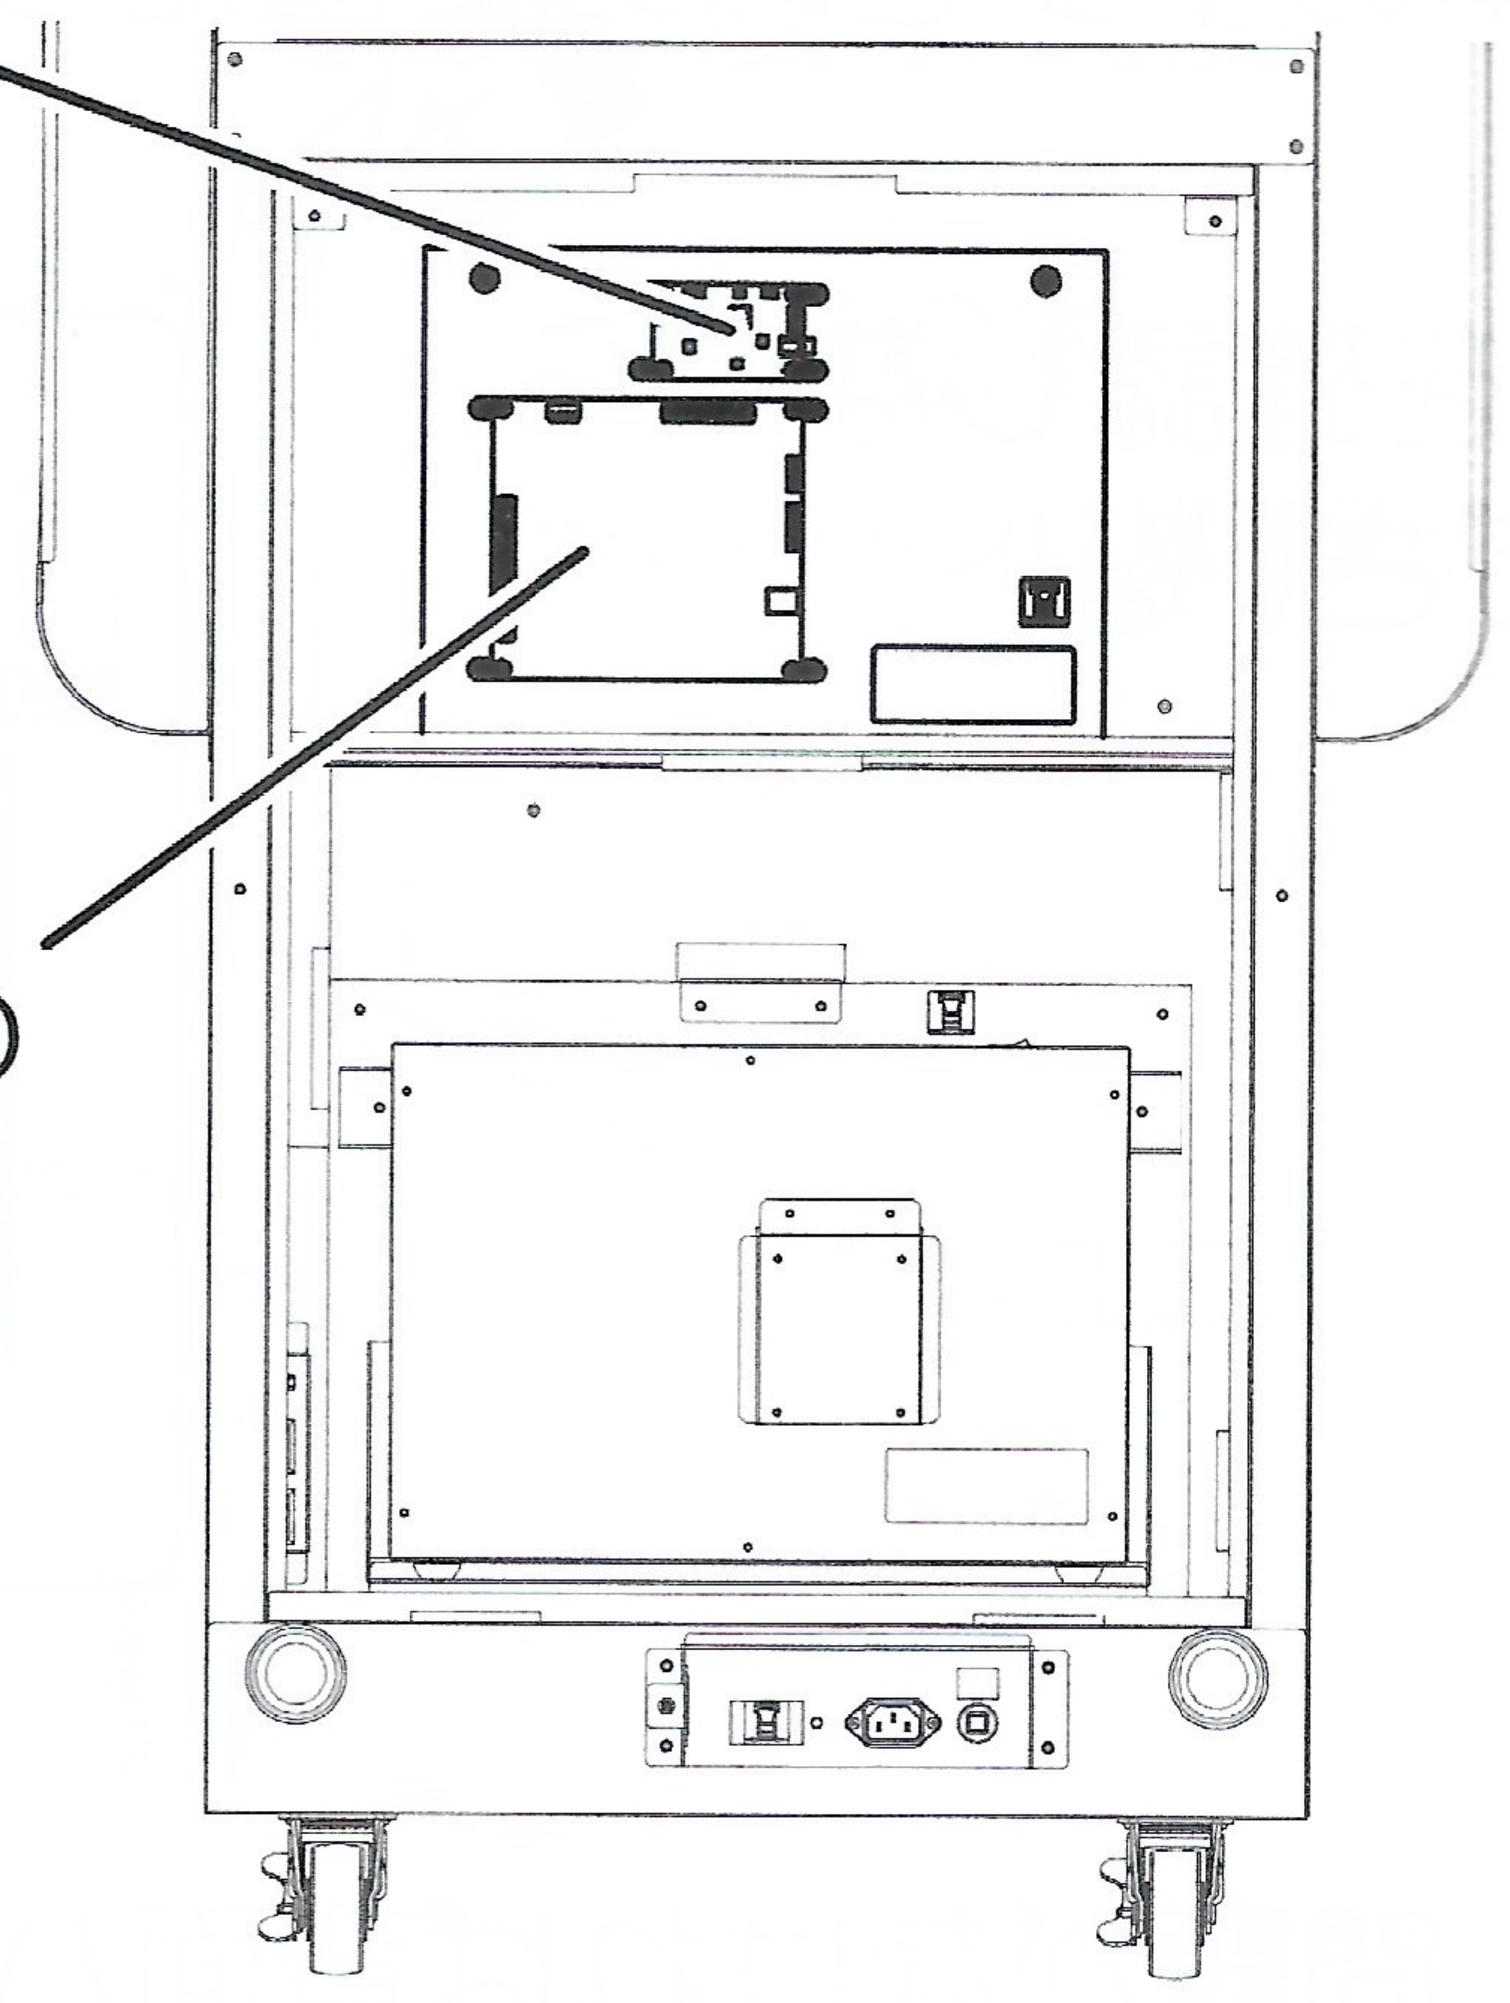

< キャビネット背面 >

8.5.8 通信端末の交換

1 フロントドアを開けて、電源を切ってください。

2 キャビネット上部にある、通信端末カバーのネジ4本を付属のドライバーではずし、カバーを取りはずしてください。

3 接続されている通信端末を上方向に引き抜いて、新しい通信端末と交換してください。
通信端末には取付け向きがありますので、下図を参照し接続してください。

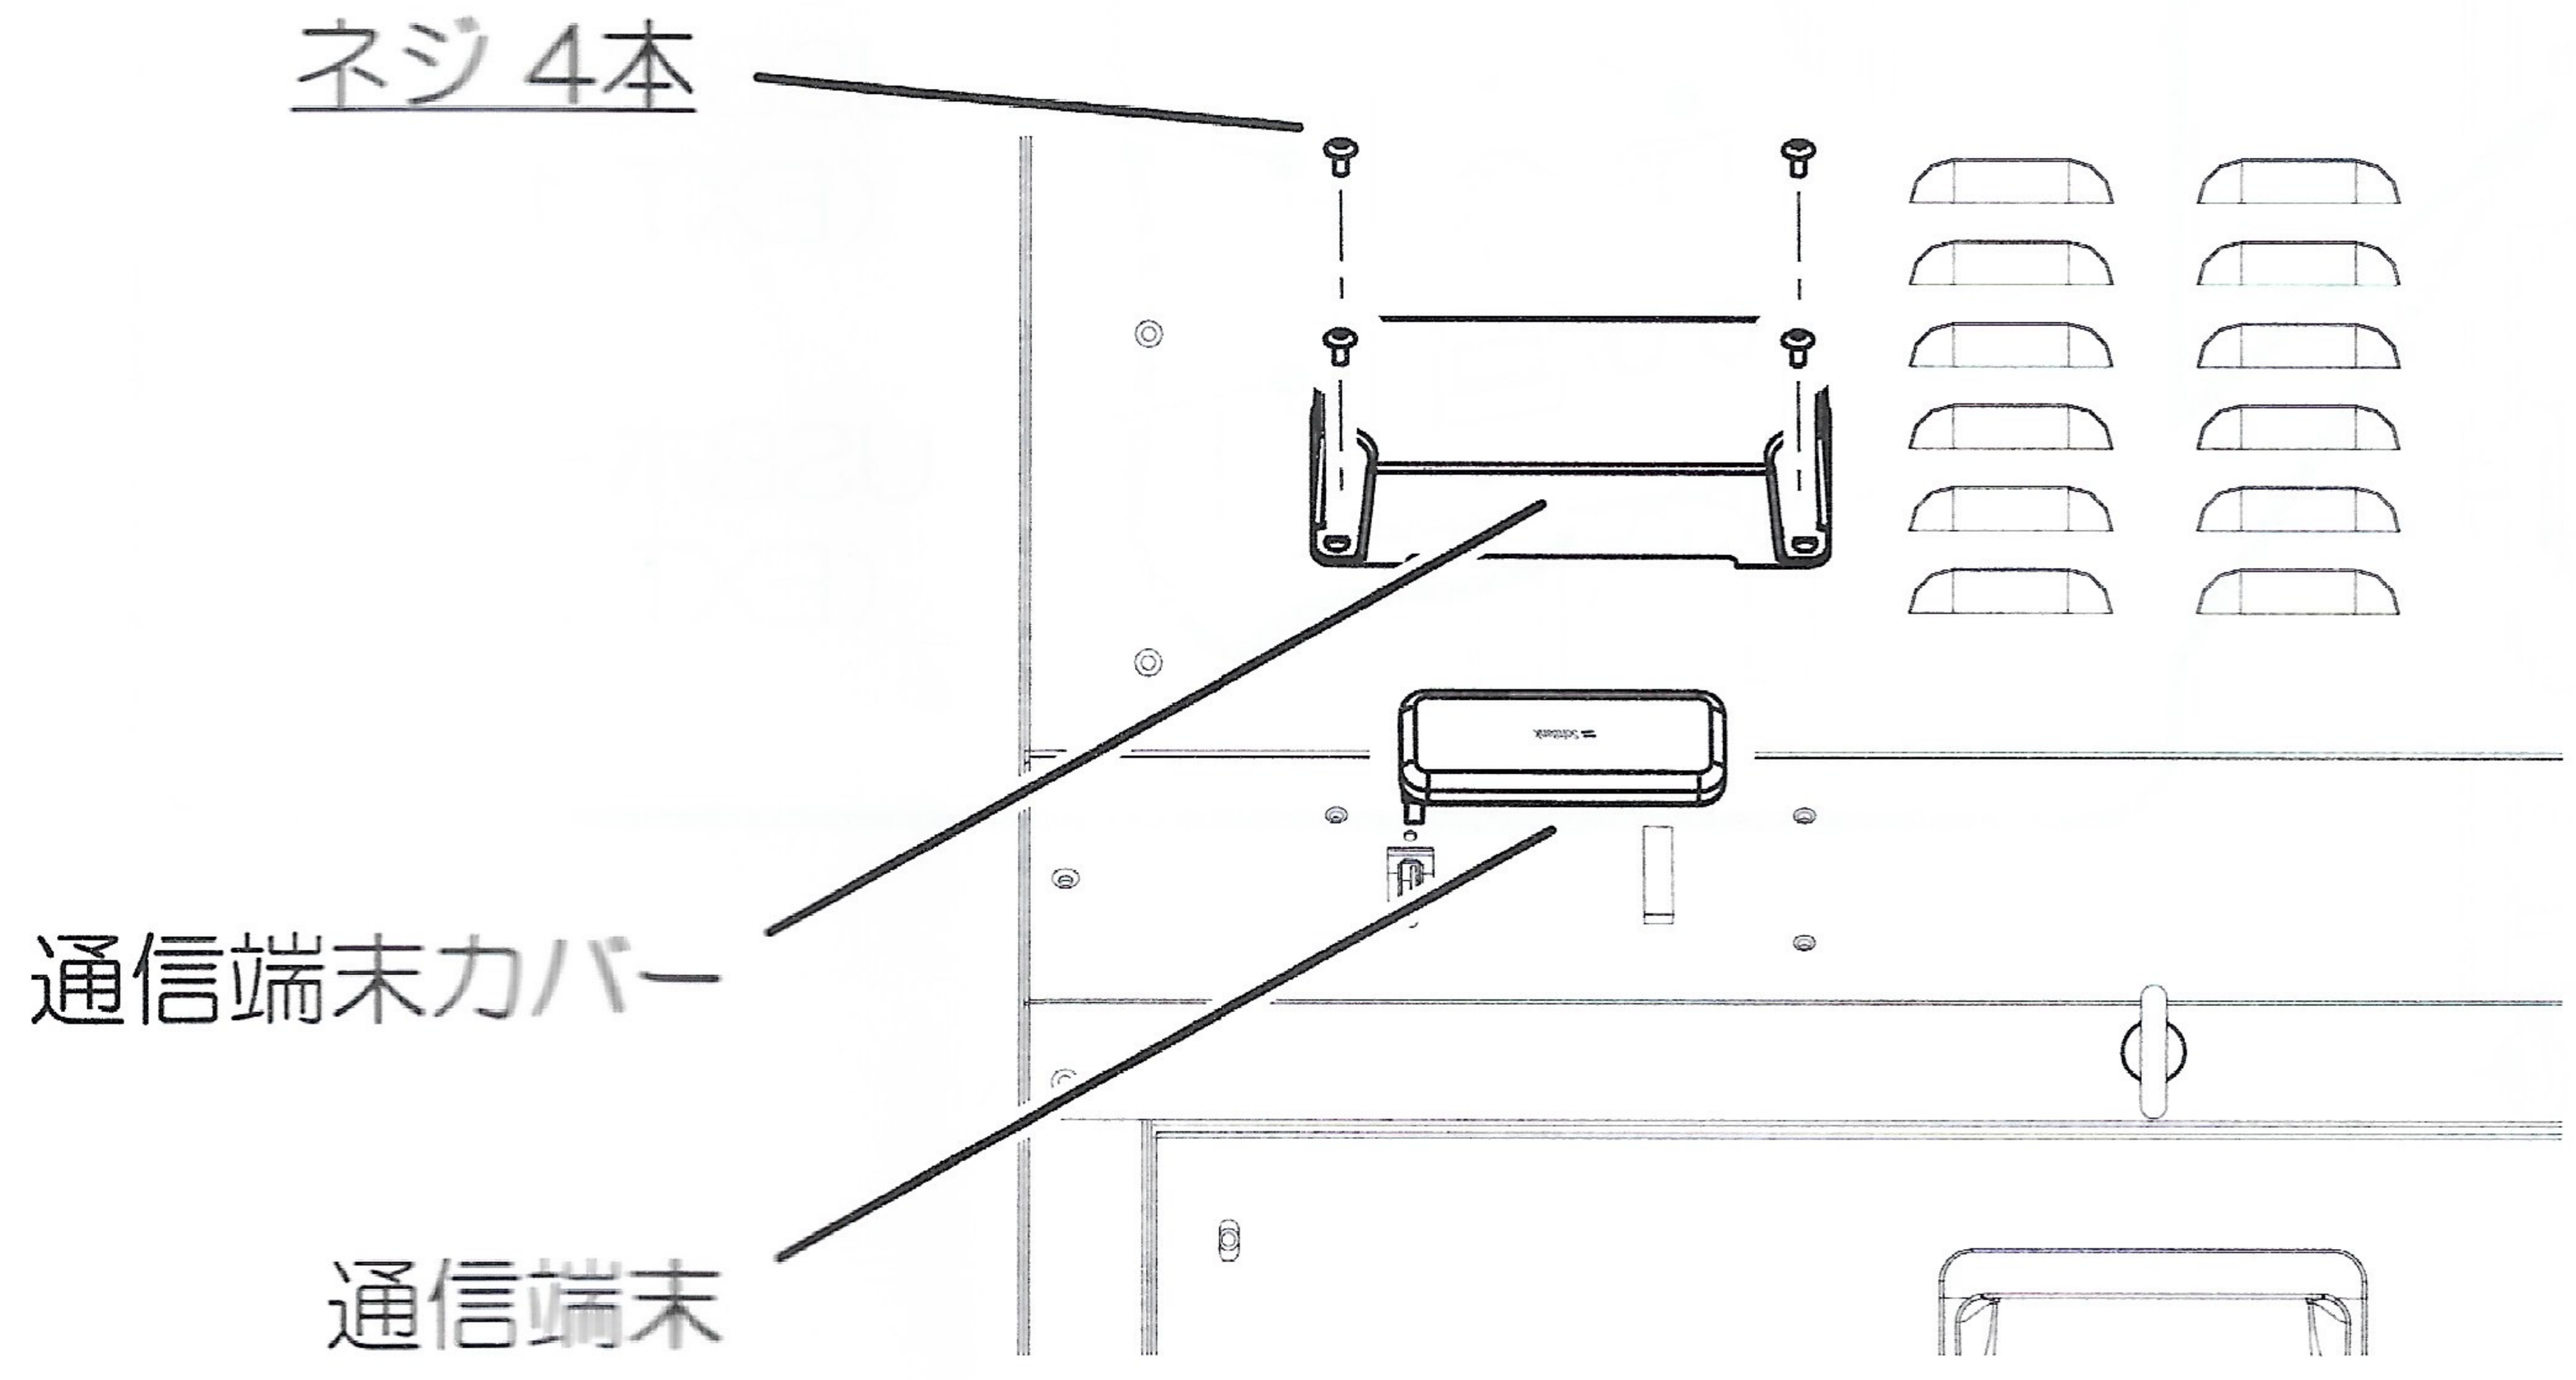

< キャビネット上部 >

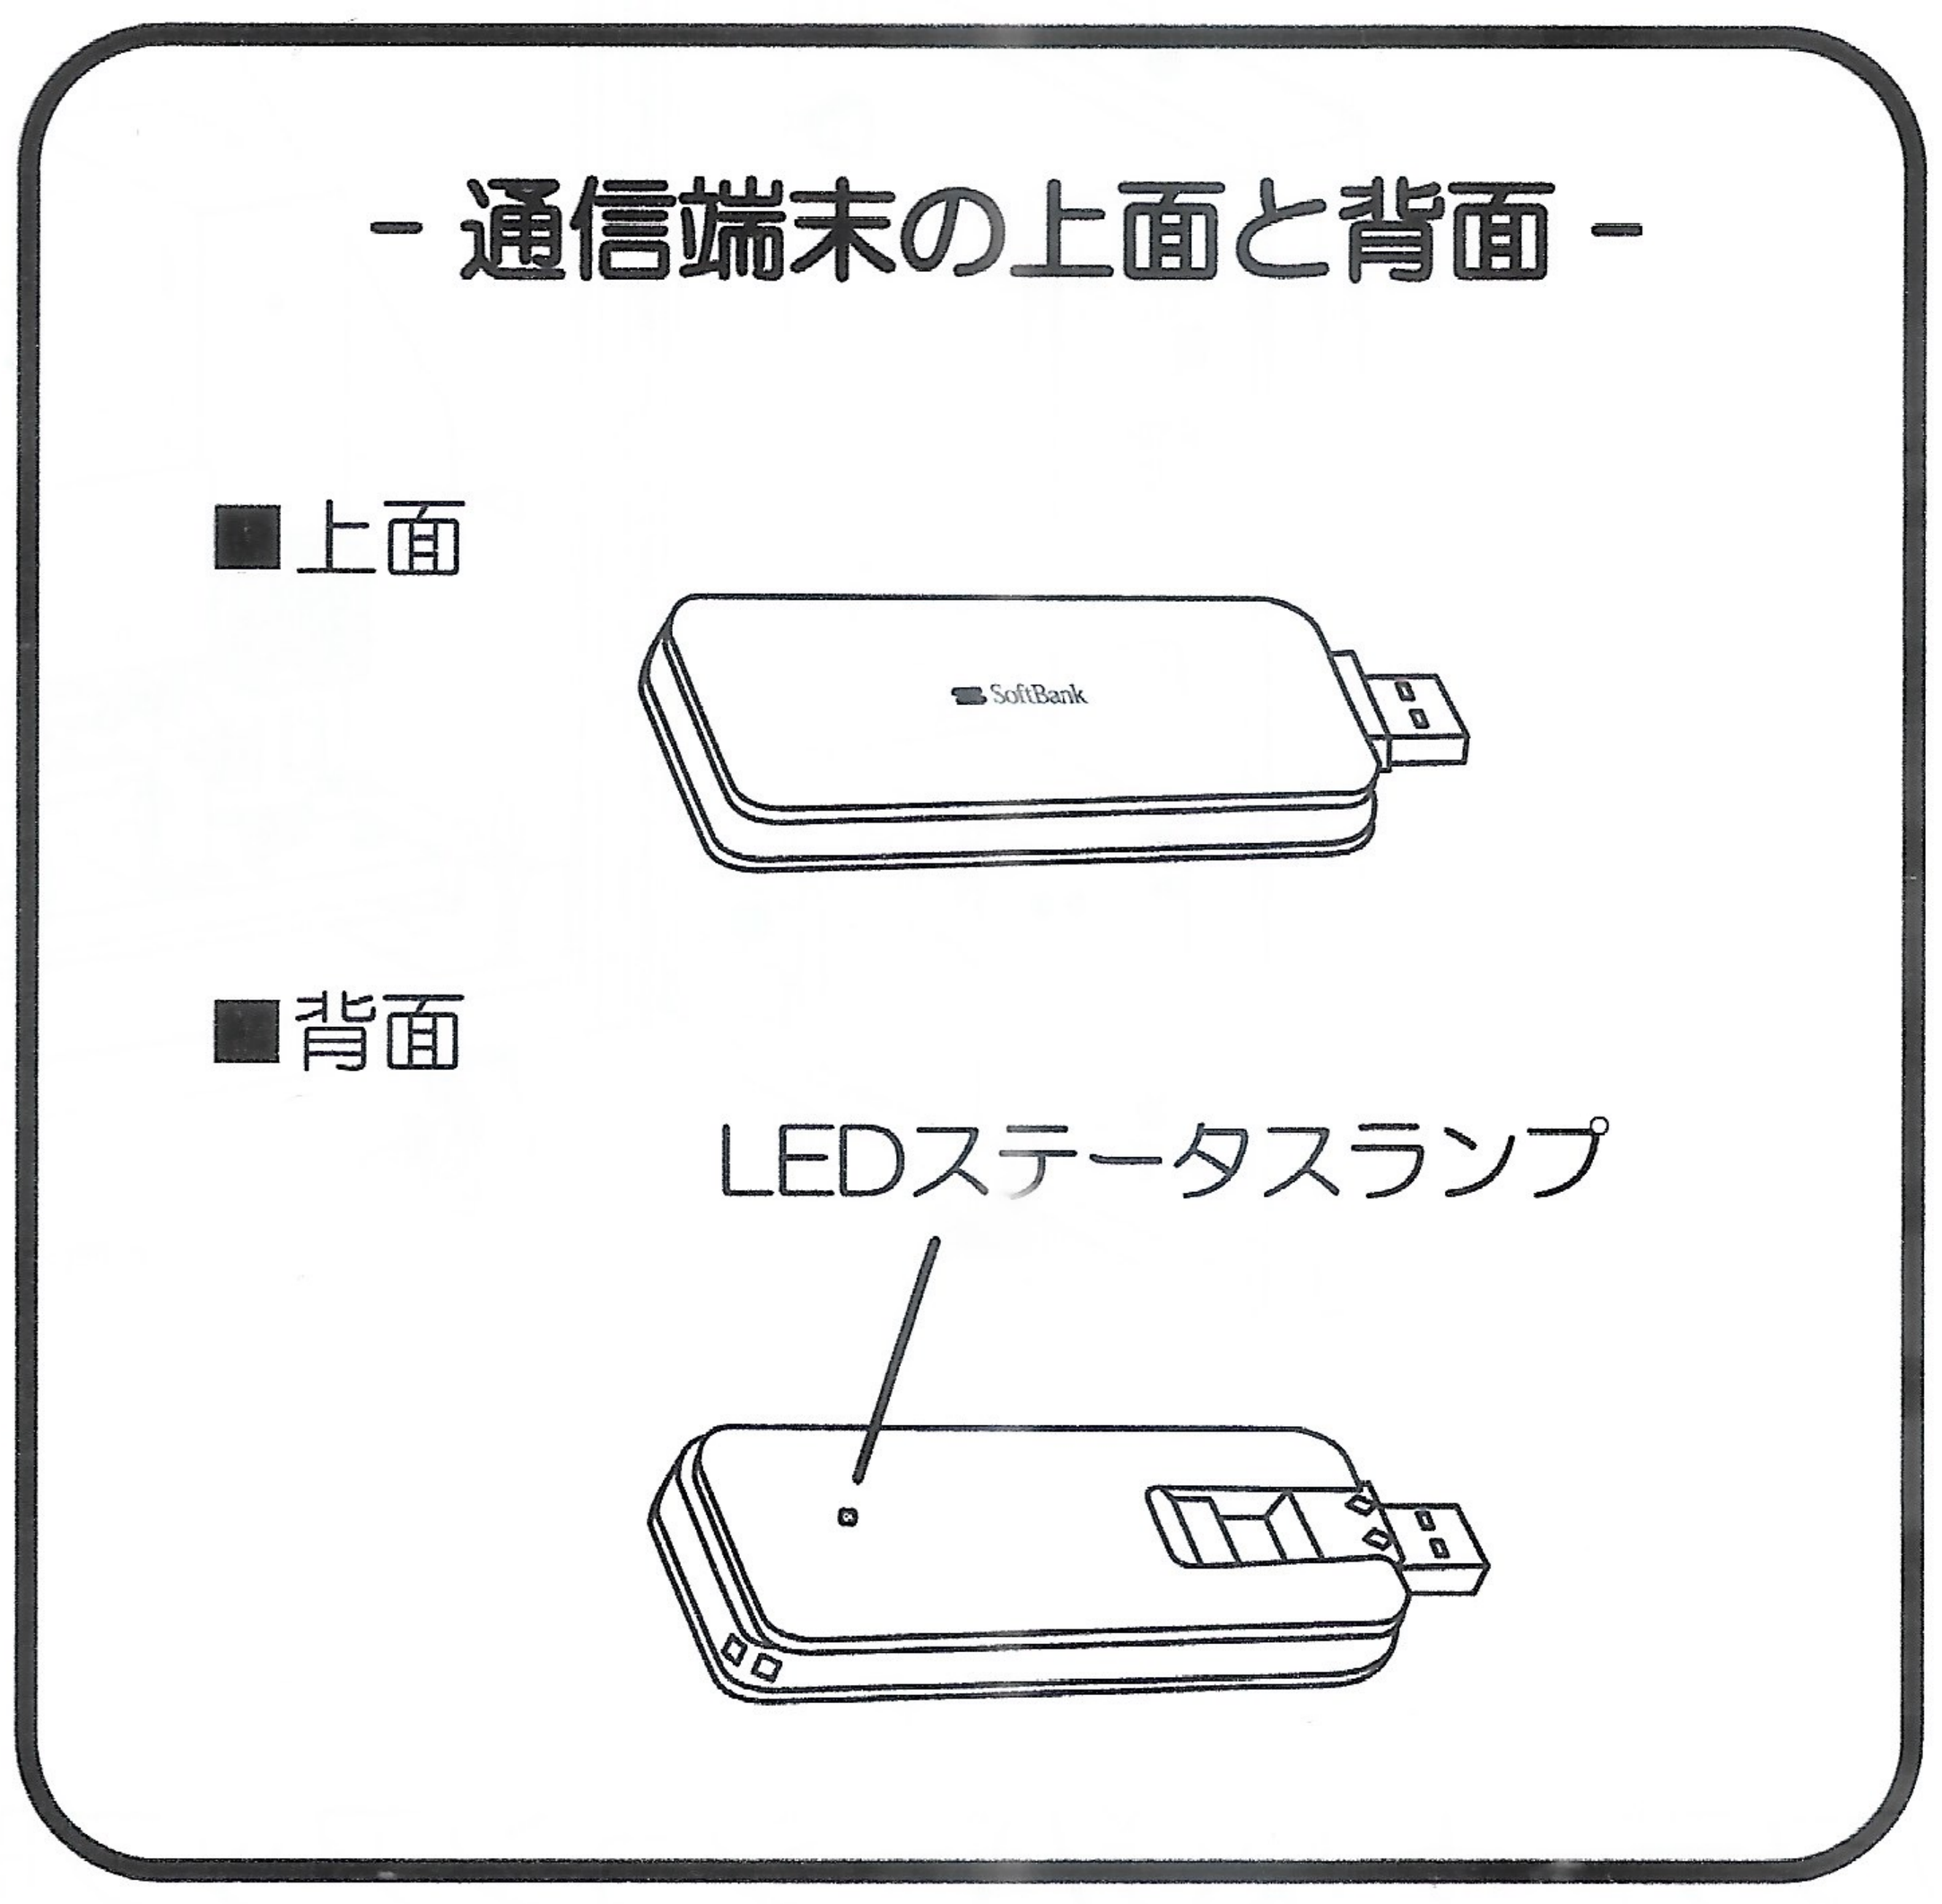

4 通信端末カバーをネジ4本で取付けてください。

5 電源を入れ、電波状況を確認してください。

9.プログラムのアップデート

本機には、プログラムアップデート及びバージョンアップ用にUSBメモリの差し込み口（USBポート）が装備されています。

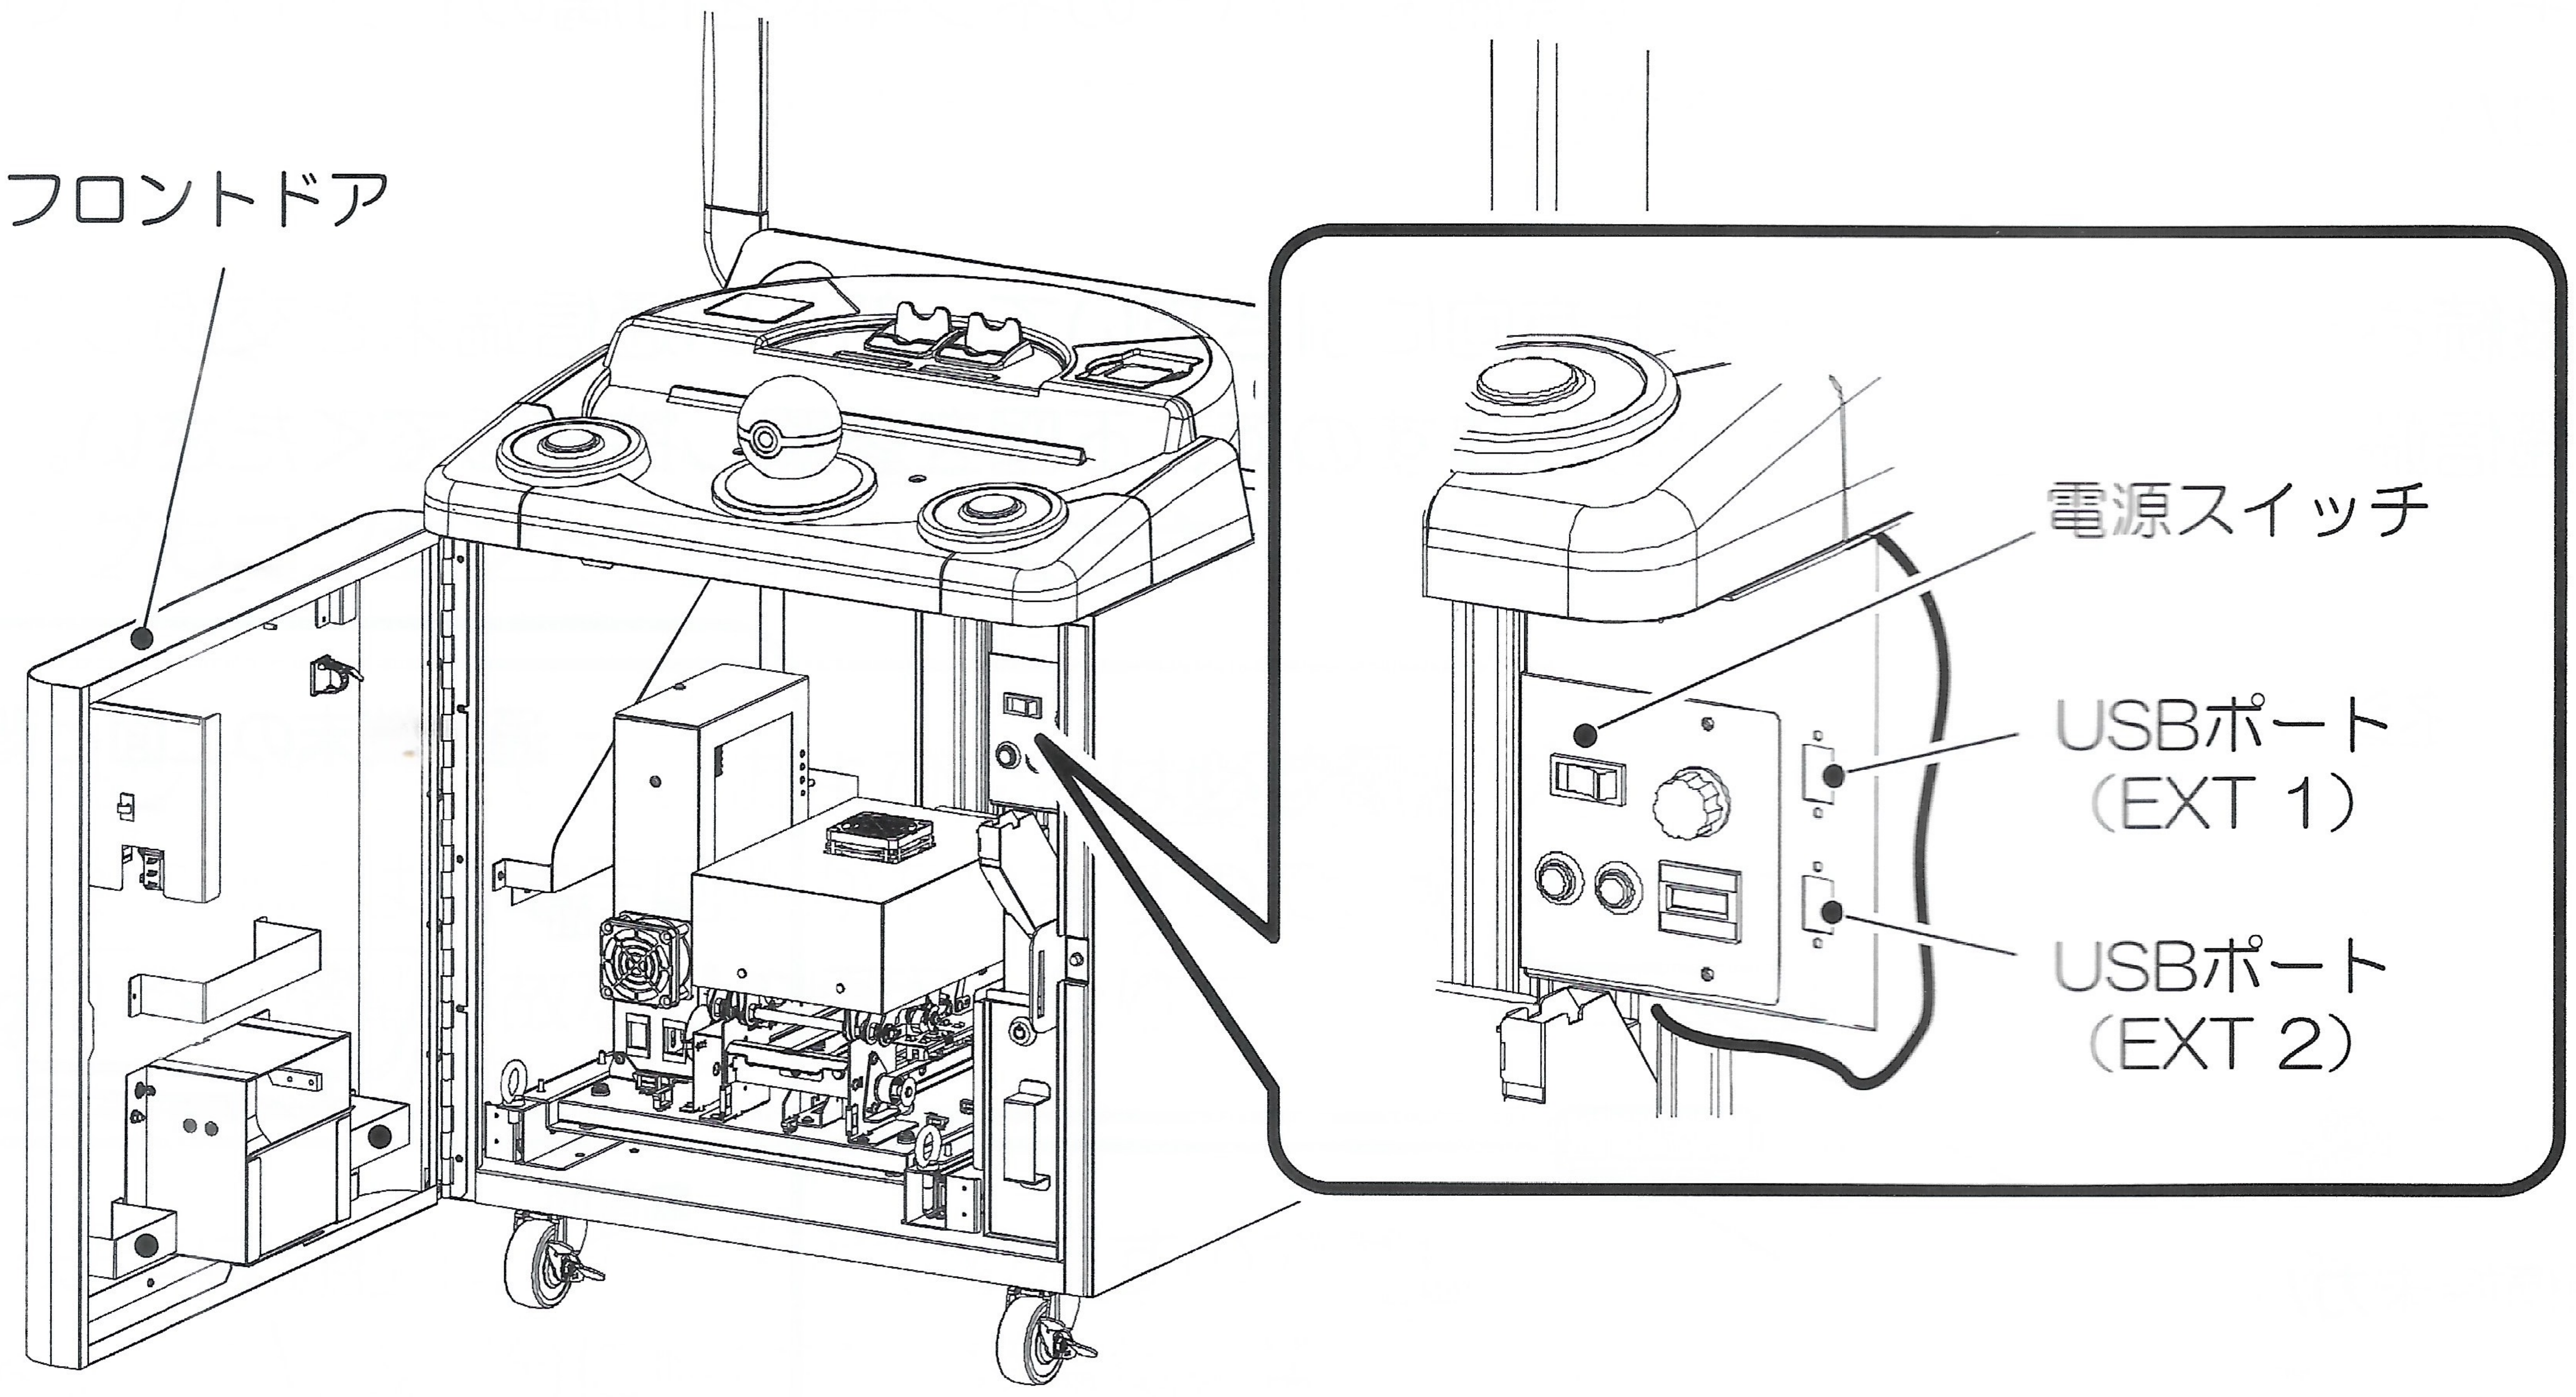

アップデート及びバージョンアップ時には、<u>本機の電源を切った状態で、上記USBポートにアップデート及びバージョンアップ用のUSBメモリを挿入し、本機の電源を再投入することで、自動的にアップデート及びバージョンアップが開始されます。</u>

重要 **アップデート及びバージョンアップが完了するまで数分かかります。**
この間は故障の原因となりますので、本機の電源を切らないでください。

アップデート及びバージョンアップの内容・詳細については、アップデート及びバージョンアップ用のUSBメモリに同梱される説明書をご覧ください。

SB

で

10.部品表 ＊部品表は、各ASSY(アセンブリ)毎に番号管理されています。

TA064-0000 TOP ASSY PKMG

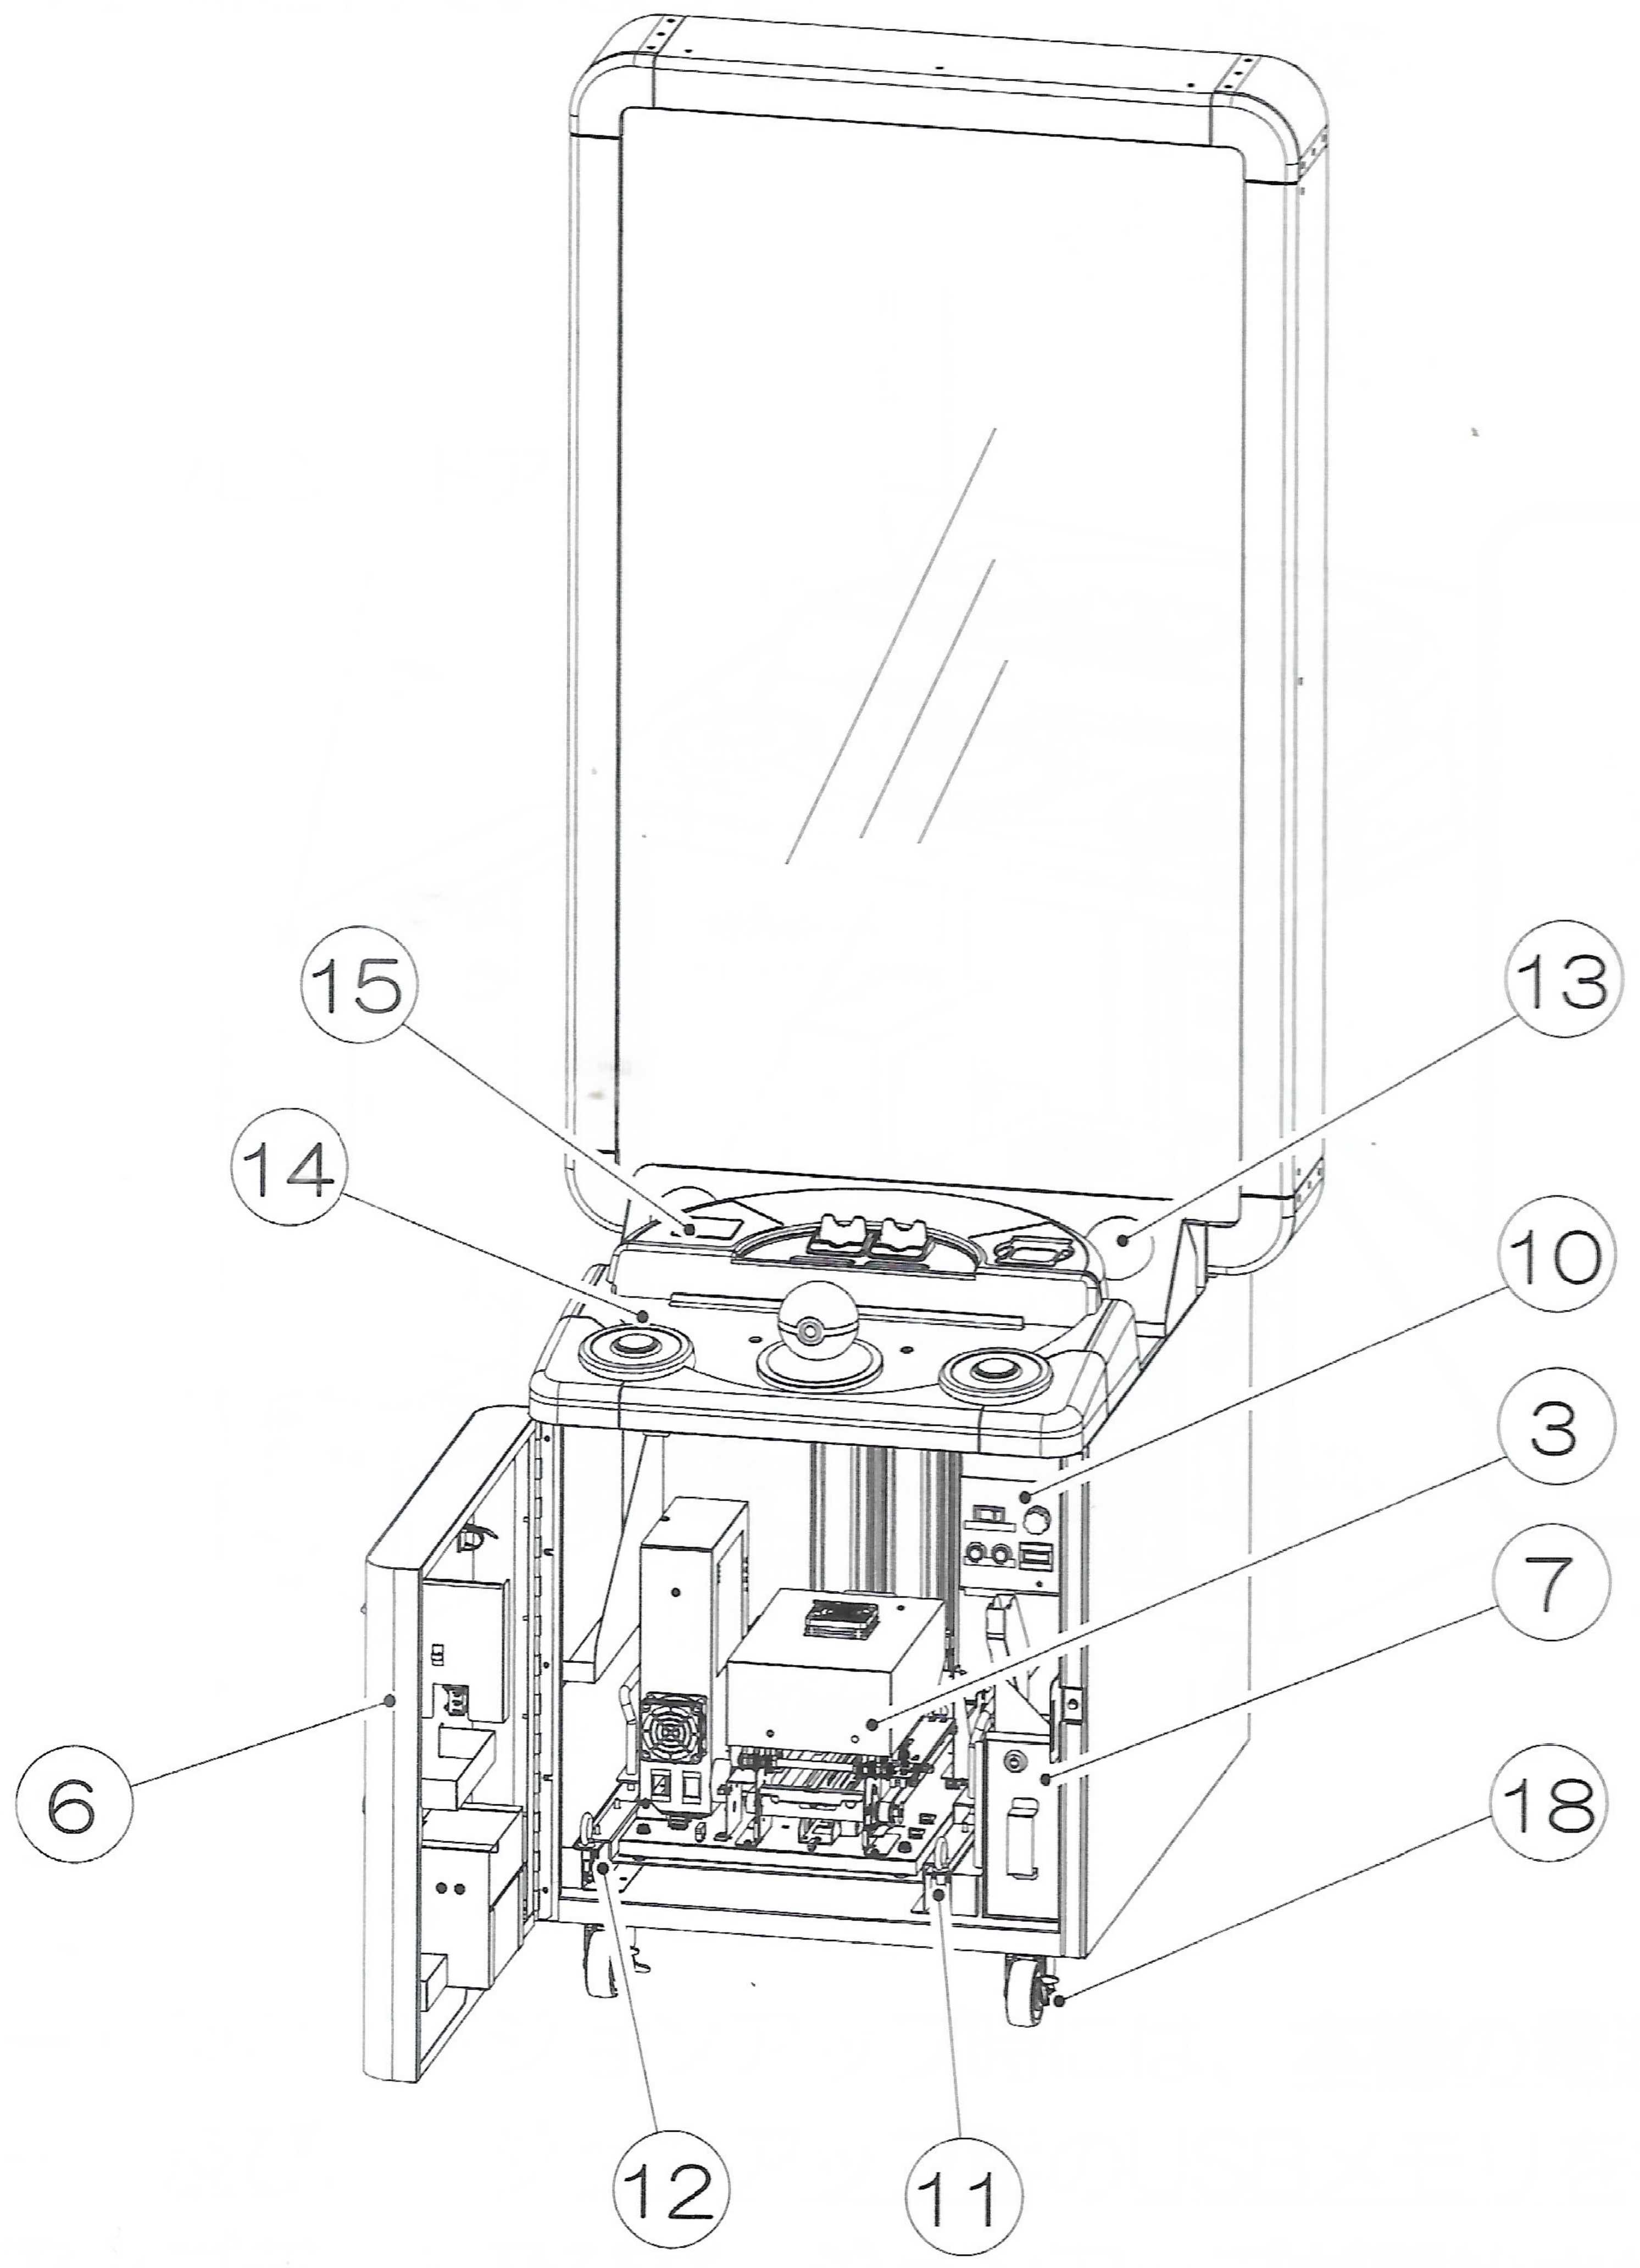

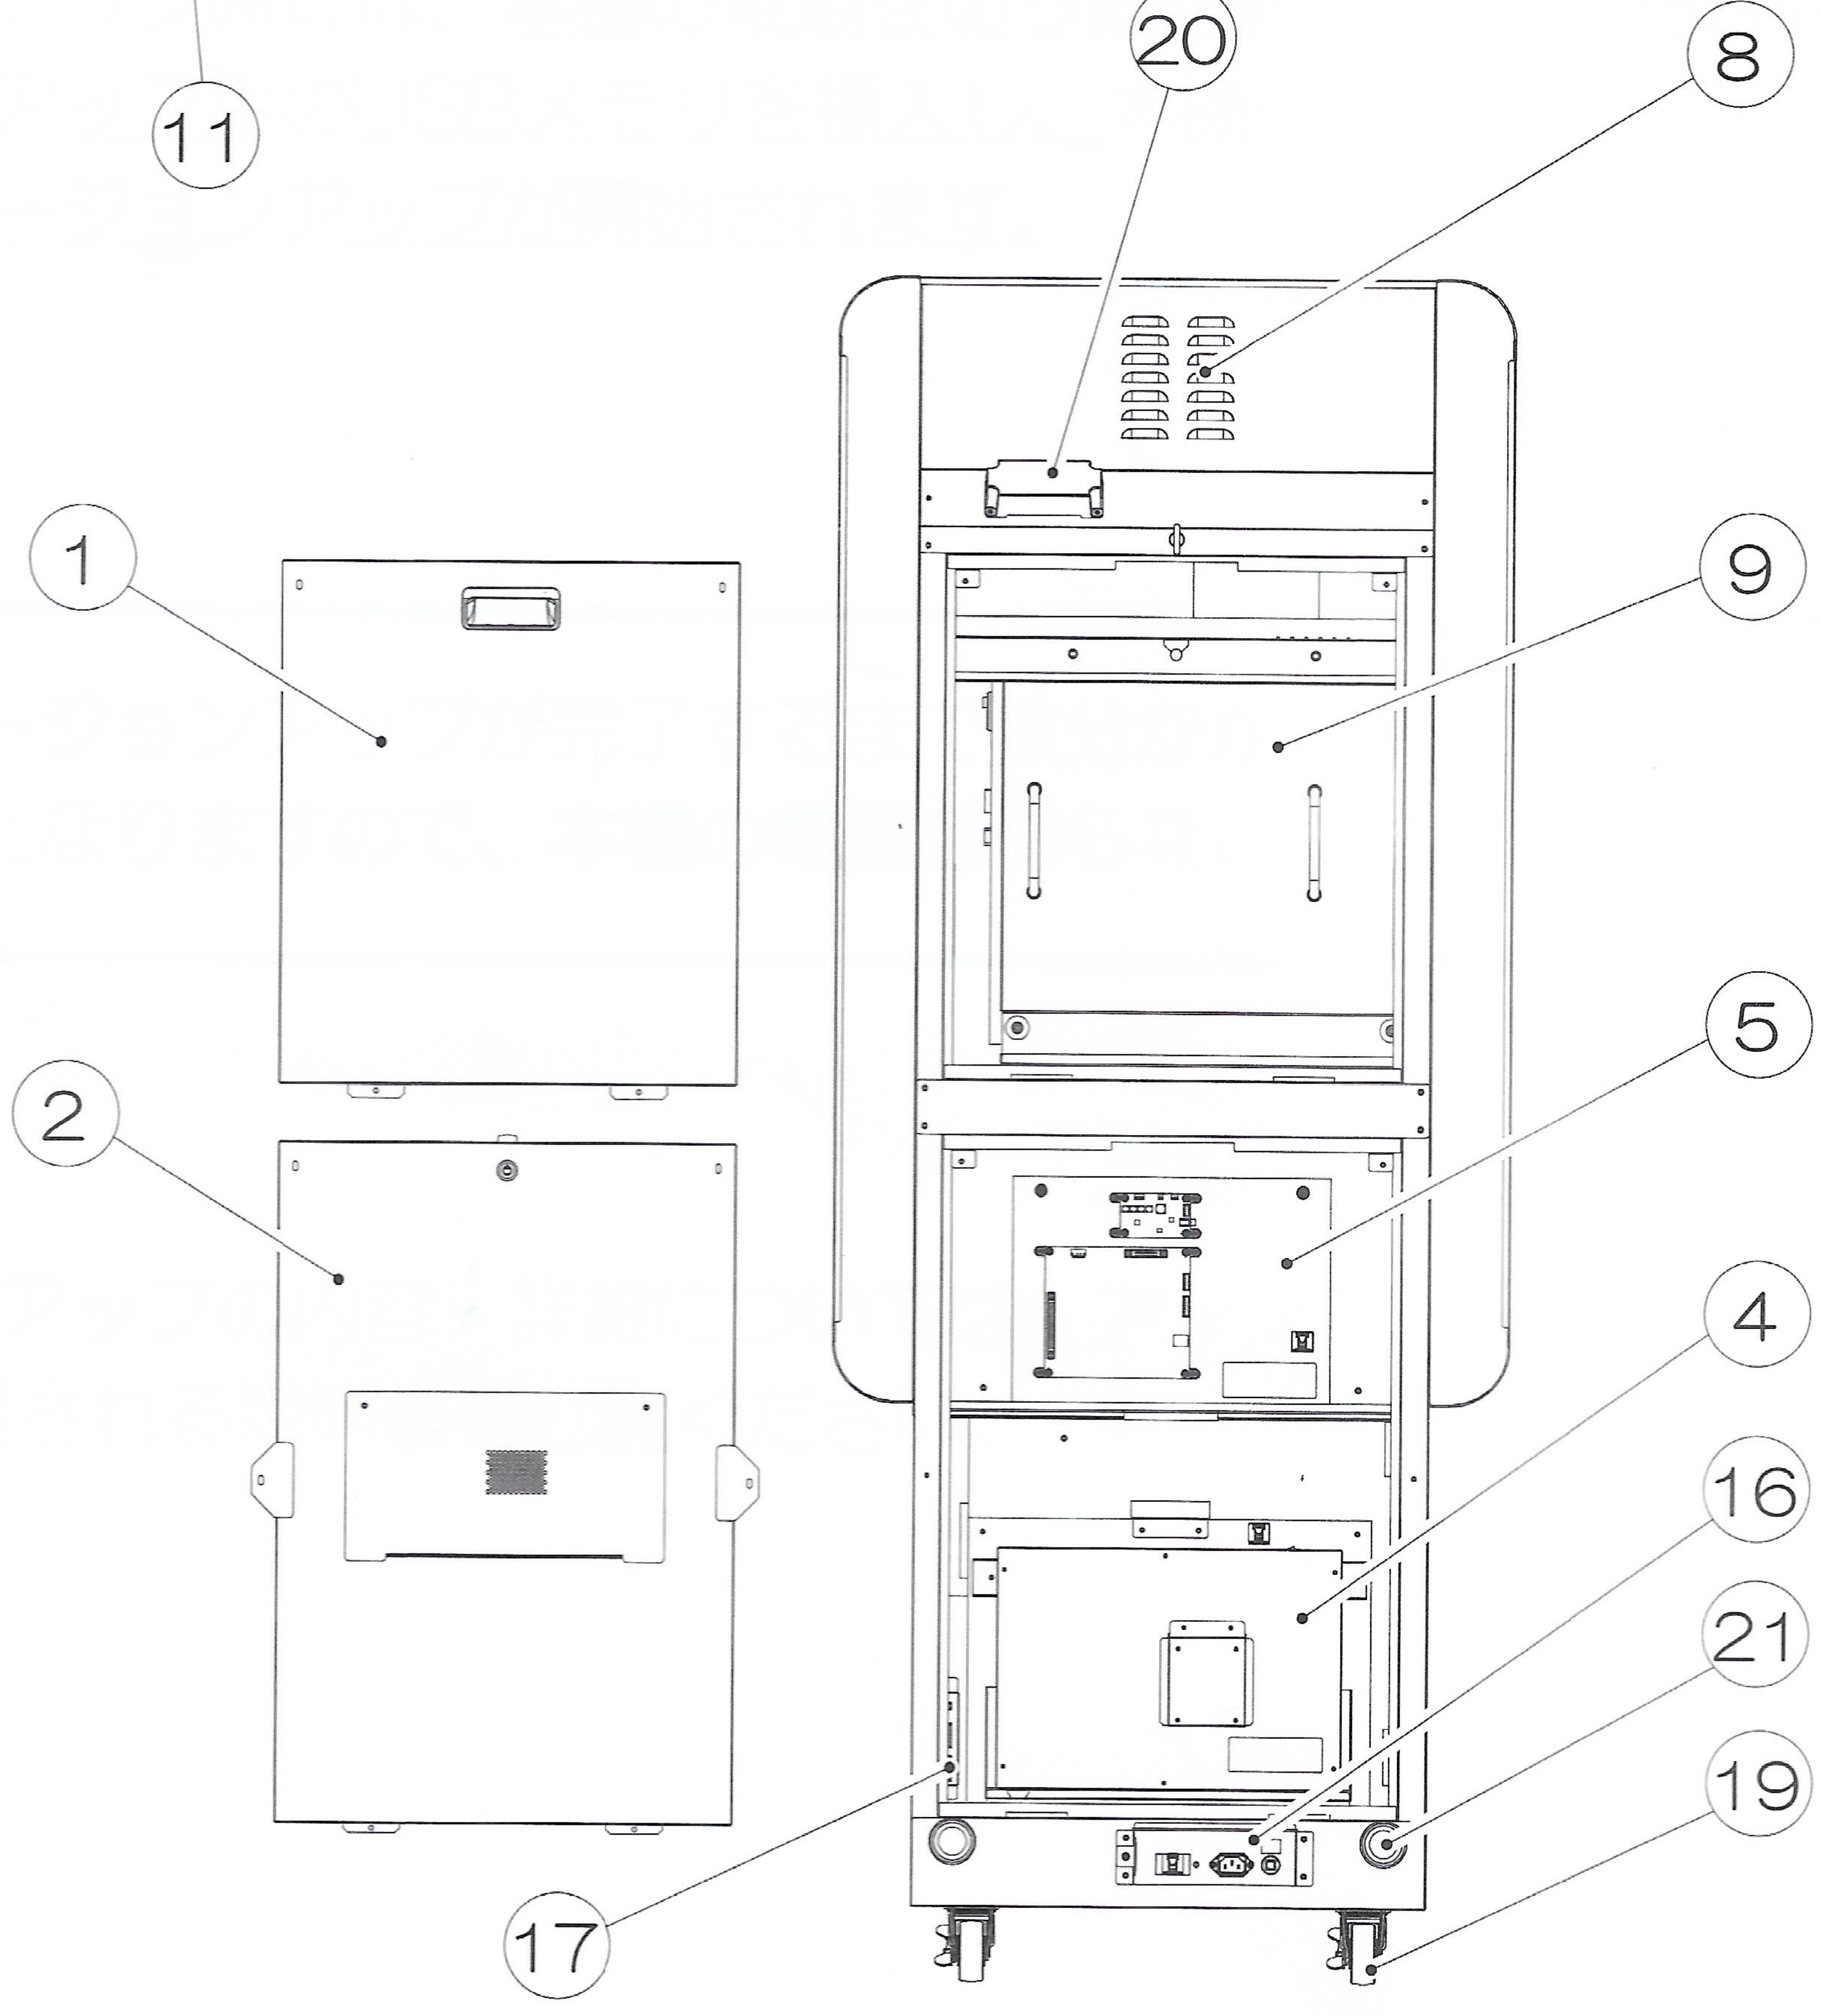

10.部品表

TOP ASSY PKMG

No	部品番号	部　品　名
1	TA064-0300	ASSY BACK LID UPPER
2	TA064-0500	ASSY BACK LID LOWER
3	TA064-3000	ASSY PRINTER
4	TA064-4000	PC UNIT
5	TA064-4100	IO UNIT
6	TA064-1200	ASSY FRONT DOOR
7	TA064-1300	ASSY COIN BOX
8	TA064-1400	ASSY FAN
9	TA064-1500	ASSY MONITOR
10	TA064-1600	ASSY SW PANEL
11	TA064-1700	ASSY SLIDE RAIL R
12	TA064-1750	ASSY SLIDE RAIL L
13	TA064-1900	ASSY SPEAKER BOX
14	TA064-2000	ASSY CTRL PANEL FRONT
15	TA064-2100	ASSY CTRL PANEL REAR
16	TA064-4200	AC UNIT
17	TA064-4300	ASSY OUTLET
18	SG-65RHS	CASTER D65 H85 FREE W/STOPPER (YUEI)
19	SR-65RH	CASTER D65 H85 FIX (YUEI)
20	403ZT	MOBILE DATA COM USB
21	KI-50	STOPPER RUBBER

10.部品表

1. TA064-0300　ASSY BACK LID UPPER
2. TA064-0500　ASSY BACK LID LOWER

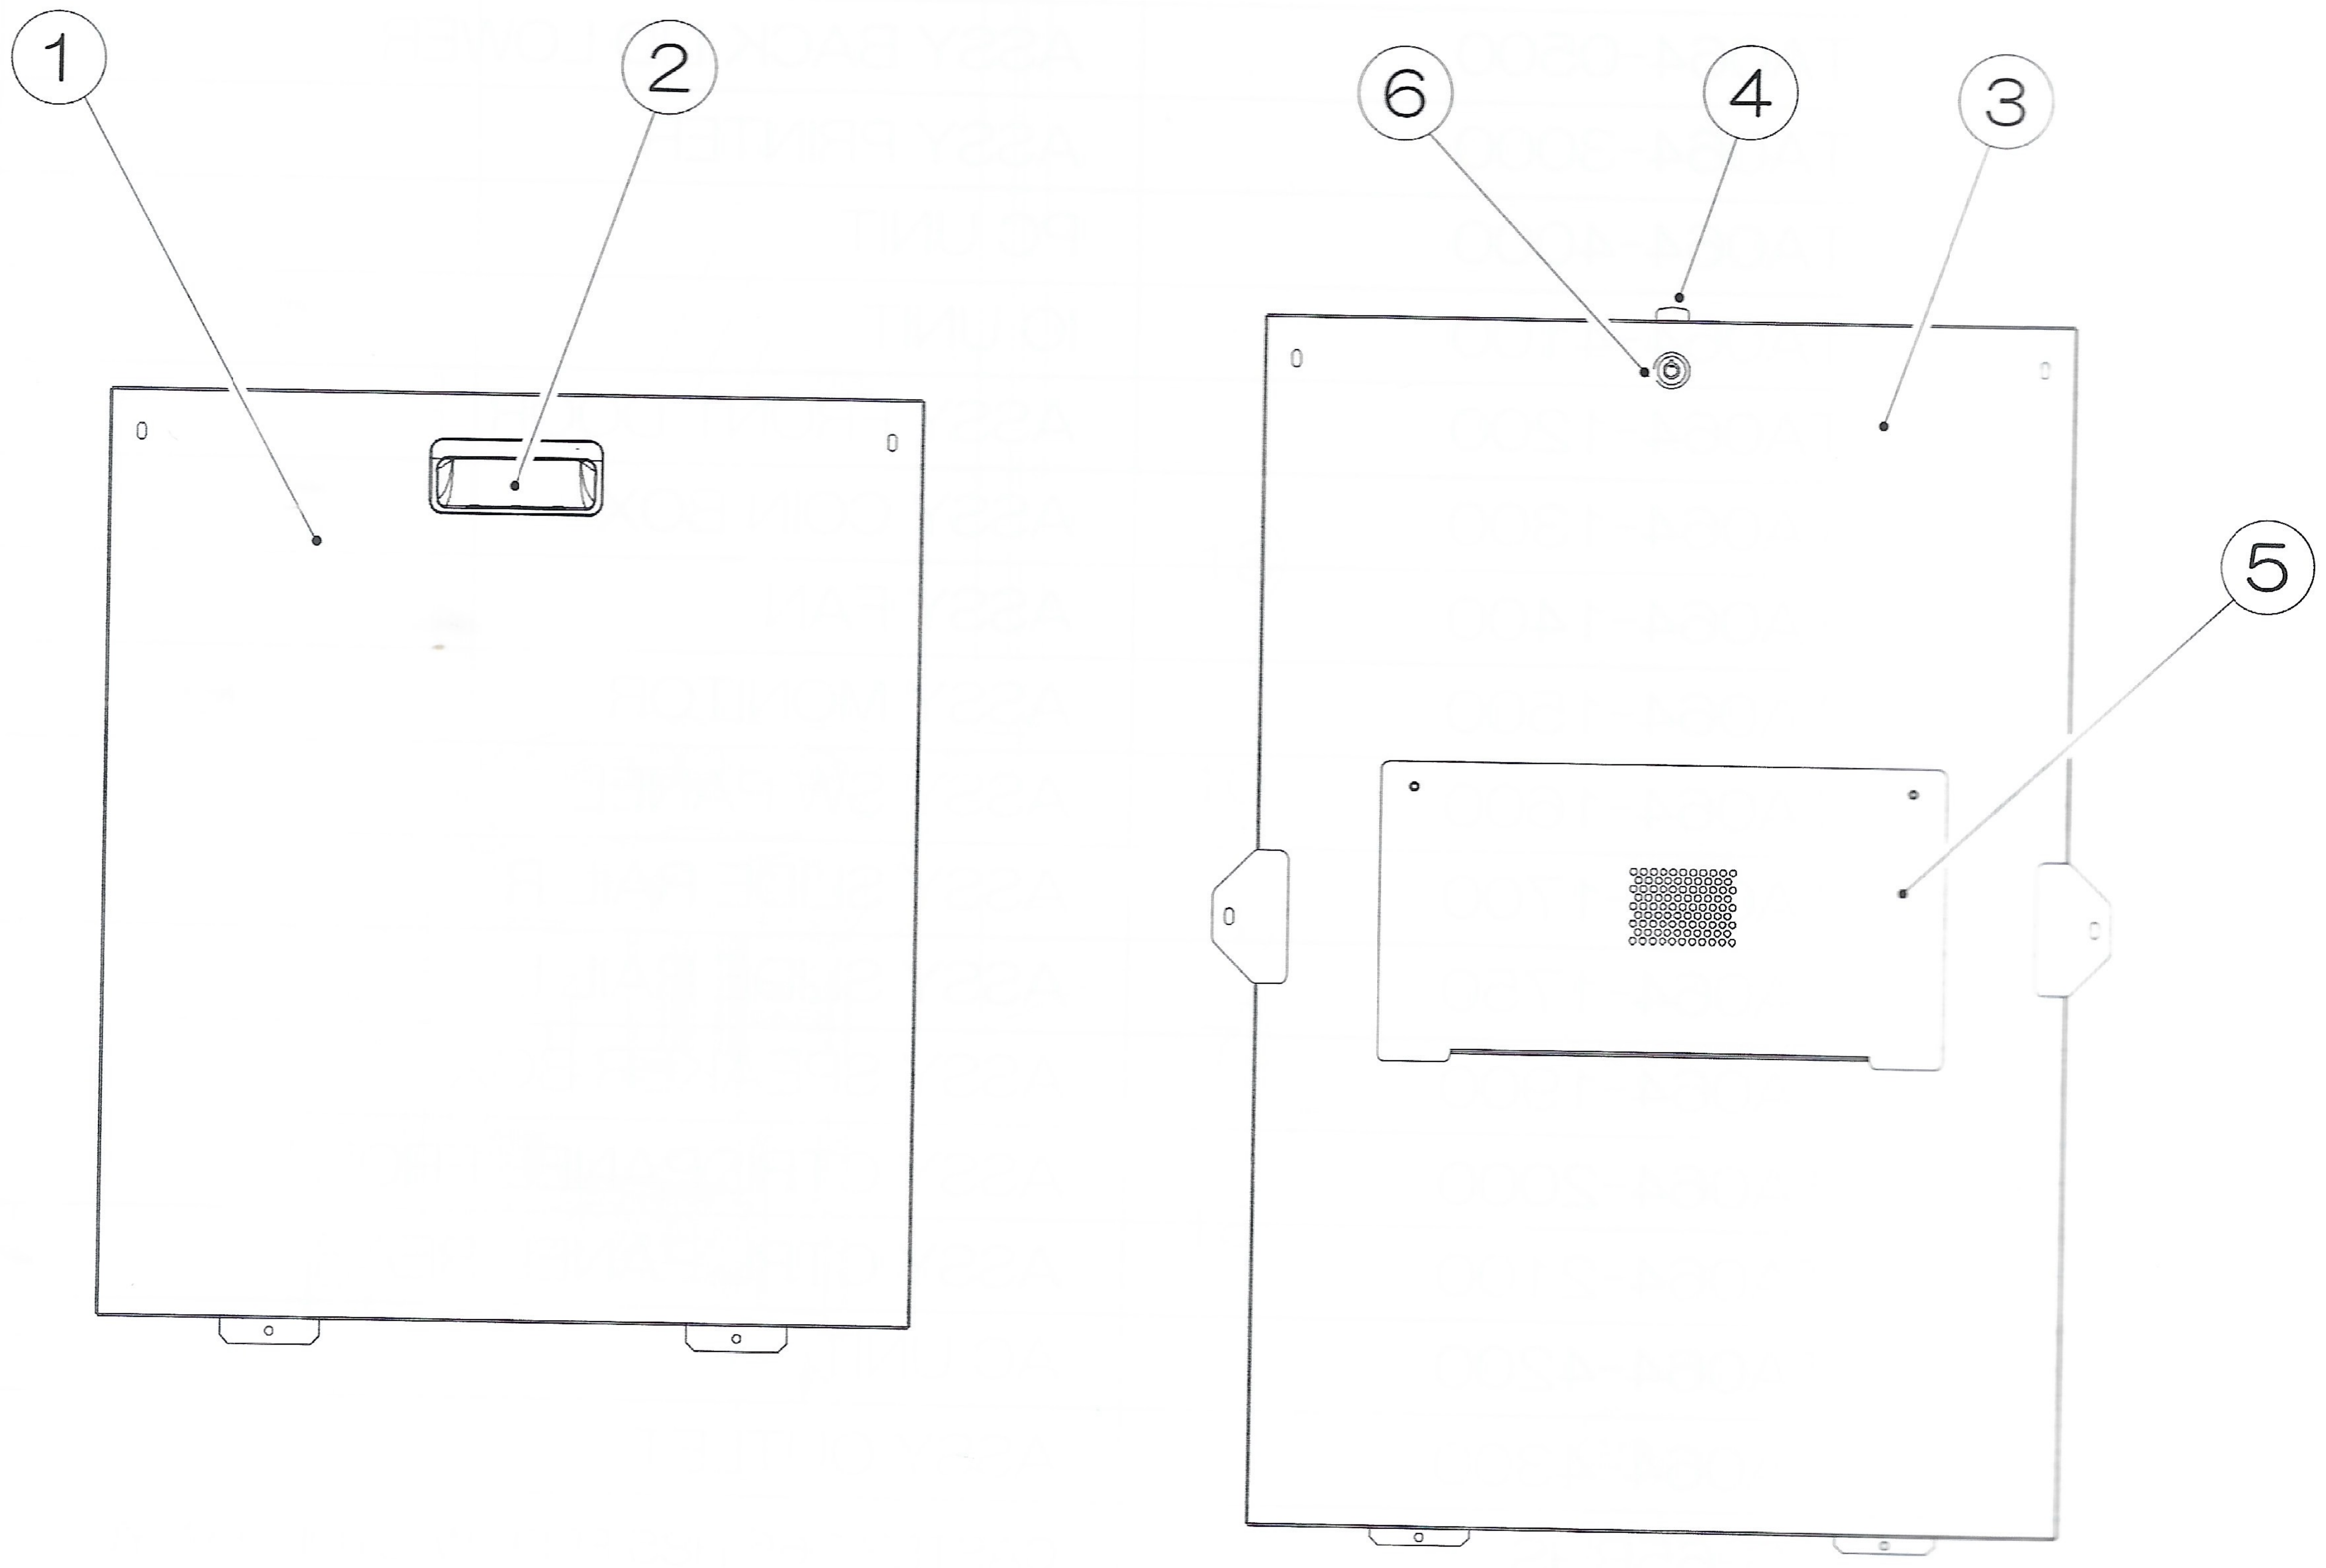

No	部品番号	部　品　名
1	TA064-0301	BACK LID UPPER
2	AP-197-1-2 BLACK	EMBEDDED PULLS BLACK
3	TA064-0501	BACK LID LOWER
4	TA038-0502	TNG BACK LID
5	TA064-0503	COVER PLATE
6	8MANLOCK T1031 K/O	CYL LOCK MASTER W/O KEY T1031

3. TA064-3000　ASSY PRINTER

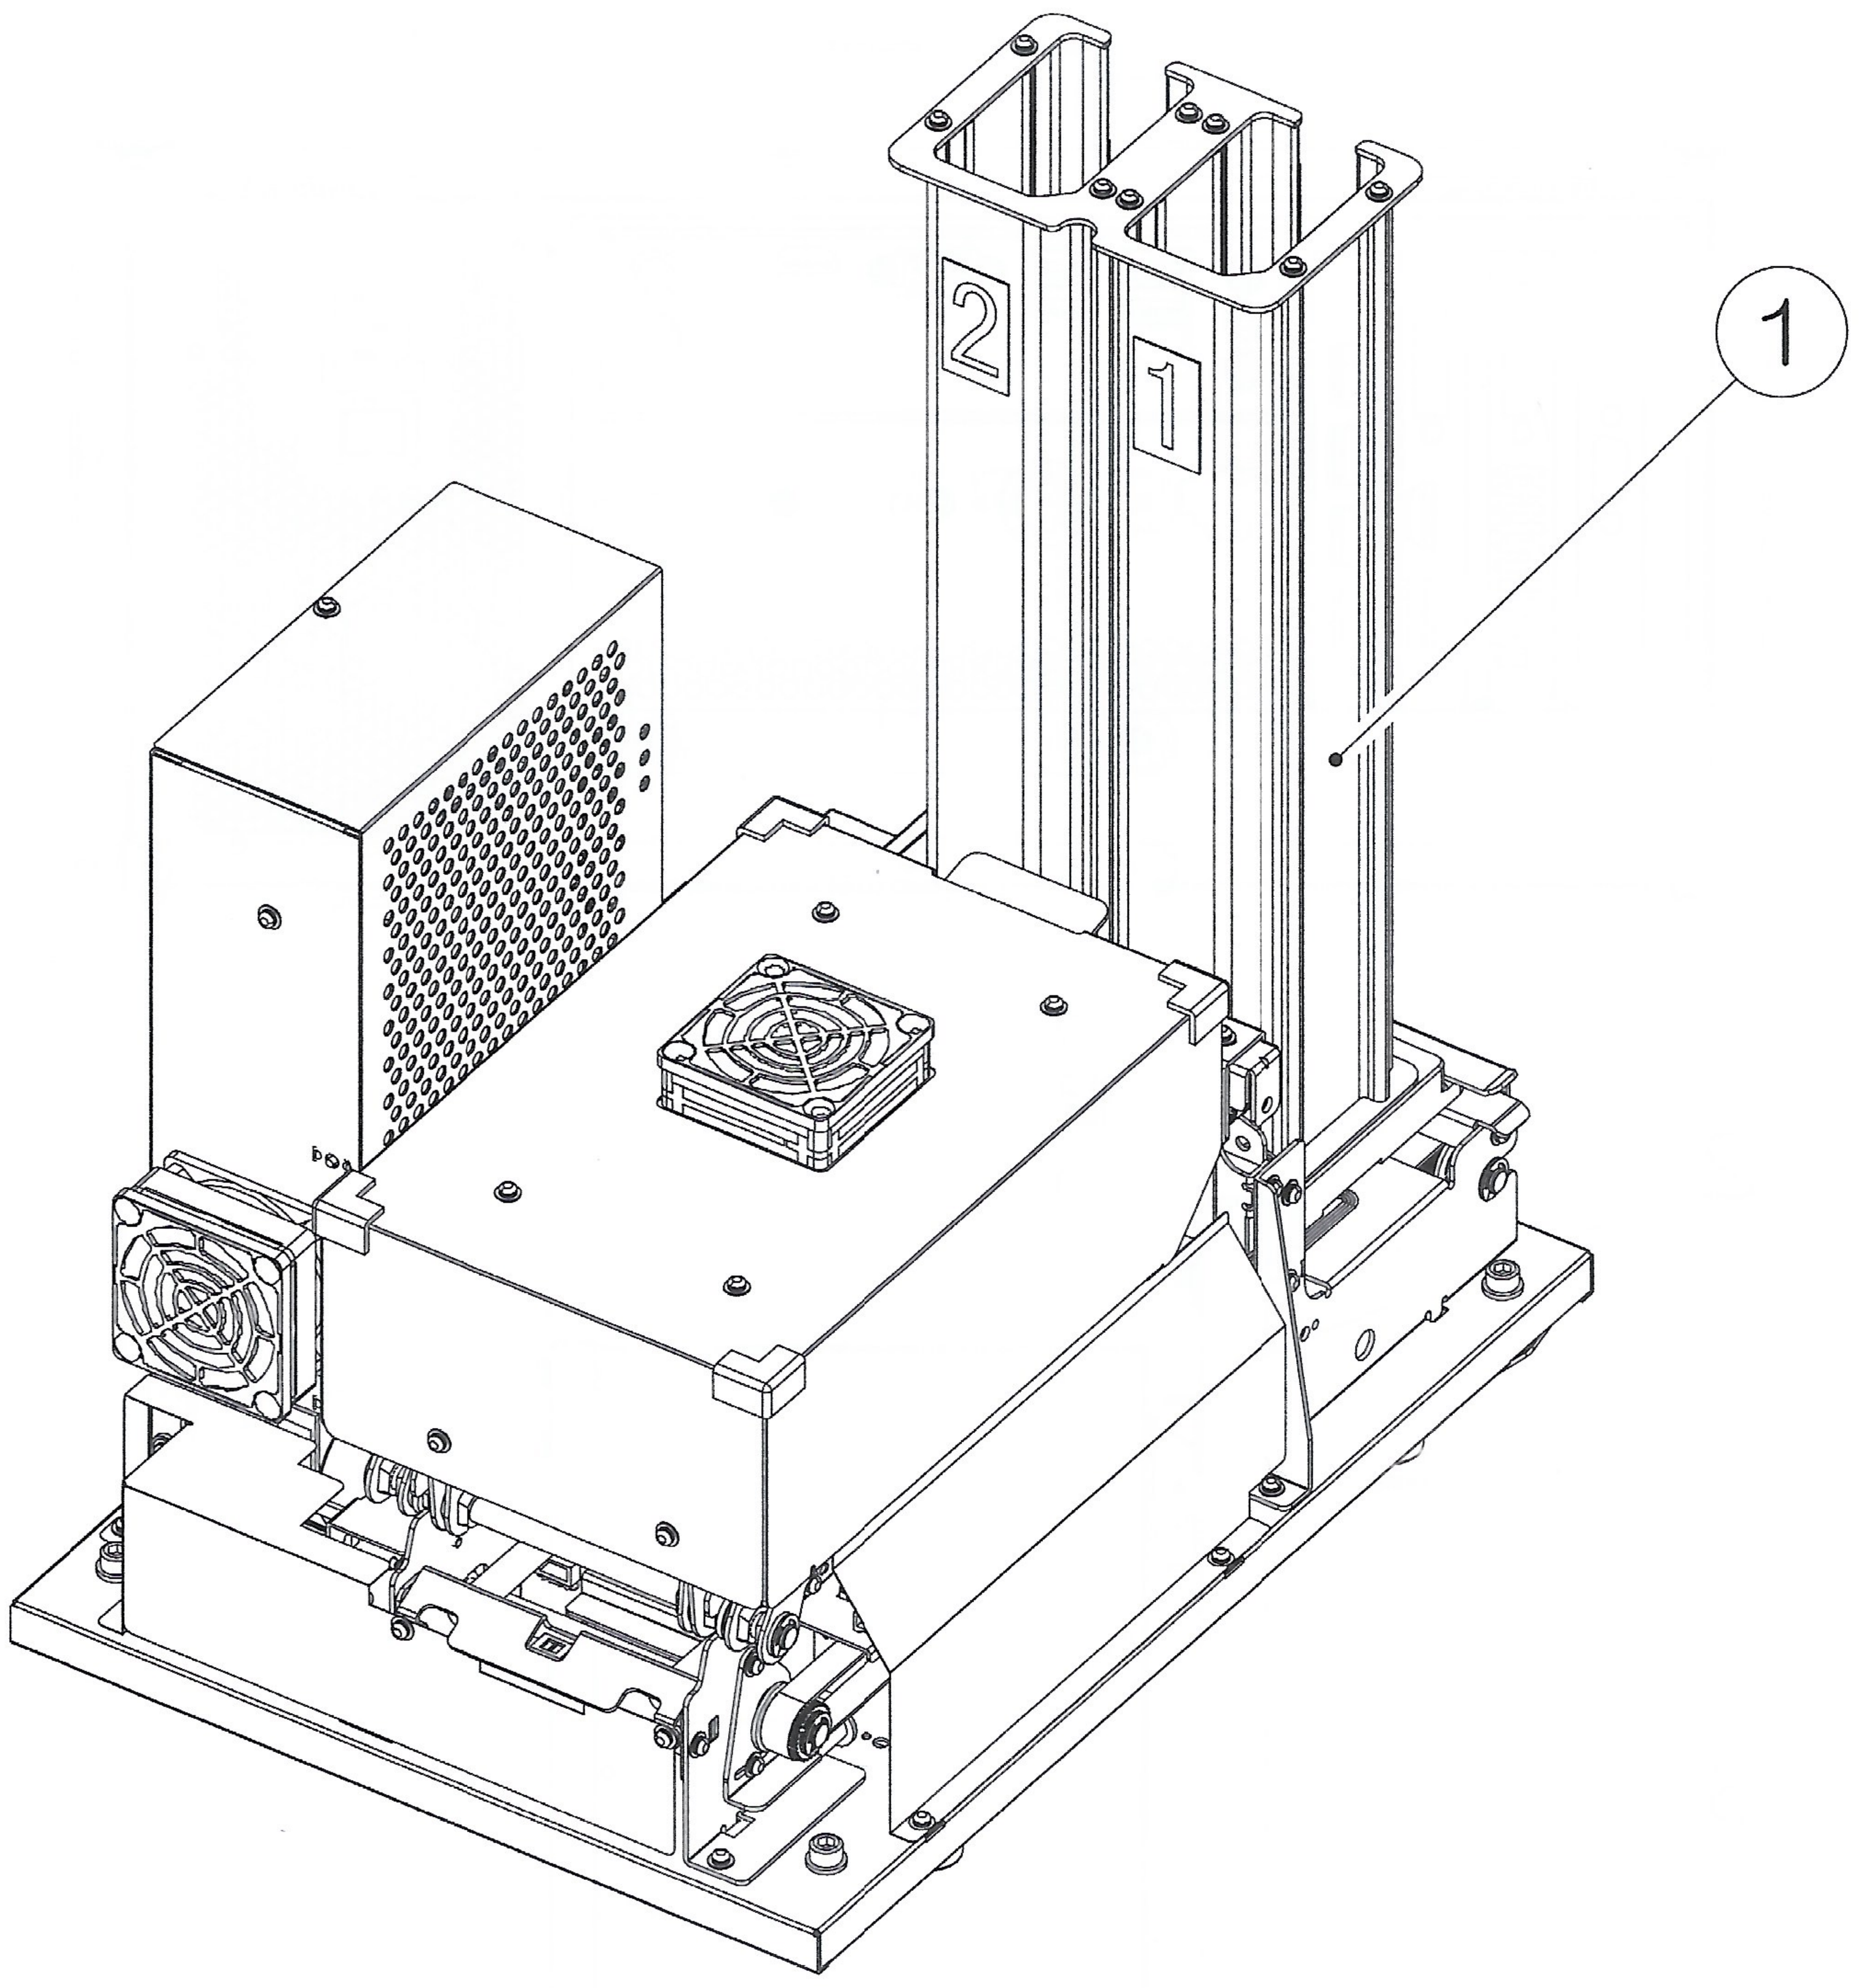

No	部品番号	部　品　名
1	TA064-3000	ASSY PRINTER

4. TA064-4000 PC UNIT

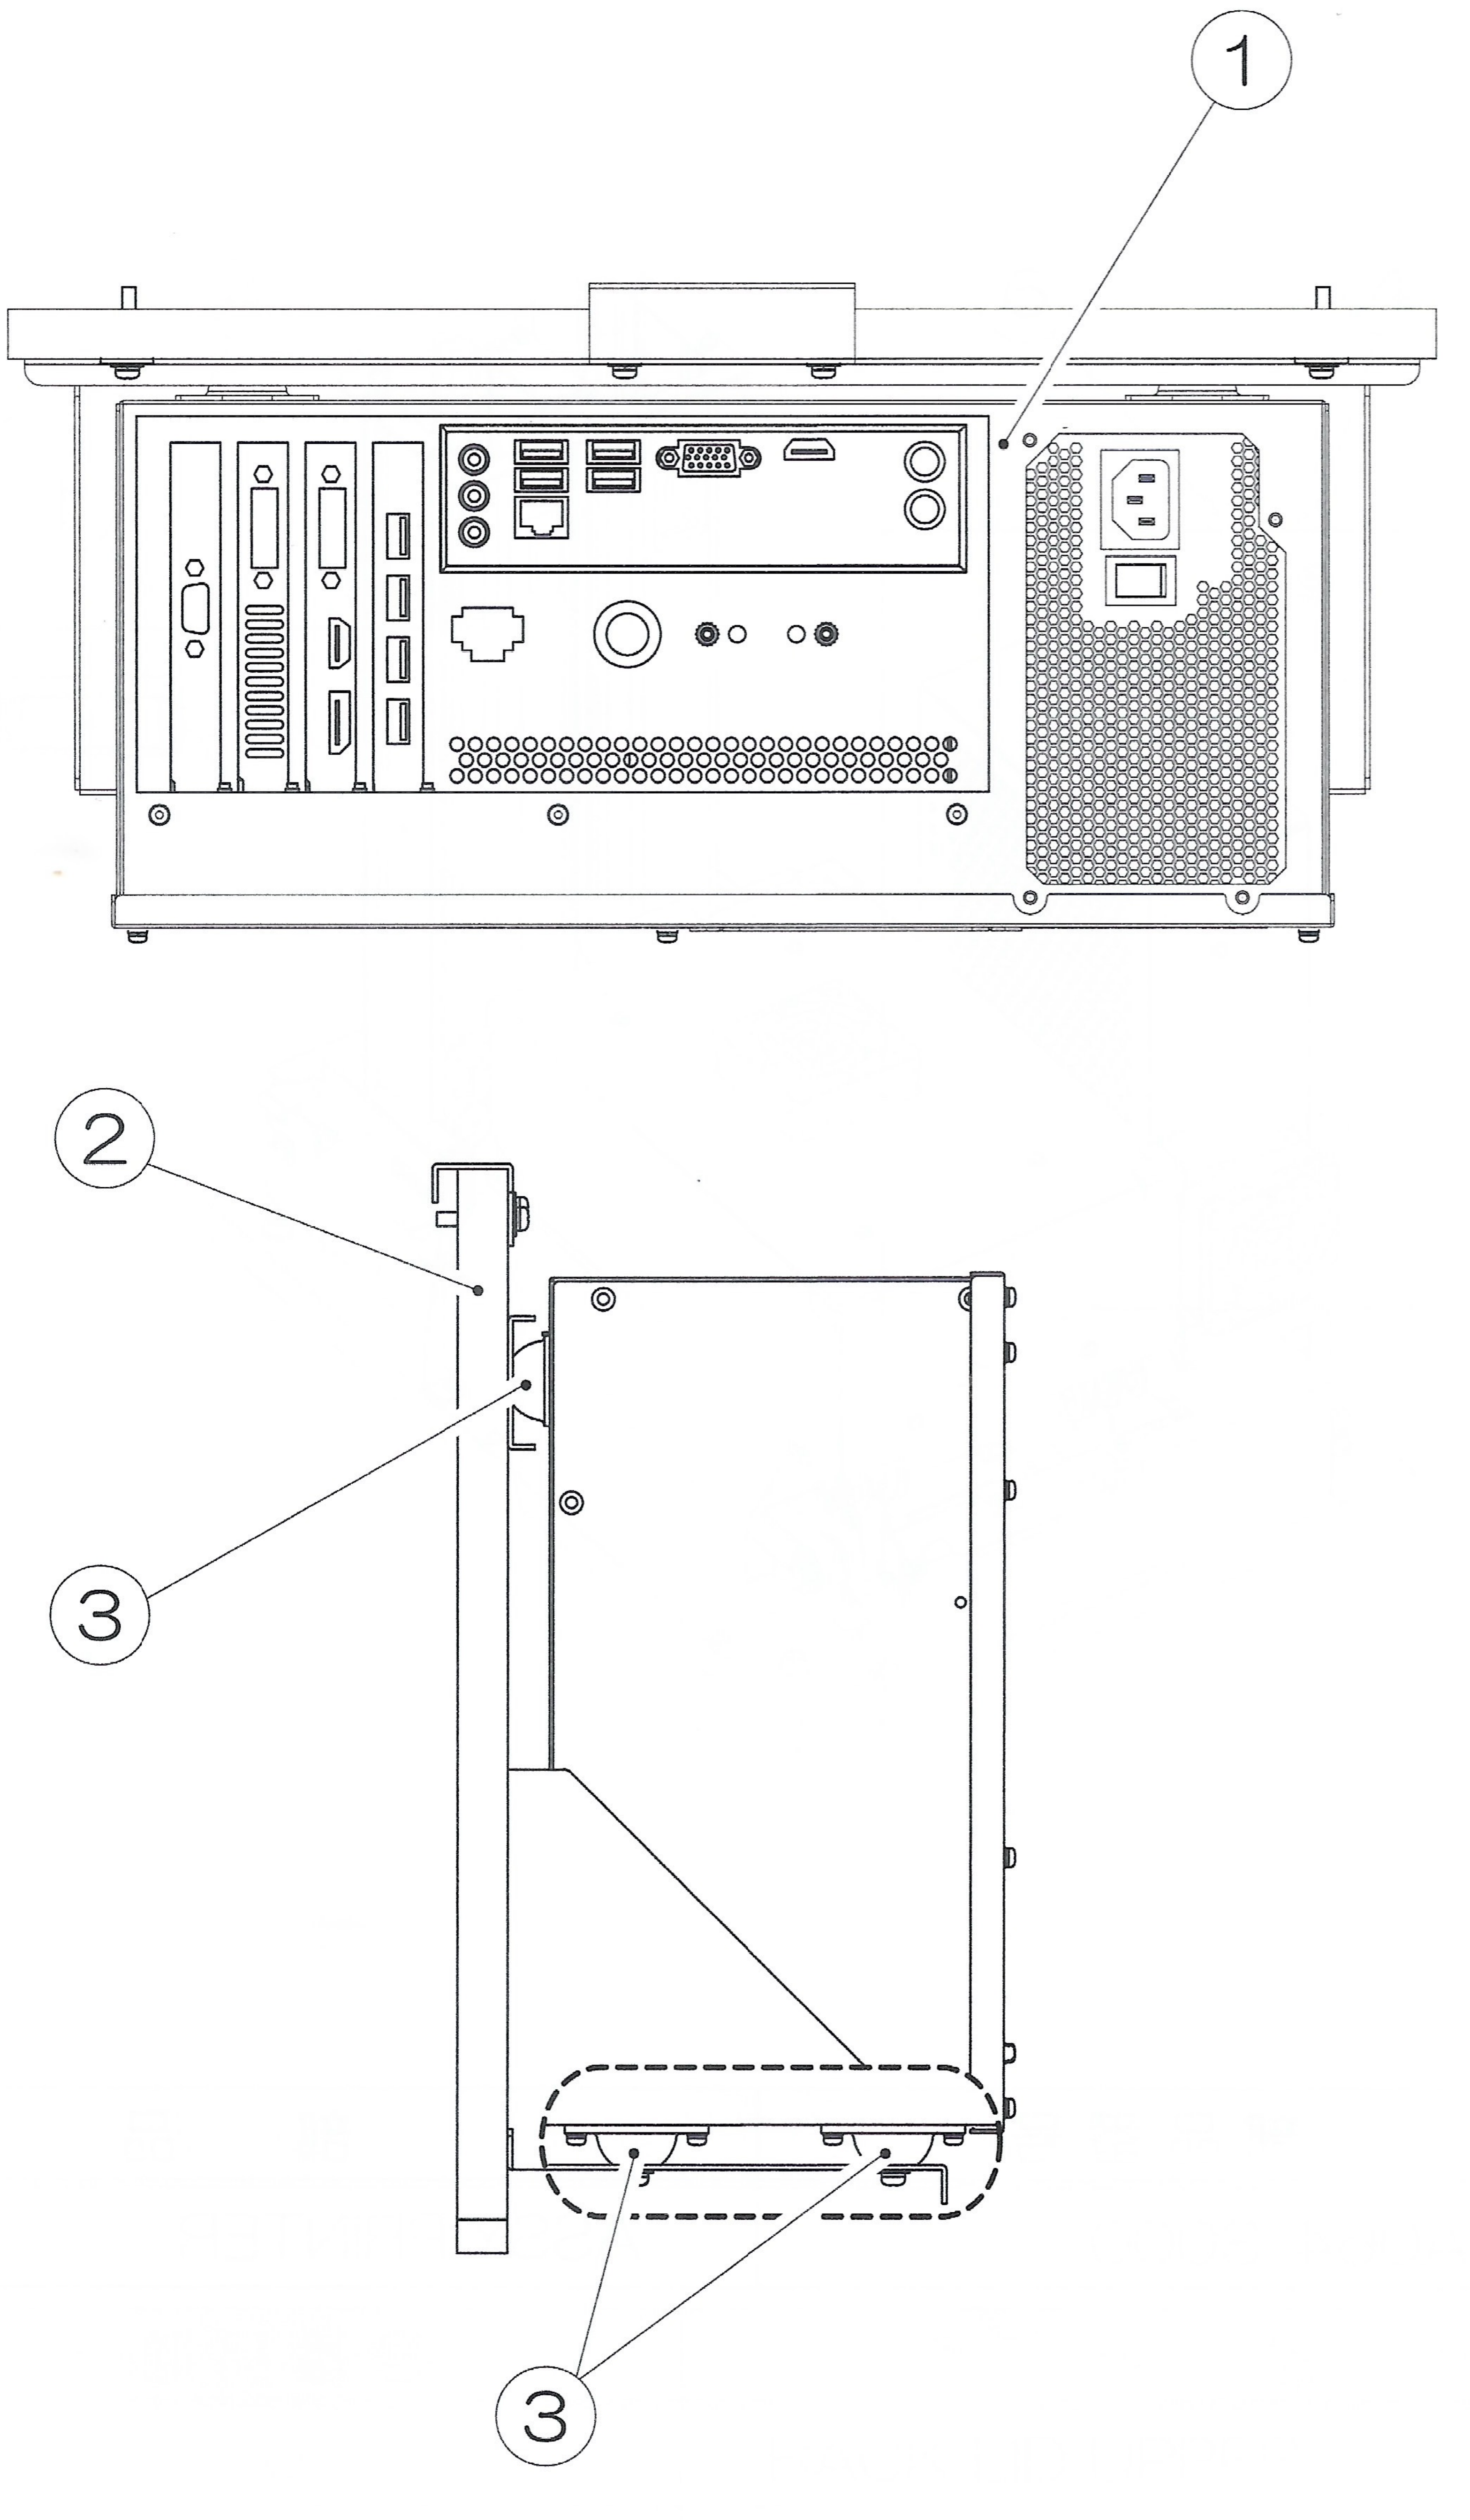

No	部品番号	部 品 名
1	TA064-4050	PC UNIT COM
2	TA064-4001	PC BASE WOODEN
3	KQ-27	ANTI VIBRATION RUBBER

5. TA064-4100　IO UNIT

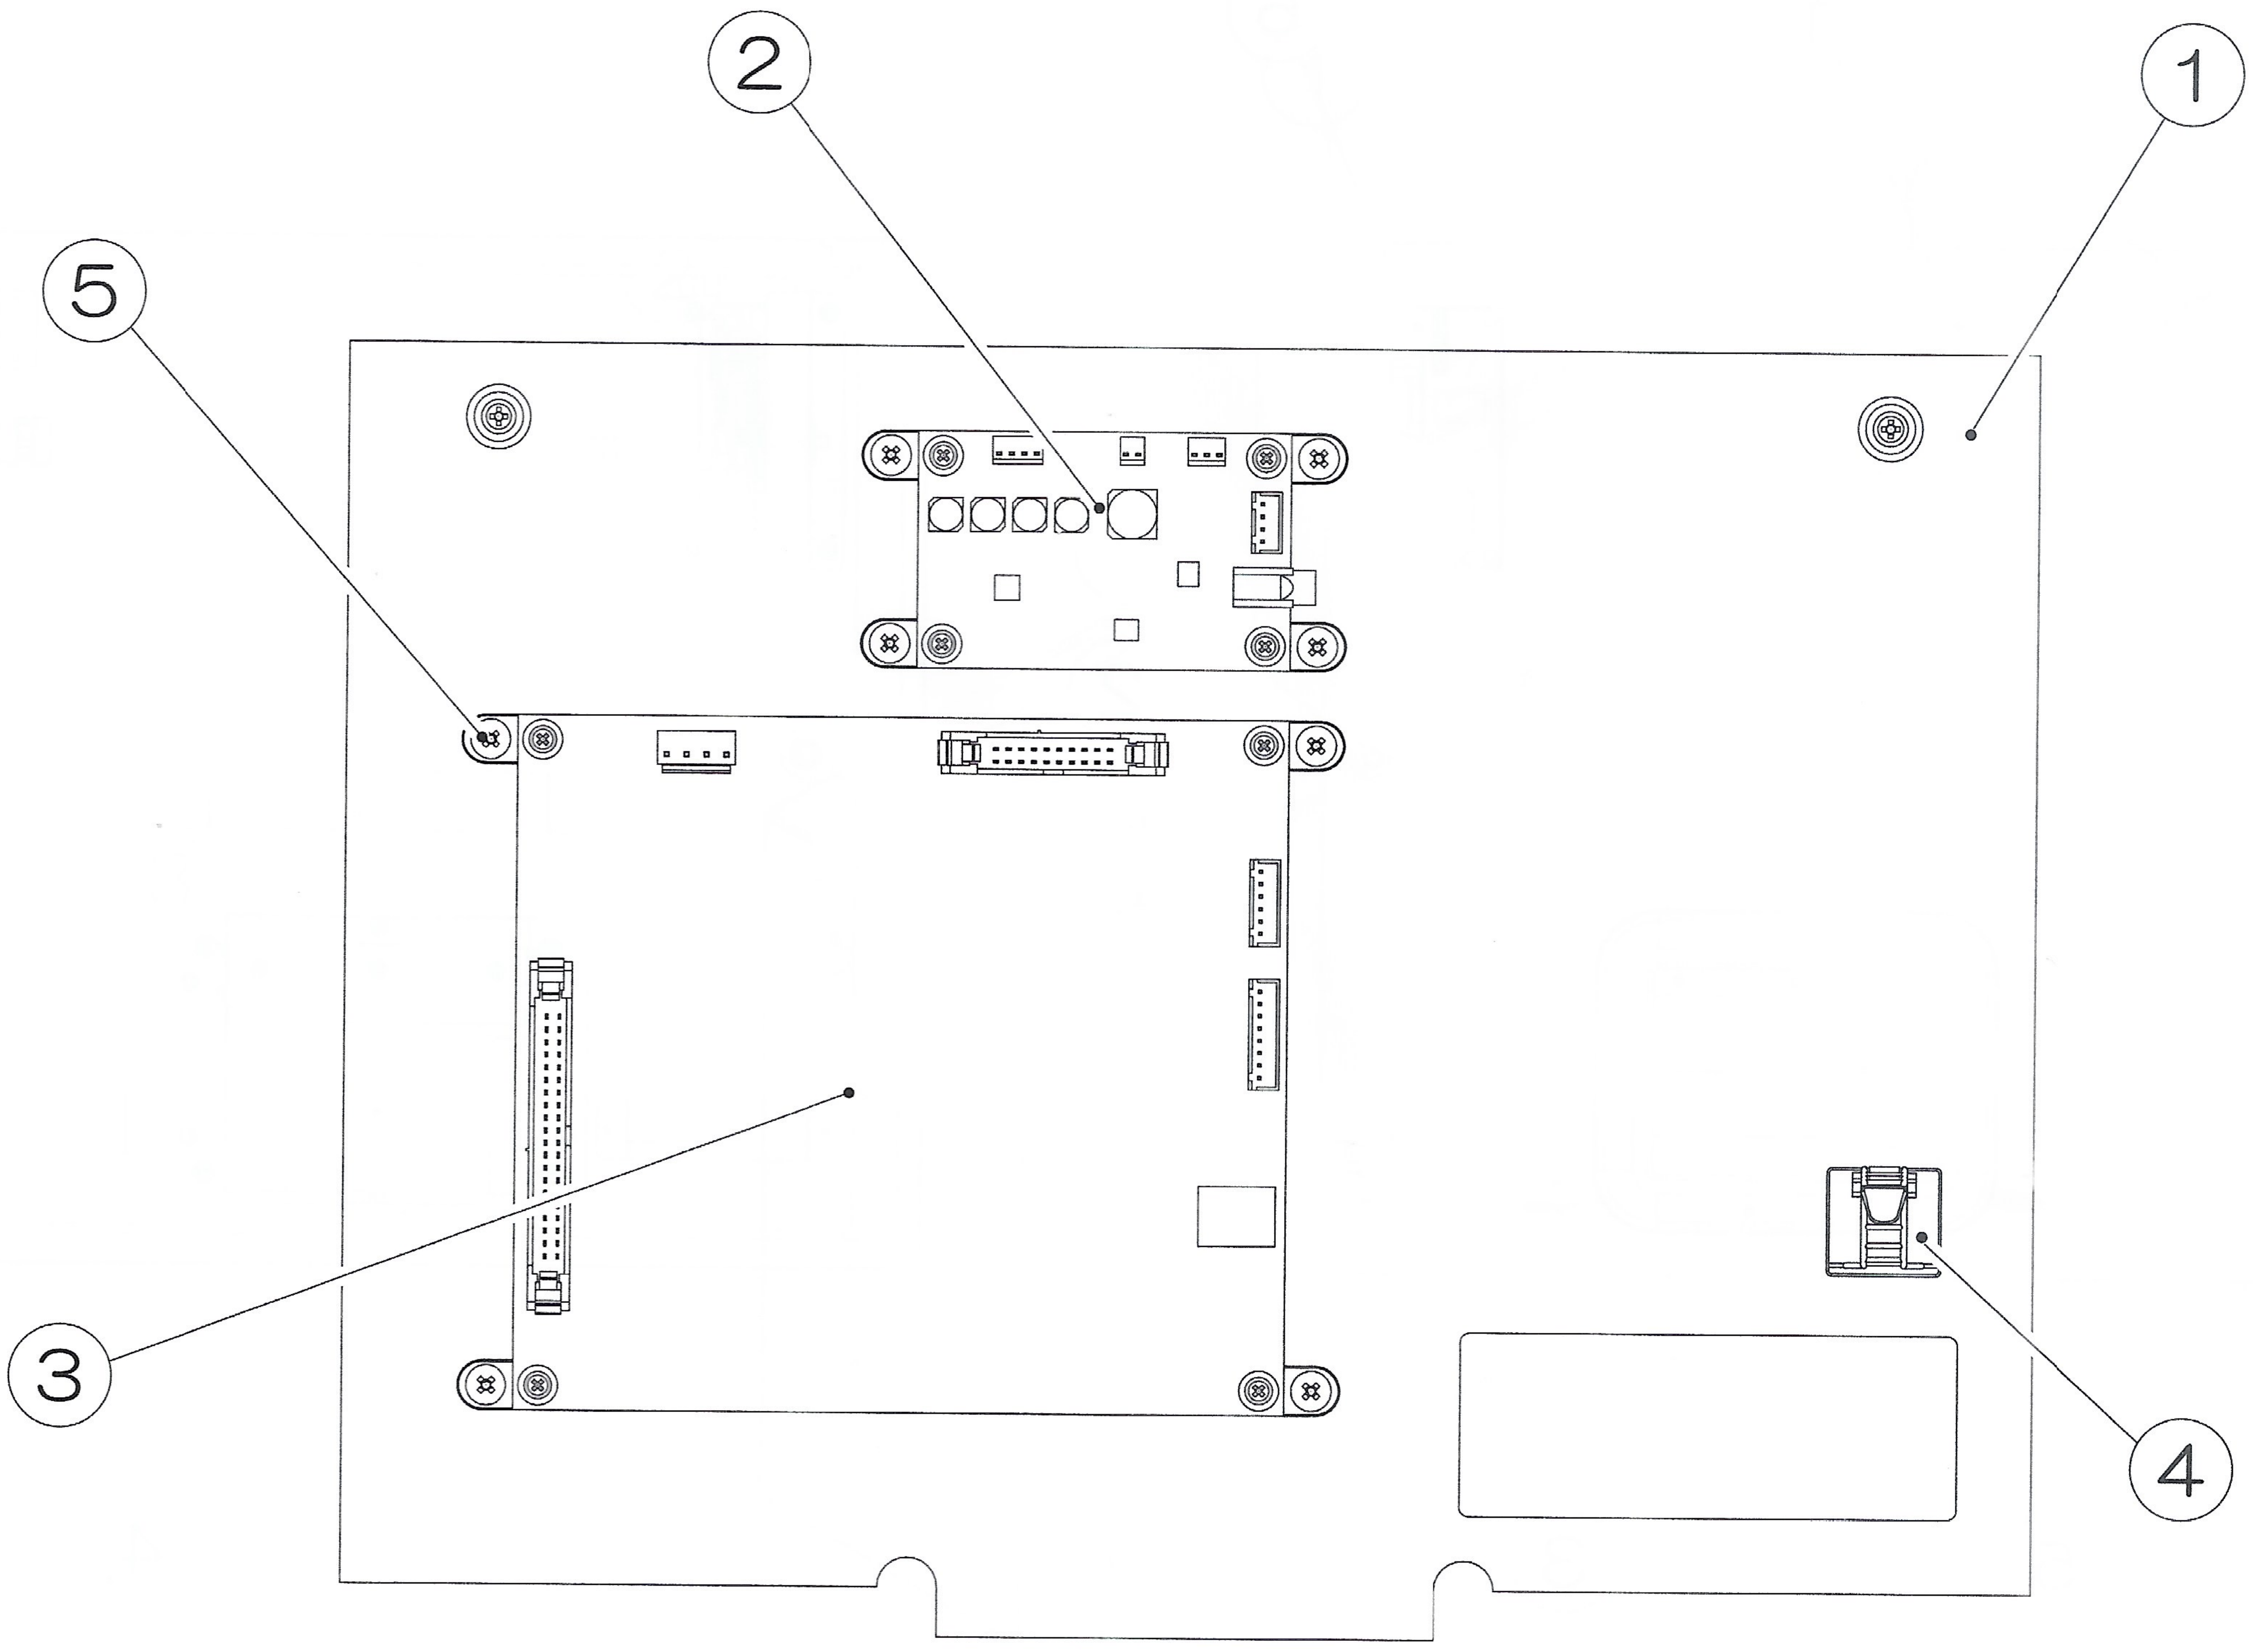

No	部品番号	部　品　名
1	TA064-4101	IO BASE WOODEN
2	00-1309CR	ST AMP 10W ISO GND VR
3	14-1427-R	IO BD PKMG
4	TL-20W	TL CLAMP 20W
5	LT-320PCG	L-LOCK

6. TA064-1200 ASSY FRONT DOOR

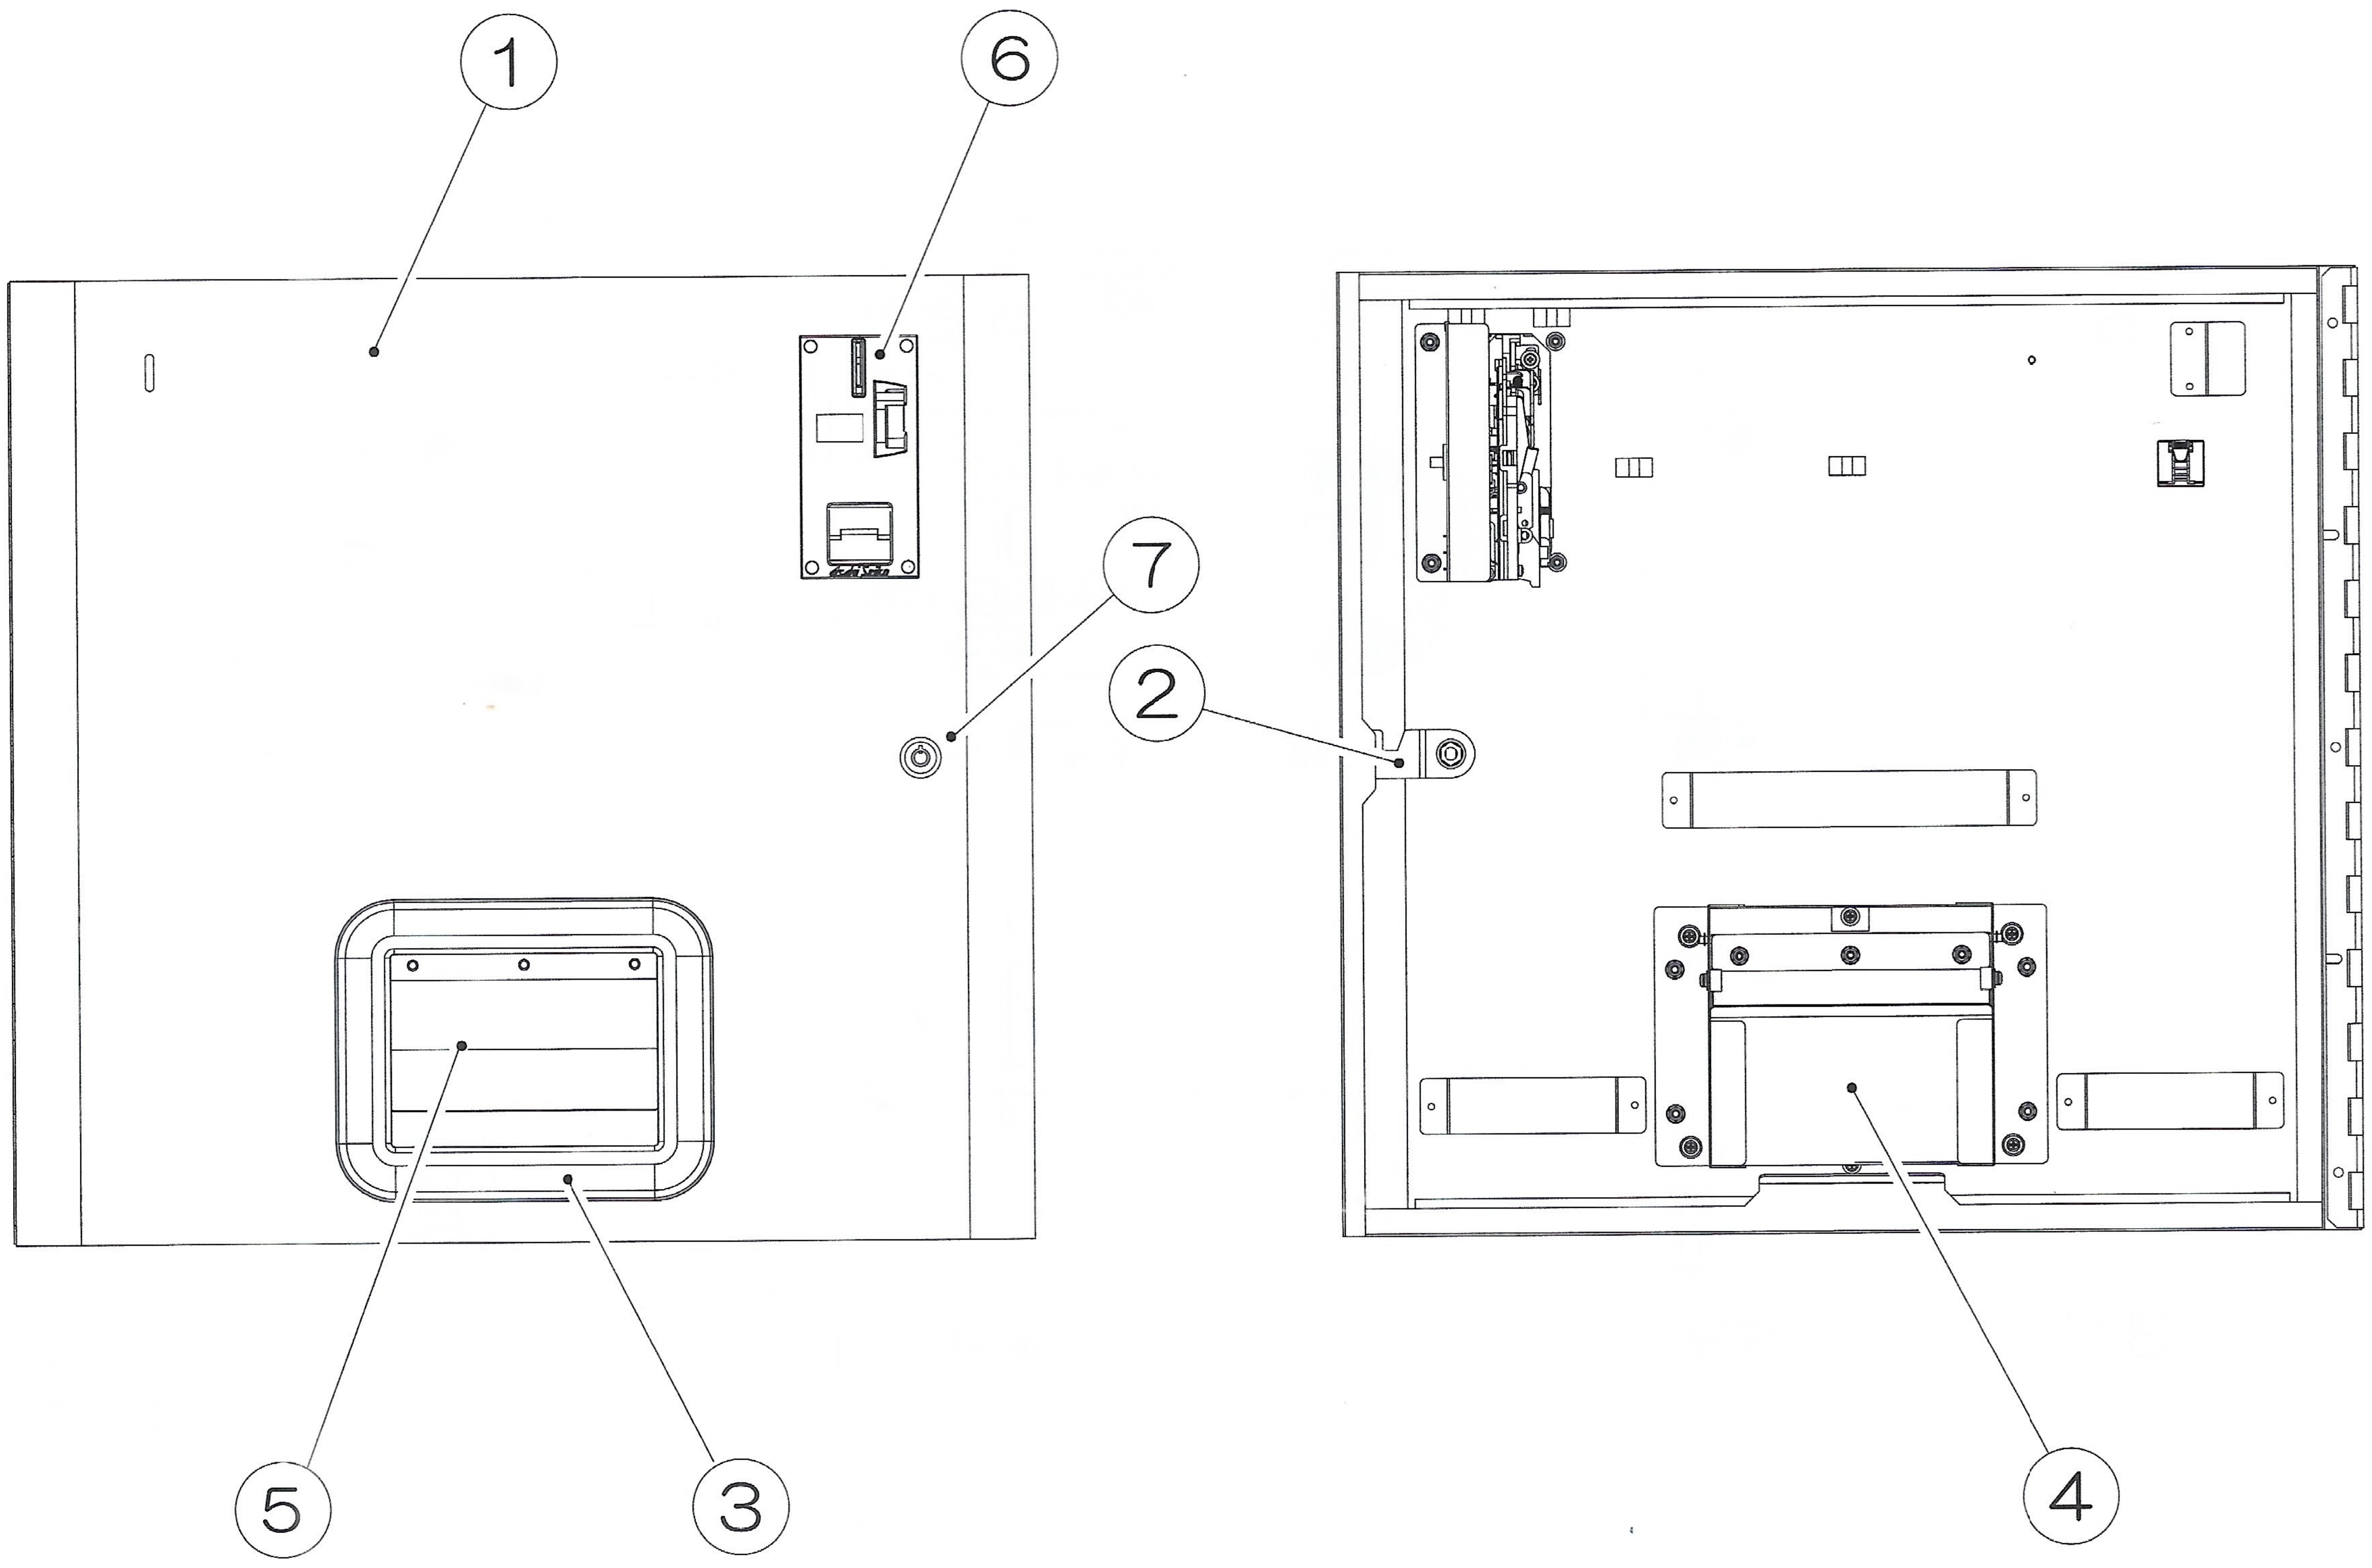

No	部品番号	部　品　名
1	TA064-1201	FRONT DOOR
2	TA048-1202	TNG FRONT DOOR
3	TA064-1203	OUTPUT FRAME
4	TA064-1205	EXIT BOX
5	TA064-1206	FLAP
6	PFB-65024-0	COIN SELECTOR PFB-730 DC12V BLACK
7	8MANLOCK T1031 K/0	CYL LOCK MASTER W/O KEY T1031

7. TA064-1300　ASSY COIN BOX

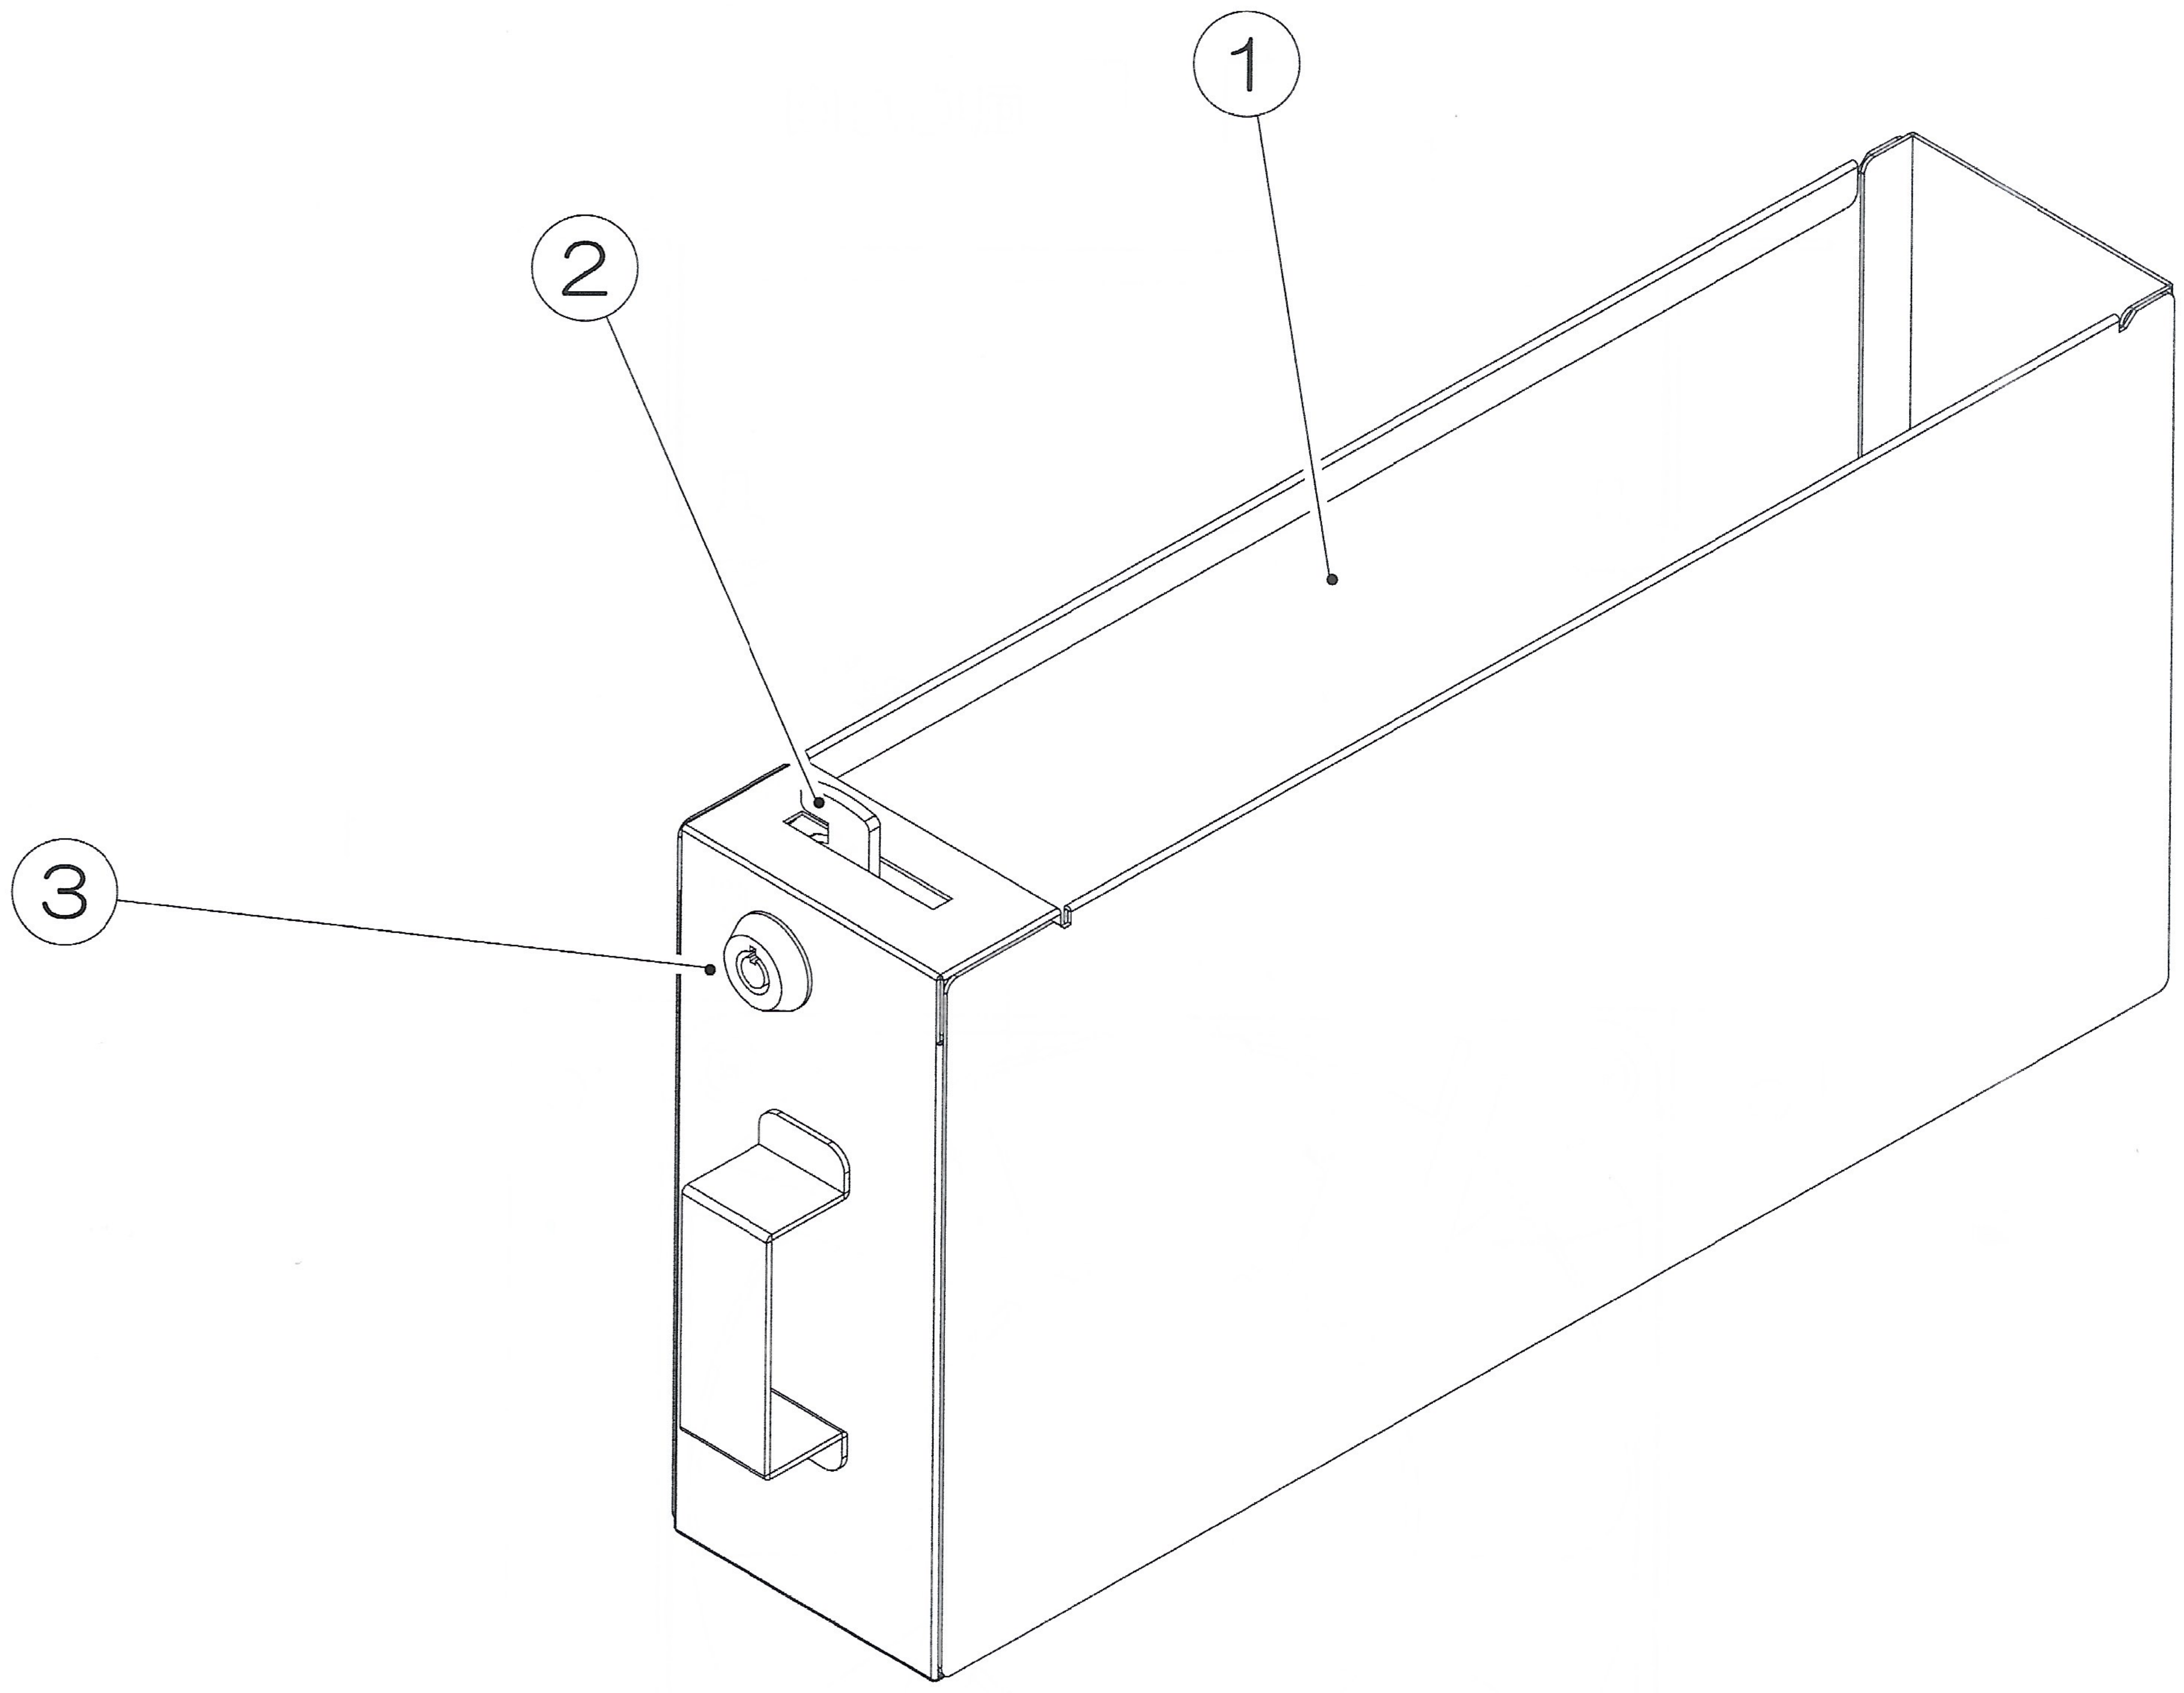

No	部品番号	部　品　名
1	TA064-1301	COIN BOX
2	TA038-1302	TNG CASH BOX
3	8MANLOCK BARA K/2	CYL LOCK INDI W/KEY X2

8. TA064-1400　ASSY FAN

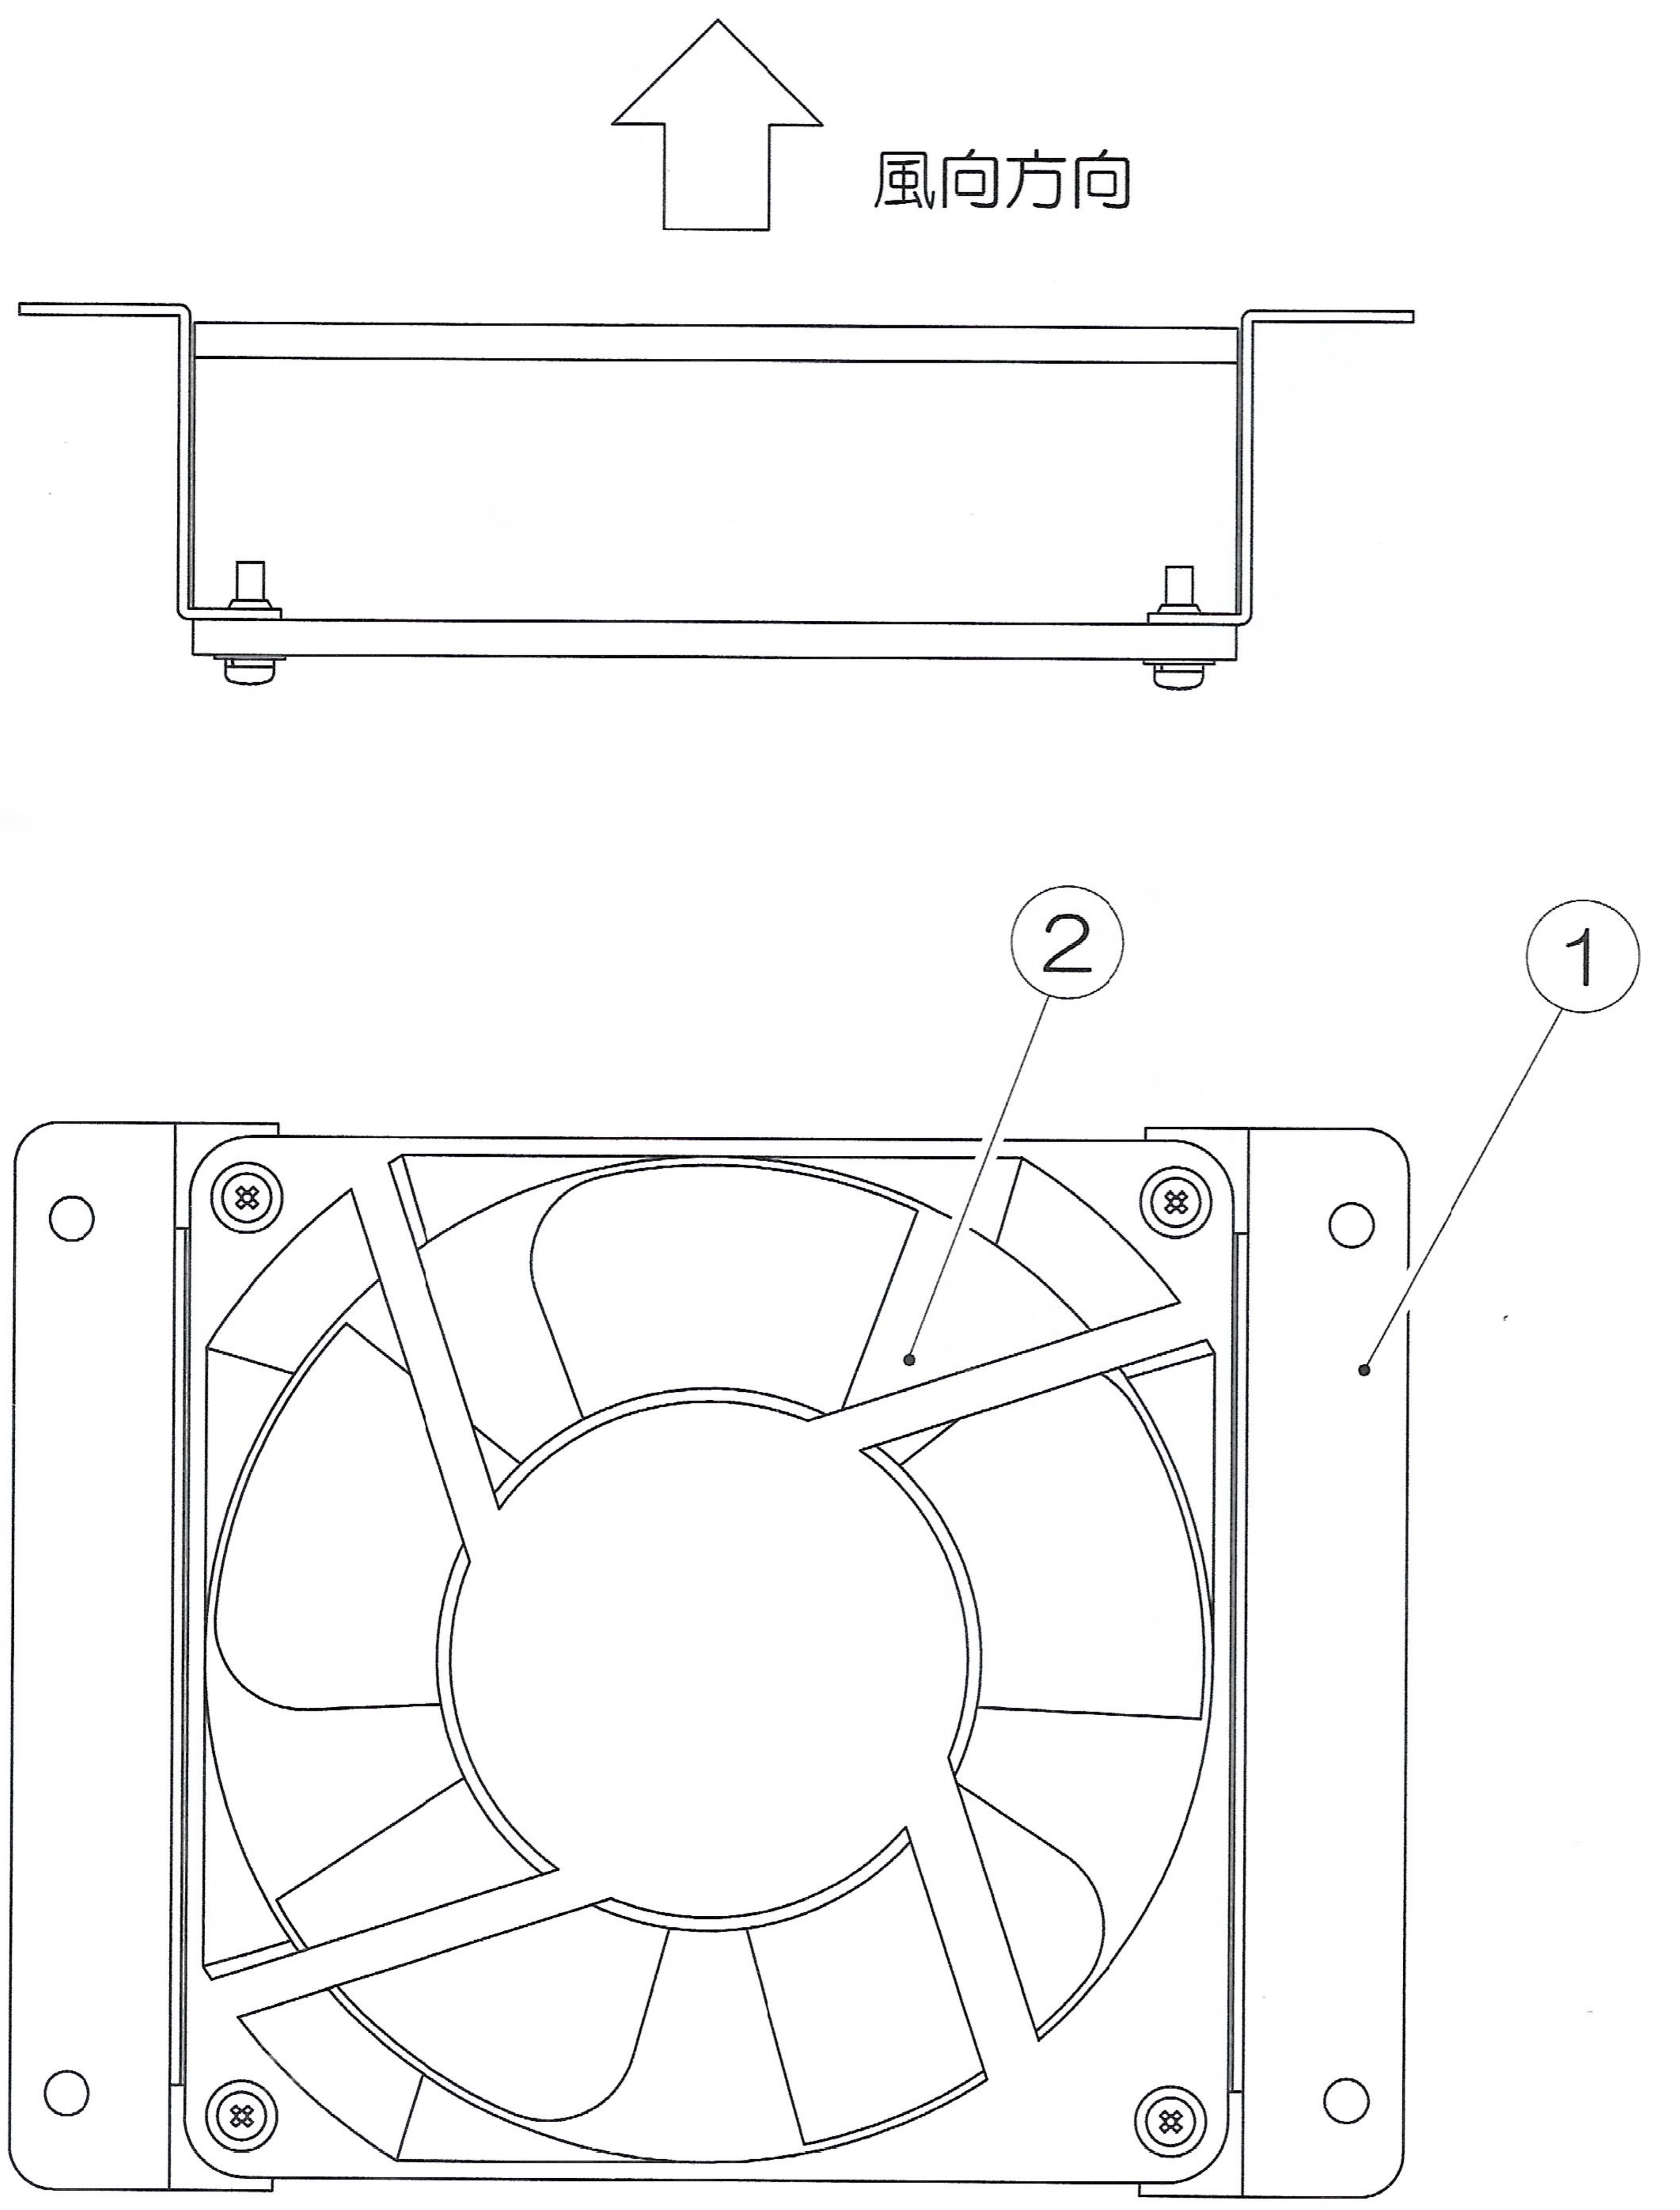

No	部品番号	部　品　名
1	TA038-1401	FAN BRKT
2	11938MB-A0N-EA-00	AXIAL FAN AC100V 50-60HZ SQR119 L38

9. TA064-1500　ASSY MONITOR

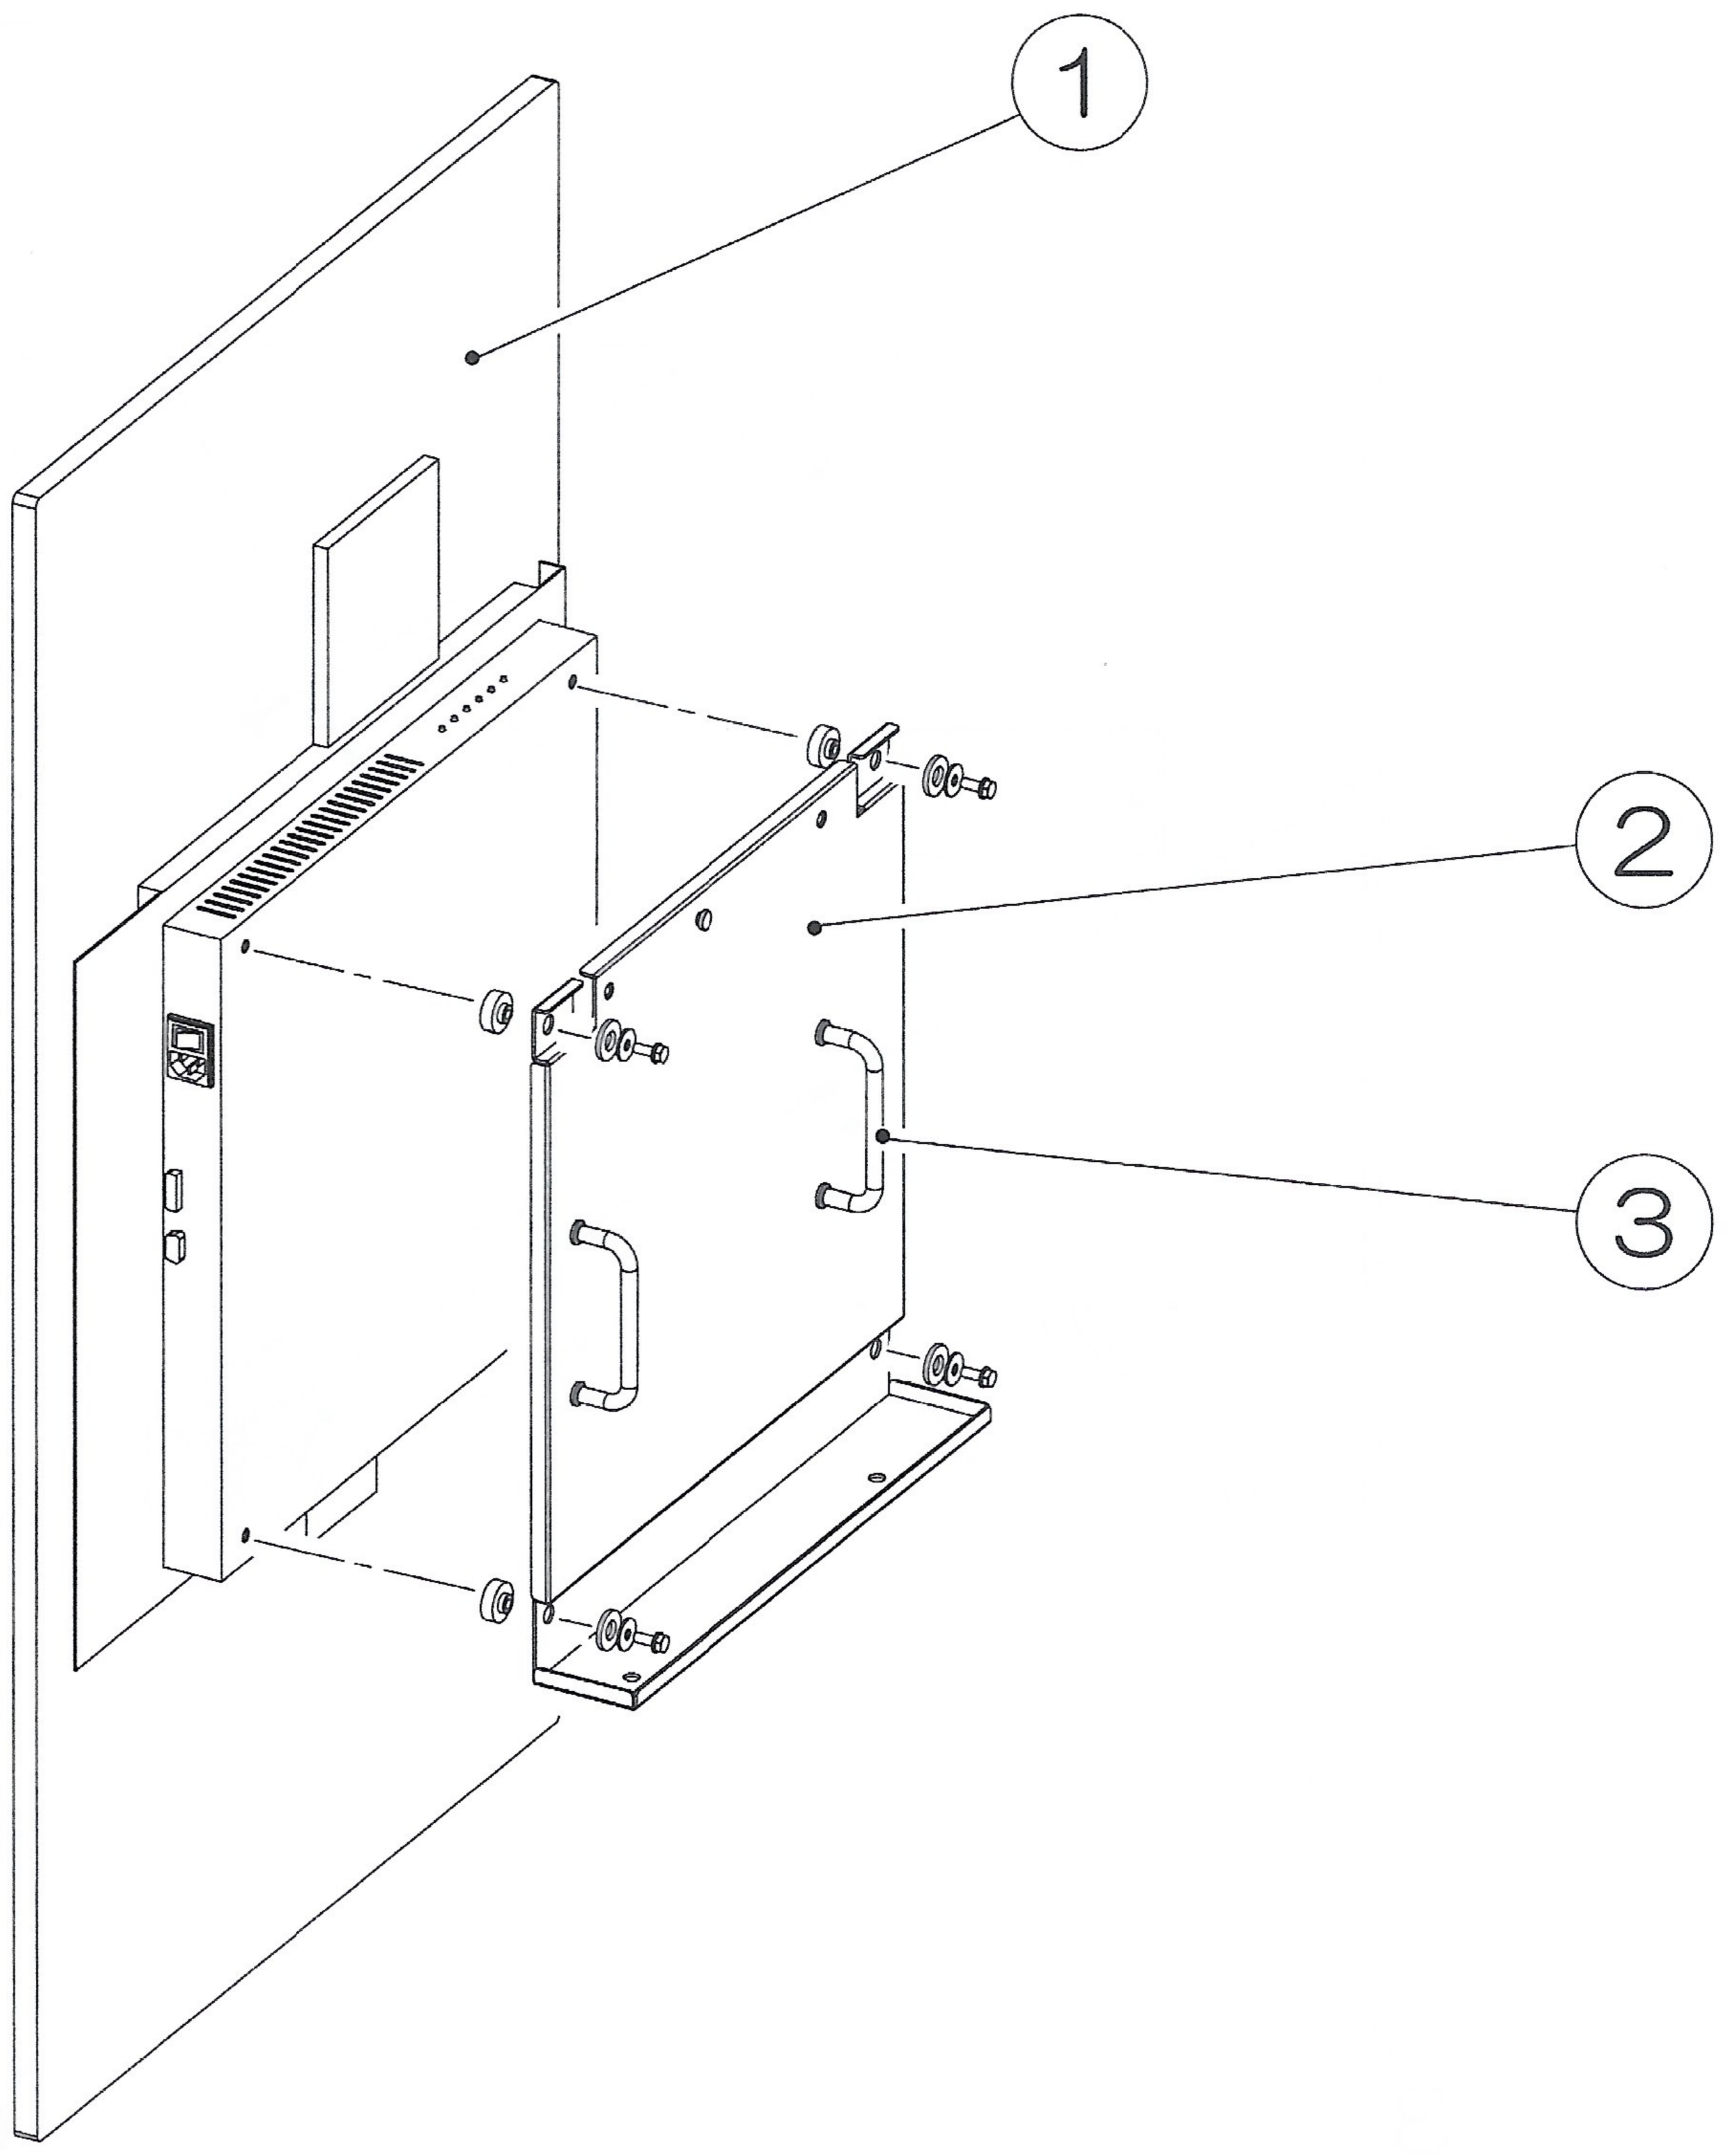

No	部品番号	部　品　名
1	APOF50NN02.0	MONITOR 50INCH FULL HD
2	TA064-1501	MONITOR BRKT
3	A-1042-B-5	HANDLE BAR

10. TA064-1600　ASSY SW PANEL

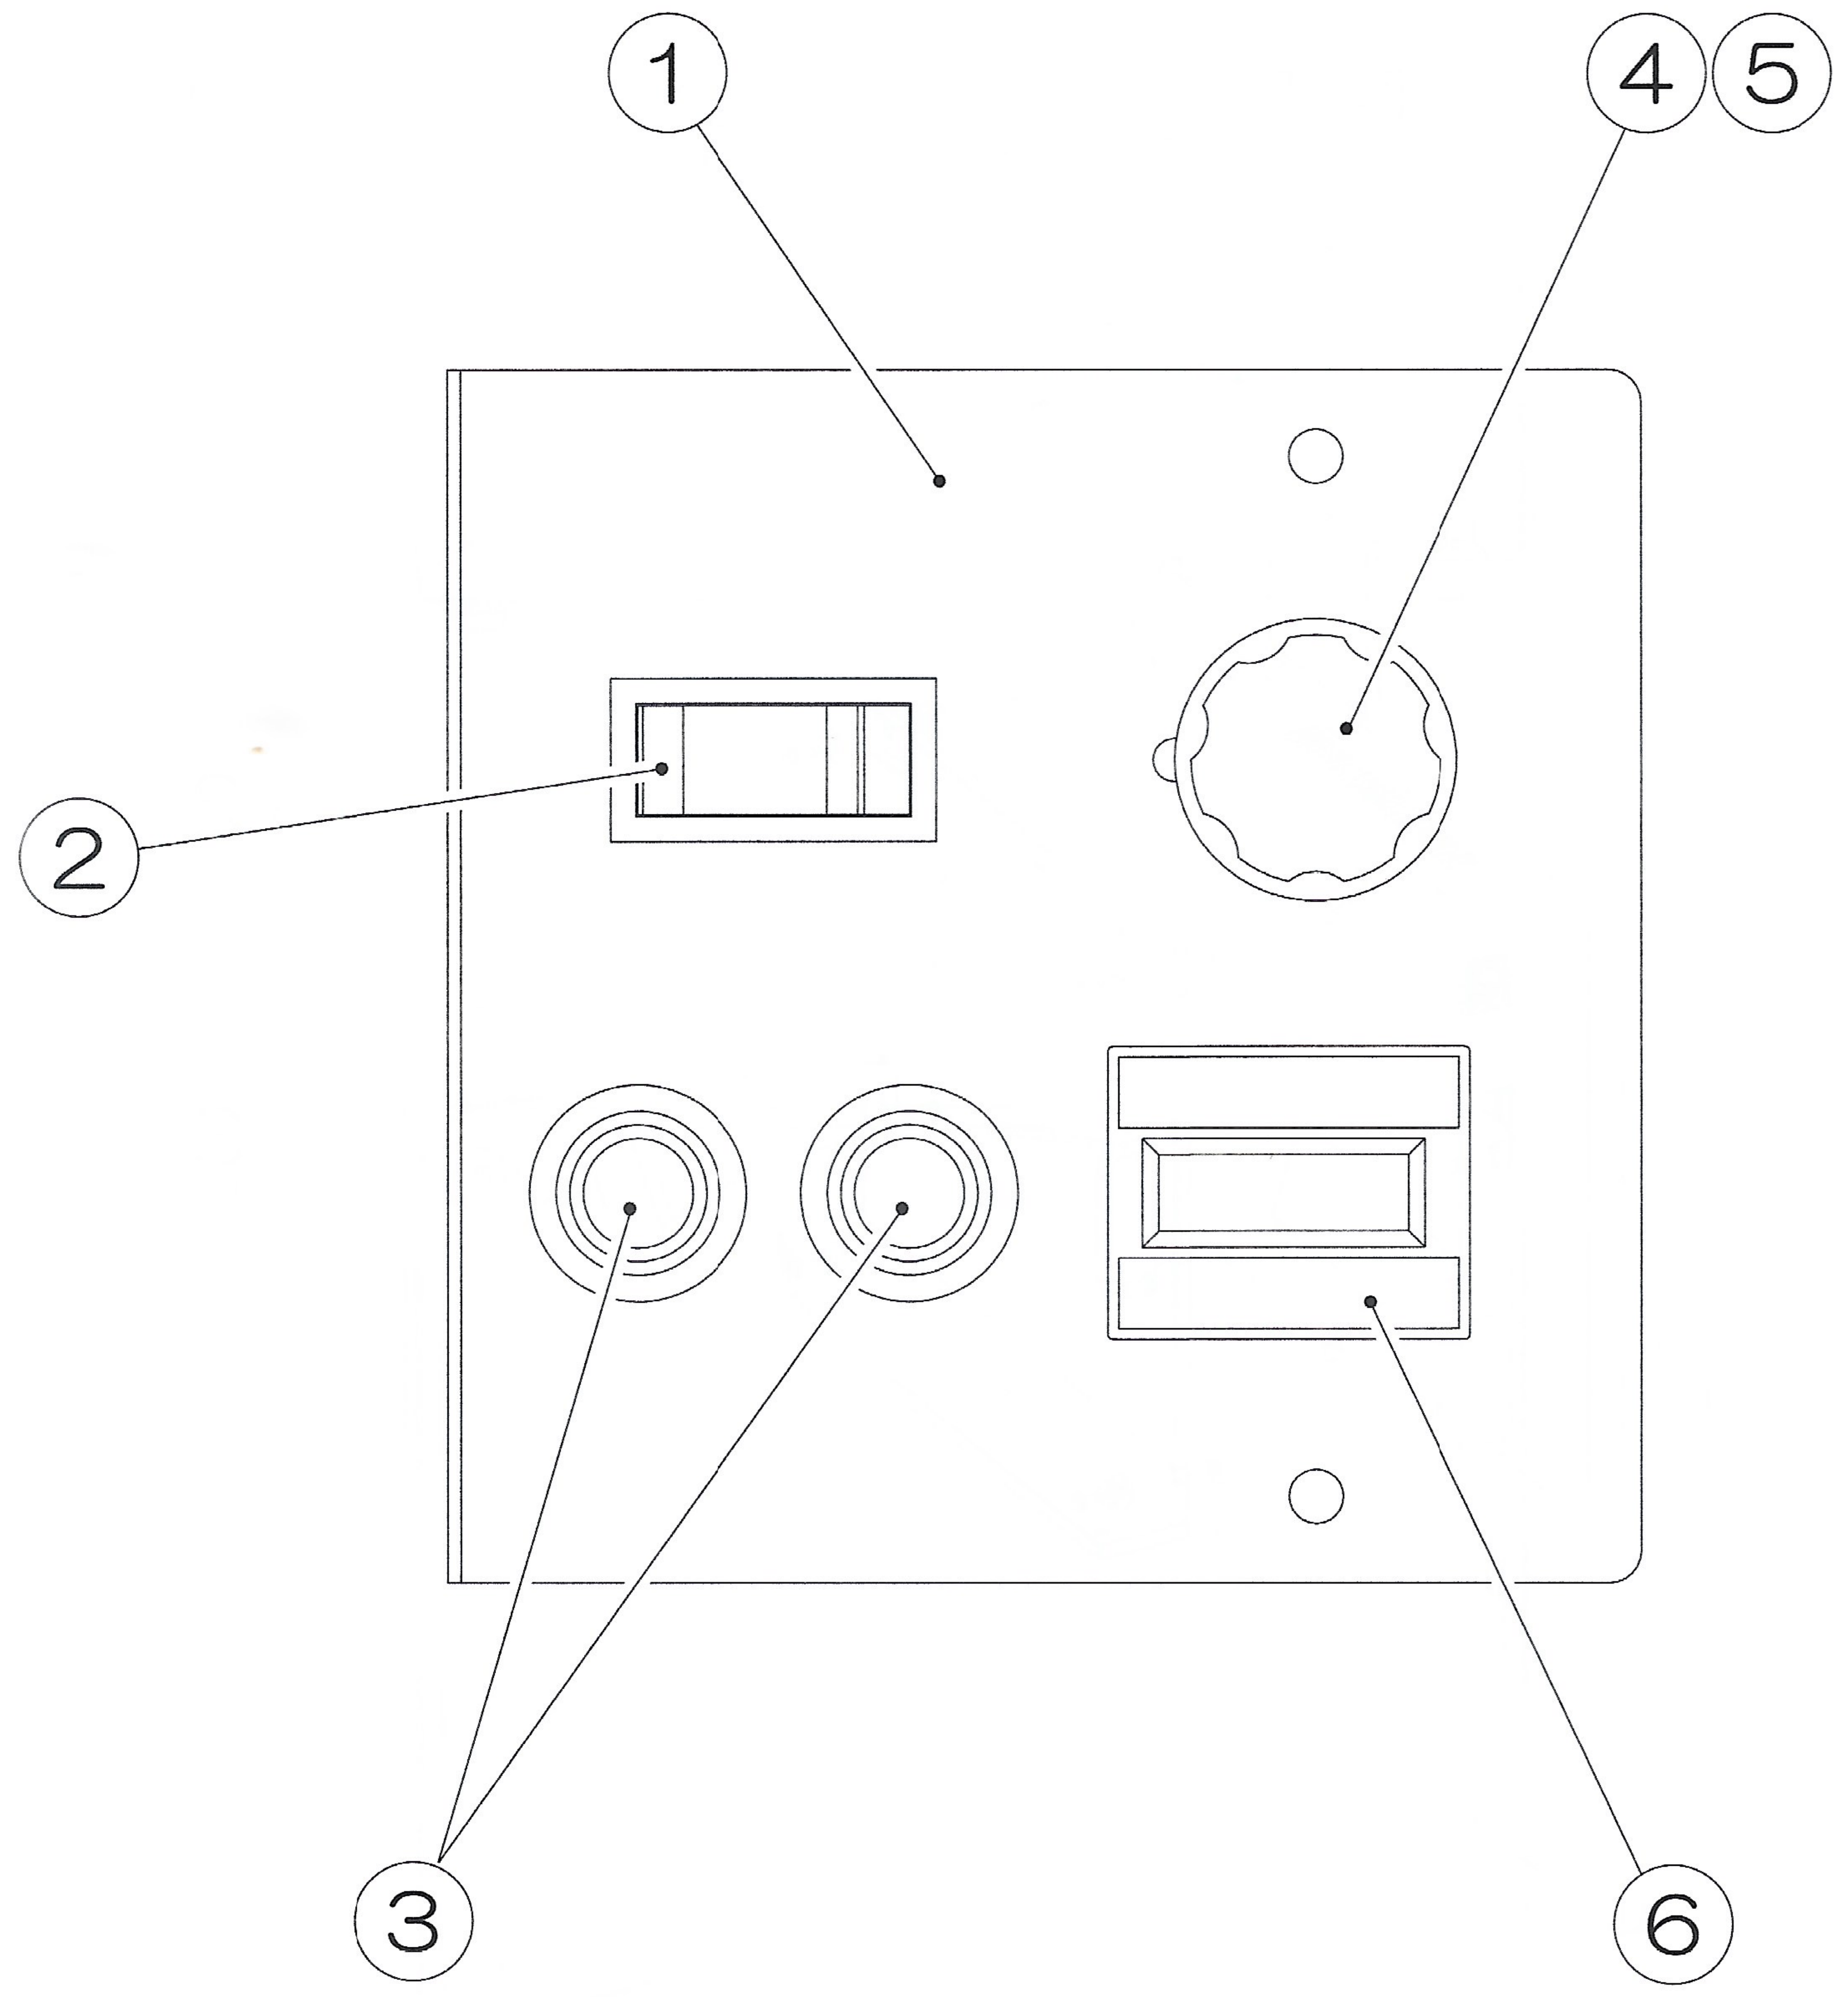

No	部品番号	部　品　名
1	TA064-1601	SW PANEL
2	CF-LA-2KZ2-3C	SW ROCKER CF-LA H
3	SDP-103C-22RB	SW PB D23 RB
4	CM-2-ECO	KNOB
5	VN24YA-15S	VOL CONT B-5K OHM
6	FX-06P-YLP2P	COUNTER CONN 2P TYPE FX-06P

11. TA064-1700 ASSY SLIDE RAIL R
12. TA064-1750 ASSY SLIDE RAIL L

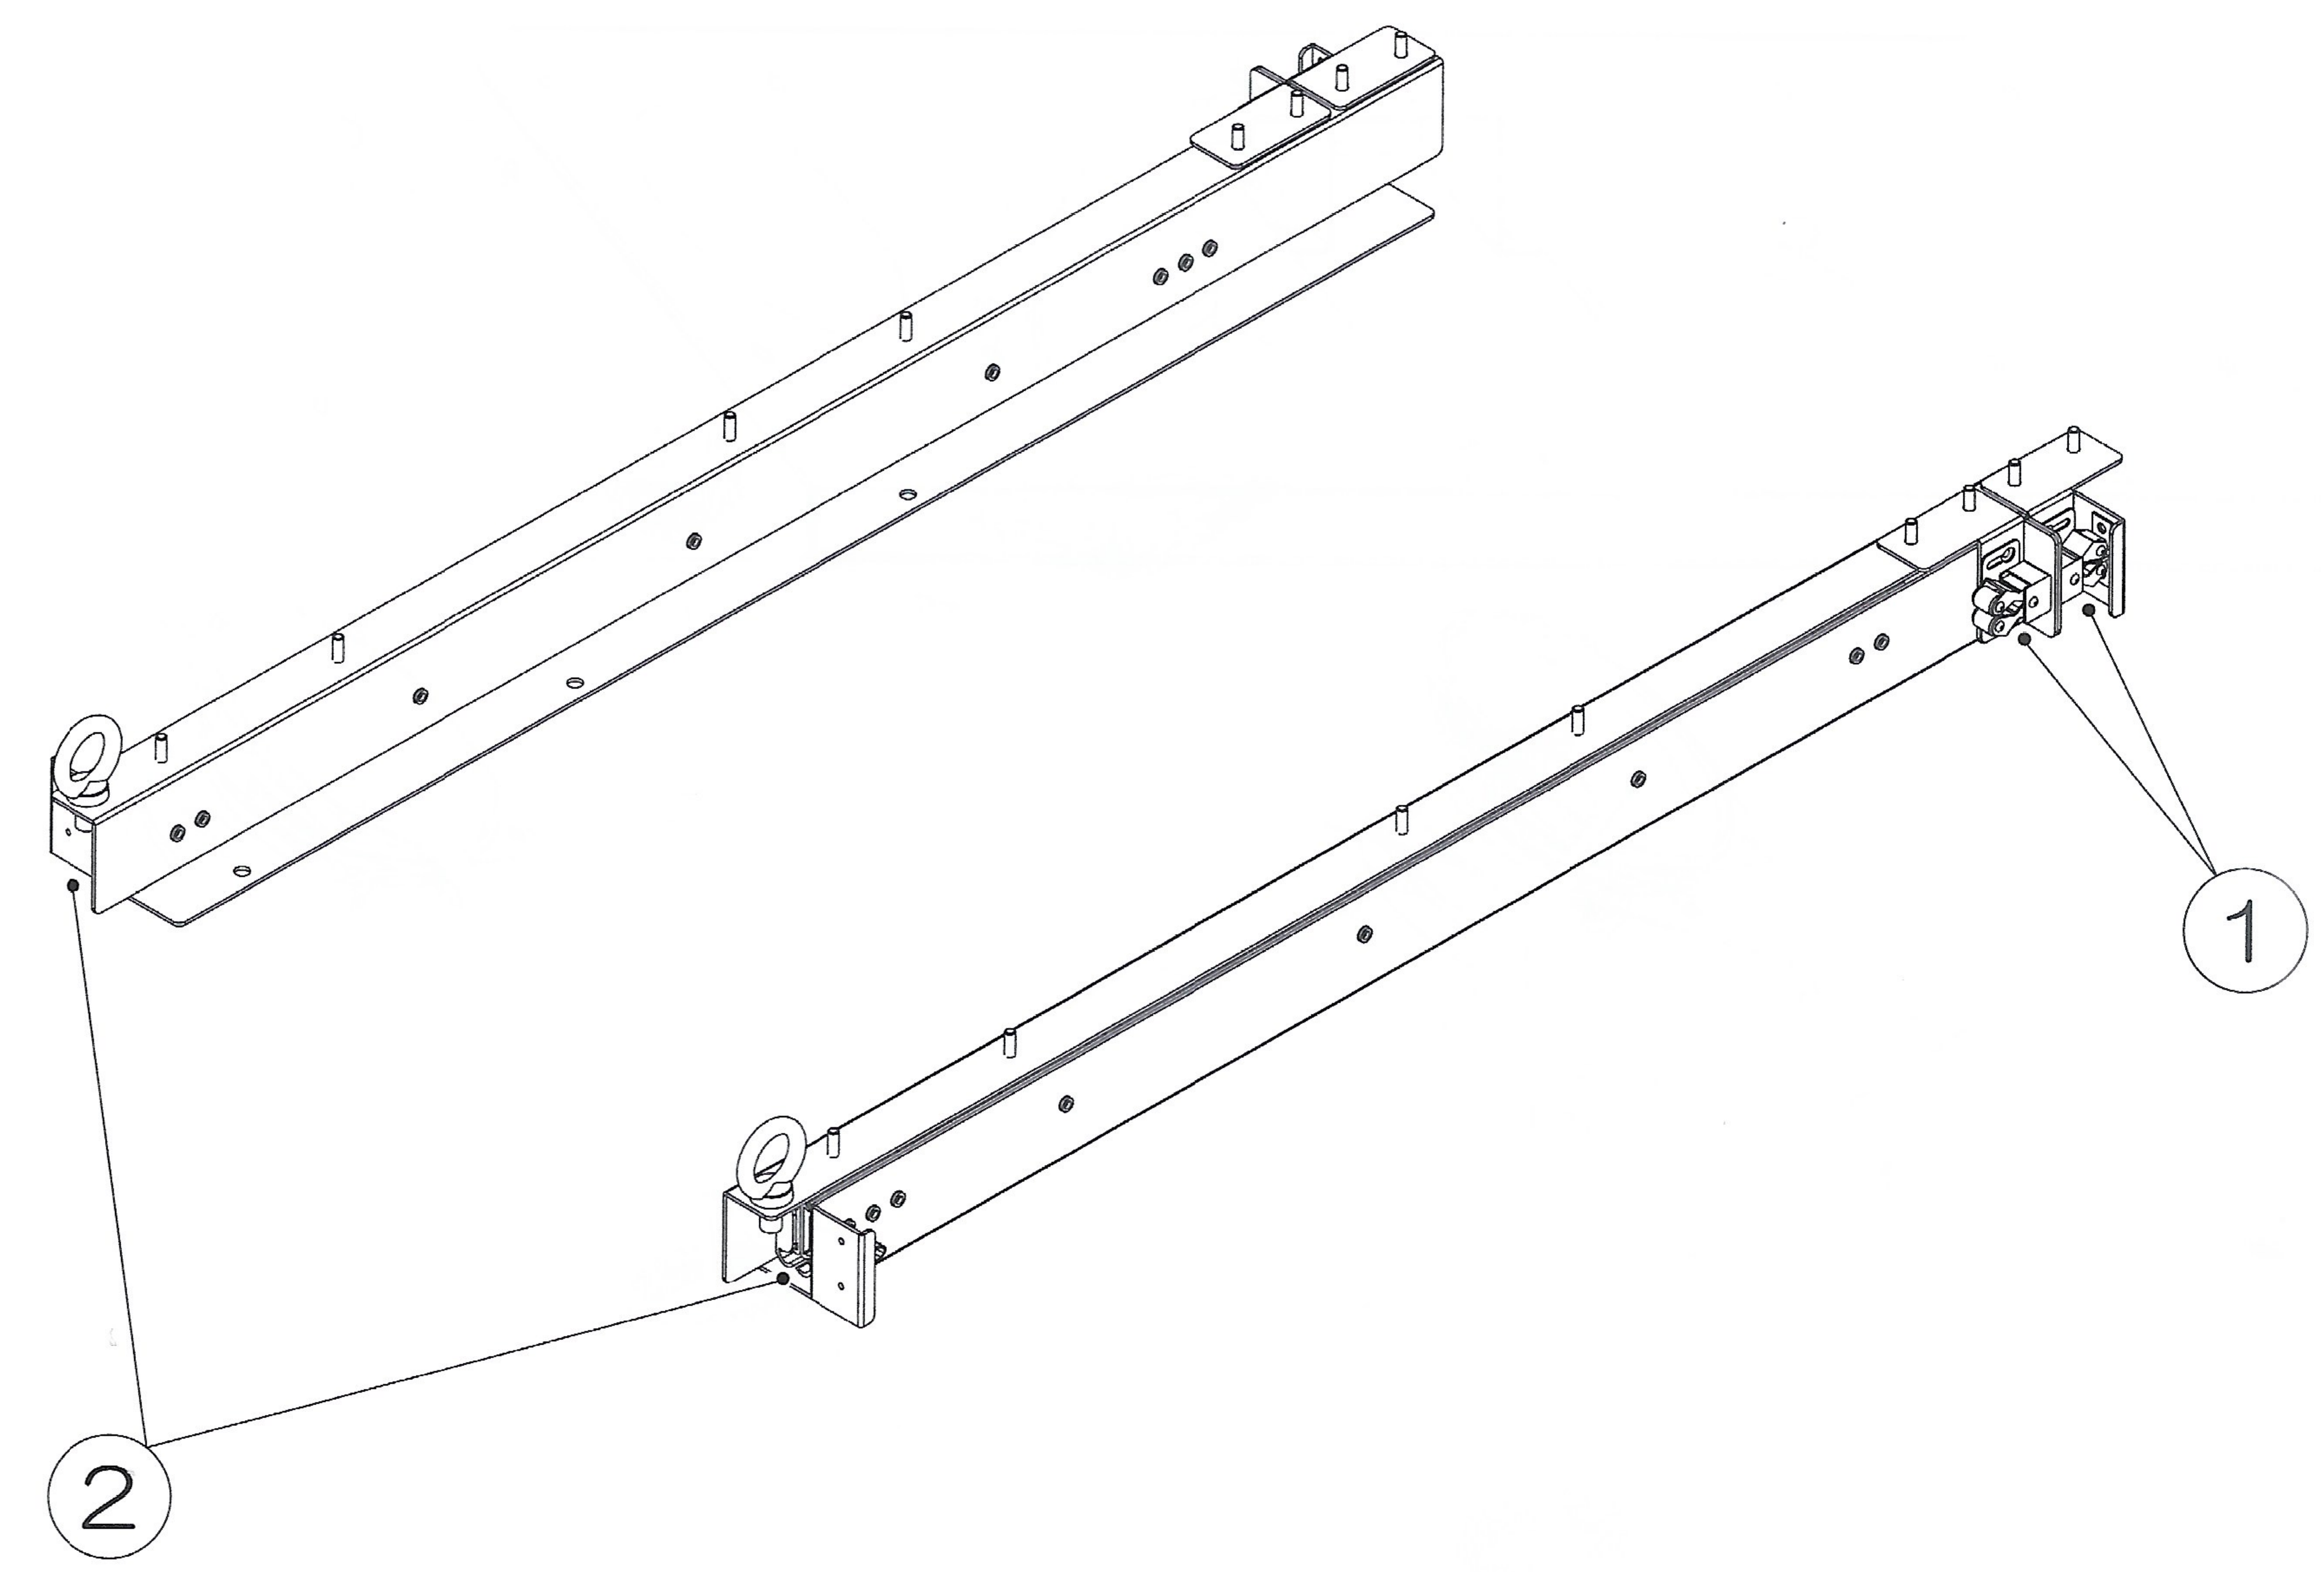

No	部品番号	部　品　名
1	C-1051-1	ROLLER CATCH W/O CLAW
2	KC-252-22	SLIDE RAIL

13. TA064-1900　ASSY SPEAKER BOX

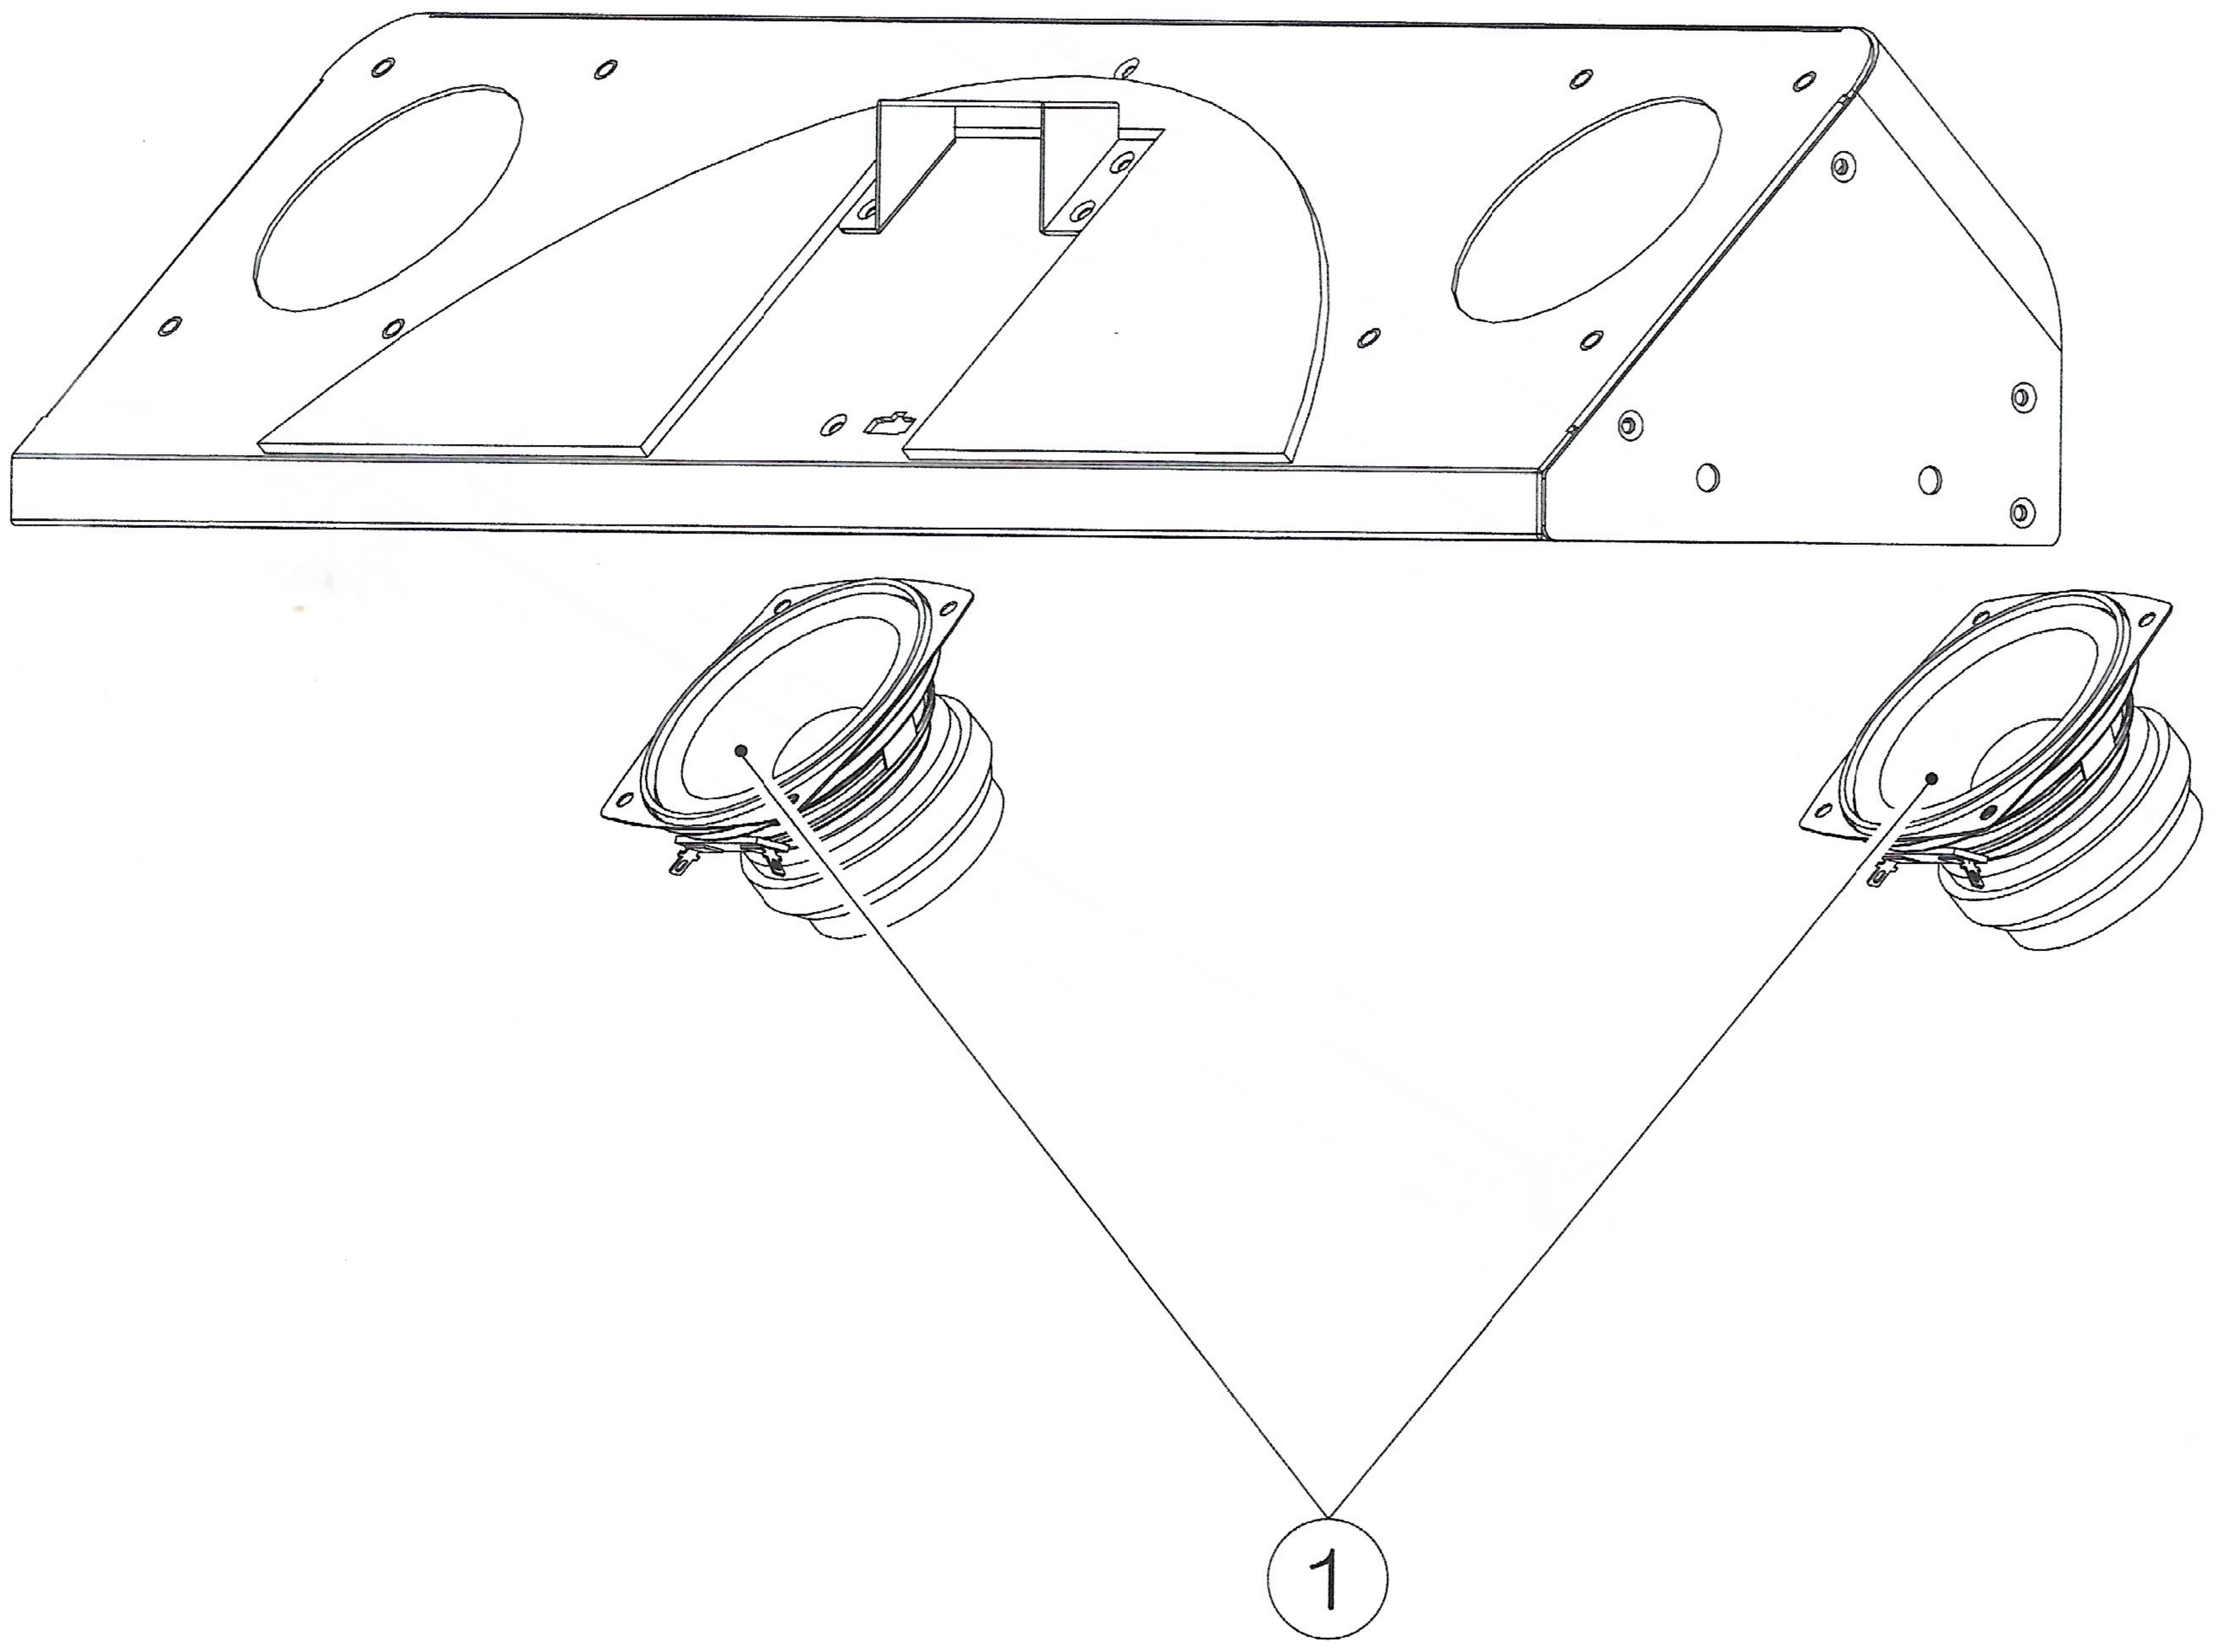

No	部品番号	部　品　名
1	F77G98-11	SPEAKER 8OHM 10W

14. TA064-2000　ASSY CTRL PANEL FRONT

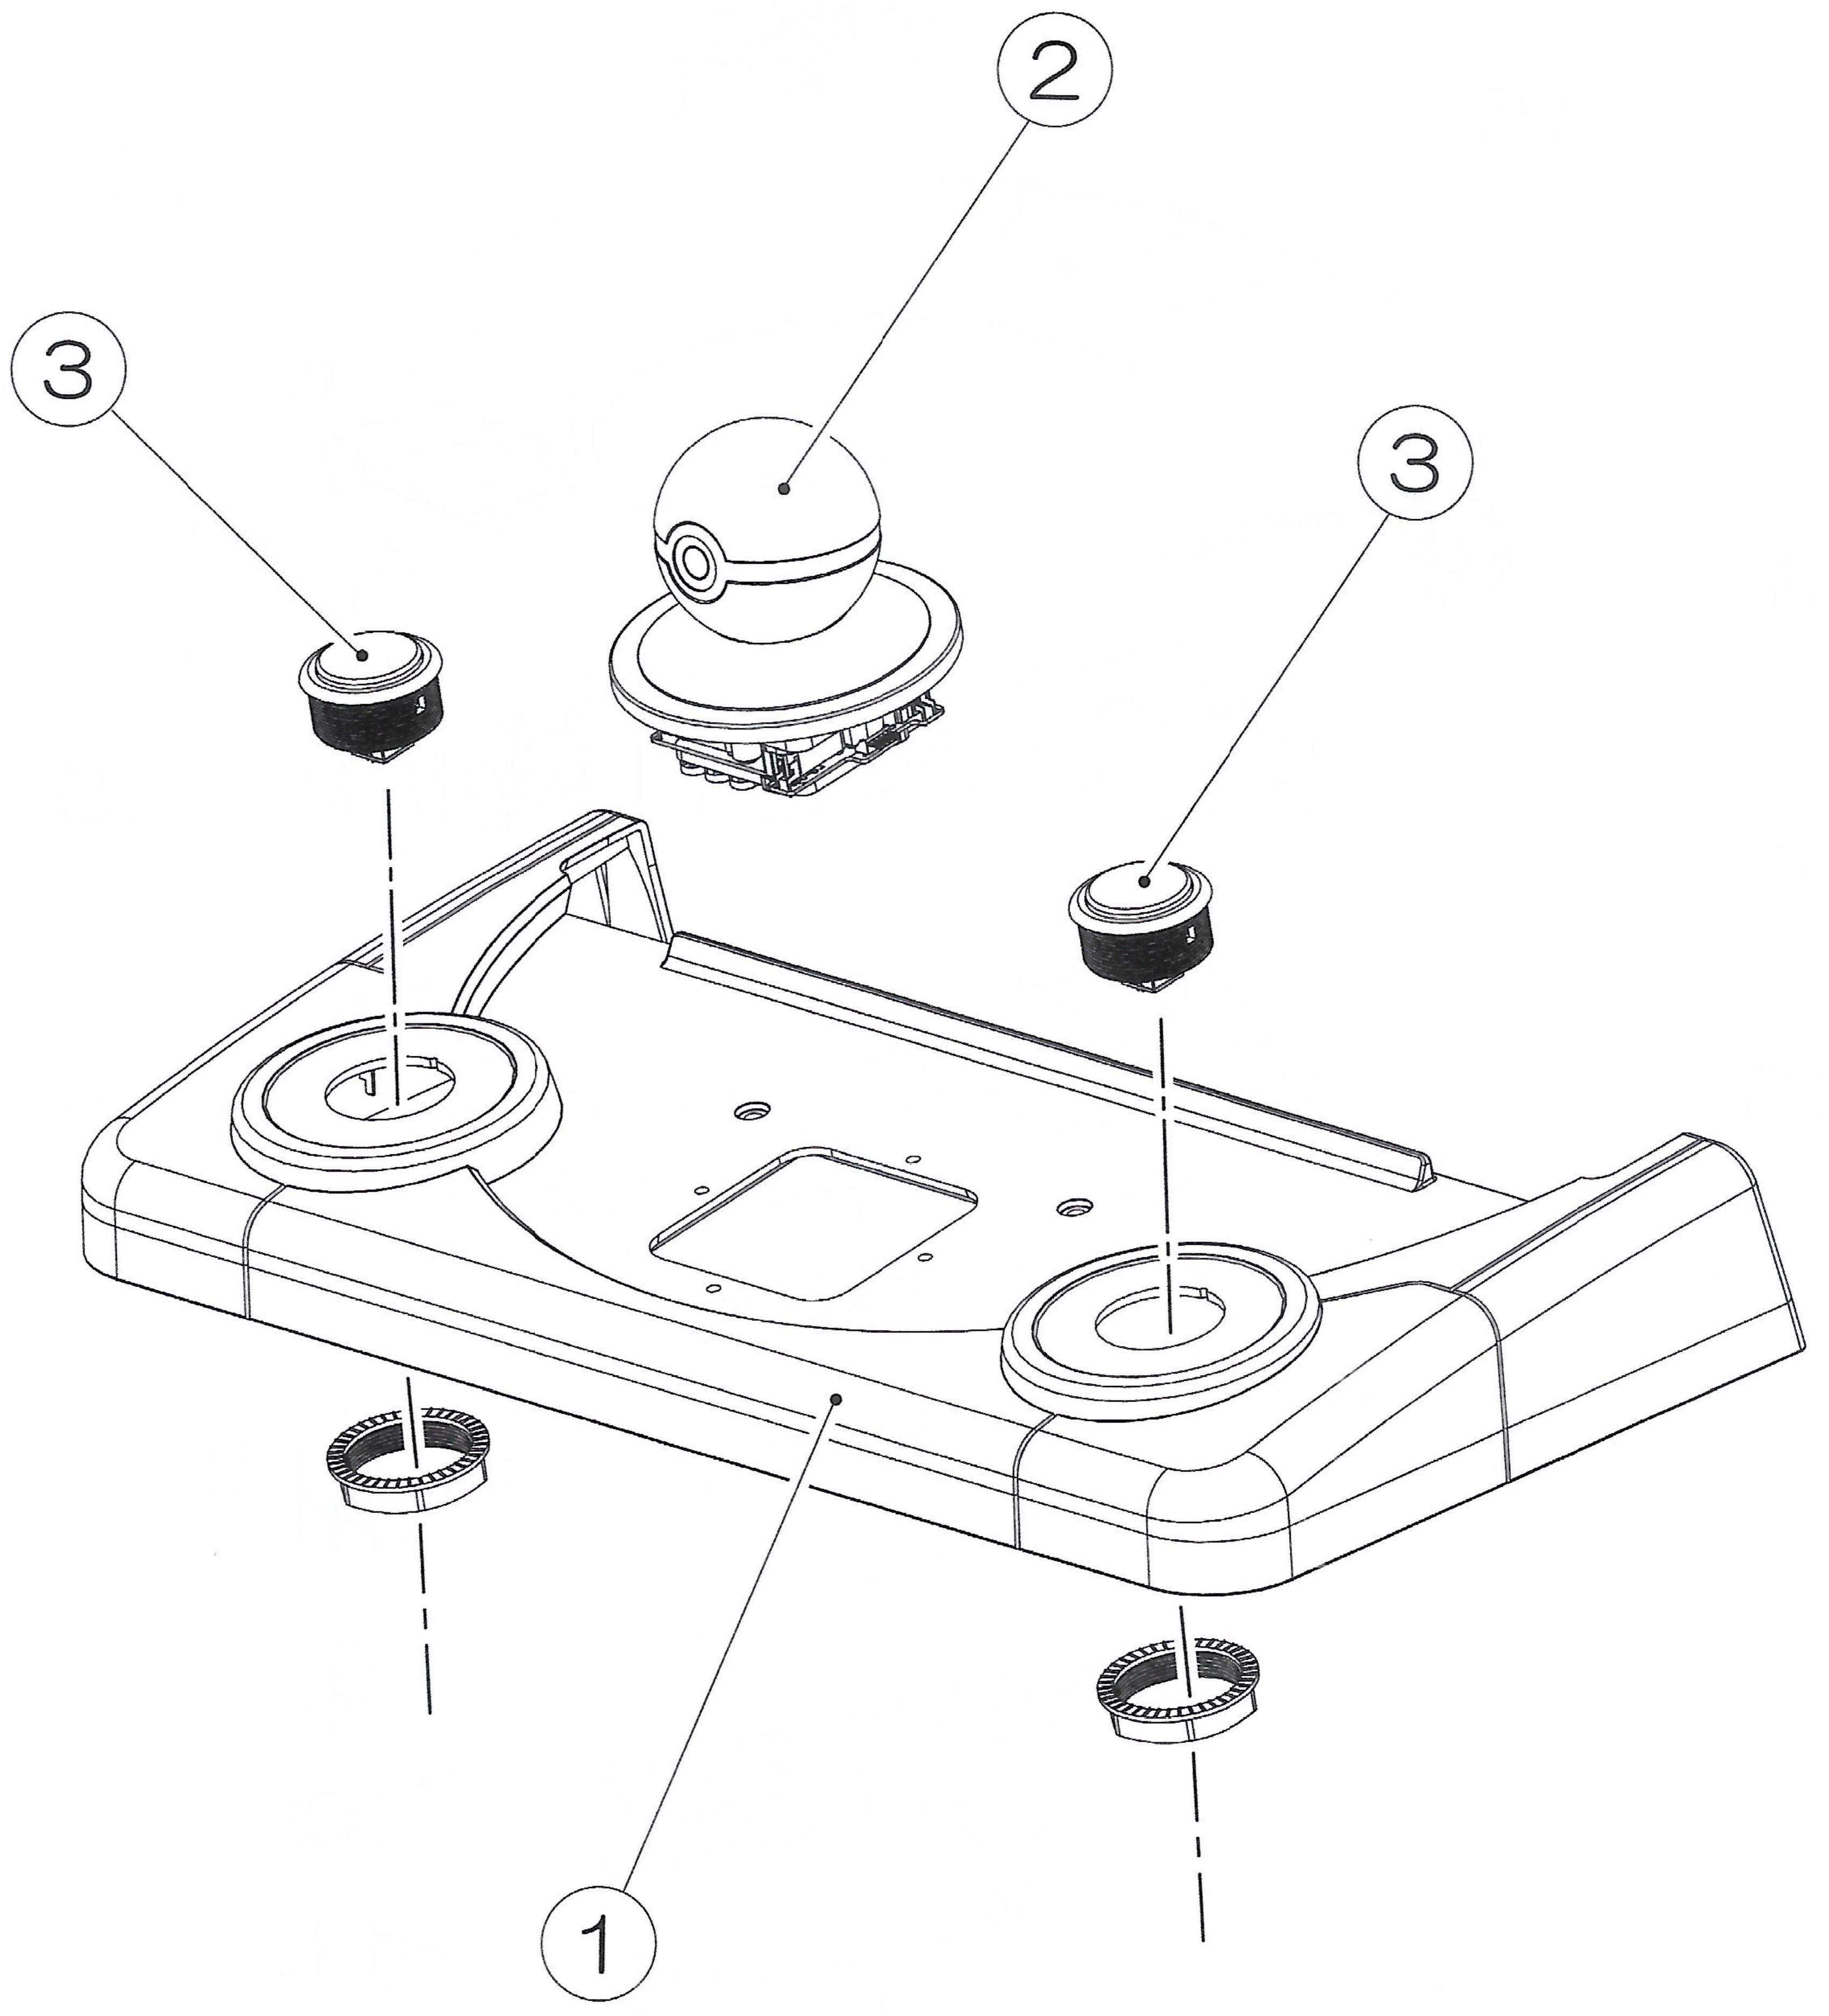

No	部品番号	部　品　名
1	TA064-2001	CTRL PNL COVER FRONT
2	TA064-2050	BALL LEVER UNIT
3	PSL-45N-12W2-C2	SW PB 45 CLEAR LED 12V

15. TA064-2100 ASSY CTRL PANEL REAR

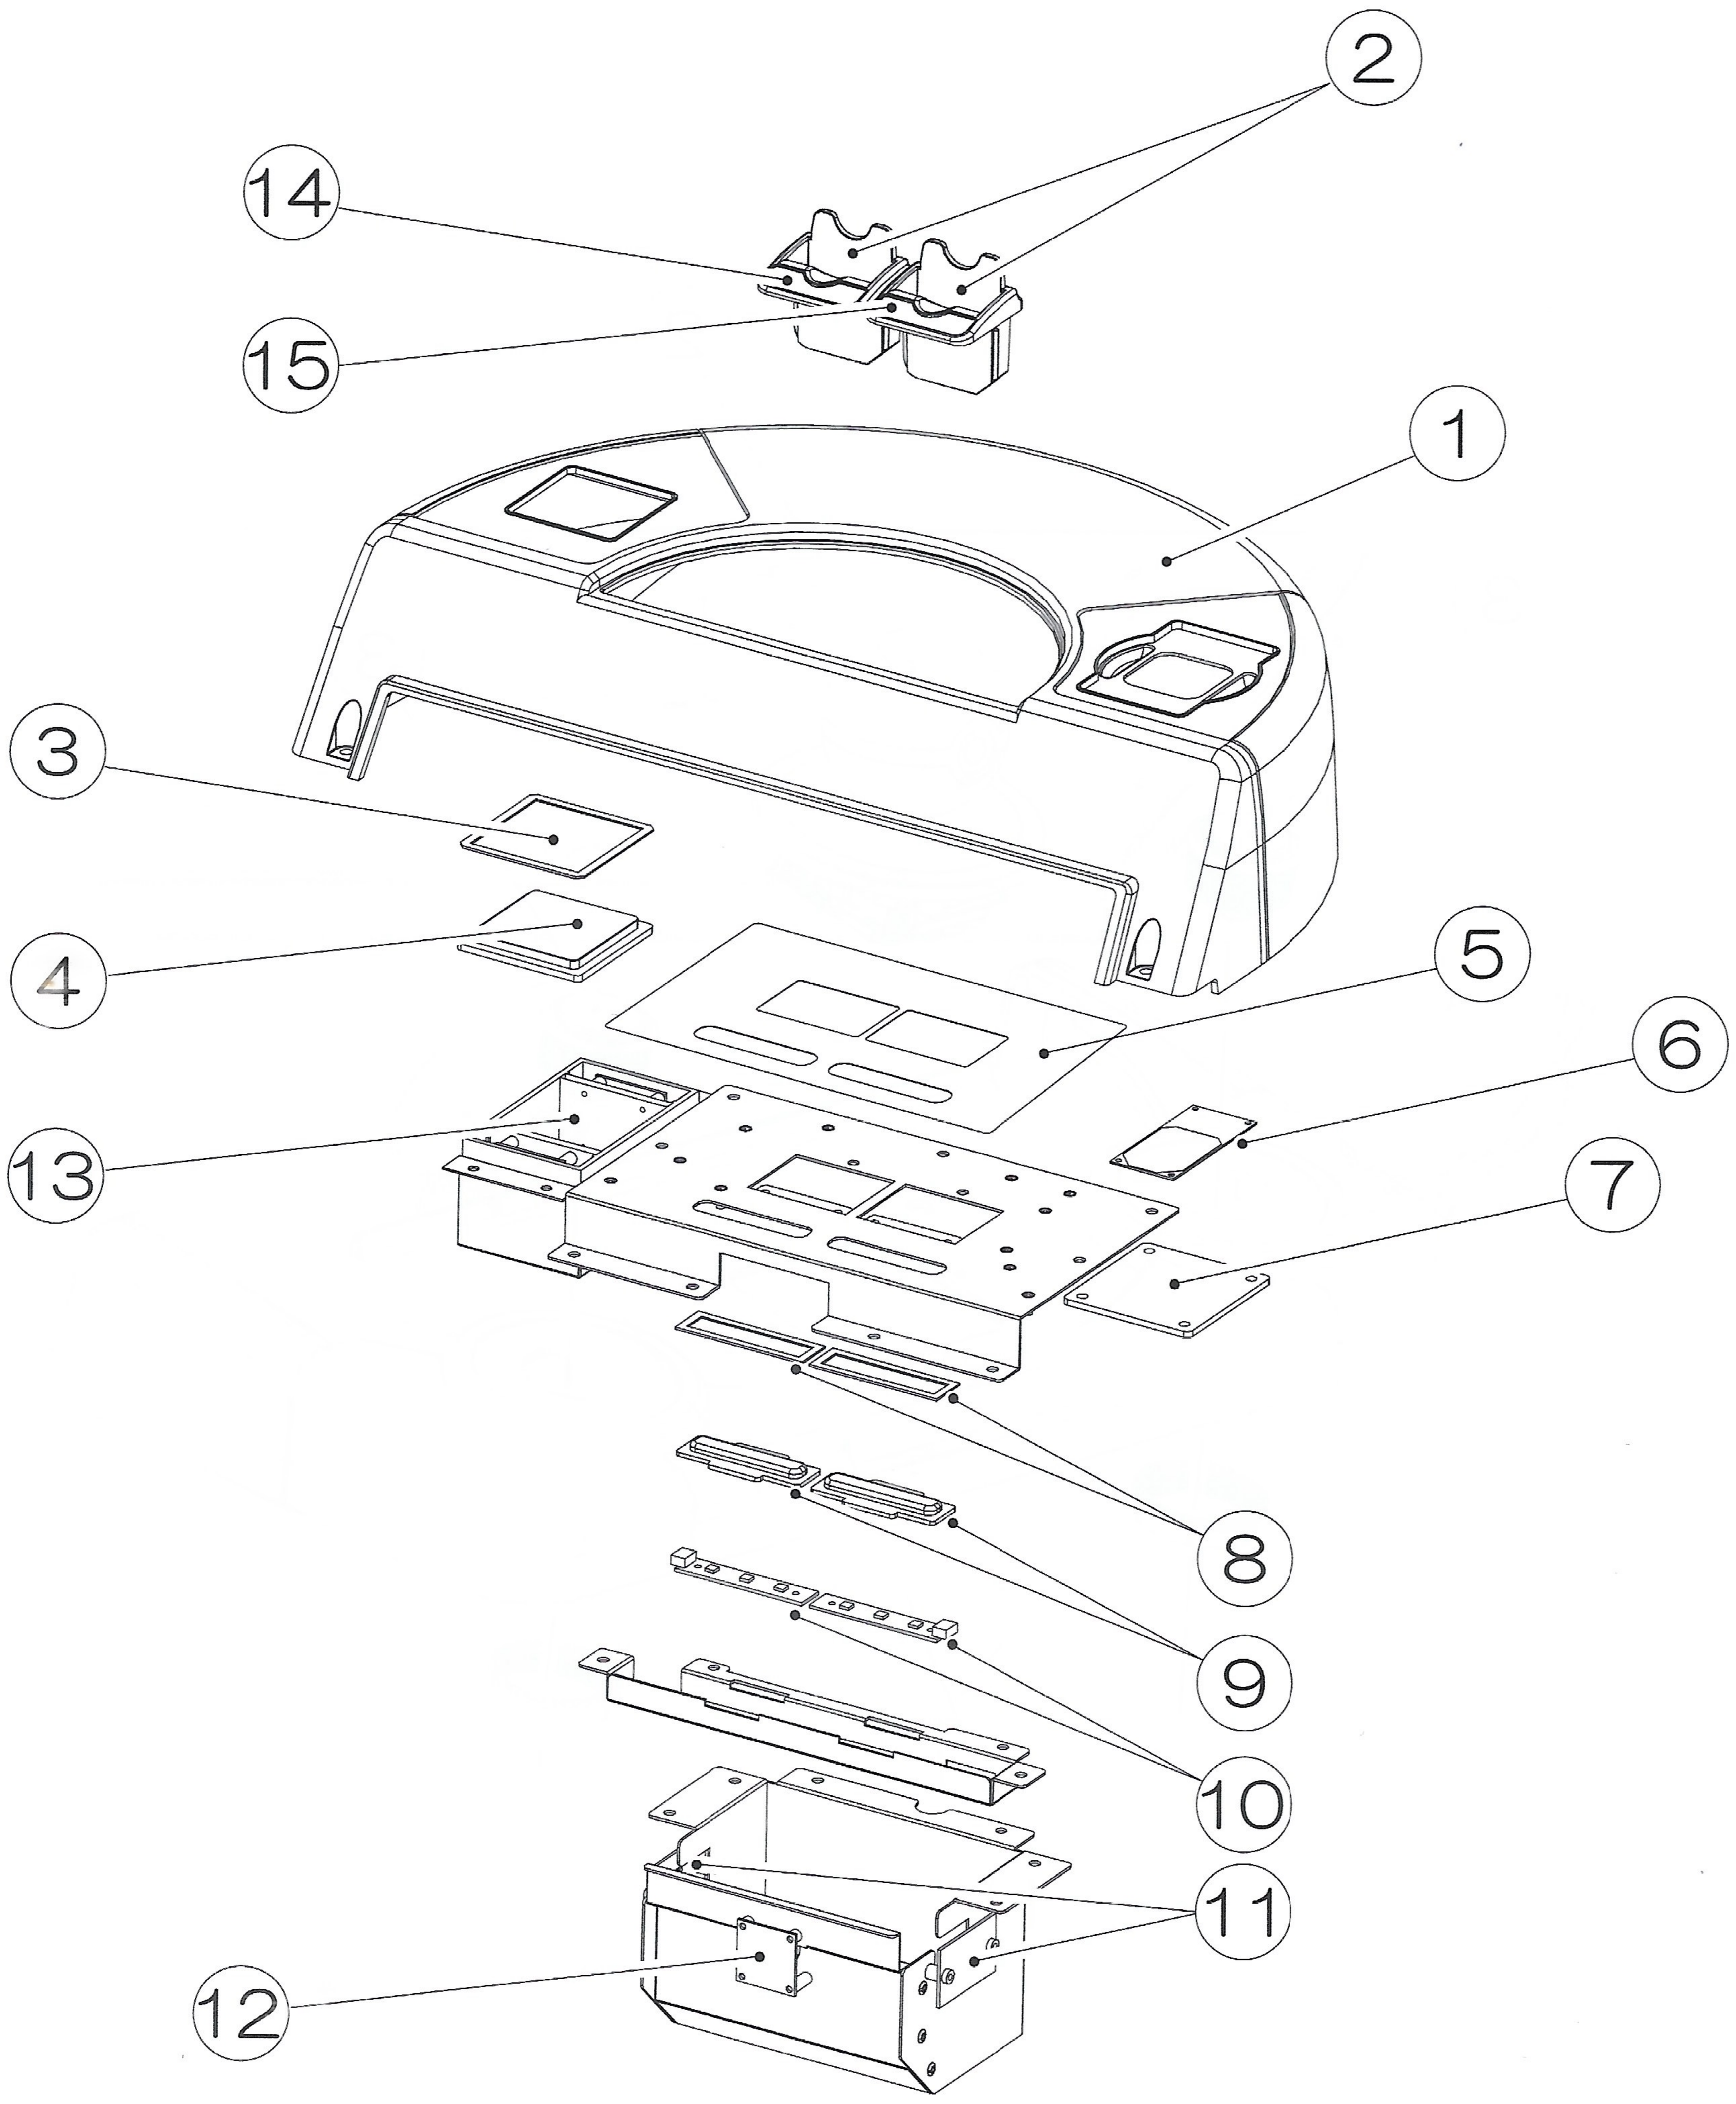

No	部品番号	部 品 名
1	TA064-2101	CTRL PNL COVER REAR
2	TA064-2204	CARD ENTRY
3	TA064-2105	WINDOW PACKING
4	TA064-2103	QR CAMERA WINDOW PLATE
5	TA064-2208	STICKER DISK ENTRY BASE
6	RFU-2000	IC CARD R/W
7	TA064-2104	NFC RW MODULE HOLDER
8	TA064-2207	LIGHTING PLATE PACKING
9	TA064-2205	CARD ENTRY LIGHTING PLATE
10	00-1432-R	LED RGB 3P V2B
11	14-1366-R	LED BD PD
12	ANT-1M1	1MEGA PIXEL CAMERA MODULE
13	DNC2000PJ	MULTI SCANNER
14	TA064-2209	STICKER DISK ENTRY BLUE
15	TA064-2210	STICKER DISK ENTRY ORANGE

16. TA064-4200　AC UNIT
17. TA064-4300　ASSY OUTLET

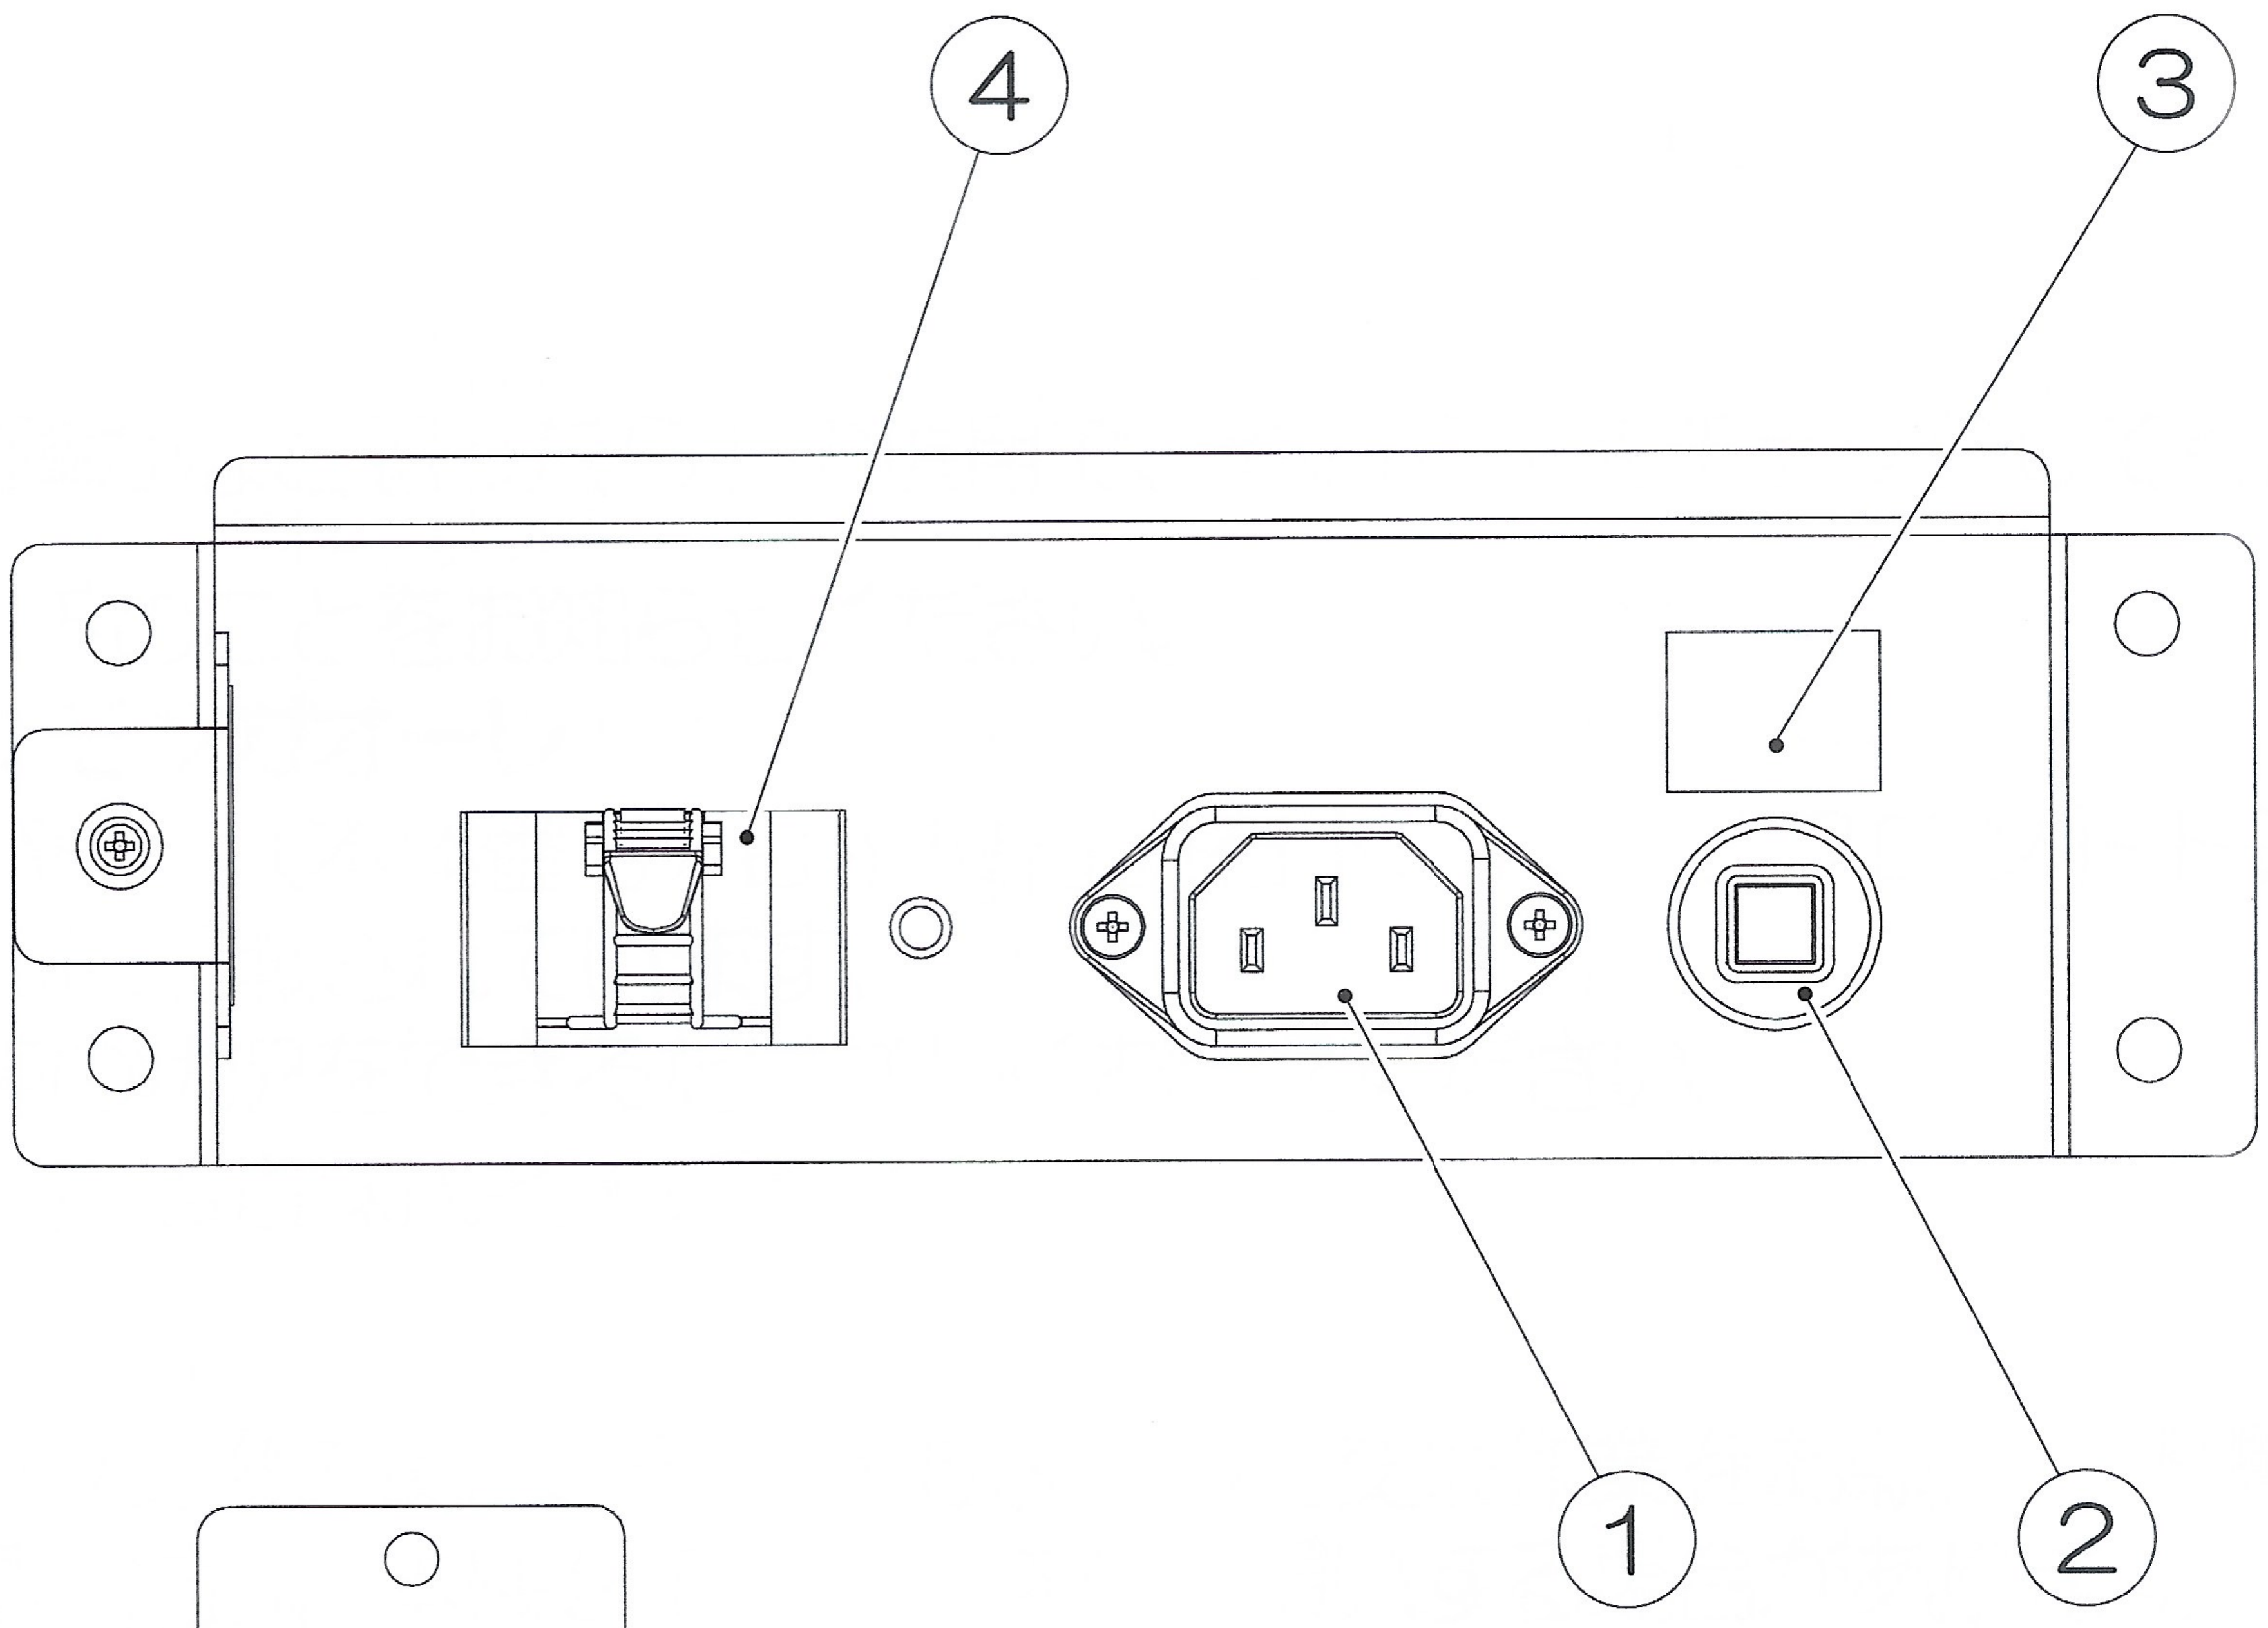

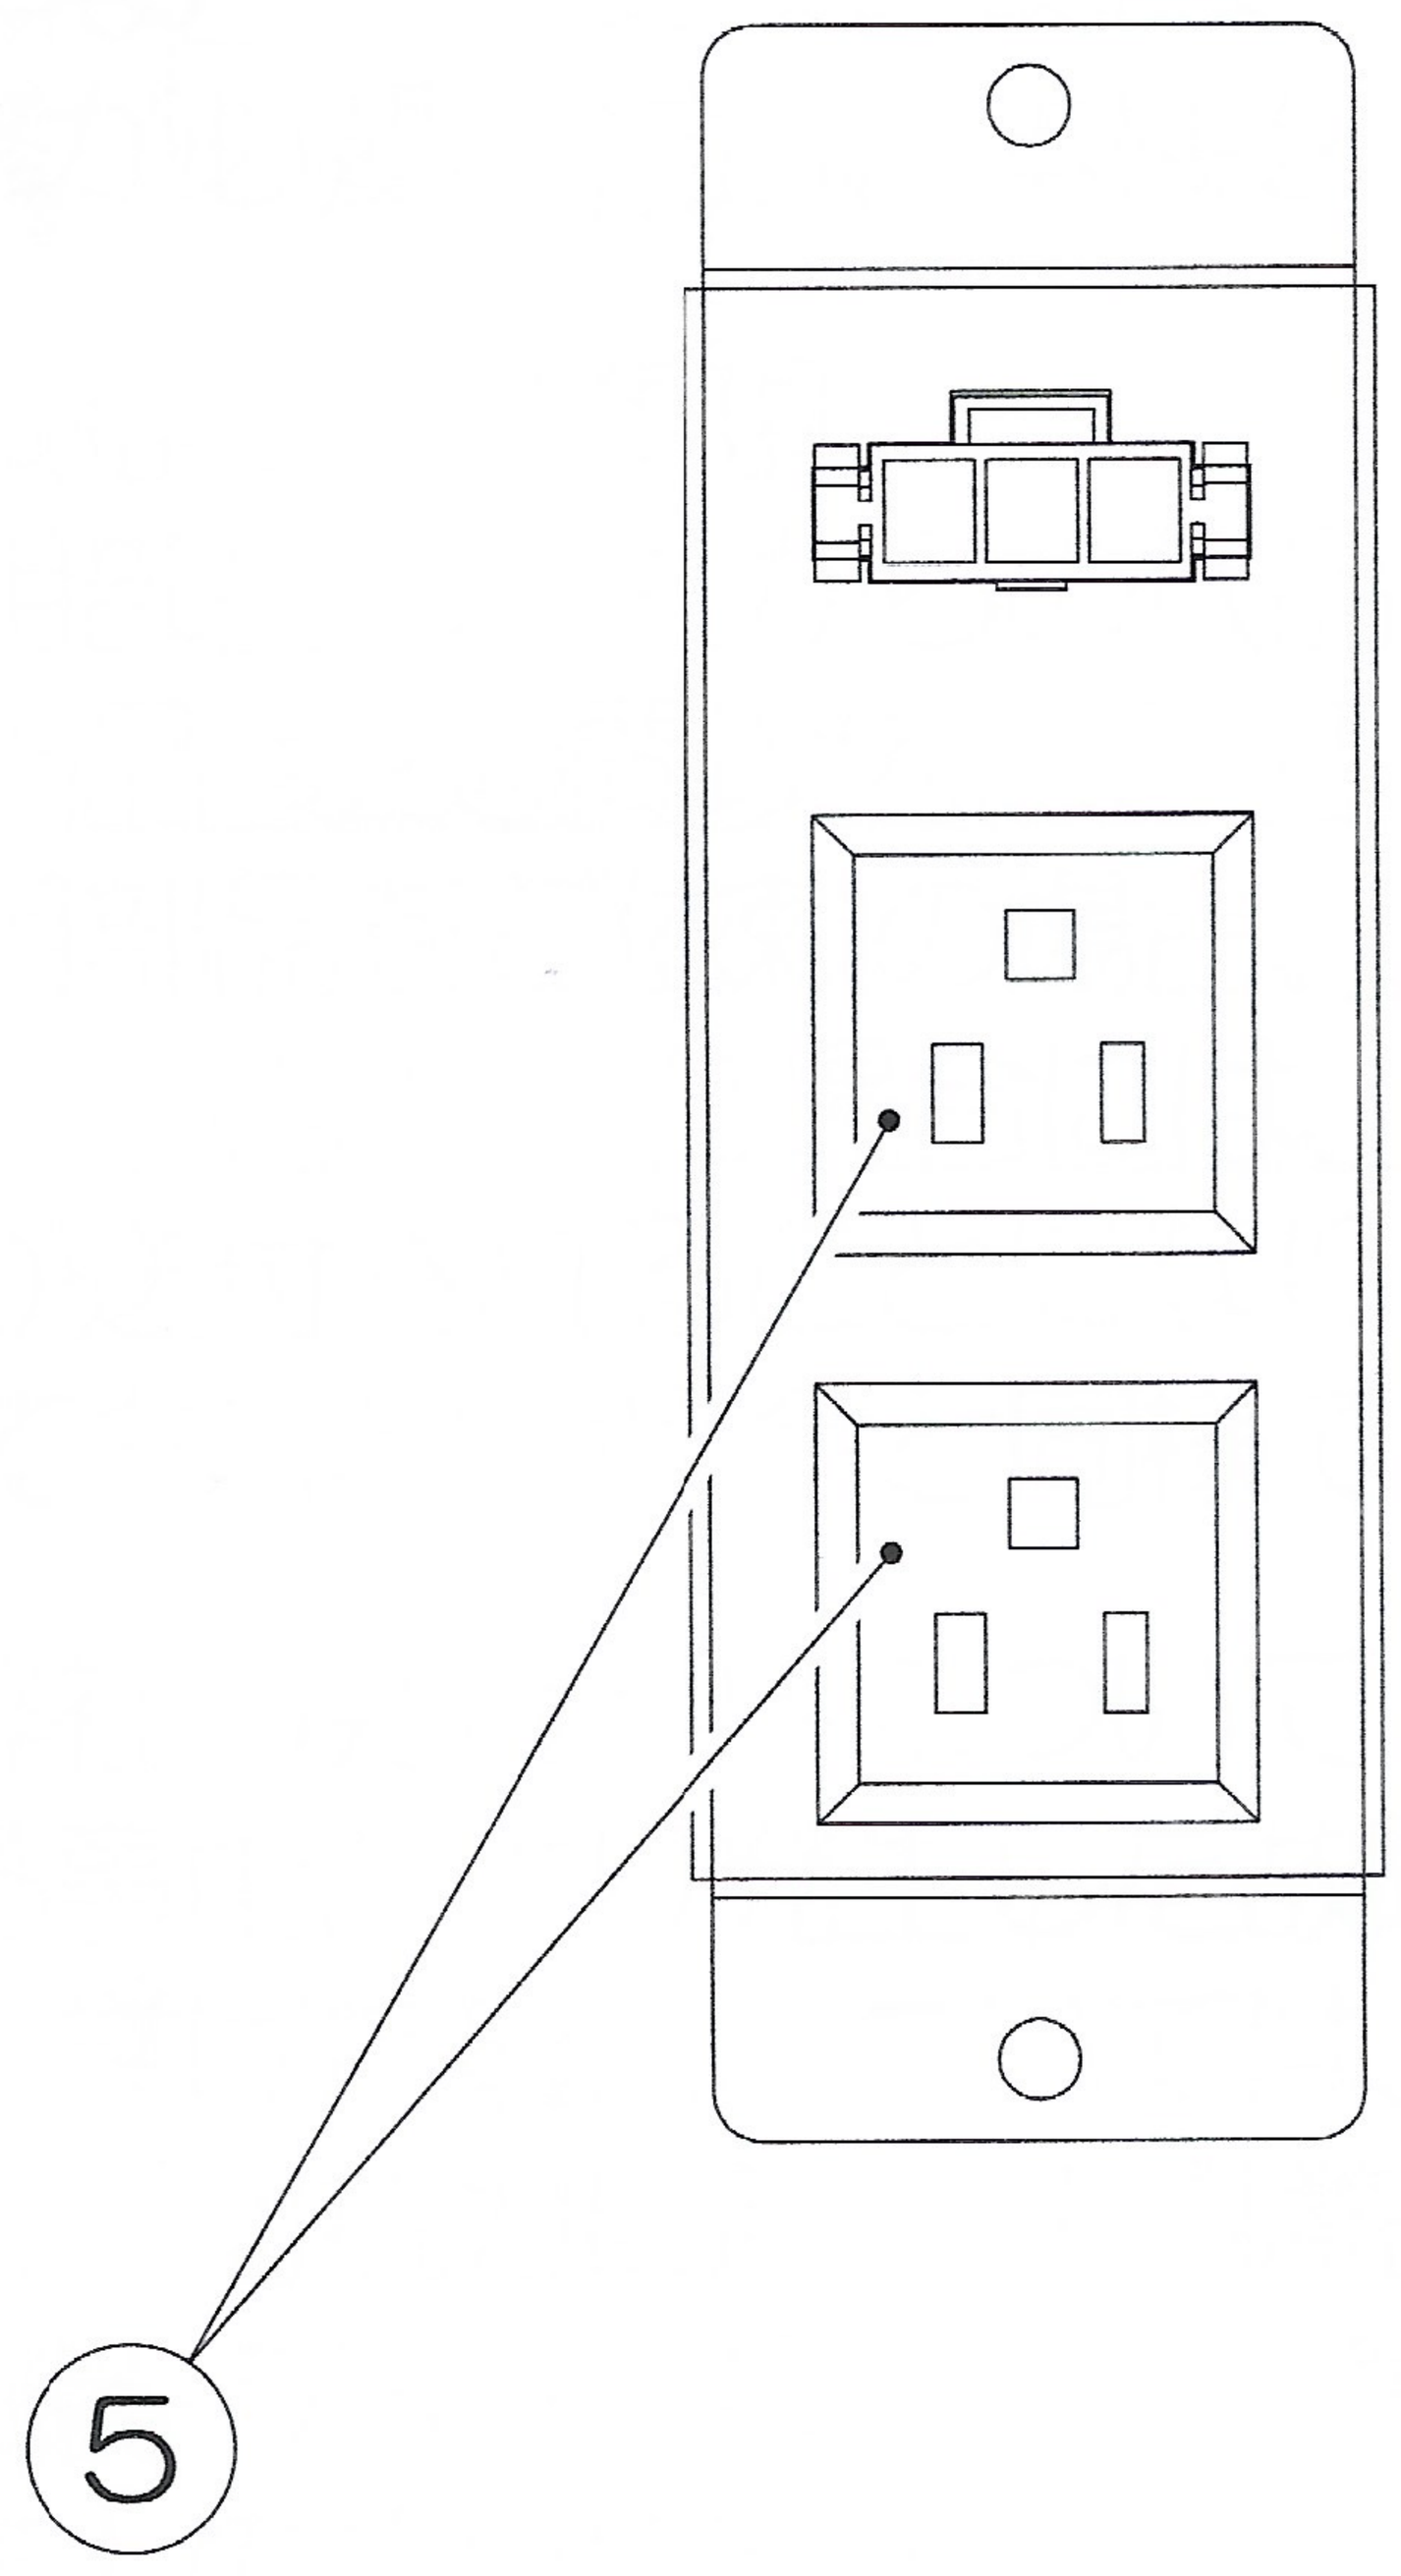

No	部品番号	部　品　名
1	RPE-2006R	NOISE FILTER INLET TYPE 250V 6A
2	NRW10-5A-TK2421	CIRCUIT PROTECTOR 5A
3	SB42-0843-00	STICKER C.P
4	TL-18S	TL CLAMP 18S
5	AC-G07FB18	AC OUTLET 3P

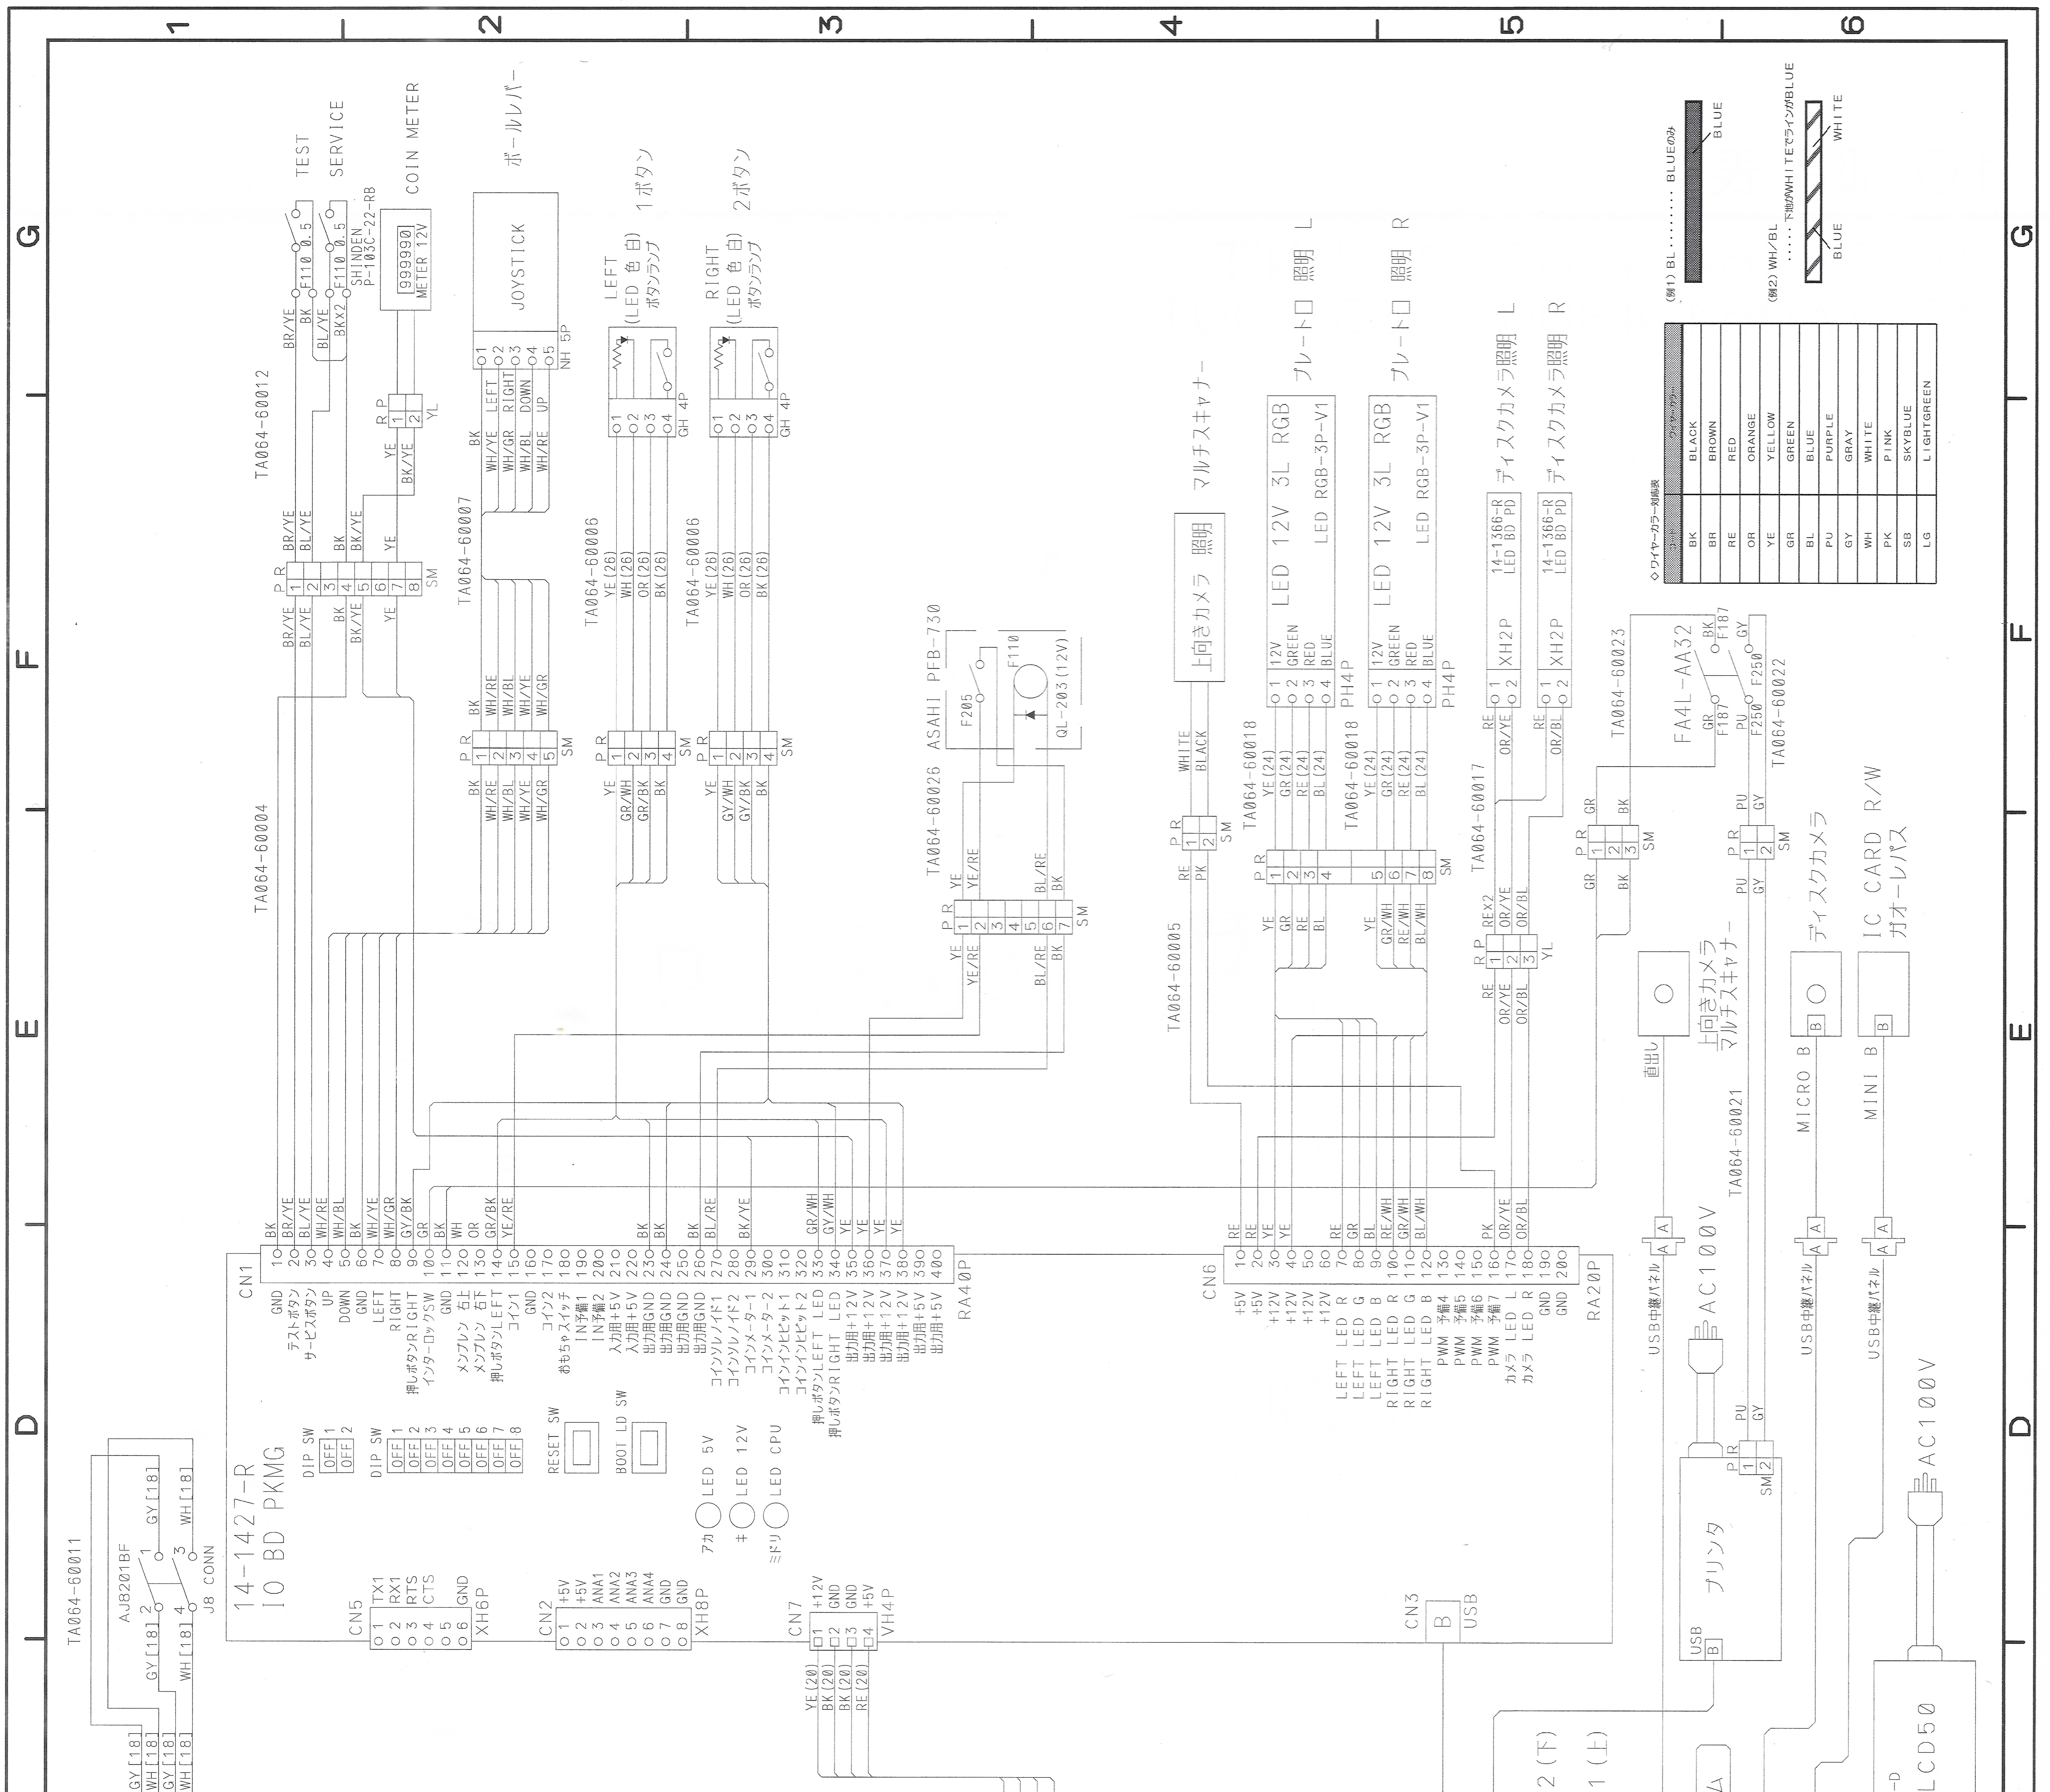

TEST
SERVICE
COIN METER
SHINDEN P-103C-22-RB
999990 METER 12V
ボールレバー
JOYSTICK
LEFT (LED 色 白) ボタンランプ 1ボタン
RIGHT (LED 色 白) ボタンランプ 2ボタン
TA064-60012
TA064-60007
TA064-60006
TA064-60004
TA064-60026 ASAHI PFB-730
QL-203 (12V)
上向きカメラ 照明
マルチスキャナー
LED 12V 3L RGB
LED RGB-3P-V1
プレートロ 照明 L
プレートロ 照明 R
14-1366-R LED BD PD
ディスクカメラ照明 L
ディスクカメラ照明 R
FA4L-AA32
TA064-60005
TA064-60018
TA064-60017
TA064-60023
TA064-60022
TA064-60021
直出し
上向きカメラ マルチスキャナー
MICRO B
ディスクカメラ
MINI B
IC CARD R/W
ガオーレパス
◇ワイヤーカラー対応表
BK BLACK
BR BROWN
RE RED
OR ORANGE
YE YELLOW
GR GREEN
BL BLUE
PU PURPLE
GY GRAY
WH WHITE
PK PINK
SB SKYBLUE
LG LIGHTGREEN
(例1) BL .... BLUEのみ
(例2) WH/BL ..... 下地がWHITEでラインがBLUE
14-1427-R IO BD PKMG
CN1
RA40P
CN6
RA20P
CN5
XH6P
CN2
XH8P
CN7
VH4P
CN3
USB
DIP SW
RESET SW
BOOT LD SW
LED 5V
LED 12V
LED CPU
TA064-60011
AJ8201BF
J8 CONN
TA064-60001
TA064-60013
TA064-60014
プリンタ
LCD50
AC100V
USB中継パネル
USBポート2(下)
USBポート1(上)
モデム
DVI-D
1500mm
AUDIO
TA064-60008
00-1309CR ST AMP 10W ISO GND VR
R9 4.7kΩ
R13 4.7kΩ
NH3P
NH4P
NH2P
TA064-60009
TA064-60010
TA064-60002
TA064-60003
VOL
SPEAKER L
SPEAKER R
CIRCUIT PROTECTOR NRW10-5A-TK2421
RPE-2006R NOISE FILTER 6A
2500mm
TA053-60022
TA053-60024
EARTH
FRONT DOOR
TA053-60026
TA064-60015
OUTLET BRKT
TA064-60024
QR CAMERA
TA064-60027
TA064-60016
CTRL PNL BASE
TA053-60015
100V FAN
F110 0.5mm
TA053-60002
C-13
POWER SUPPLY
TA064-60020
1-480426-0
TA064-60025
FAN 12V
D-SUB9P
COM
MOLEX5051-03
MOLEX5557
CPU
FAN
CPU FAN
DDR3 4G
SATA1
I/O BD
PRINTER
EXT2
EXT1
SP CAMERA
MODEM
CARD CAMERA
R/W
USB2.0
USB3.0
F_USB2
F_USB1
VIDEO CARD
F_PANEL
H81H3-M4
2.5INCH SSD 120GB
TA064-60019
HDLED+ RE(24)
HDLED- BL(24)
PLED+ RE(24)
PLED- GR(24)
PWR SW PU(24)
GND BK(24)
14-1227-R LED BD
PWR SW
SHINDEN SDP-103C-22-RB

11.総合配線図

サービスのご案内

「**ポケモンガオーレ**」の故障・設定・商品等、のお問い合わせは下記の内容を確認後、次ページの連絡先までお願いいたします。

- 事前に本書の「8.4 故障かなと思ったら」の項目で、問題箇所をチェックしてください。
- 故障・診断の際に、以下のことをお知らせください。
  ◇製品名：「**ポケモンガオーレ**」
  ◇シリアルナンバー：（本体番号）は本機背面右下、またはフロントドアにあるシリアルナンバーラベルに記載されています。
  ◇故障状況：故障の状況をできるだけ詳しくお伝えください。
  ◇設置店舗名とご担当者様氏名・ご連絡先
- 修理作業についてのお願い
  ・消耗品や簡単なパーツ交換の場合、部品をお送りして交換作業をお願いする場合があります。
  ・大掛りな改修が必要な場合、本機を工場へ発送をお願いする場合があります。
- 先出し交換用部品の注意事項
  ◇先出し交換用部品の貴社からの代品分の返品は、弊社発行の現品添付票に担当者名記入後、代品に添付して納品後2週間以内に返品してください。
  ◇先出し交換用部品をご依頼の場合、この先送りをした部品と同じ部品が同一数、弊社まで2週間たっても返品されなかった場合には、部品の売買契約が成立したものとし、支払い義務が発生し、実質請求書が送付されることになりますのでご注意願います。
  ◇代品についても部品の場合と同様です。
- 故障発生時の弊社の免責事項について
  弊社の責による事由により発生した故障につきましては、弊社が無償対応いたします。
  ただし、以下に挙げた項目については、無償対応の適用除外となります。
  ・天災等の不可抗力に起因する障害
  ・冠水・機器の落下破損による障害
  ・機器操作上の誤りに起因する障害
  ・本書の指定する設置条件、使用条件に反して使用したことに起因する障害
  ・弊社が指定していない使用条件変更（装置の追加・改造）に起因する障害
  ・使用者の故意・過失に起因する障害
  ・必要な定期設備（保守点検）を怠ったことに起因する障害
  ・オーバーホール、定期メンテナンス、本機の移動、再設置
  ・本機以外の他の機器に起因する障害
  他の機器から発生する電波、磁気干渉等による誤動作（画面の乱れ等）
  タコ足配線などによる電力供給不足による誤動作等

※ 盗難・破損・事故があった場合は、まず担当営業にお知らせください。
また、故障等により本機が稼動できない期間についての営業補償には応じかねます。
ご了承ください。

本製品についての修理依頼や部品のご注文の際には、次項に添付の 「先出し依頼発注書」、「メンテナンスパーツ発注書」、「出張修理依頼書」、「現物修理依頼書」に必要事項を記入してFAXにて、下記お問い合わせ先までお知らせください。
（用紙はコピーしてお使いください）
尚、本製品の取扱いに関するご相談につきましても、お問い合わせ先にて行っております。

本製品の部品の供給期間を製造打ち切り後、5年間とさせていただきます。
ただし、やむを得ない理由により供給期間内であっても、ご注文をお受けできなくなる部品がありますので、あらかじめご了承ください。
尚、お客様からの需要等を考慮しまして、供給期間を延長することもあります。
詳しくは下記お問い合わせ先までご連絡ください。

【お問い合わせ先】

（株）タイトー サービス部

〒243-0022　神奈川県厚木市酒井 3138

PHONE　046-289-8030（代表）　　FAX　046-280-4618

受付時間：平日9時〜12時、13時〜18時
　　　　：土曜日は一部窓口の対応、日曜祝日は全休となります。

●代表番号着信後、各担当への接続は通話機のプッシュボタンで番号を選択していただきます。

①**番を選択**・・・・サービス係（故障・先貸出し・訪問修理お問い合わせ窓口）
e-mail：service-info@taitotech.com

※年末年始・GW・お盆期間中の対応に付きましては別途ご案内いたします。
※通話料金はお客様のご負担になります。

本書の記載事項に変更が生じた場合も、下記Webサイトに掲載いたします。

TAITOTECH（タイトーテック）　http://www.taitotech.com/
※Webサイトご利用にはユーザー登録が必要です。（登録料無料）

先出し依頼発注書

依頼日：　　　　年　　　月　　　日

注文書NO

（株）タイトー サービス部 サービス係
〒243-0022　神奈川県厚木市酒井 3138
TEL：046-289-8030　　FAX：046-280-4618
e-mail：service-info@taitotech.com

※機械名記入欄

ポケモンガオーレ

※機械番号記入欄（必ず御記入願います）

PG-

※故障内容記入欄（具体的に御記入願います）

※依頼品記入欄

	部品番号	部品名	数量	料金	備考
1					
2					
3					

※依頼元

依頼元名：	御担当者：	TEL：
		FAX：
住所：〒		

※納品先　□依頼元と同じ　□請求先と同じ

納品先名：	御担当者：	TEL：
		FAX：
住所：〒		

※御請求先　□依頼元と同じ　□納品先と同じ

御請求先名：	御担当者：	TEL：
		FAX：
住所：〒		

出荷希望日：　　年　　月　　日

発送運賃：□ 着払い　□ 立替元払い

備考欄：

注：※マークの項目は必ず御記入願います。

メン

(株
〒
T
e

依頼
依頼
住所

納品
納品
住所

御請
御請
住所

依頼

1
2
3
4
5
6
7
8

出荷

発送

備考

メンテナンスパーツ発注書

依頼日：　　　　年　　　月　　　日

注文書ＮＯ

（株）タイトー サービス部 パーツ係

〒243-0022　神奈川県厚木市酒井 3138
TEL：046-289-8030　　FAX：046-280-4618
e-mail：parts-info@taitotech.com

依頼元

依頼元名：	御担当者：	TEL： FAX：
住所：〒		

納品先　□依頼元と同じ　□請求先と同じ

納品先名：	御担当者：	TEL： FAX：
住所：〒		

御請求先　□依頼元と同じ　□納品先と同じ

御請求先名：	御担当者：	TEL： FAX：
住所：〒		

依頼品記入欄

	部品番号	部品名	数量	料金	備考
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

出荷希望日：　　年　　月　　日

□　まとめ出荷希望する場合はチェック
（全部そろってからの出荷になります）

発送運賃：　□ 着払い　　□ 立替元払い

お支払い方法：　□ 御請求先一括払い　　□代金引換

備考欄：

出張修理依頼書

依頼日：　　　　年　　月　　日

注文書NO

（株）タイトー サービス部 サービス係
〒243-0022　神奈川県厚木市酒井 3138
TEL：046-289-8030　　FAX：046-280-4618
e-mail：service-info@taitotech.com

※機械名記入欄

ポケモンガオーレ

※機械番号記入欄（必ず御記入願います）

PG-

※故障内容記入欄（具体的に御記入願います）

見積り	要	不要

（弊社記入欄）

見積り金額	¥

注：見積金額につきましては、あくまでも概算となりますので請求金額と異なる場合があります。

※依頼元

依頼元名：	御担当者：	TEL：
		FAX：
住所：〒		

※訪問先　□依頼元と同じ　□請求先と同じ

訪問先名：	御担当者：	TEL：
		FAX：
住所：〒		

※御請求先　□依頼元と同じ　□納品先と同じ

御請求先名：	御担当者：	TEL：
		FAX：
住所：〒		

訪問希望日：　　年　　月　　日

備考欄：

注：※マークの項目は必ず御記入願います。

以下当社記入欄

御依頼ありがとう御座います。訪問日程に関しては以下の通りとなっております。

□　　年　　月　　日に　　　　　　より訪問致します。

□　訪問日等詳細に関しては、　　　　　　より御連絡致します。

現物修理依頼書

依頼日：　　　　年　　月　　日

依頼書NO：

（株）タイトー サービス部 リペア係
〒243-0022　神奈川県厚木市酒井 3138
TEL：046-289-8030　　FAX：046-280-4618
e-mail：parts-info@taitotech.com

※機械名記入欄

ポケモンガオーレ

※機械番号記入欄（必ず御記入願います）

PG-

※修理依頼品ユニット名記入欄（必ず御記入願います）

※ユニットシリアル番号記入欄

※故障内容記入欄（具体的に御記入願います）

見積り	要	不要

（弊社記入欄）

見積り金額	¥

注：見積金額につきましては、あくまでも概算となりますので請求金額と異なる場合があります。

※依頼元

依頼元名：	御担当者：	TEL：
		FAX：
住所：〒		

※納品先　□依頼元と同じ　□請求先と同じ

納品先名：	御担当者：	TEL：
		FAX：
住所：〒		

※御請求先　□依頼元と同じ　□納品先と同じ

御請求先名：	御担当者：	TEL：
		FAX：
住所：〒		

発送運賃：□ 着払い　□ 立替元払い

お支払い方法：□ 御請求先一括払い　□代金引換

備考欄：

注：※マークの項目は必ず御記入願います。

メンテナンスに関するお問い合わせは、下記へお願いいたします。

（株）タイトー サービス部

〒243-0022　神奈川県厚木市酒井 3138

PHONE　046-289-8030（代表）　　FAX　046-280-4618

受付時間：平日9時～12時、13時～18時
　　　　：土曜日は一部窓口の対応、日曜祝日は全休となります。

●代表番号着信後、各担当への接続は通話機のプッシュボタンで番号を選択していただきます。

①番を選択・・・・サービス係（故障・先貸出し・訪問修理お問い合わせ窓口）
e-mail：service-info@taitotech.com

※年末年始・GW・お盆期間中の対応に付きましては別途ご案内いたします。
※通話料金はお客様のご負担になります。

本書の記載事項に変更が生じた場合も、下記Webサイトに掲載いたします。

TAITOTECH（タイトーテック）　http://www.taitotech.com/
※Webサイトご利用にはユーザー登録が必要です。（登録料無料）

TAKARA TOMY A.R.T.S

株式会社 タカラトミーアーツ
〒125-8503 東京都葛飾区青戸4-19-16

DM-0031